



DEEBOT Series

Navodila za uporabo

Živite pametno. Uživajte življenje.

Če pride do situacij, ki jih ta priročnik za uporabo ne pokriva, stopite v stik z našim središčem za stranke, kjer lahko vam bo lahko pri reševanju določene težave ali vprašanja pomagal naš serviser.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi in/ali tehnološki izvedbi tega izdelka zavoljo nenehnih izboljšav.

Hvala, da ste izbrali DEEBOT!

Pomembna varnostna navodila

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električne naprave morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe skupaj s sledečim:

PRED UPORABO TE NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA

1. Uporaba te naprave je namenjena otrokom, starejšim od 8 let, in osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmoglostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, razen če te osebe niso bile ustrezno podučene s strani odgovorne osebe in zato razumejo možno tveganje. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje s strani otrok brez nadzora ni dovoljeno.
2. Izpraznite prostor za čiščenje. Odstranite napajalne kable in manjše predmete s tal, ki se lahko zapletejo v napravo. Obrobo preproge spodvijte pod preprogo in poberite predmete, kot so zavese in kuhinjske krpe, s tal.
3. Če so na območju za čiščenje stopnice ali stopnica, upravljajte napravo in zagotovite, da lahko zazna stopnico in pri tem ne pade čez rob. Mogoče boste morali na rob postaviti fizično oviro, da enota ne pade. Prepričajte se, da fizična ovira ne predstavlja nevarnosti za spotikanje.
4. Napravo uporabljajte samo kot opisuje ta priročnik. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča ali prodaja proizvajalec.
5. Prepričajte se, da električna napetost vašega vira ustreza napetosti, označeni na priključni postaji.
6. Samo za NOTRANJO gospodinjstvo uporabo. Naprave ne uporabljajte zunaj, v komercialnih ali industrijskih okoljih.
7. Uporabljajte samo originalne baterije, ki jih je mogoče polniti, in priključno postajo proizvajalca, ki je dobavljena z napravo. Baterije, ki jih ni mogoče polniti, niso dovoljene.
8. Ne uporabljajte brez nameščenega koša in/ali filtrov.
9. Naprave ne uporabljajte na območju s priž-

ganimi svečami ali lomljivimi predmeti.

10. Ne uporabljajte v izredno vročih ali hladnih okoljih (pod -5°C ali nad 40°C).
11. Lasje, ohlapna oblačila, prsti in vsi telesni deli ne smejo priti blizu odprtih in gibljivih delov.
12. Naprave ne upravljajte v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok.
13. Naprave ne uporabljajte na mokrih površinah ali površinah s stoječo vodo.
14. Ne dovolite, da naprava pobere večje predmete, kot so kamni, večji kosi papirja ali druge predmete, ki lahko zamašijo napravo.
15. Naprave ne uporabljajte za pobiranje vnetljivih ali gorljivih materialov, kot so bencin, kartuše tiskalnikov ali kopirnih strojev, prav tako je ne uporabljajte v območjih, kjer so lahko prisotni.
16. Naprave ne uporabljajte za pobiranje kakršnih koli gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice, vroč pepel ali stvari, ki lahko povzročijo ogenj.
17. Predmetov ne polagajte v sesalni dovod. Ne uporabljajte, če je sesalni dovod blokiran. Dovod mora biti brez prahu, kosmov, las ali

drugih stvari, ki lahko zmanjšajo pretok zraka.

18. Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Ne vlecite ali nosite naprave ali priključne postaje za napajalni kabel, ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaj, ne zapirajte vrat na napajalnem kablu in ne vlecite napajalnega kabla okoli ostrih robov ali kotov. Naprave ne smete zapeljati čez napajalni kabel. Napajalni kabel ne sme priti v bližino vročih površin.
19. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
20. Če je priključna postaja poškodovana, je ne uporabljajte. Napajalnika ne smete popravljati in ga ne smete uporabljati, če je okvarjen ali poškodovan.
21. Ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičnico. Naprave ali priključne postaje ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je padla na tla, če je poškodovana, če ste jo pustili zunaj ali pa je prišla v stik z vodo. Popraviti jo mora proizvajalec ali nje-

gov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.

22. IZKLOPITE glavno stikalo, preden opravljate čiščenje ali vzdrževanje naprave.
23. Vtič morate odstraniti iz vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem priključne postaje.
24. Odstranite napravo iz priključne postaje in IZKLOPITE glavno stikalo naprave, preden odstranite baterijo in odstranite napravo.
25. Baterijo morate odstraniti in odložiti v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi preden odstranite napravo.
26. Izrabljene baterije odlagajte skladno z lokalnimi zakoni in uredbami.
27. Ne sežigajte naprave, četudi je ta močno poškodovana. Baterije lahko v ognju eksplodirajo.
28. Če priključne postaje ne uporabljate dalj časa, vas prosimo, da jo odklopite.
29. Napravo morate uporabljati v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo. Družba ECOVACS ROBOTICS ne more biti odgovorna za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe.
30. Robot vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja

samo usposobljeno osebje. Za zamenjavo baterije robota stopite v stik s službo za podporo strankam.

31. Če robota ne boste uporabljali dalj časa, ga IZKLJUČITE za skladiščenje in odklopite priključno postajo.
32. **OPOZORILO:** Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo odstranljivo napajalno enoto DN622.13, ki je dobavljena s to napravo.

SHRANITE TA NAVODILA.

Za skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti radio frekvenčni energiji mora biti med to napravo in osebami med delovanjem vzpostavljena razdalja vsaj 20 cm.

Zaradi zagotavljanja združljivosti ni priporočeno delovanje pri bližji razdalji. Antena, uporabljena za ta oddajnik, ne sme biti nameščena blizu nobene druge antene ali oddajnika.

Če želite onemogočiti modul Wi-Fi na robotu DEEBOT, ga VKLOPITE.

Robot postavite na priključno postajo in se prepričajte, da so stiki za polnjenje na robotu DEEBOT in priključni postaji povezani. Pritisnite in zadržite gumb AUTO (SAMODEJNO) na robotu za 20 sekund, da DEEBOT 3-krat zapiska.

Če želite omogočiti modul Wi-Fi na robotu DEEBOT, ga IZKLOPITE in nato znova VKLOPITE. Modul Wi-Fi se vključi ob ponovnem zagonu robota DEEBOT.

	Razred II
	Izolacijski zaščitni transformator pred kratkim stikom
	Napajalnik s preklopom načinov
	Samo za notranjo uporabo
	Enosmerni tok
	Dvosmerni tok
	odstranljiva napajalna enota

Za države EU

Za podatke o izjavi o skladnosti EU obiščite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Pravilno odstranjevanje tega izdelka

Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odložiti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki v EU. Da preprečite potencialno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek reciklirajte odgovorno, da podpirate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za recikliranje vaše rabljene naprave uporabite zbirne in vračilne sisteme ali stopite v stik s prodajalcem, kjer ste kupili ta izdelek. Na ta način zagotovite varno recikliranje tega izdelka.


Vsebina

1. Vsebina embalaže	8
2. Delovanje in programiranje	12
3. Vzdrževanje.....	20
4. Odpravljanje težav.....	26
5. Tehnični podatki izdelka	29

1. Vsebina embalaže/1.1 Vsebina embalaže

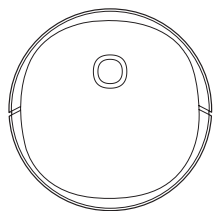


Robot

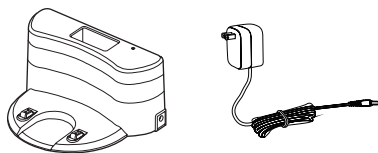

Priključna postaja + napajalnik




Navodila za uporabo



Stranske krtačke




Glavna krtačka
(prednameščena)

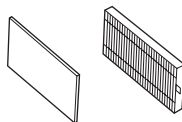


Visoko učinkoviti filter in
spužvasti filter




Koš za smeti in rezervoar
(prednameščena)




Plošča za krpo za
čiščenje



Pralna krpa za čiščenje iz
mikrovlakn za ponovno
uporabo



Krpe za čiščenje za
enkratno uporabo




Komplet za hišne ljubljence (za U2 Pro)
Koš za smeti XL + krtačka brez zapletanja + Filter za koš za smeti XL



Opomba: Slike in ilustracije so samo referenčne in se lahko razlikujejo od videza dejanskega izdelka.
Zasnova in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila.

1. Vsebina embalaže/1.2 Shema izdelka

Robot

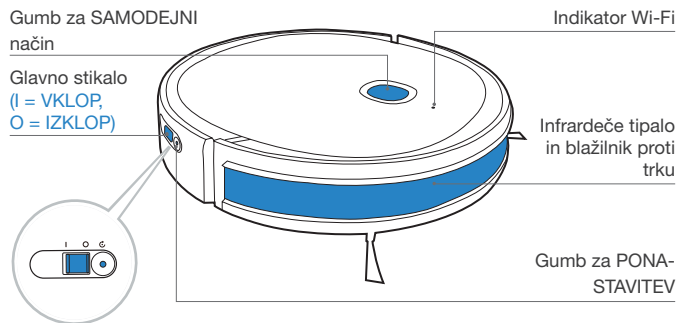

Spodnji del

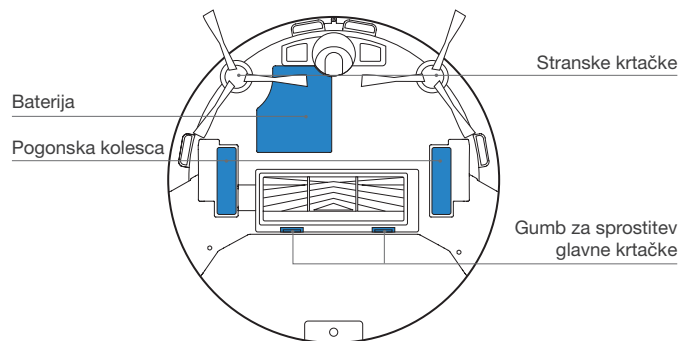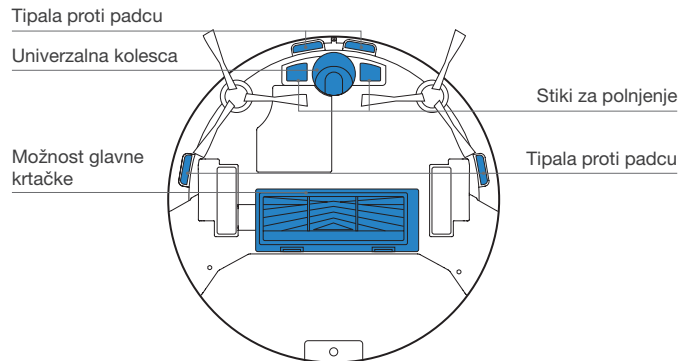

Koš za smeti in rezervoar (prednameščena)

Koš

Rezervoar

Plošča za krpo za čiščenje

za ponovno uporabo

Koš

Večfunkcijsko orodje za čiščenje

Ročaj koša za smeti

Mrežica filtra

Spužvasti filter

Visoko učinkoviti filter

Rezervoar

Pokrov dovoda vode


Plošča za krpo za čiščenje

za ponovno uporabo


Koš za smeti XL (za U2 Pro)

Gumb za sprostitvev pokrova filtra

Gumb za sprostitvev koša za smeti

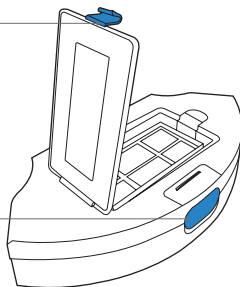


Spužvasti filter



Visoko učinkoviti filter




Mrežica filtra

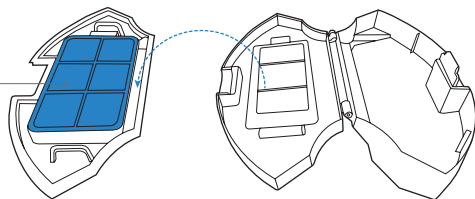

Priključna postaja

Oddajnik infrardečega signala

Stiki za polnjenje


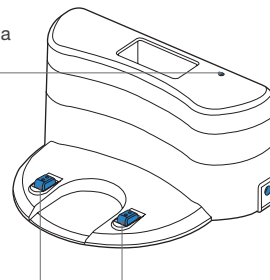


Vrata napajalnika

2. Delovanje in programiranje/2.1 Opombe pred čiščenjem

Odstranite vse predmete iz območja za čiščenje.

Mogoče boste morali na rob postaviti fizično oviro, da enota ne pade čez rob.

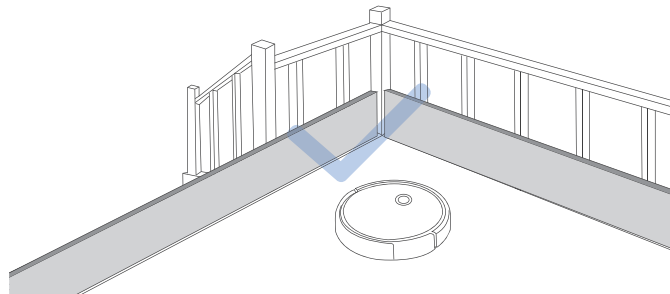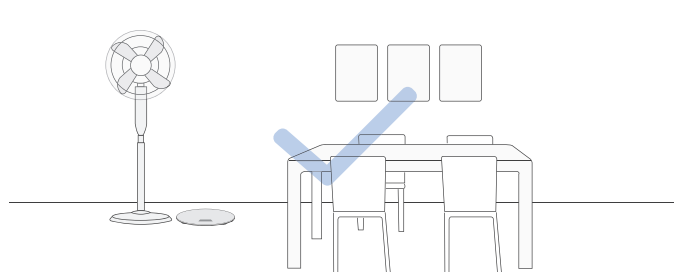

Odstranite predmete na tleh, vključno s kablji, oblekami in obuvali, da izboljšate učinkovitost čiščenja.





Pred uporabo tega izdelka na preprogi s cofastimi robovi zložite robove preproge pod njo.





Ne stojte v ozkih prostorih, kot so hodniki, in ne blokirate robota DEEBOT.

2. Delovanje in programiranje/2.2 Hitri začetek

1 Odstranite zaščitne materiale

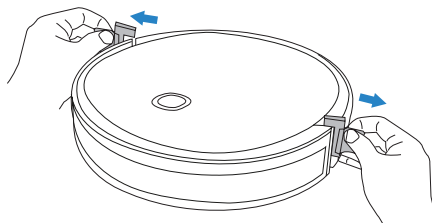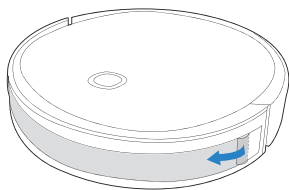


2 Namestitev stranskih krtačk

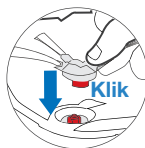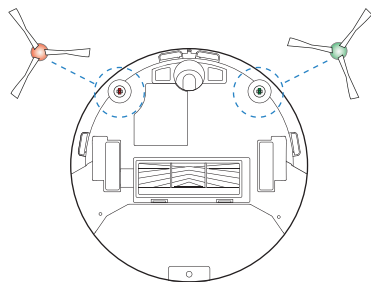


2. Delovanje in programiranje/2.3 Polnjenje robota DEEBOT

1 Postavitev priključne postaje

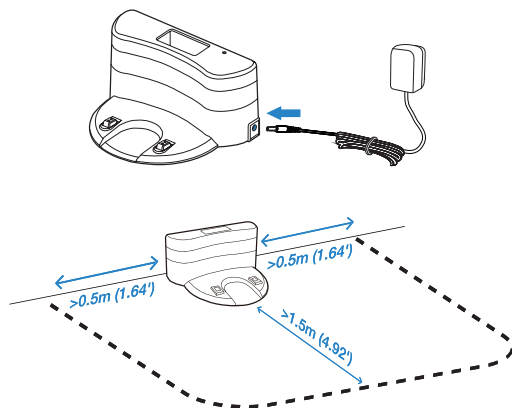


3 Polnjenje DEEBOT

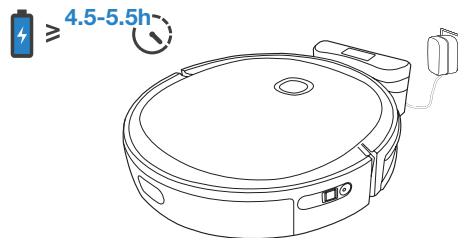

* Izpraznite rezervoar in odstranite ploščo za krpo za čiščenje pred polnjenjem robota DEEBOT.

* Priporočamo, da robota DEEBOT ne pobirate ali premikate med čiščenjem, da se bo uspešno vrnil na polnjenje.

2 VKLOP

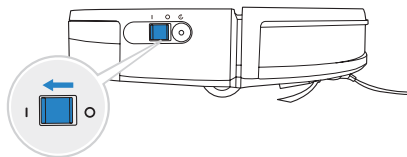

Opomba: **I** = VKLOP, **O** = IZKLOP

! Robota DEEBOT ni mogoče polniti, ko je IZKLOPLJEN.

2. Delovanje in programiranje/2.4 Aplikacija ECOVACS HOME

Če želite izkoristiti vse razpoložljive funkcije, priporočamo upravljanje robota DEEBOT z aplikacijo ECOVACS HOME.

Pred začetkom preverite, da:

- Je vaš mobilni telefon povezan v omrežje Wi-Fi.
- Je na vašem usmerjevalniku omogočen 2,4 GHz pas brezžičnega signala.
- Indikator Wi-Fi na robotu DEEBOT počasi utripa.



Lučka indikatorja Wi-Fi

	Počasi utripa	Ni povezave Wi-Fi ali čaka na povezavo Wi-Fi
	Hitro utripa	Povezovanje z Wi-Fi
	Sveti	Povezano z Wi-Fi



Nasveti:

Če imate težave pri nastavitvi Wi-Fi, si oglejte razdelek tega priročnika > Povezava Wi-Fi.

2. Delovanje in programiranje/2.5 Uporaba DEEBOT

Med prvim čiščenjem nadzorujte robota DEEBOT in mu pomagajte, če ima težavo.


1 Začetek

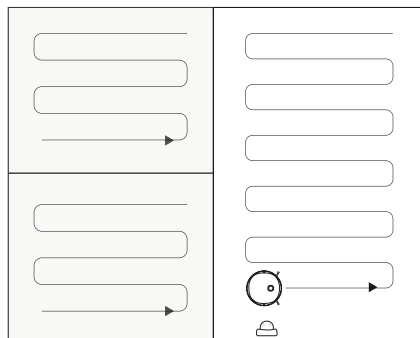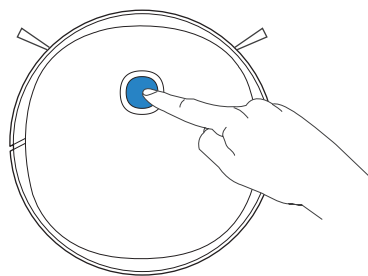


2 Začetek/premor

Upravljalna plošča robota ni več osvetljena ob premoru delovanja robota za nekaj minut. Pritisnite gumb za SAMODEJNI način na robu DEEBOT, da ga prebudite.


Premor

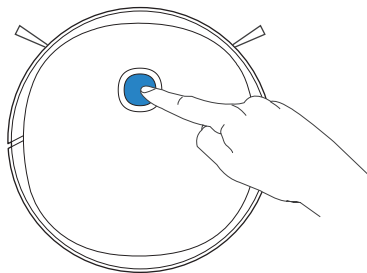

Bujenje

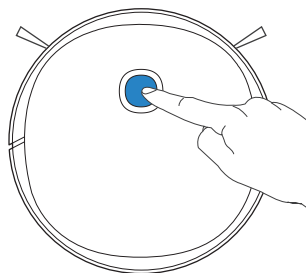


Začetek

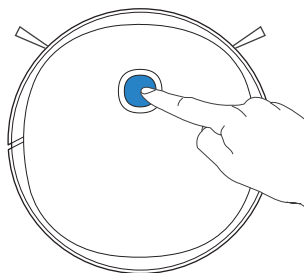

Če je premor krajši od 10 minut, se DEEBOT vrne in zaključi čiščenje od točke prekinitve naprej.

3 IZKLOP

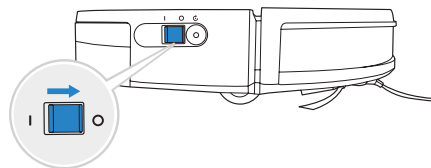

* Če robota DEEBOT nekaj časa ne boste uporabljali, ga pred shranjevanjem do konca napolnite in IZKLOPITE. Robota DEEBOT napolnite vsakih 1,5 meseca, da ohranite dobro delovanje baterije.






* Ko DEEBOT ne čisti, priporočamo, da ostane VKLJUČEN in se polni.

2. Delovanje in programiranje/2.6 Koš za smeti/rezervoar



Opomba:

1. Da podaljšate življenjsko dobo rezervoarja, v sistemu priporočamo uporabo prečiščene ali destilirane vode.
2. Sistema čiščenja s krpo ne uporabljajte na preprogi.

Dodajte vodo

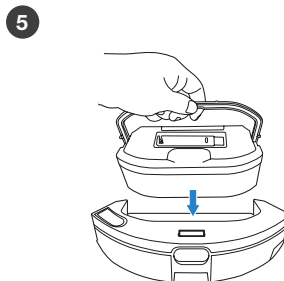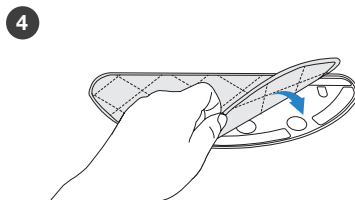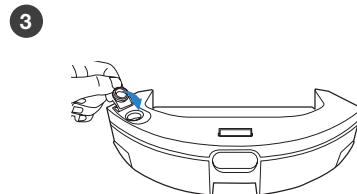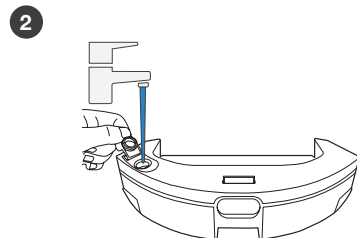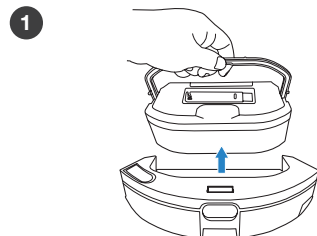

Namestite koš za smeti/rezervoar

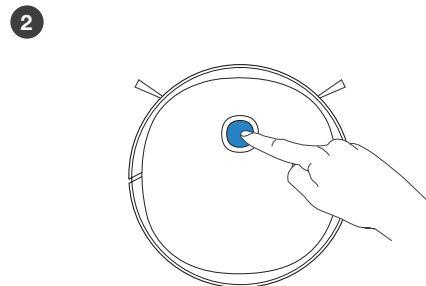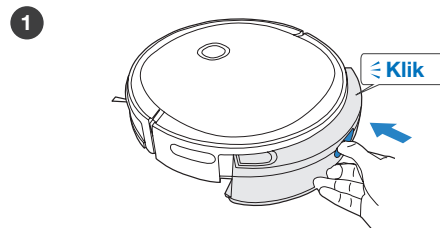


2. Delovanje in programiranje/2.7 Komplet za hišne ljubljence (za U2 Pro)


Krtačka brez zapletanja je posebej zasnovana za pobiranje las ali dlak brez zapletanja. Pri uporabi krtače brez zapletanja priporočamo, da povečate moč sesanja v aplikaciji ECOVACS HOME.

Namestite krtačo brez zapletanja


- 1 Odstranite pokrov krtače

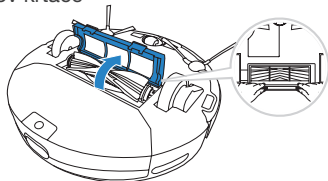

- 2 Odstranite glavno krtačko

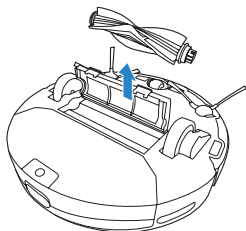


- 3 Namestite krtačo brez zapletanja

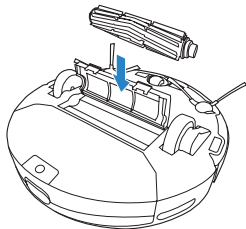


Namestite koš za smeti XL

- 1 Odstranite koš za smeti in rezervoar

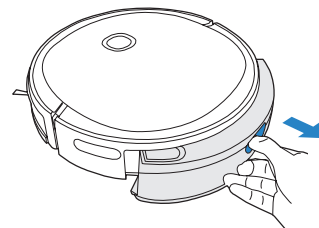

- 2 Namestite koš za smeti XL

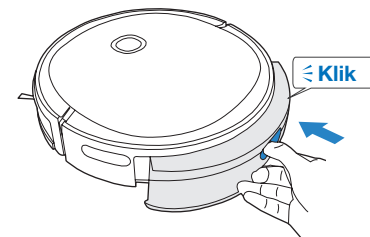

3. Vzdrževanje/3.1 Redno vzdrževanje

Da bo robot DEEBOT deloval z največjo zmogljivostjo, opravljajte vzdrževanje in zamenjajte dele tako pogosto, kot je navedeno spodaj:

Del robota	Pogostnost vzdrževanja	Pogostnost zamenjave
Krpa za čiščenje za enkratno uporabo	/	Odstranite po vsaki uporabi
Pralna krpa za čiščenje iz mikrovlnen za ponovno uporabo	Po vsaki uporabi	Vsaki 50 pranj
Rezervoar	Po vsaki uporabi	/
Stranska krtačka	Enkrat na 2 tedna	Vsaki 3-6 mesecev
Glavna krtačka Krtača brez zapletanja	Enkrat na teden	Vsaki 6-12 mesecev
Spužvasti filter/visoko učinkoviti filter	Enkrat na teden	Vsaki 3-6 mesecev
Univerzalno kolesce Tipala proti padcu Odbojnik Stiki za polnjenje Priključka priključne postaje	Enkrat na teden	/


Pred čiščenjem in vzdrževanjem robota DEEBOT ga IZKLOPITE ter odklopite priključno postajo.

Večfunkcijsko orodje za čiščenje je dobavljeno za enostavno vzdrževanje. Bodite pazljivi, saj ima to čistilno orodje ostre robove.

Opomba: ECOVACS proizvaja različne nadomestne dele in sklope. Stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom za več informacij o nadomestnih delih.


3. Vzdrževanje/3.2 Koš za smeti in rezervoar

Odstranite koš za smeti in rezervoar

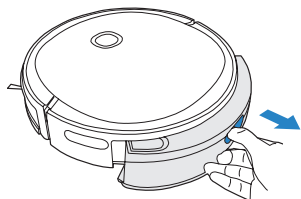


Rezervoar


1

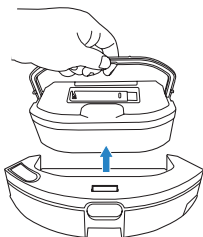


2

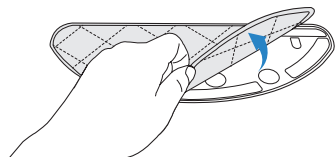


3

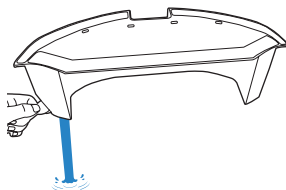


4

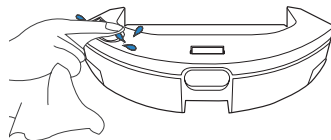

Pralna krpa za čiščenje iz mikrovlakn za ponovno uporabo

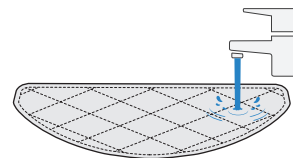


Krpa za čiščenje za enkratno uporabo

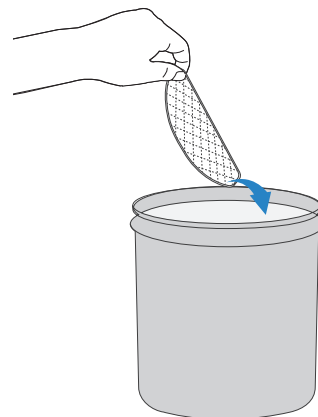


Koš


1

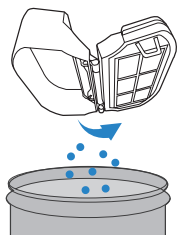



2

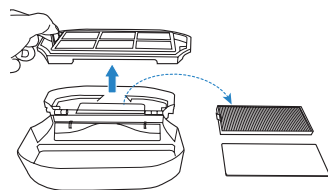


3



4

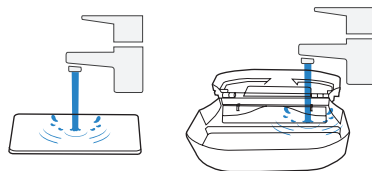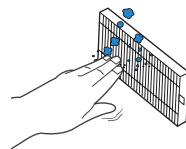


5

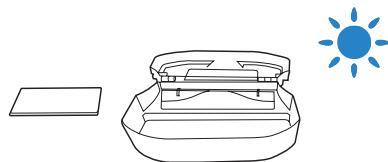


3. Vzdrževanje/3.3 Koš za smeti XL (za U2 Pro)


1

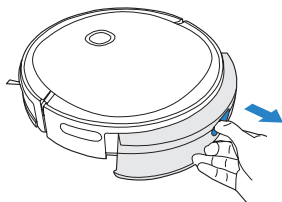


2

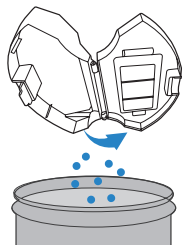


3

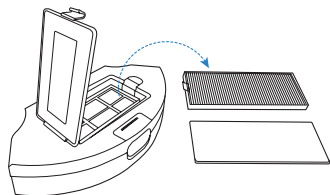


4

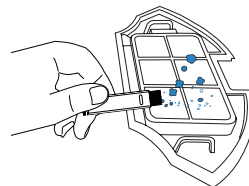

5

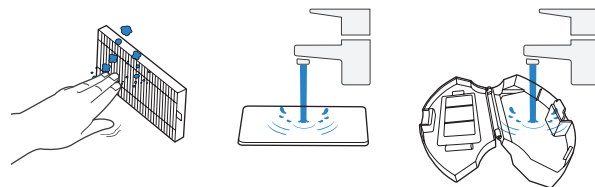


6

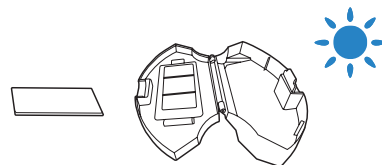


3. Vzdrževanje/3.4 Glavna krtačka in stranske krtačke

Glavna krtačka


1

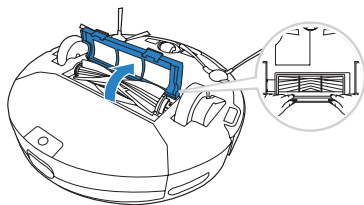

2

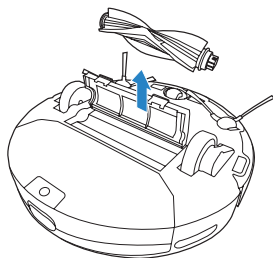


3

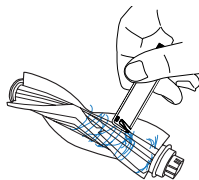


Stranske krtačke







1

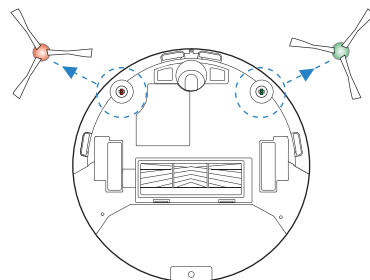

2

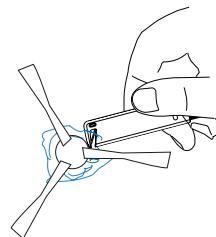

3. Vzdrževanje/3.5 Drugi sestavni deli

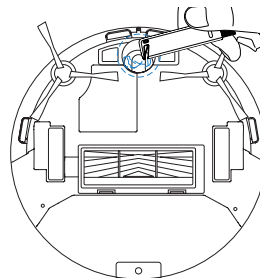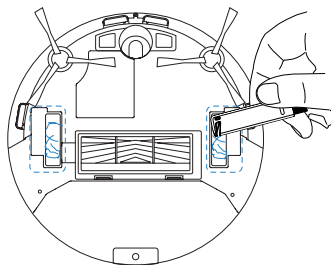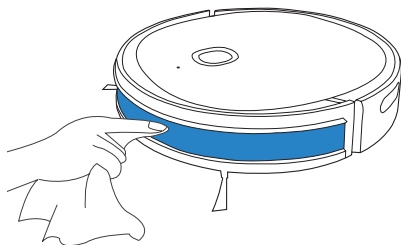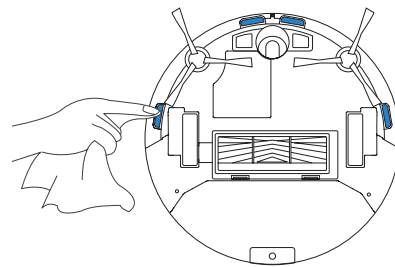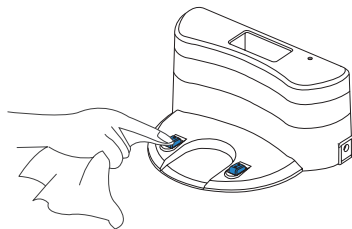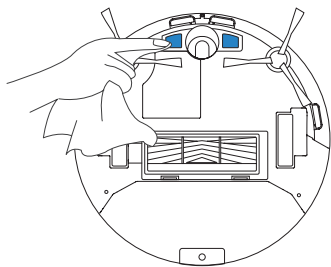

4. Odpravljanje težav/4.1 Odpravljanje težav

Št.	Scenarij	Morebiten vzrok	Rešitev
1	DEEBOT se ne more povezati z domačim omrežjem Wi-Fi.	Nepravilno uporabniško ime ali geslo domačega omrežja Wi-Fi.	Vnesite pravilno uporabniško ime ali geslo domačega omrežja Wi-Fi.
		DEEBOT je zunaj območja signala vašega domačega omrežja Wi-Fi.	Prepričajte se, da je DEEBOT v območju signala vašega domačega omrežja Wi-Fi.
		Nastavitev omrežja se je začela, ko DEEBOT še ni bil pripravljen.	VKLOPITE glavno stikalo. Pritisnite gumb RESET (PONA- STAVITEV). DEEBOT je pripravljen na nastavitev omrežja, ko lučka indikatorja Wi-Fi počasi utripa.
		DEEBOT ne podpira 5 GHz Wi-Fi.	Prepričajte se, da je robot povezan z 2.4 GHz omrežjem Wi-Fi.
2	DEEBOT se ne polni.	DEEBOT ni VKLJUČEN.	VKLJUČITE ga.
		DEEBOT in povezan s priključno postajo.	Prepričajte se, da so napajalni stiki robota priključeni na kontakte priključne postaje.
		Priključna postaja ni povezana z napajanjem.	Prepričajte se, da je priključna postaja povezana z napaja- njem.
		Baterija je popolnoma prazna.	Za pomoč stopite v stik s službo za podporo strankam.

Št.	Scenarij	Morebiten vzrok	Rešitev
3	DEEBOT se ne more vrniti v priključno postajo.	Priključna postaja ni pravilno postavljena.	Glejte razdelek 3.2 za pravilno postavitve priključne postaje.
		Priključna postaja ni pravilno priključena.	Prepričajte se, da je priključna postaja pravilno priključena.
		Priključna postaja je ročno premaknjena med čiščenjem.	Premikanje priključne postaje med čiščenjem odsvetujemo.
		DEEBOT ni začel čistiti iz priključne postaje.	Prepričajte se, da DEEBOT začne s čiščenjem iz priključne postaje.
4	DEEBOT zgreši točke za čiščenje ali ponovno očisti že očiščeno območje.	Cikel čiščenja so zmotili manjši predmeti ali ovire na tleh.	Odstranite napajalne kable in manjše predmete s tal, da zagotovite učinkovito čiščenje. DEEBOT bo samodejno očistil zgrešeno območje, zato ga ne premikajte ročno in ne blokirajte poti med ciklom čiščenja.
		DEEBOT dela na spolzkih poliranih tleh.	Prepričajte se, da je pred začetkom čiščenja robota DEEBOT vosek za tla suh.
		DEEBOT ne more doseči določenih območij, ki jih blokira pohištvo ali ovire.	Odstranite vse manjše predmete in pohištvo iz območja za čiščenje.
5	DEEBOT se je med delovanjem zataknil in zaustavil.	DEEBOT se je med delovanjem zataknil in zaustavil.	DEEBOT se bo sam poizkusil rešiti težav. Če mu ne bo uspelo, ročno odstranite ovire in ga znova zaženite.
		DEEBOT se je morda zataknil pod pohištvo s podobno vstopno višino.	Nastavite fizično oviro.
6	DEEBOT je pri čiščenju preglasen.	DEEBOT se je zapletel v smeti, ali ga te blokirajo.	Očistite robota DEEBOT, kot opisuje razdelek Vzdrževanje in ga ponovno zaženite. Če težava ni odpravljena, stopite v stik s podporno službo.

4. Odpravljanje težav/4.2 Povezava Wi-Fi

Pred nastavitvijo Wi-Fi se prepričajte, da DEEBOT, mobilni telefon in omrežje Wi-Fi ustrezajo zahtevam.

Zahteve za DEEBOT in mobilni telefon

- DEEBOT je popolnoma napolnjen in glavno stikalo robota DEEBOT je vključeno.
- Lučka stanja Wi-Fi počasi utripa.
- Izklopite mobilne podatke na telefonu (po nastavitvi jih lahko znova vklopite).

Omrežne zahteve Wi-Fi

- Uporabljati morate omrežje 2,4 GHz ali mešano omrežje 2,4/5 GHz.
- Vaš usmerjevalnik podpira protokol 802.11b/g/n in IPv4.
- Ne uporabljajte VPN (virtualnega zasebnega omrežja) ali strežnika proxy.
- Ne uporabljajte skritega omrežja.
- WPA in WPA2 s šifriranjem TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Protokol WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ni podprt.
- V Severni Ameriki uporabljajte kanale Wi-Fi 1–11 in druge kanale 1–13 (glejte lokalne predpise).
- Če uporabljate omrežni podaljšek/ponavljalnik, sta ime omrežja (SSID) in geslo enaka kot pri vašem primarnem omrežju.

5. Tehnični podatki izdelka

Model	U2/U2 Pro		
Nominalni vhodni podatki	19 V === 0,6 A 11,4 W		
Model priključne postaje	DN622.13		
vhod	19 V ===	Izhod	0,6 A
Model napajalnika	YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2		
Poraba, izklop/stanje pripravljenosti	manj kot 0,50 W		
Stanje pripravljenosti prek omrežja	manj kot 2,00 W		
Frekvenčni pasovi in napajanje	Delovna frekvenca: 2412 MHz - 2472 MHz		
	Največja moč oddajanja: 19 dBm.		

* Izhodna moč modula WI-FI je nižja od 100 mW.

Opomba: Tehnične specifikacije in specifikacije zasnove se lahko spremenijo zaradi nenehnega izpopolnjevanja izdelka.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DEEBOT U2s-EU01-IM2020R00