




Lieferumfang/Produkteile

- 1 Lichterkette
- 2 Eiszapfen (mit 8 LEDs), 10x
- 3 Verbindungsstück
- 4 Kappe
- 5 Adapter
- 6 Timer-Taste
- 7 Gewinde
- 8 Dichtungsring

LED-EISZAPFEN-LICHTERKETTE

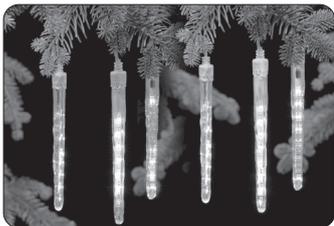

Bedienungsanleitung

AT

VERTRIEBEN DURCH

OVIBELL GMBH & CO. KG
 STEINESHOFFWEG 2
 45479 MÜLHEIM AN DER RUHR
 GERMANY

KUNDENDIENST

722601

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**

MODELL:
73000365-CW/WW

10/2022

Mit QR-Codes schnell und sicher ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel. **Was sind QR-Codes?**

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie

in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Warn- und Anwendungshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Artikel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung



Konformitätserklärung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das SGS-Siegel bestätigt, dass der Adapter bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den

Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Mit diesem Symbol wird Gleichstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol wird Wechselstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an (Adapter).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an (Lichterkette).

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm, geschützt gegen Spritzwasser



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieser Artikel verfügt über eine 6 Stunden Timerfunktion.




Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Artikel ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung vorgesehen. Er ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.
- Der Artikel ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Wird der Artikel innen angeschlossen und im Freien betrieben, ist die Zuleitung im Bereich elastischer Gummidichtungen von Fenstern und Türen so zu verlegen, dass sie nicht durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Der Artikel darf nur in Kombination mit dem beiliegenden IP44-Adapter betrieben werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung des Adapters übereinstimmt.
- Der Artikel darf nur von Personen über 14 Jahren verwendet werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Folgende Anwendungen sind bestimmungswidrig und somit

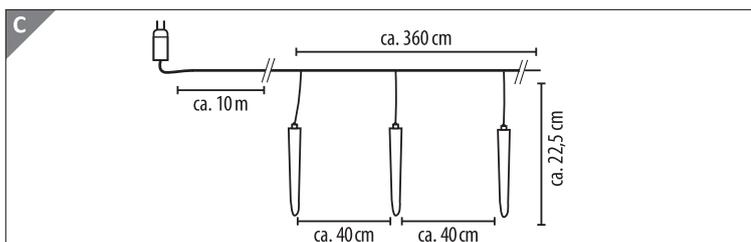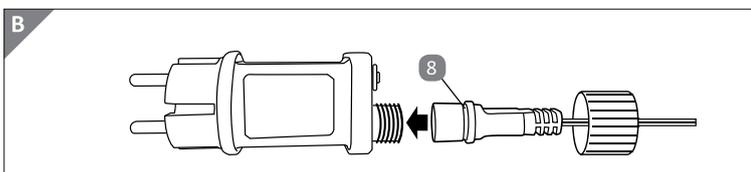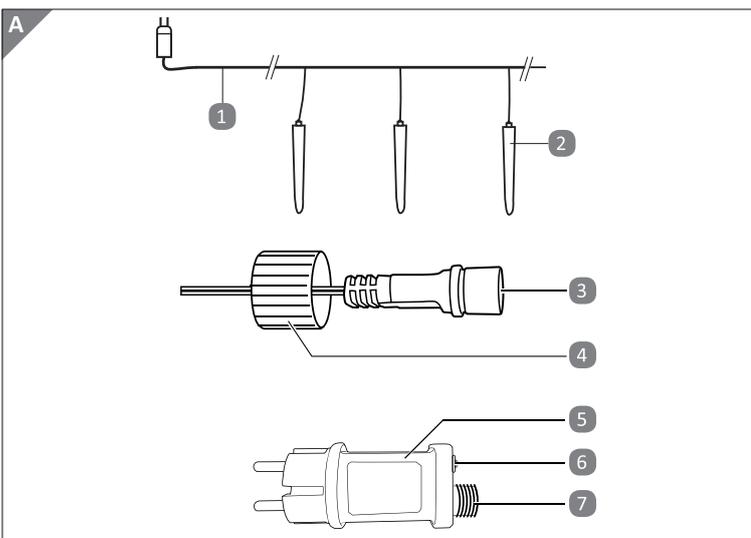

nicht zulässig:

- Einsatz im gewerblichen Bereich
- Elektrisches Verbinden mit einer anderen Lichterkette
- Betrieb des Artikels in der Verpackung. Brandgefahr!
- Betrieb des Artikels in aufgerolltem oder geknicktem Zustand
- Betrieb des Artikels in der Nähe von scharfen und entzündlichen Gegenständen.
- Austausch der LED's. Die LED's sind nicht austauschbar.
- Betrieb des Artikels im beschädigten Zustand.
- Nutzung des Artikels als Spielzeug.

Restrisiken

Warnung! Stromschlag- und Überhitzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zum Stromschlag und zu Bränden führen.

- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.
- Dieser Artikel darf ohne ordnungsgemäß angebrachte Dichtungsringe nicht benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Kabel auf Beschädigungen.
- Der Artikel darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn er noch in der Verpackung ist.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Bei Nichteinhaltung der Warn- und Anwendungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Gebrauch

Anwendungshinweise

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das Verbindungsstück **3** der Lichterkette **1** mit dem Adapter **5**.
- Schrauben Sie die Kappe **4** auf das Gewinde **7**.
- Stecken Sie den Adapter **5** in die Steckdose und die Eiszapfen **2** leuchten permanent (Dauerbetrieb).
- Drücken Sie die Timer-Taste **6** und die Timerfunktion ist aktiviert (grünes Leuchten).
- Drücken Sie die Timer-Taste **6** noch einmal und die Eiszapfen **2** leuchten wieder im Dauer-

betrieb (grünes Leuchten erlischt).

Timerfunktion

Nach Betätigung der Timerfunktion schalten sich die Eiszapfen **2** ein und werden sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.



Verwendung mit Zeitschaltuhren (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Lichterkette ist im Dauerbetrieb mit Zeitschaltuhren kompatibel.

Reinigung

ACHTUNG! Vor jeder Reinigung des Produktes immer den Adapter vom Netz trennen! Reinigen Sie die Lichterkette nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

Wartung


Der Austausch von LEDs ist nicht möglich. Bei Ausfall einer LED kann die Lichterkette weiterhin gefahrlos betrieben werden.

Aufbewahrung

Lagern Sie die Lichterkette trocken.

Technische Daten

Modell 73000365-CW/WW

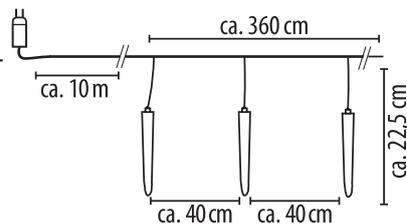

Lichterkette:

3,5 V = 1 W
LEDs: 80 x 3 V / 0,06 W



Adapter:

Eingang: 220 - 240 V ~, 50-60 Hz
Ausgang: 3,5 V = 1,2 W



Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.
No.8 Longfa Road,
Xinbei District,
Changzhou 213031,
Jiangsu,
China



Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgungshinweise

Führen Sie den Artikel im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu. Werfen Sie den Artikel nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie ihn an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des WEEE 2012/19 eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertrei-

ber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher Altgeräte bei einer Sammelstelle eines rücknahmepflichtigen Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantentlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung (z.B. gemeinsam mit gemischten Siedlungsabfällen) können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Auch die Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe! Führen Sie diese deshalb dem Rohstoffkreislauf zu. Über Adressen und Öffnungszeiten der Sammelstellen informiert Sie die örtliche Verwaltung.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden.