


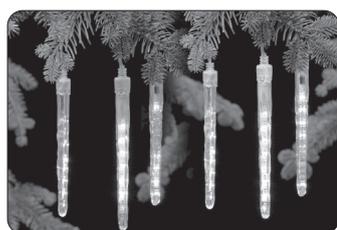

## CATENA DI LUCI LED „STALATTITI“



### Istruzioni per l'uso

IT

#### PRODUTTORE:

OVIBELL GMBH & CO. KG  
STEINSHOFFWEG 2  
45479 MÜLHEIM AN DER RUHR  
GERMANY

#### ASSISTENZA POST-VENDITA

722601

La preghiamo di recarsi nel suo  
punto vendita **ALDI**

MODELLO:  
73000365-CW/-WW

10/2022

### Dotazione/parti del prodotto

- 1 La catena luminosa
- 2 Ghiaccioli (con 8 LED), 10x
- 3 Connettore
- 4 Cappuccio
- 5 Adattatore
- 6 Tasto del timer
- 7 Filettatura
- 8 Anello di tenuta

### Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori o centri di assistenza o se desiderate vedere comodamente un video-tutorial – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

#### Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto. Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

### Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

### Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo [www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it).



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

### Note generali

#### Leggere e conservare le istruzioni d'uso



Voglia leggere con cura le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze in materia di sicurezza e di uso, prima di mettere in funzione la catena luminosa. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi oppure danni alla catena luminosa. Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione della catena luminosa, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

#### Descrizione pittogrammi



Dichiarazione di conformità. Prodotti contrassegnati con questo simbolo rispettano tutte le disposizioni comunitari dello spazio economico europeo.



I sigilli SGS attesta che l'adattatore è sicuro nelle normali condizioni di impiego. Il simbolo "GS" sta per "sicurezza testata". I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG).



Questo simbolo rappresenta la corrente continua.



Questo simbolo rappresenta la corrente alternata.



Elettrodomestici contrassegnati con questo simboli appartengono al grado di protezione II (adattatore).



Elettrodomestici contrassegnati con questo simbolo appartengono al grado di protezione III (catena luminosa)

**IP44**


Protetto contro corpi estranei solidi > 1 mm, protetto contro spruzzi d'acqua.



Elettrodomestici usurati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!



Questo articolo dispone di una funzione timer di 6 ore.

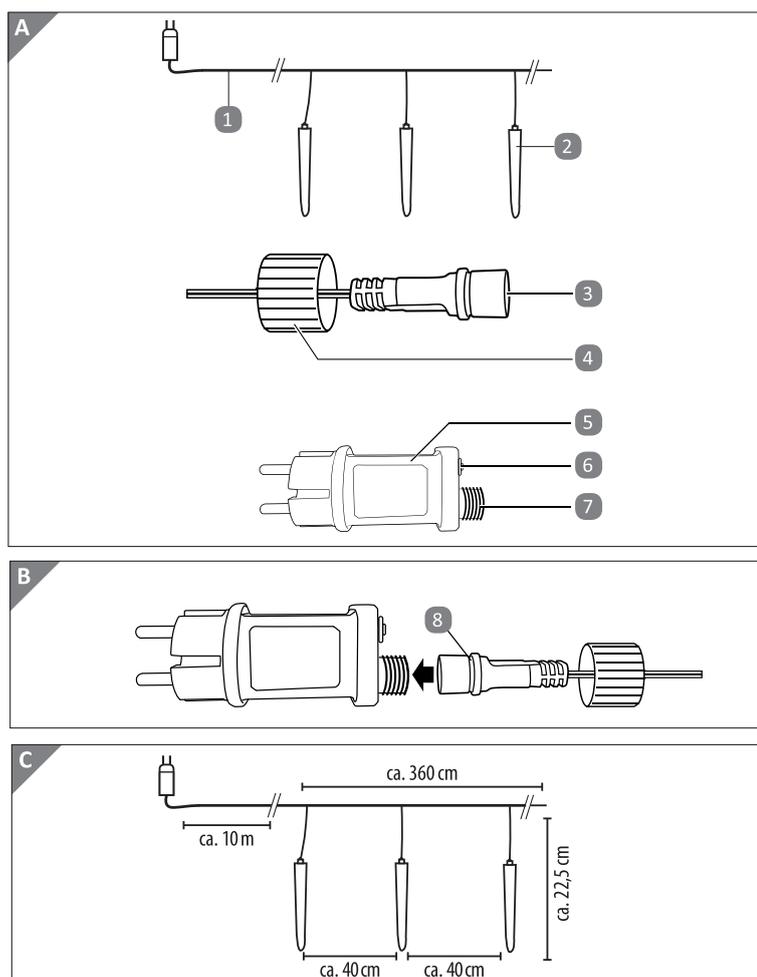

## Utilizzo non conforme allo scopo d'uso previsto

Le seguenti applicazioni non sono conformi allo scopo d'uso previsto e sono pertanto vietate:

- Impiego in ambito professionale
- Collegamento elettrico a un'altra catena di luci
- Utilizzo del prodotto nella confezione. Pericolo di incendio!
- Uso del prodotto quando è arrotolato o piegato.
- Uso del prodotto in prossimità di oggetti infiammabili o con spigoli vivi.
- Sostituzione dei LED. I LED non sono sostituibili.
- Uso del prodotto se danneggiato.
- Utilizzo del prodotto come giocattolo.

## Rischi residui

### AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche e di surriscaldamento!

L'uso improprio del prodotto può provocare scosse elettriche e incendi.

- Evitare di danneggiare l'isolamento.
- Non è consentito utilizzare il prodotto senza gli anelli di tenuta correttamente apposti.
- Prima di collegare il cavo, accertare ogni volta l'assenza di eventuali danneggiamenti.
- Il prodotto non può essere collegato alla rete elettrica se si trova ancora nella confezione.

Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti a un utilizzo non conforme allo scopo d'uso previsto o scorretto. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e di utilizzo annulla qualsiasi diritto di garanzia. Conservare le istruzioni per l'uso.

## Uso

### Indicazioni per l'uso

- Collegare il connettore **3** della catena luminosa con il adattatore **5**.
- Avvitare il cappuccio **4** al filetto **7**.
- Inserisca il adattatore **5** nella presa e la ghiaccioli **2** si illumina in modo permanente (funzionamento continuo).
- Premere il bottone **6** e la funzione timer è attivata (luce verde).
- Premere il bottone **6** ancora una volta e la ghiaccioli **2** è di nuovo in funzionamento continuo (luce verde si spegne).

### Funzione timer

Dopo l'attivazione della funzione timer, la catena luminosa è attivata e si accende ogni giorno alla stessa ora del giorno in modo automatico, poi si spegnerà dopo 6 ore.



### Utilizzo con orologio timer (non incluso nella confezione)

La catena luminosa è combattibile con orologi timer se messa in funzionamento continuo.

### Pulitura

**ATTENZIONE!** Prima di ogni pulitura del prodotto stacchi sempre il adattatore dalla rete elettrica! Pulisca la catena luminosa unicamente con un panno asciutto o con uno spolverino.

### Manutenzione


La sostituzione di LED non è possibile. In caso di guasto di una LED, la catena luminosa LED può essere adoperato senza alcun rischio.

### Conservazione

Conservi la catena luminosa in un luogo asciutto.

## Dati tecnici

### Modello 73000365-CW/-WW

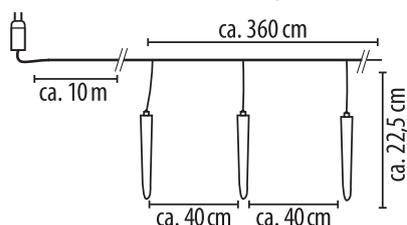

### Catena luminosa:

3,5 V  $\approx$  1 W  
LEDs: 80 x 3 V / 0,06 W



### Adattatore:

Ingresso: 220 - 240 V ~, 50-60 Hz  
Uscita: 3,5 V  $\approx$  1,2 W



Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.  
No.8 Longfa Road,  
Xinbei District,  
Changzhou 213031,  
Jiangsu,  
China



### Dichiarazione di conformità

È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

### Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire l'articolo in modo appropriato, nell'interesse dell'ambiente.

Non gettare l'articolo nei rifiuti domestici, bensì smaltirlo in un centro

di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo con il bidone della spazzatura barrato significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono legalmente obbligati a raccogliere le apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della loro vita utile. In questo modo è assicurato un riciclaggio rispettoso dell'ambiente e del risparmio di risorse. Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi dall'apparecchio elettrico o elettronico e che possono essere rimossi senza essere distrutti vanno separati dall'apparecchio prima di consegnarli presso un punto di raccolta per farli smaltire come previsto.

Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dal dispositivo senza distruggerle. I proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche possono consegnarle presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti o presso i punti di raccolta predisposti dai produttori o distributori ai sensi del RAEE 2012/19. La consegna delle apparecchiature vecchie è gratuita. I rivenditori con una superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> sono obbligati a ritirare le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono obbligati a ritirare le apparecchiature elettriche ed elettroniche anche i rivenditori a distanza con un'area di stoccaggio di almeno 400 m<sup>2</sup>. In generale, i distributori sono obbligati a garantire il ritiro gratuito dei vecchi dispositivi fornendo adeguate opzioni di restituzione entro una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di consegnare gratuitamente un vecchio dispositivo a un distributore che è obbligato a riprenderlo se acquistano un nuovo dispositivo dello stesso valore con essenzialmente la stessa funzione. Questa possibilità esiste anche per le consegne a domicilio. Nel momento della conclusione del contratto di acquisto il distributore deve chiedere al consumatore se intende restituire la merce. A parte questo, i consumatori possono consegnare gratuitamente i vecchi dispositivi presso un punto di raccolta di un distributore obbligato a riprenderli, senza che ciò sia legato all'acquisto di un nuovo dispositivo. Tuttavia, le lunghezze dei bordi delle relative apparecchiature non devono superare i 25 cm. In caso di smaltimento improprio (ad es. insieme ai rifiuti urbani misti), possono entrare nell'ambiente delle sostanze tossiche

che hanno effetti nocivi su persone, animali e piante.

Anche il materiale di imballaggio è una materia prima! Reinscrivere il materiale di imballaggio nel ciclo delle materie prime. Gli indirizzi e gli orari di apertura di tali punti di raccolta sono disponibili presso gli uffici dell'amministrazione locale.

Queste istruzioni d'uso possono essere richieste anche in formato PDF presso il nostro servizio clienti.