




# Bedienungs- anleitung

**AMBIANO®**

## 2 IN 1 BUFFET- UND TELLERWÄRMER



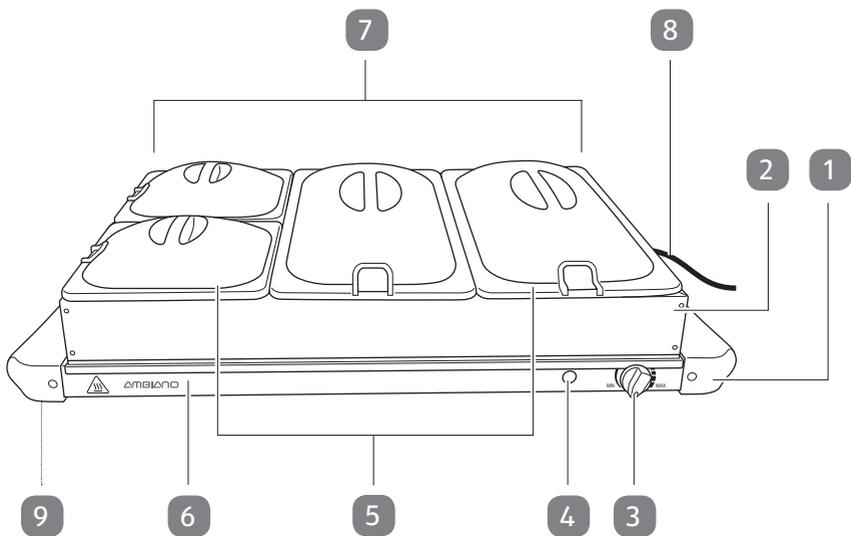

# Lieferumfang

- 1 Wärmeisolierter Griff, 2×
- 2 Gestell für Servierbehälter
- 3 Temperaturregler
- 4 Kontrollleuchte
- 5 Servierbehälter, 4×
- 6 Warmhalteplatte
- 7 Deckel, 4×
- 8 Netzkabel mit Stecker
- 9 Rutschsichere Füße

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
<b>Symbolerklärung</b> .....	<b>6</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>7</b>
Hinweiserklärung.....	7
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>12</b>
<b>Erstgebrauch</b> .....	<b>13</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	13
Grundreinigung .....	13
Inbetriebnahme vorbereiten.....	13
<b>Bedienung</b> .....	<b>14</b>
Produkt aufstellen .....	14
Warmhalteplatte mit Servierbehältern und Gestell verwenden .....	15
Warmhalteplatte ohne Servierbehälter und Gestell verwenden .....	16
<b>Reinigung und Wartung</b> .....	<b>17</b>
Reinigung.....	18
Aufbewahrung.....	18
<b>Technische Daten</b> .....	<b>18</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>19</b>
Verpackung entsorgen.....	19
Produkt entsorgen .....	19
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>19</b>

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem 2 in 1 Buffet- und Tellerwärmer (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Die Bedienungsanleitung kann beim Kundendienst in digitaler Form angefordert werden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Warmhalten gekochter Speisen konzipiert. Fleischgerichte müssen zunächst durchgegart werden, bevor Sie sie in den Servierbehältern platzieren. Geben Sie kein rohes Fleisch und keinen rohen Fisch in die Servierbehälter. Stellen Sie keine gegarten oder rohen Speisen direkt auf die Warmhalteplatte. Das Produkt ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Symbolerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle geltenden Bestimmungen des Europäischen Wirtschaftsraums.



**Lebensmittelecht!** Der Geschmack und Geruch Ihrer Lebensmittel werden durch dieses Produkt nicht beeinträchtigt.



**Verbrennungsgefahr!** Warnung vor heißer Oberfläche! Dieses Symbol gibt an, dass die Oberfläche der Warmhalteplatte während des Betriebs sehr heiß wird.



Dieses Symbol gibt an, dass der Netzstecker des Produkts der Schutzklasse I entspricht. Aus diesem Grund muss das Produkt an einen geerdeten Netzanschluss angeschlossen werden.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

# Sicherheit

## Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Stromschlaggefahr!

Eine defekte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann einen Stromschlag verursachen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine Wechselstromversorgung (AC) an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit den Spannungsangaben auf dem Gerät übereinstimmt. Das Produkt muss mit (220–240 V~, 50–60 Hz) Wechselstrom (AC) betrieben werden.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie im Notfall schnell den Stecker ziehen können.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen gewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Lassen Sie kein Wasser in die Warmhalteplatte tropfen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, und legen Sie es nicht über scharfe Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante von Tischen oder Arbeitsplatten hängen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Das Produkt hat ein kurzes Netzkabel, um das Risiko zu minimieren, sich darin zu verfangen und um die Stolpergefahr zu reduzieren.
- Es kann ein Verlängerungskabel verwendet werden. Dies setzt jedoch einen vorsichtigen Umgang voraus. Die angegebene elektrische Leistung des Anschlusskabels oder des Verlängerungskabels sollte mindestens genauso hoch sein wie die elektrische Leistung des Produkts. Das Kabel sollte so angeordnet werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt, sodass Kinder nicht daran ziehen können und niemand unbeabsichtigt darüber stolpert.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker an.
- Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Produkt nie am Netzkabel.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Sämtliche Reparaturen müssen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden. Im Produkt befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

- Das Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Räumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt.
- Um das Produkt zu trennen, drehen Sie den Temperaturregler auf die Stellung **MIN**, und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Ziehen Sie sofort den Stecker des Produkts aus der Steckdose, wenn sie Feuer oder Rauch bemerken.



**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie des Verpackungsmaterials spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen, die Verpackungsfolie über den Kopf stülpen oder sie verschlucken und ersticken.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Bei Verwendung des Produkts in der Nähe von Kindern muss es streng beaufsichtigt werden.



### **Verbrennungsgefahr!**

Wenn Sie mit der heißen Oberfläche des Produkts in Berührung kommen, können Sie sich verbrennen.

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen, sondern fassen Sie das Produkt stattdessen immer an den wärmeisolierten Griffen an.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nie ab.
- Positionieren Sie während des Gebrauchs nie Ihre Hände auf oder über dem Produkt und dem Zubehör.
- Tragen Sie beim Umgang mit oder beim Berühren von Teilen des Produkts immer Topfhandschuhe.
- Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie das Produkt bewegen und die Servierbehälter mit heißem Öl oder heißen Flüssigkeiten gefüllt sind.
- Verwenden Sie kein Kunststoffgeschirr und keine Kunststoffverpackung auf der Warmhalteplatte.



### **Verletzungsgefahr!**

Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

- Die unsachgemäße Installation und die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder ver-

kaufte werden, können zu Verletzungen führen und die Garantie außer Kraft setzen.

- Lassen Sie während des Gebrauchs immer einen Abstand von ca. 20 cm um die Außenseiten des Produkts herum.
- Berühren Sie die Warmhalteplatte während des Gebrauchs nicht. Die Warmhalteplatte erhitzt sich während des Gebrauchs und kann Verbrennungen verursachen.
- Tragen Sie beim Umgang mit den Servierbehältern oder beim Entfernen der Deckel während oder nach dem Gebrauch Topfhandschuhe.
- Berühren Sie während des Gebrauchs und unmittelbar danach nicht die heiße innere Metallverkleidung.

### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**


Die unsachgemäße Benutzung des Produkts kann zu Beschädigungen des Produkts oder der Zubehöerteile führen.

- Dieses Produkt ist für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen vorgesehen, und es gelten die folgenden Einschränkungen:
  - nur für den Hausgebrauch;
  - nicht für gewerbliche Anwendungen, NICHT im Freien verwenden;
- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von offenem Feuer wie Gas- oder Elektrobrennern und heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Ablage für Dekoartikel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Schneidebrett für Lebensmittel.
- Legen Sie Lebensmittel nie direkt auf die Warmhalteplatte.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchte.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Teile der Warmhalteplatte korrekt montiert sind.

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch des Produkts sicher, dass Sie seine Funktionsweise und Bedienung kennen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gardinen, Wänden, unter Schränken oder in der Nähe anderer entzündlicher Materialien.
- Positionieren Sie das Produkt nicht auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektroherdplatten, in beheizten Öfen oder in der Nähe anderer Wärmequellen.
- Positionieren Sie das Produkt nicht am Rand einer Arbeitsplatte.
- Geben Sie die Deckel nicht in einen Ofen oder eine Mikrowelle.
- Positionieren Sie das Produkt ausschließlich auf einer trockenen, stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche.
- Überfüllen Sie die Servierbehälter nicht. Der Füllstand der Lebensmittel muss unterhalb des Randes der Servierbehälter liegen. Andernfalls besteht Gefahr durch zu viele Flüssigkeiten oder Lebensmittel.

## Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zum Warmhalten gekochter Speisen konzipiert.

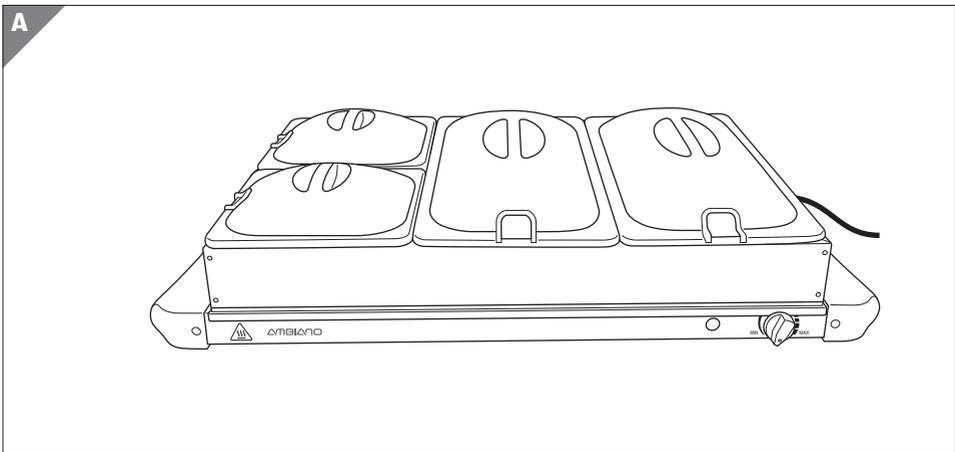

# Erstgebrauch

## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die gesamte Kunststoffumhüllung.
2. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Produkts, wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

## Inbetriebnahme vorbereiten



Die Servierbehälter und Deckel müssen vor der ersten Verwendung gründlich gewaschen und anschließend abgetrocknet werden, um Schmutz zu entfernen.

1. Stellen Sie die Warmhalteplatte **6** auf eine trockene, stabile, flache und hitzebeständige Oberfläche in der Nähe einer geeigneten Steckdose. Greifen Sie immer die wärmeisolierten Griffe **1**, um das Produkt zu bewegen.
2. Reinigen Sie die Deckel **7** und Servierbehälter **5** in warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie die Teile gründlich ab. Das Produkt ist nun einsatzbereit.


# Bedienung




Beim ersten Gebrauch des Produkts können leichte Gerüche auftreten, die beim Abbrennen von Fertigungsrückständen entstehen. Sie verschwinden, nachdem Sie es einige Male verwendet haben.

## Produkt aufstellen

Um das Produkt aufzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

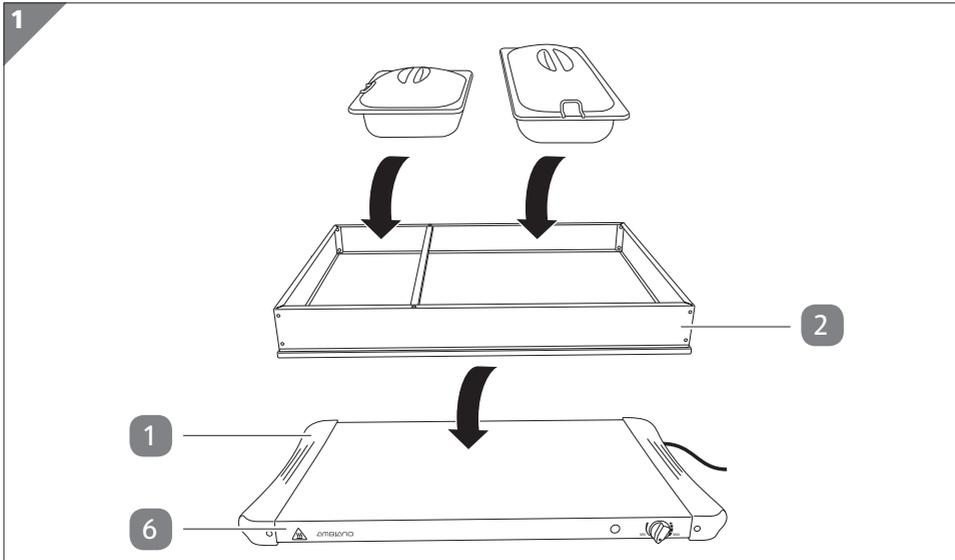


1. Platzieren Sie die Warmhalteplatte **6** auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, und stellen Sie das Gestell für die Servierbehälter **2** sicher darauf. Stellen Sie sicher, dass das Gestell korrekt positioniert ist (siehe **Abb. 1**).
2. Wickeln Sie das Netzkabel **8** vollständig ab.
3. Überprüfen Sie, ob sich der Temperaturregler **3** in der Stellung **MIN** befindet (vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht), und schließen Sie das Produkt an die Steckdose an.

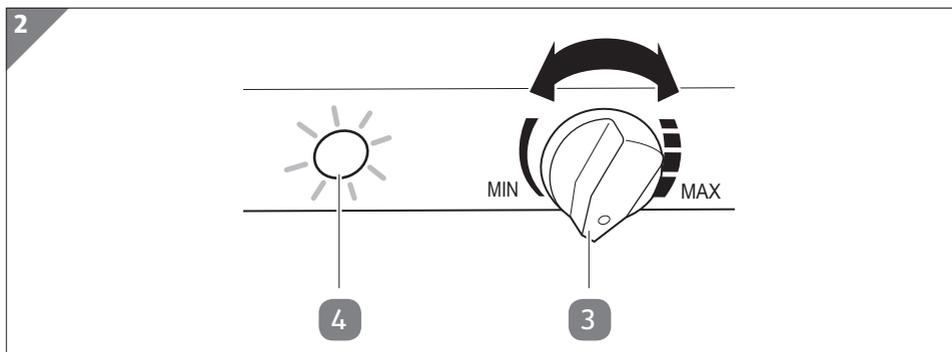


4. Drehen Sie den Temperaturregler **3** im Uhrzeigersinn, um das Produkt einzuschalten. Die Kontrollleuchte **4** leuchtet, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist (siehe **Abb. 2**).
5. Stellen Sie beim Bewegen des Produkts sicher, dass Sie die wärmeisolierten Griffe **1** verwenden.

## Warmhalteplatte mit Servierbehältern und Gestell verwenden

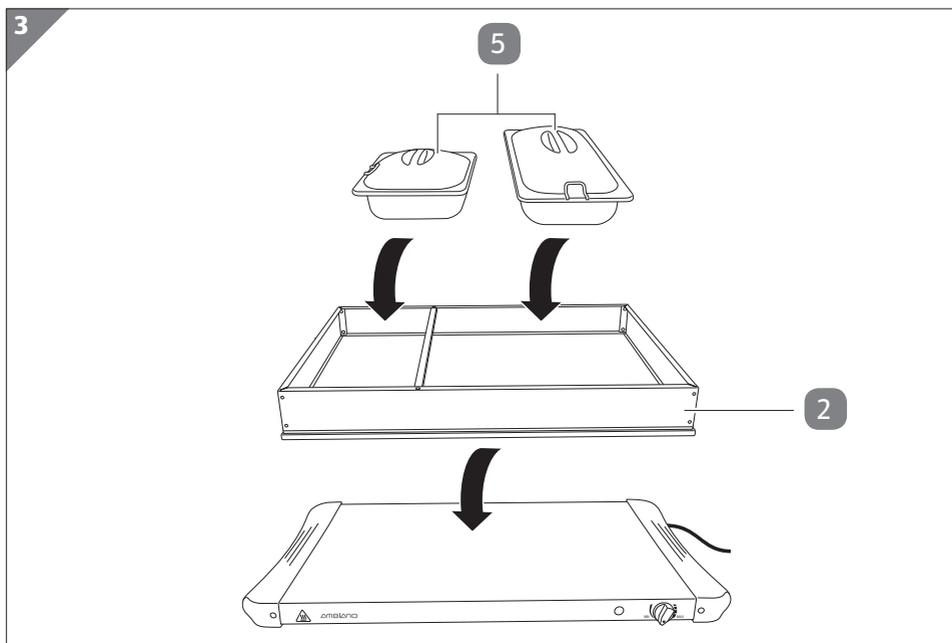

1. Stellen Sie die Servierbehälter **5** mit den gewünschten Speisen in das Gestell für die Servierbehälter **2** (siehe **Abb. 3**).

2. Damit die Speisen warm bleiben und nicht trocken werden, lassen Sie die Deckel **7** auf den Servierbehältern, wenn Sie keine Speisen servieren.

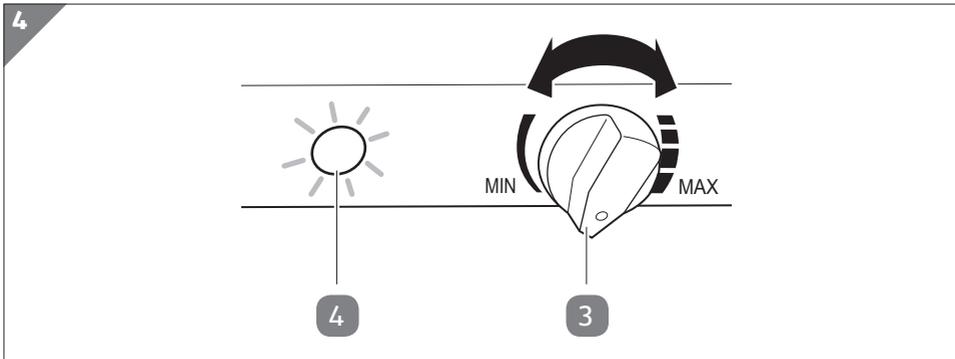

3. Stellen Sie den Temperaturregler **3** auf die gewünschte Temperatur ein. Die Kontrollleuchte **4** geht an und aus, während die eingestellte Temperatur aufrechterhalten wird (siehe **Abb. 4**).
4. Drehen Sie den Temperaturregler nach dem Gebrauch in die Stellung **MIN**, trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, und lassen Sie es mindestens 90 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen.

## Warmhalteplatte ohne Servierbehälter und Gestell verwenden

1. Heizen Sie das Produkt mindestens 10 Minuten lang auf.
2. Stellen Sie Teller oder Schüsseln mit warmen, gegarten Speisen auf die Warmhalteplatte **6**, um sie warm zu halten. Die Speisen müssen durchgegart und bereits warm sein, da das Produkt nicht zum Erwärmen von kalten oder gefrorenen Speisen konzipiert ist. Damit die Speisen warm bleiben und nicht trocken werden, decken Sie die verwendeten Teller oder Schüsseln ab, wenn Sie keine Speisen servieren.
3. Stellen Sie den Temperaturregler **3** auf die gewünschte Temperatur ein. Die Kontrollleuchte **4** geht an und aus, während die eingestellte Temperatur aufrechterhalten wird.
4. Drehen Sie den Temperaturregler nach dem Gebrauch in die Stellung **MIN**, trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, und lassen Sie es mindestens 90 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen.

## Reinigung und Wartung



**WARNUNG!**

### **Stromschlaggefahr!**

Beim Reinigen der Außenflächen eines eingeschalteten Produkts besteht erhöhte Stromschlaggefahr.

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung immer aus, und trennen Sie es von der Steckdose.
- Tauchen Sie die Warmhalteplatte nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



**VORSICHT!**

### **Verletzungsgefahr!**

Wenn das Produkt vor dem Reinigen nicht vollständig abkühlt, besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

- Lassen Sie das Produkt und die zugehörigen Teile vor dem Reinigen immer vollständig abkühlen. Andernfalls können die heißen Oberflächen Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie vor der Reinigung und Aufbewahrung immer sicher, dass das Produkt von der Steckdose getrennt ist.

**HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie das Produkt nicht ordnungsgemäß reinigen, können Sie es beschädigen.

- Entfernen Sie vor dem Reinigen Speisen, die auf die Warmhalteplatte gefallen sind.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, keine scharfen oder metallischen Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen des Produkts und der zugehörigen Teile zerkratzen und beschädigen.

- Tauchen Sie die Warmhalteplatte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Deckel und die Servierbehälter sind spülmaschinene geeignet.
- Reinigen Sie die Warmhalteplatte nicht im Geschirrspüler. Sie würde dadurch zerstört werden.

## Reinigung

### Warmhalteplatte und Gestell reinigen

1. Reinigen Sie die Warmhalteplatte **6** nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Polier- oder Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Außengehäuses beschädigen.
2. Wischen Sie die Warmhalteplatte mit einem weichen trockenen Tuch trocken.

### Deckel und Servierbehälter reinigen

1. Reinigen Sie die Deckel **7** und Servierbehälter **5** in warmem Seifenwasser, spülen und trocknen Sie sie dann gründlich ab.
2. Verwenden Sie bei Bedarf eine weiche Bürste, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Alternativ können Sie sie auch in einem Geschirrspüler reinigen.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen.

## Technische Daten

Modell:	810589
Eingangsspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Leistung:	300 W
Schutzklasse:	I
Betriebstemperatur:	55 °C–78 °C (stufenlos einstellbar)
Abmessungen (B × T × H):	ca. 641 × 364 × 140mm

Gewicht:	ca. 4 kg
Volumen	
Pfannen:	1 l (kleine Pfanne) / 2,4 l (große Pfanne)
Insgesamt:	6,8 l
Länge des Netzkabels:	ca. 100 cm
Material der Deckel:	Kunststoff (AS)
Material der Pfannen:	Edelstahl SUS430
Produktcode:	810589

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

## Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

## Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.\*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

## Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.\*

## Ihr HOFER-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).



\*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



**Vertrieben durch:**

EIE Import GmbH  
Hofer Straße 5  
4642 Sattledt  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

810589

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
810589

11/2021

**3**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**