



# Hladilnik

## Uporabniški priročnik

BRB26\*0\*/BRB26\*1\*/BRB30\*0\*/BRB30\*1\*

SEAD

Vgrajen aparat



**SAMSUNG**

# Kazalo

<b>Varnostne informacije</b>	<b>3</b>
Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah	3
Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:	5
Pomembni varnostni ukrepi	6
Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve	9
Pomembna opozorila za montažo	10
Opozorila ob namestitvi	14
Pomembna opozorila o uporabi	14
Svarila za uporabnika	19
Opozorila za čiščenje	22
Pomembna opozorila o odlaganju	24
Dodatni nasveti za pravilno uporabo	24
Navodila o WEEE - Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi	26
<b>Namestitev</b>	<b>27</b>
Hladilnik na prvi pogled	27
Namestitev po korakih	28
<b>Postopki</b>	<b>39</b>
Plošča s funkcijami	39
Informacije o shranjevanju	43
<b>Vzdrževanje</b>	<b>45</b>
Čiščenje in nega	45
Čiščenje	47
Zamenjava	47
<b>Odpravljanje težav</b>	<b>48</b>
Splošno	48
Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?	50
<b>Dodatek</b>	<b>52</b>
Varnostna navodila	52
Navodila za namestitev	52
Navodila glede temperature	53
Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov	56



# Varnostne informacije

Pred uporabo svojega novega hladilnika Samsung temeljito preberite ta priročnik, da zagotovite, da ste seznanjeni z uporabo značilnosti in funkcij, ki jih vaš novi aparat varno in učinkovito ponuja.

## Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah

- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo.  
Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite na spletu na naslovu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na hrbtni strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo se uporablja v aparatu. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka med odpadke obrnite na pristojni lokalni organ.
- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.
- Aparat lahko servisira samo pooblaščeni serviser. Če ga servisirajo druge osebe, je to zanje nevarno.



## Varnostne informacije

- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo 1 m<sup>3</sup> prostora za vsakih 8 g hladilnega sredstva R-600a v aparatu. Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.
- Hladilno sredstvo, ki brizga iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če iz cevi uhaja hladilno sredstvo, ne uporabljajte odprtega ognja in odmaknite vnetljive stvari stran od aparata ter takoj prezračite prostor.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.
- Če želite preprečiti onesnaženje živil, upoštevajte naslednja navodila:
  - Če so vrata odprta dalj časa, lahko pride do občutnega povišanja temperature v predelih aparata.
  - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili in z dostopnimi sistemi iztekanja.
  - Očistite posode za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; iztočite vodni sistem, povezan z oskrbo z vodo, če vode niste iztekli 5 dni.
  - Surovo meso in ribe hranite v primernih vsebnikih v hladilniku, da preprečite stik z drugimi živili oz. morebitno kapljanje nanje.
  - Predeli za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje zamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelavo sladoleda oz. izdelavo ledenih kock.



- Predeli z eno, dvema ali tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če bo hladilnik dalj časa prazen, ga prej izklopite, odtajajte, očistite ter obrišite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni v aparatu.

## Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:

Upoštevajte vsa varnostna navodila v tem priročniku. V priročniku se uporabljo naslednji varnostni simboli.

### **OPOZORILO**

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, materialno škodo in/ali smrt.**

### **PREVIDNO**

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe in/ali materialno škodo.**

### **OPOMBA**

Koristne informacije, s katerimi lahko uporabnik bolje razume delovanje hladilnika ali ga bolje izkoristi.

**Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.**

Natančno jih upoštevajte.

Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

# Varnostne informacije

## Pomembni varnostni ukrepi



Opozorilo; nevarnost požara/vnetljivi materiali

### **⚠️ OPOZORILO**

- Pri nameščanju aparata zagotovite, da se napajalni kabel ne ujame ali poškoduje.
- Za aparat ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni strukturi ne smejo biti prekrite.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- Ne uporabljajte električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.
- Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora. Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vstavljajo živila v hladilnik oz. jih iz njega odstranjujejo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v sili hitro odklopite z napajanja.
  - Vtičnica ne sme biti na zadnji strani aparata.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Če je izdelek opremljen z lučkami LED, ne razstavljajte pokrova lučk in lučk LED sami.
  - Obrnite se na servisni center Samsung.
  - Uporablajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviserji.
- Če se okvarijo notranje ali zunanje LED lučke, stopite v stik s najbližnjim servisnim centrom.
- Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.
- Za najboljšo energetsko učinkovitost tega izdelka pustite vse police, predale in košare v prvotnem položaju.

# Varnostne informacije

## Kako omejiti porabo energije

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem.
- Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali nameščen v bližini neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
  - Zaradi energijske učinkovitosti priporočamo, da ne prekrivate prezračevalnih odprtin in rešetk.
  - Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
  - Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
  - Ko dajete živila v hladilnik ali jih jemljete iz njega, naj vrata ne bodo predolgo odprta.
  - Krajši kot bo čas odprtih vrat, manj ledu bo nastajalo v zamrzovalniku.
  - Redno čistite hrbtno stran hladilnika. Nabiranje prahu povzroči večjo porabo energije.
  - Nastavljena temperatura naj ne bo nižja, kot je potrebno.
  - Zagotovite ustrezno izpušno odprtino v spodnjem delu hladilnika ter na njegovi hrbtni strani. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
  - Ob nameščanju poskrbite za razmik na desni, levi, zadnji in zgornji strani. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.

- Izberite prostor globine 560 mm. V prostoru manjše globine je poraba energije večja.

**Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so**

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

Varnostne informacije

## **Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve**

### **⚠️ OPOZORILO**

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
  - Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtrega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Aparat vsebuje majhno količino izobutana (R-600a), hladilnega sredstva v obliki naravnega plina z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi gorljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.

# Varnostne informacije

## Pomembna opozorila za montažo

### ⚠️ OPOZORILO

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.
- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik. Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nizvno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki hladilnika.
  - To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.
- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
- Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozljajte.
- Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne vstavljamte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.

- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Nikoli ne izklopite hladilnika s potegom napajalnega kabla. Vedno čvrsto primite za vtič in potegnite iz vtičnice.
  - Poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.
- V bližini hladilnika ne uporabljajte aerosolov.
  - Uporaba aerosolov v bližini hladilnika lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Aparata ne nameščajte v bližino grelnika ali vnetljivega materiala.
- Naprave ne postavite na mesto, kjer se lahko pojavi uhajanje plina.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno postaviti in namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
  - Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen naroč, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.
- Embalažo shranujte tako, da ni dosegljiva otrokom.
  - Če si otrok embalažo da na glavo, lahko pride do smrti zaradi zadušitve.



## Varnostne informacije

- Naprave ne namestite na vlažno, oljno ali prašno mesto, ali na mesto, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim kapljicam).
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Preden boste izdelek prvič priključili na napajanje, morate odstraniti vso zaščitno plastično folijo.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z rozetama, ki se uporablja za prilagoditev vrat, ali s sponkami za vodne cevi.
  - Tveganje smrti zaradi zadušitve, če otrok pogoltne zaskočni obroč ali sponko za vodne cevi. Hranite zaskočne obroče in sponke za vodne cevi izven dosega otrok.
- Hladilnik mora biti varno ozemljen.
  - Vedno se prepričajte, da ste hladilnik ozemljili, preden pregledate ali popravljate kateri koli del aparata. Uhajanje napetosti lahko povzroči hud električni udar.



- Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelovodnih palic.
  - Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje električne ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z izdelkom.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
- Ta aparat je vgradni model, ki ga je treba priključiti na prezračevanje. Zagotovite dovolj prostora za prezračevanje, da preprečite nevarnost eksplozije.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

# Varnostne informacije

## Opozorila ob namestitvi

### ⚠ PREVIDNO

- Pustite dovolj prostora okrog hladilnika in ga postavite na ravno površino.
  - Če je hladilnik nagnjen, se lahko zmanjšata učinkovitost hlajenja in uporabna doba hladilnika.
- Po namestitvi in vklopu naj aparat miruje 2-3 ure, preden začnete vanj nalagati živila.
- Priporočamo, da hladilnik namesti usposobljen tehnik ali storitveno podjetje.
  - Če tega ne storite, lahko ima to za posledico električni udar, požar, eksplozijo, težave z izdelkom ali telesne poškodbe.

## Pomembna opozorila o uporabi

### ⚠ OPOZORILO

- Napajalnega vtiča ne vstavljamte v vtičnico z mokrimi rokami.
  - Pride lahko do električnega udara.
- Ne shranujte predmetov na vrhu aparata.
  - Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Ne vstavljamte rok, stopal ali kovinskih predmetov (kot so jedilne paličice itd.) v spodnjo ali zadnjo stran hladilnika.
  - V tem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.

- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
  - To lahko povzroči ozebljine.
- Na hladilnik ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- V hladilniku ne shranujte hlapljivih ali vnetljivih predmetov ali snovi (benzena, razredčila, propana, alkohola, etra ali utekočinjenega naftnega plina in drugih podobnih izdelkov).
  - Ta hladilnik je namenjen le shranjevanju hrane.
  - To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
  - Držite prste iz območij »ščipanja«. Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Med vrata ne vstavljamte svojih ali otrokovih prstov.
  - S prsti ne segajte v levo in desno režo vrat. Previdno odpirajte vrata, če imate med njimi prste.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata ali predale na vratih. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
- Ne dovolite otrokom, da vstopijo v notranjost hladilnika. Lahko bi se ujeli.
- Ne segajte z rokami v spodnje območje pod aparatom.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.

## Varnostne informacije

- V hladilniku ne shranujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov ali izdelkov, občutljivih na temperaturo.
  - V hladilniku ne shranujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- Če zaznate vonj po zdravilu ali dimu, takoj izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne dovolite otrokom, da stopajo na predal.
  - Predal se lahko zlomi in povzroči zdrs.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Dojenčkom ali otrokom ne omogočite vstopa v predal.
  - To lahko povzroči smrt zaradi zadušitve zaradi ujetja ali telesne poškodbe.
- Hladilnika ne prenapolnite s hrano.
  - Ko odprete vrata, lahko iz hladilnika pade predmet in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Na površino naprave ne razpršite hlapljivih snovi, kot so na primer insekticidi.
  - To je tako škodljivo za ljudi, in ima lahko za posledico električni udar, požar ali težave z izdelkom.
- V bližini ali notranosti hladilnika ne uporabljajte ali shranujte snovi, občutljivih na temperaturo, kot so vnetljiva razpršila, vnetljivi predmeti, suhi led, zdravila ali kemikalije.

- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase. V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.). V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb. Na aparat ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne glejte dlje časa neposredno v UV-lučko LED.
  - Zaradi ultravijoličnih žarkov lahko pride do obremenitve oči.
- Polic ne vstavljajte v aparat z napačno stranjo navzgor. Blokada polic morda ne bo delovala.
  - Steklena polica lahko pade, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Če odkrijete uhajanje plina, ne uporablajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Ne dotikajte se aparata ali napajalnega kabla.
  - Ne uporabite ventilatorja.
  - Iskra bi lahko povzročila požar ali eksplozijo.
- Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
- Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.

# Varnostne informacije

- Hladilnika ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
  - Nepooblaščene spremembe lahko povzročijo težave z varnostjo. Za vrnitev v prvotno stanje po nepooblaščeni spremembji bomo zaračunali polne stroške nadomestnih delov in delovnih ur.
- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Če morate vaš hladilnik popraviti ali ga ponovno namestiti, se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Če hladilnik oddaja pekoč vonj ali dim, ga takoj izklopite in se obrnite na servisni center Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
- Pred zamenjavo notranjih lučk hladilnika izvlecite napajalni vtič iz vtičnice.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
- Če pri zamenjavi lučke, ki ni LED, naletite na težavo, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.



## Svarila za uporabnika

### PREVIDNO

- Odtajanih živil ne zamrzuje ponovno.
  - V odtajani hrani se škodljive bakterije razvijejo hitreje kot v sveži.
  - Ob drugem odtajanju se razgradi še več celic, ki izločijo vlago in vplivajo na kakovost izdelka.
- Mesa ne tajajte pri sobni temperaturi.
  - Varnost surovega živila je odvisna od tega, ali ste pravilno ravnali z njim.
- V zamrzovalnik ne dajajte stekla, steklenic ali gaziranih pijač.
  - Posoda lahko zmrzne in poči, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
  - Ne postavljajte hrane preblizu odprtine na zadnji strani hladilnika, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.
  - Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
  - Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.

Varnostne informacije



# Varnostne informacije

- Če boste odsotni manj kot tri tedne, hladilnika ni treba izključiti iz električnega omrežja. Če pa boste odsotni več kot tri tedne, odstranite vso hrano in izpraznite posodo za led, hladilnik izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.
- Servisna garancija in spremembe.
  - Sprememb ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.
- Ne prekrivajte zračnikov v notranjosti hladilnika.
  - Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti.
- Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.
- Če je hladilnik odklopljen z napajanja, počakajte najmanj pet minut, preden ga priklopite nazaj.
- Če je hladilnik zmočila voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Na steklene površine ne udarjajte ali nanašajte prevelike sile.
  - Zlomljeno steklo lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Pazite, da si ne priščipnete prstov.



- Če je hladilnik poplavljen, se nujno obrnite na najbližji servisni center.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- V predalih na vratih hladilnika ne hranite rastlinskega olja. Olje se lahko strdi, pri čemer postane neokusno in ga je težko uporabljati. Poleg tega lahko olje iz odprte posode pušča, zaradi česar lahko poči predal na vratih. Posodo z oljem je po odprtju najbolje hraniti na hladnem in temnem mestu, npr. v omari ali shrambi.
  - Primeri rastlinskih olj: olivno, koruzno, iz semen grozdja itd.

Varnostne informacije

# Varnostne informacije

## Opozorila za čiščenje

### **⚠ PREVIDNO**

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
  - Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase.
- V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
  - Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.
- Če v napravo vdrejo kakšne tuje snovi, kot na primer voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Uporabite čisto, suho krpo, da odstranite vse tujke ali prah iz nastavkov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite aparata z neposrednim pršenjem vode.
- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali klorida Clorox.
  - Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.

- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparatu odklopite iz stenske vtičnice.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Hladilnik čistite s čisto gobo ali z mehko krpo in toplo vodo, v katero ste zmešali blago čistilo.
- Na zunanjih površinah (vratih in omari), plastičnih delih, obrobach vrat in notranjosti ter tesnilih ne uporabljajte jedkih in močnih čistil, kot so razpršila za okna, čistila za poliranje, vnetljive tekočine, solna kislina, čistilni voski, koncentrirana čistila, belila in čistila, ki vsebujejo naftne derivate.
  - Ti lahko opraskajo ali poškodujejo material.
- Steklenih polic in pokrovov ne čistite s toplo vodo, ko so hladni. Steklene police in pokrovi lahko pri hitrih spremembah temperature ter pri udarcih in padcih počijo.

# Varnostne informacije

## Pomembna opozorila o odlaganju

### ⚠️ OPOZORILO

- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.
- Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani hladilnika ni poškodovana nobena cev.
- Pri odlaganju tega hladilnika odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom. Če se otrok ujame v notranjost, se lahko poškoduje ali zaduši.
  - Če se otrok zapre v aparat, se lahko poškoduje ali umre zaradi zadušitve.
- Za izolacijo se uporablja ciklopentan. Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.
- Vso embalažo shranujte tako, da ni dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
  - Če si otrok da vrečo čez glavo, se lahko zaduši.

## Dodatni nasveti za pravilno uporabo

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
  - Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.



- Če izpad električne energije traja dlje kot 24 ur, odstranite in zavrzite vso zmrznjeno hrano.
- Če je hladilnik dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan, morda ne bo deloval enakomerno (možnost odtajanja vsebine ali temperatura v prostoru za zmrznjeno hrano lahko preveč naraste).
- Pri posameznih živilih lahko hramba v hladilniku slabo vpliva na ohranjanje zaradi njihovih lastnosti.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju ledu, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati ledu iz njega. To se izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzuje znova.
- Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama ali prostorih s simbolom dveh zvezdic (\*\*) je rahlo višja kot v preostanku zamrzovalnega prostora.  
Pri razdelkih ali prostorih z dvema zvezdicama je treba upoštevati navodila in/ali tovarniško stanje.



## Varnostne informacije

### Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi



Ustrezeno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Če želite izvedeti več o Samsungovih okoljskih obvezah in regulativnih obveznostih za izdelek, na primer o direktivah REACH in OEEO ter o direktivi o baterijah, na spletnem mestu [www.samsung.com](http://www.samsung.com) obiščite stran, posvečeno trajnosti (velja samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah in v ZK).



# Namestitev


Pazljivo sledite tem navodilom, da zagotovite pravilno namestitev hladilnika in preprečite nesreče pred uporabo.

## ⚠️ OPOZORILO

- Ta hladilnik uporablajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku.
- Vsako servisiranje mora opraviti strokovnjak.
- Embalažni material izdelka zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pred servisiranjem ali zamenjavo delov izključite napajalni kabel iz električnega omrežja, da preprečite električni udar.

## Hladilnik na prvi pogled

Dejanske slike in določeni sestavni deli hladilnika se lahko razlikujejo, odvisno od modela in države.

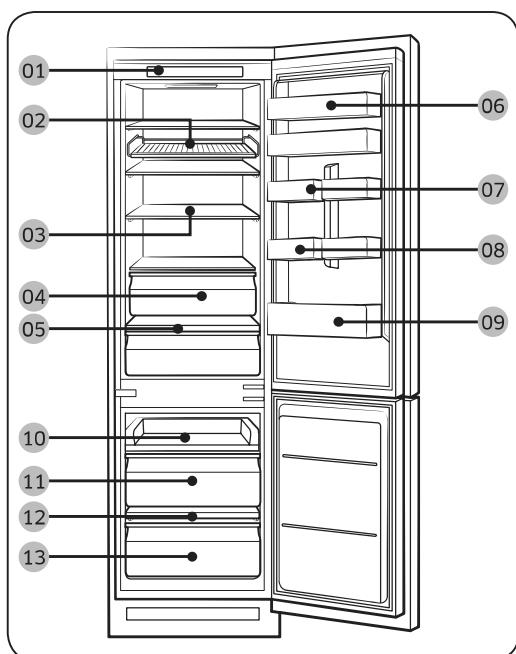

- 01 Nadzorna plošča
- 02 Polica za vino \*
- 03 Polica hladilnika \*
- 04 Predal hladilnika \*
- 05 Polica za zelenjavo \*
- 06 Zgornje varovalo \*
- 07 Varovalo za druge izdelke
- 08 Pladenj za jajca \*
- 09 Varovalo za hladilnik
- 10 Drsna polica
- 11 Srednji predal zamrzovalnika
- 12 Polica zamrzovalnika \*
- 13 Spodnji predal zamrzovalnika

\* samo določeni modeli

Namestitev

## 📋 OPOMBA

- Za najboljšo energetsko učinkovitost poskrbite, da so vse police, predali in košare postavljeni v prvotni položaj.
- Samo za modele, ki imajo polico zamrzovalnika:
  - Za hitro zamrzovanje velikih količin hrane v zamrzovalniku odstranite spodnji predal zamrzovalnika.
  - Če potrebujete več prostora, lahko odstranite drsno polico (5) in dva predala zamrzovalnika (6, 11), ki sta nameščena pod njo, v zamrzovalniku pa pustite polico zamrzovalnika na spodnjem predalu. Ta dva elementa ne vplivata na toplotne in mehanske lastnosti aparata. Navedena prostornina zamrzovalnika bo izračunana glede na odstranjeno polico in predala.

# Namestitev


## Namestitev po korakih

### KORAK 1 Izberite mesto postavitve

Zahteve glede mesta postavitve:

- Trdna, ravna površina brez preproge in talnih oblog, ki bi lahko ovirala prezračevanje
- Proč od neposredne sončne svetlobe
- Ustrezen prostor za odpiranje in zapiranje vrat
- Proč od vira topote
- Prostor za vzdrževanje in servisiranje
- Temperaturno območje: med 10 °C in 43 °C

Mere izdelka

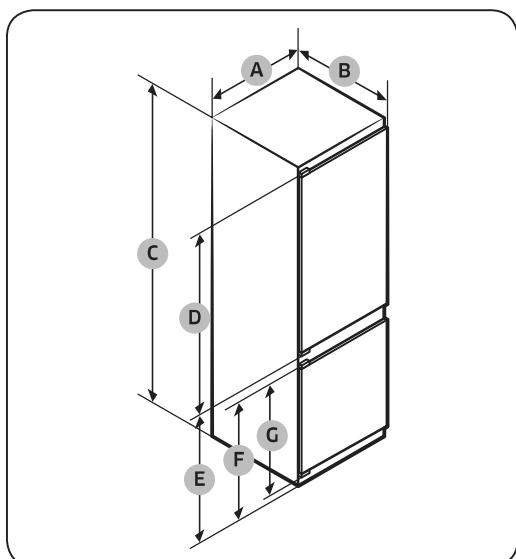


	BRB26*0*/BRB26*1*	BRB30*0*/BRB30*1*
A	540 ± 2	540 ± 2
B	550 ± 2	550 ± 2
C	1775 ± 2	1935 ± 2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(enota: mm)



## Zunanje mere izdelka

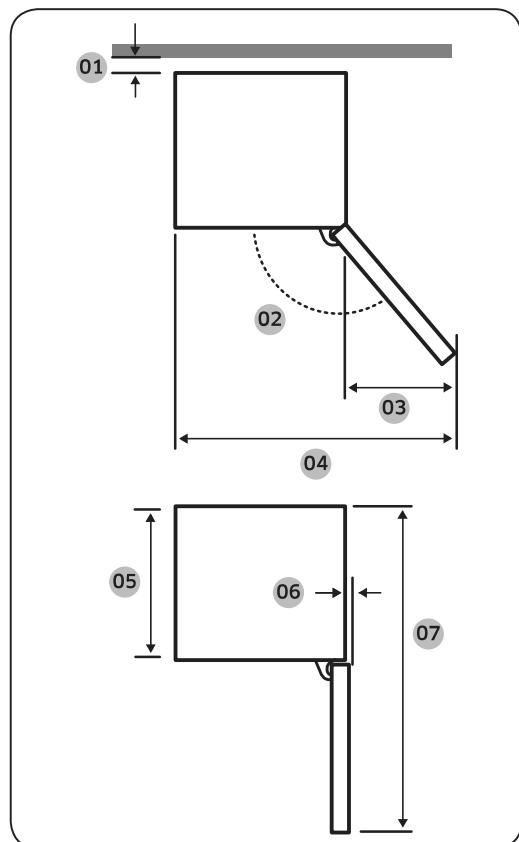

Model	BRB26*0* BRB30*0* DRSNI MODEL	BRB26*1* BRB30*1* FIKSNI MODEL
01*	10 (najm.) / 30 (priporočeno)	
02	95° (priporočeno)	115° (priporočeno)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

\*01: od omare do zadnje strani izdelka.

(enota: mm)

## Namestitev

### OPOMBA

- Navedena poraba energije velja, če je med omaro in zadnjo stranjo izdelka 10 mm razmak. Izdelek deluje pravilno tudi pri razmaku, manjšem od 10 mm, vendar porabi malce več energije.
- Priporočamo uporabo omare debeline 18 mm, s tečaji, tanjšimi od 20 mm.

### OPOMBA


- Mere so lahko nekoliko drugačne od navedb v zgornji tabeli, odvisno od načina merjenja.
- Za vgradno namestitev si oglejte priročnik za namestitev.

# Namestitev

## Prezračevalni sistem omare

Zrak, ki vstopa v hladilnik, kroži po prezračevalni poti omare (glejte smer puščice), kot je prikazano na sliki. Omara mora imeti vsaj  $200 \text{ cm}^2$  ( $\text{Š} \times \text{V}$ : 500 mm x 40 mm) prostora za vstopno in izstopno odprtino za zrak. Omara mora imeti za prezračevanje na hrbtni strani na voljo vsaj  $200 \text{ cm}^2$  ( $\text{Š} \times \text{V}$ : 500 x 40 mm) prostora na spodnjem zadnjem delu.

### Vstopna odprtina za zrak

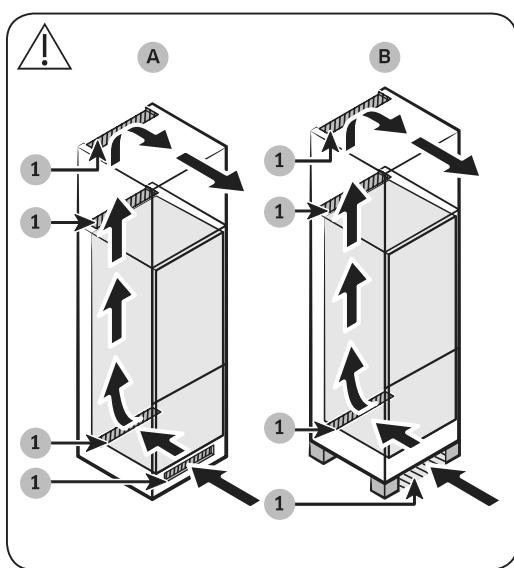


1	$200 \text{ cm}^2$
---	--------------------

Vstopna odprtina za zrak se mora nahajati na enem izmed spodaj prikazanih mest ali na podobnem mestu, kar je odvisno od vrste omare.

- A. Omara z vključeno odprtino za prezračevanje
- B. Omara z nogicami

### Izhodna odprtina za zrak

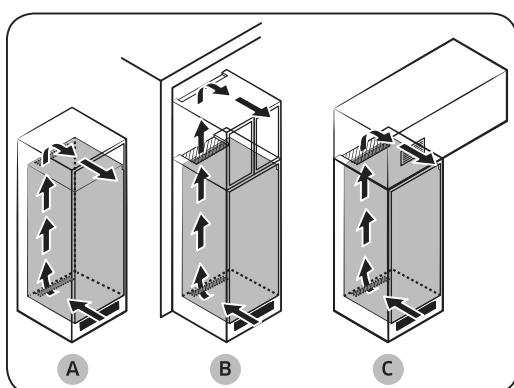

Izstopna odprtina za zrak se mora nahajati na enem izmed spodaj prikazanih mest ali na podobnem mestu, kar je odvisno od vrste omare.


- A. Neposredno nad hladilnikom z izbirno rešetko prezračevalne odprtine.
- B. V bližini vrhnje stranice omare
- C. Nad hladilnikom z ločeno vgrajenim prezračevanjem

#### PREVIDNO

Ne glede na zasnovom omare sistema za prezračevanje ne sme blokirati kakršna koli instalacija.



## Mere omare

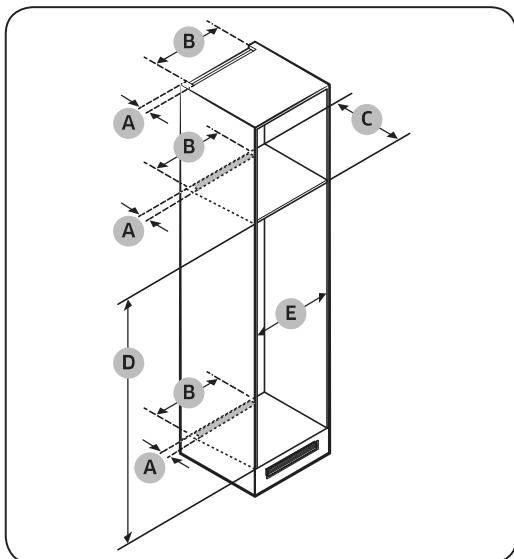

### PREVIDNO

Če ima omara vrata, ta ne smejo biti pretežka, saj se lahko prevrnejo ali odpadejo.

Vrata omare	Debelina (mm)	Teža (kg)
Stran hladilnika	Najm. 16	Najv. 18
Stran zamrzovalnika	Najv. 19	Najv. 12

Garancija ne krije naslednjih okvar izdelka:

1. Neprimerna mesta delovanja ali nepravilne velikosti omare
2. Poškodovana omara
3. Napake instalaterja ali uporabnika

## Razmik

Oglejte si spodnje slike in preglednice za zahteve prostora za vgradnjo.


Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Opomba
BRB26*0* DRSNI MODEL	Najm.  Priporočeno  Najv.	40	500	560	1778	560
				580	1780	562
				-	1782	568
BRB26*1* FIKSNI MODEL	Najm.  Priporočeno  Najv.	40	500	560	1778	555
				580	1780	562
				-	1782	568
BRB30*0* DRSNI MODEL	Najm.  Priporočeno  Najv.	40	500	560	1938	560
				580	1940	562
				-	1942	568
BRB30*1* FIKSNI MODEL	Najm.  Priporočeno  Najv.	40	500	560	1938	555
				580	1940	562
				-	1942	568

### OPOMBA

- Če je širina omare večja od 568 mm, se lahko tesnilo (med hladilnikom in omaro) razrahlja.
- Če višina omare presega največjo mero (1782 mm), morate vrzel zapolniti z drugimi zaključnimi materiali.

# Namestitev

Premislek o lokaciji vtičnice in zahtevanem prostoru

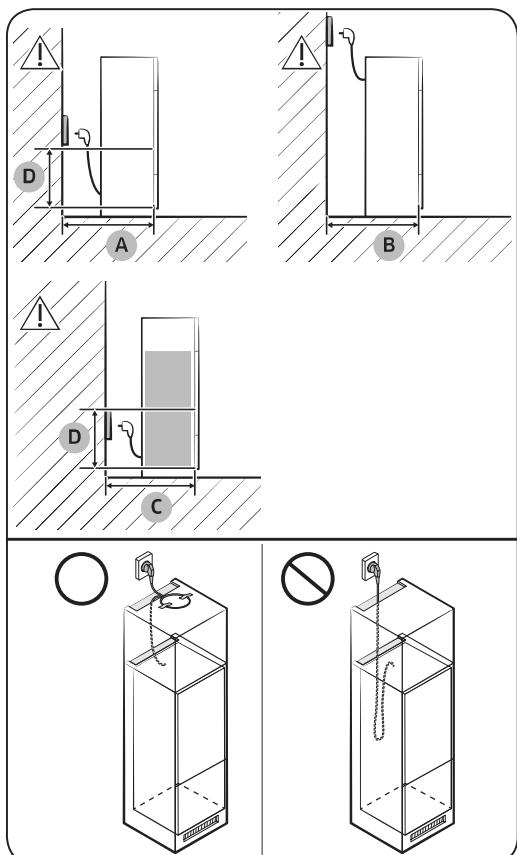

A	Najm. 590
B	Najm. 560
C	Najm. 580
D	240

(enota: mm)


## OPOMBA

Če hladilnik namestite v omaro globine 560 mm, se prepričajte, da je napajalni kabel ob strani hladilnika, preden ga priključite v napajalno vtičnico. Če je napajalni kabel za hladilnikom, je energetska učinkovitost lahko manjša.



## Model omare

Priporočen je en od naslednjih modelov omare:

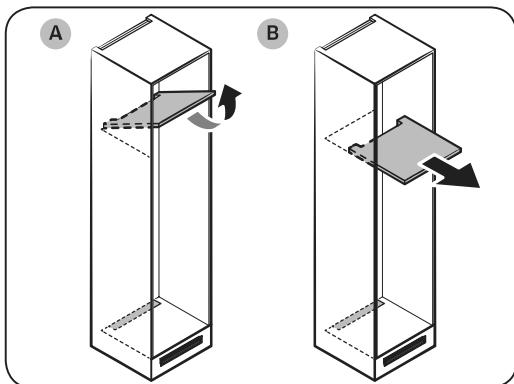


### OPOMBA

Če uporabljate enega od navedenih modelov omare, vam za servisiranje okvarjenega tiskanega vezja glavne enote ni treba odstraniti iz omare. Če uporabljate drug model omare, morate za servisiranje glavno enoto odstraniti iz omare.


A. Obračalni model

B. Drsni model

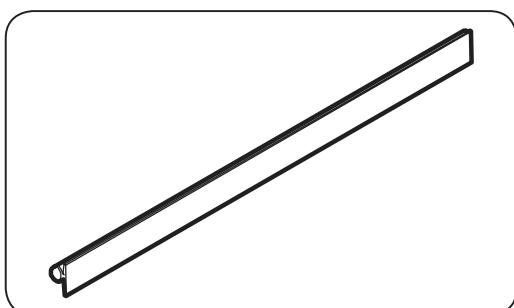

### OPOMBA

- Če omara ni priporočene velikosti, se lahko po namestitvi hladilnika vanjo razrahlja tesnilo, ki je med njo in hladilnikom.

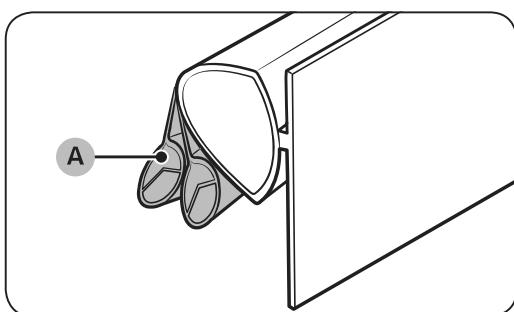


### OPOMBA

- Če tesnilo, namenjeno modelom BRB26\*1\*, BRB30\*1\* (FIKSNE VRSTE), ni ustrezno vstavljenlo, dve dodatni veji (A) tesnila vsako posebej razdelite in odstranite ter poskusite znova.



# Namestitev

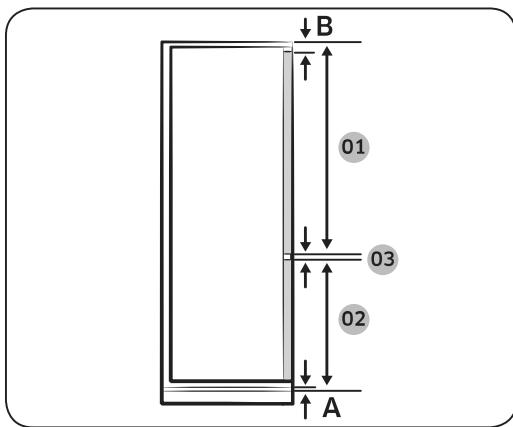

## OPOMBA

Za namestitev omarjev, ki zahteva 3 mm prostora (O3), glejte spodnjo referenčno tabelo za omaro.


Model	BRB2600* DRSNI MODEL	BRB2601* FIKSNI MODEL
01	Najm. 1041 + B Najv. 1102 + B	Najm. 1063 + B Najv. 1076 + B
02	Najm. 670 + A Najv. 731 + A	Najm. 696 + A Najv. 709 + A
03	3 mm (Razmak med vrati hladilnika in vrati zamrzovalnika)	

Model	BRB30*0* DRSNI MODEL	BRB30*1* FIKSNI MODEL
01	Najm. 1204 + B Najv. 1262 + B	Najm. 1223 + B Najv. 1236 + B
02	Najm. 670 + A Najv. 731 + A	Najm. 696 + A Najv. 709 + A
03	3 mm (Razmak med vrati hladilnika in vrati zamrzovalnika)	

- A. Spodnji rob sprednje plošče nad prezračevanjem
- B. Del sprednje plošče nad izdelkom




## KORAK 2 Tla

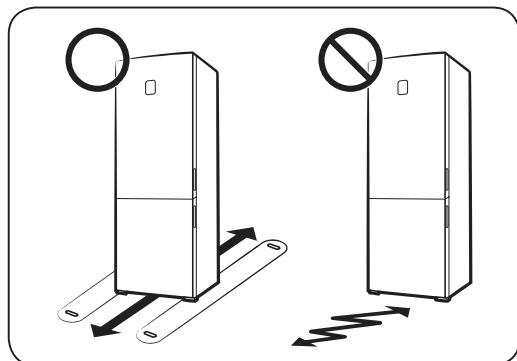

- Površina za namestitev hladilnika mora podpirati polno naložen hladilnik.
- Za zaščito tal na vsako nogo hladilnika namestite kos lepenke.
- Ko je hladilnik je v svojem končnem položaju, ga premikajte le, če je to potrebno, da ne poškodujete tal. Če ga morate premakniti, uporabite vzdolž poti gibanja debel papir ali krpe, na primer staro preprogo.

## KORAK 3 Razmik (samo določeni modeli)

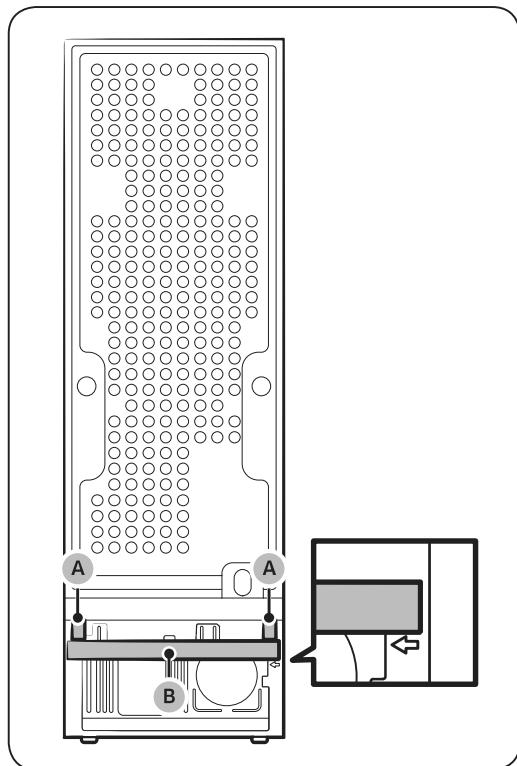

Za optimalno energijsko učinkovitost priložene distančnike (A) in gobico (B) namestite, kot je prikazano na sliki.

### PREVIDNO

Če hladilnik ni poravnан z omaro, lahko distančnike odrežete, tako da bo hladilnik poravnан z omaro, toda v tem primeru optimalne energijske učinkovitosti ni mogoče zagotoviti.

Namestitev




# Namestitev

## KORAK 4 Nastavitev izravnalnih nog

### PREVIDNO


- Hladilnik izravnajte na ravnih in trdnih tleh. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete ali pa tvegatete telesne poškodbe.
- Med izravnavanjem mora biti hladilnik prazen. Prepričajte se, da v njem ni živil.

Za izravnavanje hladilnika uporabljajte posebne vijake (nivelirne vijake) za izravnavanje na nogah na sprednji strani. V ta namen uporabljajte ploščati izvijač.

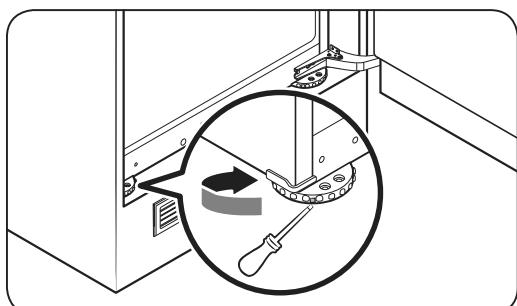


Če želite prilagoditi višino na levi strani:

V nivelirni vijak sprednje leve noge hladilnika vstavite ploščati izvijač. Če želite hladilnik dvigniti, obrnite nivelirni vijak v smeri urinega kazalca, če ga želite spustiti, pa v nasprotno smer.

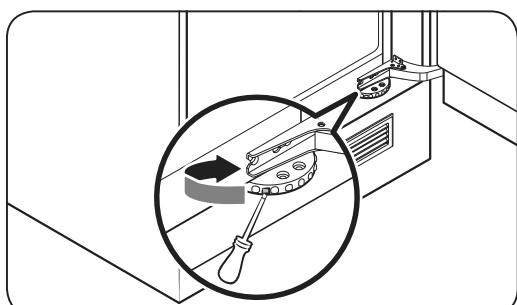

Če želite prilagoditi višino na desni strani:


V nivelirni vijak sprednje desne noge hladilnika vstavite ploščati izvijač. Če želite hladilnik dvigniti, obrnite nivelirni vijak v smeri urinega kazalca, če ga želite spustiti, pa v nasprotno smer.

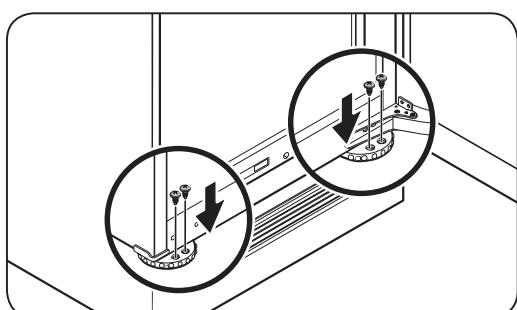

### OPOMBA

Med hladilnikom in omaro ali steno pustite 41 mm prostora (za drsní tečaj in fiksni tečaj). Nato z vijaki pritrdite sprednji nogi.




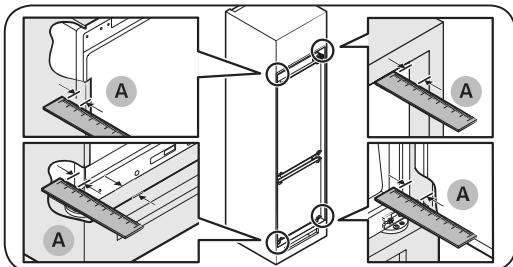

## KORAK 5 Začetne nastavitev

Ko izvedete naslednje korake, bo vaš hladilnik pripravljen za uporabo.

1. Z vsakega vogala police odstranite košček polietilenske pene, ki varuje hladilnik med transportom.
2. Odprite vrata in preverite, ali notranja luč zasveti.

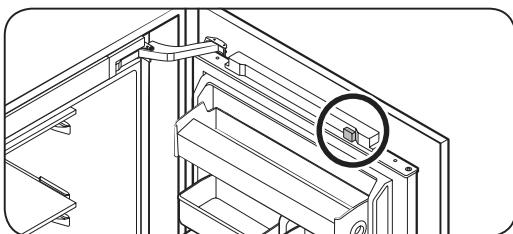

3. Z magneta na vrhu vrat odstranite polietilensko peno.

4. Nastavite temperaturo na najhladnejšo in počakajte približno eno uro. Zamrzovalnik se bo nekoliko ohladil in motor bo začel enakomerno teči.

5. Počakajte, da hladilnik doseže nastavljeno temperaturo. Zdaj je hladilnik pripravljen za uporabo.

### OPOMBA

Ob vklopu hladilnika se vklopi alarm. Za izklop alarma pritisnite gumb **Freezer (Zamrzovalnik)** ali **Fridge (Hladilnik)**.



# Namestitev

---

## KORAK 6 Alarm za temperaturo (samo pri določenih modelih)

---

### Vrsta 1

- Če je zamrzovalni prostor pretopel, na prikazu temperature na hladilniku utripa znak '-' in oglaša se alarm. To se lahko zgodi, če se zamrzovalnik segreje zaradi izpada elektrike.
- V tem primeru pritisnite gumb **Freezer (Zamrzovalnik)** ali **Fridge (Hladilnik)**. Višja temperatura je prikazana 5 sekund. Nato se prikaže dejanska temperatura. Če želite izklopiti alarm, pritisnite gumb **Door Alarm (Alarm za vrata)**.

### Vrsta 2

- Če je zamrzovalni prostor pretopel, na hladilniku utripa indikator temperature in oglaša se alarm. To se lahko zgodi, če se zamrzovalnik segreje zaradi izpada elektrike. Za izklop alarma pritisnite gumb **Freezer (Zamrzovalnik)** ali **Fridge (Hladilnik)**.

## KORAK 7 Zaključni pregled

---

Ko je namestitev končana, se prepričajte, da:

- je hladilnik priključen v električno vtičnico in pravilno ozemljjen;
- je hladilnik nameščen na ravno površino, z razumnim razmikom od sten in omar;
- je hladilnik izravnан in trdno стоји на kosu pohištva;
- se vrata gladko odpirajo in zapirajo in se notranja luč vklopi samodejno, ko odprete vrata.







# Postopki

## Plošča s funkcijami

### VRSTA 1

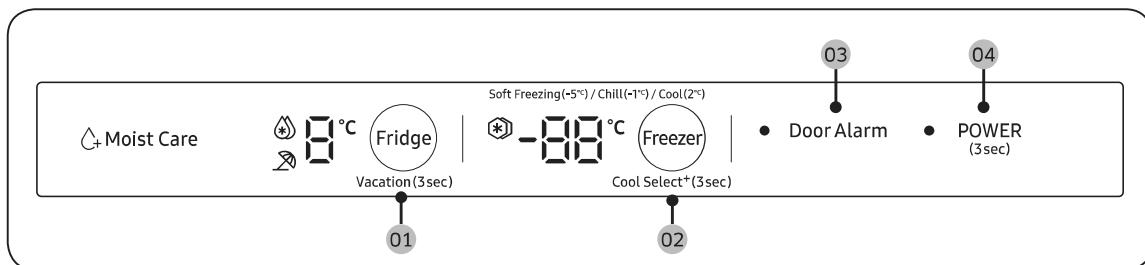

### VRSTA 2

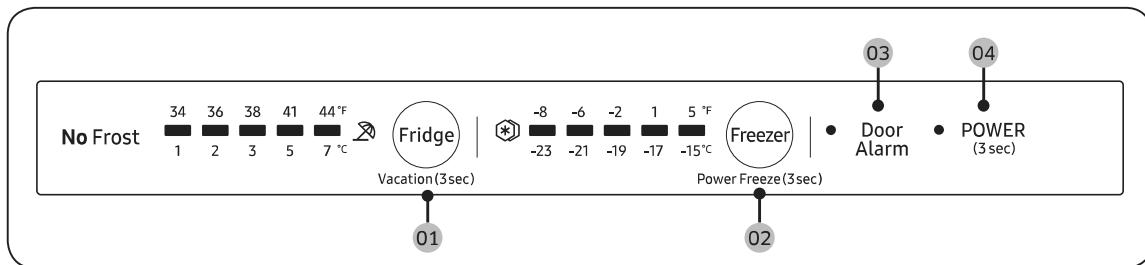

**01** Fridge (Hladilnik) / Vacation (Počitnice)

**02** Freezer (Zamrzovalnik) /  
Power Freeze (Hitro zamrzovanje) /  
Cool Select+ (Izbira hlajenja) \*

**03** Door Alarm (Alarm za vrata)

**04** POWER (VKLOP/IZKLOP)

\* samo določeni modeli

#### OPOMBA

Vsi indikatorji LED se prižgejo, ko odprete vrata, in se ugasnejo, ko vrata zaprete.

Postopki



# Postopki

## 01 Hladilnik / Počitnice (3 s)

Fridge (Hladilnik)	<p>Da nastavite temperaturo hladilnika, pritisnite tipko <b>Fridge (Hladilnik)</b> in izberite ustrezeno temperaturo.</p> <p>Temperaturo lahko nastavite na vrednosti med 1 °C in 7 °C (privzeto: 3 °C).</p> <p><b>Hitro hlajenje (vrsta 1)</b></p> <p>Funkcija Hitro hlajenje pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in pol in se nato vrne na prejšnjo temperaturo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Za vklop načina Hitro hlajenje izberite temperaturo 1 °C, nato pa pritisnite gumb <b>Fridge (Hladilnik)</b> in izberite Hitro hlajenje. Zasveti ustrezeni indikator (*) v hladilnik pospeši hlajenje.</li><li>Za izklop načina Hitro hlajenje znova pritisnite <b>Fridge (Hladilnik)</b>. Temperatura hladilnika bo nastavljena nazaj na 7 °C.</li></ul> <p><b>OPOMBA</b></p> <p>S funkcijo Hitro hlajenje se poveča poraba energije. Če možnosti ne nameravate uporabljati, jo izklopite in nastavite prejšnjo temperaturo.</p>
Vacation (Počitnice)	<ul style="list-style-type: none"><li>Če se odpravljate na počitnice ali službeno potovanje oziroma nekaj časa ne boste uporabljali hladilnika, uporabite funkcijo Počitnice. Temperatura hladilnika bo ostala pod 17 °C, vendar zamrzovalnik ostane aktiven v skladu s prejšnjimi nastavitevami.</li><li>Za vklop ali izklop načina Počitnice pritisnite gumb <b>Fridge (Hladilnik)</b> in ga držite 3 sekunde.</li></ul> <p><b>OPOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pred uporabo načina Počitnice iz predela hladilnika odstranite vsa živila.</li><li>Način Počitnice se izključi, če nastavite temperaturo.</li></ul>





## 02 Zamrzovalnik / Hitro zamrzovanje (3 s) / Izbira hlajenja+ (3 s)

Freezer (Zamrzovalnik)	<p>Z gumbom Freezer (Zamrzovalnik) lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika. Na voljo so temperature od -15 °C do -23 °C (privzeto: -19 °C).</p> <p><b>OPOMBA</b></p> <p>V načinu Izbira hlajenja+ ni mogoče spremenjati temperature.</p>
Power Freeze (Hitro zamrzovanje)	<p>Funkcija Hitro zamrzovanje pospeši proces zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzni večjo količino živil, vklopite funkcijo Hitro zamrzovanje vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.</p> <p><b>Vrsta 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Za vklop načina Hitro zamrzovanje izberite temperaturo -23 °C, nato pa pritisnite gumb Freezer (Zamrzovalnik) in izberite Hitro zamrzovanje. Zasveti ustrezeni indikator (*) in hladilnik pospeši zamrzovanje.</li> <li>Ko je postopek načina Hitro zamrzovanje končan, se ustrezeni indikator izklopi in zamrzovalnik se vrne na prejšnjo nastavitev temperature.</li> <li>Za izklop načina Hitro zamrzovanje znova pritisnite Freezer (Zamrzovalnik). Zamrzovalnik se vrne na prejšnjo nastavitev temperature.</li> </ul> <p><b>Vrsta 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Za vklop načina Hitro zamrzovanje pritisnite in držite tipko Freezer (Zamrzovalnik) 3 sekunde ter izberite Hitro zamrzovanje. Zasveti ustrezeni indikator (*) in hladilnik pospeši zamrzovanje.</li> <li>Za izklop načina Hitro zamrzovanje znova pritisnite in držite tipko Freezer (Zamrzovalnik) 3 sekunde. Zamrzovalnik ponastavi prejšnjo nastavitev temperature in indikator se ugasne.</li> </ul> <p><b>OPOMBA</b></p> <p>S funkcijo Hitro zamrzovanje se poraba energije poveča. Če funkcije ne nameravate uporabljati, je ne pozabite izklopiti in obnoviti prejšnje nastavitev za temperaturo.</p>
Cool Select+ (Izbira hlajenja+) (Vrsta 1)	<p>Vsakič, ko pritisnete in držite gumb Cool Select+ (Izbira hlajenja+) 3 sekunde, način delovanja preklopi funkcije v naslednjem zaporedju:</p> <p>Freeze (Zamrzovanje) → Soft Freeze (Mehko zamrzovanje) (-5 °C) → Chill (Hlajenje) (-1 °C) → Cool (Hlajenje) (2 °C)</p> <p><b>PREVIDNO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če preklopite iz načina Freeze (Zamrzovanje) v način Izbira hlajenja+, iz shranjenih živil lahko začne iztekat sok ali tekočina.</li> <li>Način Izbira hlajenja+ ni primeren za daljše shranjevanje mesa ali rib. Hrana lahko zamrzne ali se pokvari, ker nastavitev temperature za shranjevanje živil niso primerne.</li> <li>Če se napajanje hladilnika znova vklopi po daljšem obdobju nedelovanja, se način Izbira hlajenja+ lahko ponastavi na tovarniške nastaviteve. Pred uporabo hladilnika preverite nastavitev Izbira hlajenja+.</li> </ul>

Postopki



# Postopki

## 03 Alarm za vrata

Door Alarm (Alarm za vrata)	Po želji lahko nastavite alarm za opomnik. Če ostanejo vrata odprta dlje kot 2 minuti, se sproži alarm in začne utripati indikator alarma. Alarm lahko vklopite ali izklopite z gumbom <b>Door Alarm (Alarm za vrata)</b> .
-----------------------------	--


## 04 Vklop/izklop (3 s)

POWER (VKLOP/IZKLOP)	Za vklop hladilnika pritisnite gumb <b>POWER (VKLOP/IZKLOP)</b> in ga držite 3 sekunde. Vklopijo se hladilnik in zamrzovalnik ter vse ustrezne lučke. Če znova pritisnete gumb <b>POWER (VKLOP/IZKLOP)</b> in ga držite 3 sekunde, se hladilnik (hladilnik in zamrzovalnik) ter lučke posameznih predelov izklopijo.
----------------------	---





## Informacije o shranjevanju

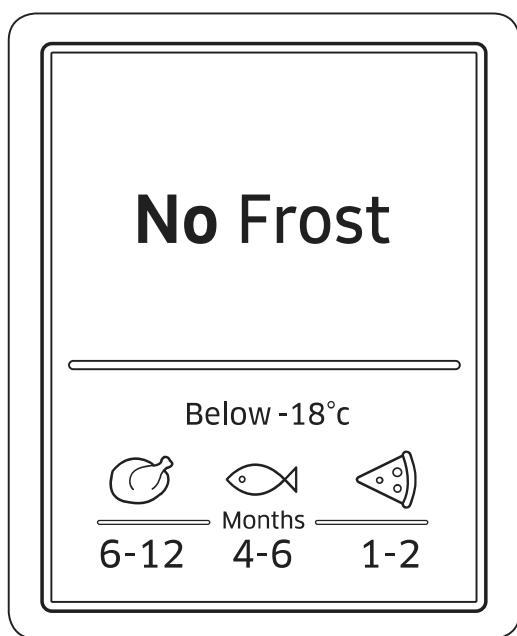

Številke, ki so navedene v spodnjem razdelku te slike, označujejo, koliko časa lahko shranjujete živilo, ki je narisano nad številko. Na primer 4-6 mesecev za ribe.

### Zamrzovanje živil

1. Živilo shranite zračno tesno v ustrezno embalažo.
2. Embalažo zatesnite.
3. Na embalažo zapišite vsebino in datum.

### Embalaža

- Embalaža, primerna za shranjevanje živil: plastična folija, polietilenska debela folija, aluminijeva folija in posoda za zamrzovanje.
- Embalaža, neprimerna za shranjevanje živil: zavijalni papir, peki papir, celofan, vrečke za smeti in uporabljeni nakupovalne vrečke.

### Tesnila

Elastike, plastične sponke, vrvica, lepilni trak, odporen na hladne temperature, ali podobni izdelki. Vrečke in polietilensko debelo folijo lahko zatesnite s tesnilom za folijo.

Postopki



# Postopki

## Čas shranjevanja zamrznjenih živil

Čas shranjevanja je odvisen od vrste živila in temperature shranjevanja. Naslednja specifikacija velja za temperaturo -18 °C (0 °F):

- Sveža perutnina (celi piščanci), sveže meso (zrezki, pečenke): do 12 mesecev
- Ribe (pusta riba, kuhaná riba), sveži rakci, školjke, lignji: do 6 mesecev
- Pica, klobasa: do 2 meseca

### OPOMBA

Več informacij je na voljo na spletnem mestu organizacije FDA (<http://www.fda.gov/>).

## Tajanje

Zamrznjena živila lahko odtajate na naslednje načine:

- naravno pri sobni temperaturi,
- naravno v hladilniku,
- v električni pečici s segrevanjem ali brez segrevanja,
- v mikrovalovni pečici.

### OPOMBA

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno. Nekateri deli živil morda ne zamrznejo do konca.
- Zamrznjenih živil ne shranujte dlje od najdaljšega priporočenega časa.







# Vzdrževanje

## Čiščenje in nega

### Police (hladilnik/zamrzovalnik) / Polica za vino (samo pri določenih modelih)

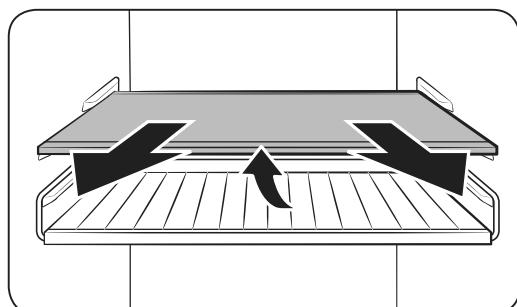

1. Nekoliko izvlecite polico (ali polico za vino). Nato dvignite zadnjo stran ter jo izvlecite.

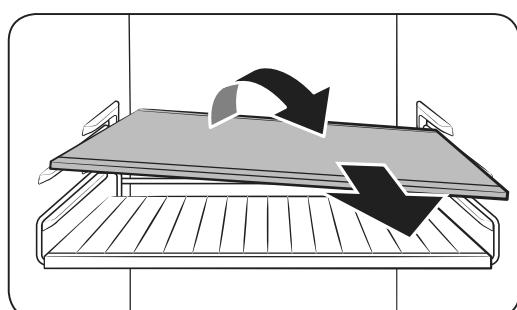


2. Obrnite polico (ali polico za vino) prečno in jo odstranite.

**⚠ PREVIDNO**

- Polico morate pravilno vstaviti. Pazite, da ne bo obrnjena na glavo.
- Steklene posode lahko opraskajo površino steklenih polic.
- Police ne vstavlajte v položaj police za vino. S tem bi lahko hladilnik poškodovali. (samo pri določenih modelih)

### Polica za zelenjavo (samo pri določenih modelih)

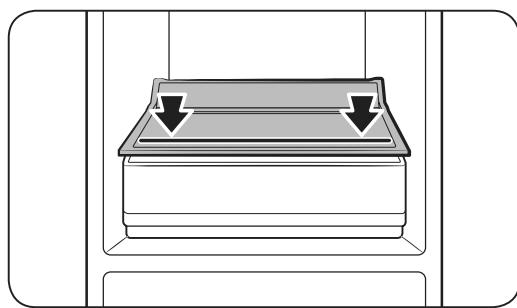

- Če ima vaš model v hladilniku samo en predal, ima polica za zelenjavo, ki se nahaja tik nad predalom, natisnjeno črto. Pri shranjevanju živil na polico za zelenjavo zagotovite, da boste živila shranili znotraj natisnjene črte.


Vzdrževanje



Slovenščina

# Vzdrževanje

## Varovalo za hladilnik / Varovalo za druge izdelke

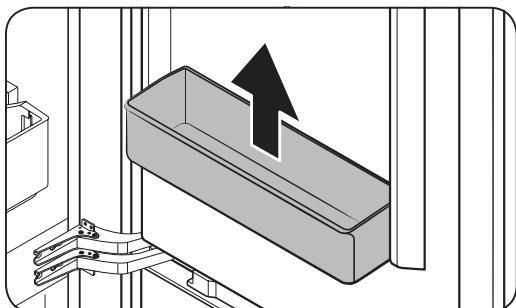


Varovalo primite z obema rokama, nato pa ga dvignite in odstranite.

### **! PREVIDNO**

Za preprečevanje nesreč izpraznite varovala, preden jih odstranite.

## Predal hladilnika / Predal zamrzovalnika

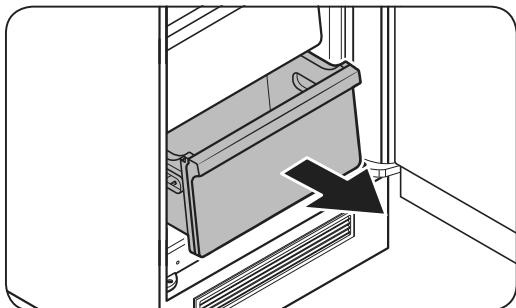

Previdno dvignite sprednji del predala in ga izvlecite.

Vzdrževanje





## Čiščenje

### Notranjost in zunanjost

#### ⚠️ OPOZORILO

- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali čistil za dom/avto, kot je na primer Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino hladilnika in povzročijo požar.
- Na hladilnik ne razpršujte vode. To lahko povzroči električni udar.

Redno uporabljajte suho krpo, da odstranite vse tuje snovi, kot so prah ali voda iz priključkov napajalnega vtiča in kontaktnih točk.

1. Izključite napajalni kabel iz električnega omrežja.
2. Notranjost in zunanjost hladilnika obrišite z navlaženo mehko in gladko krpo ali papirnato brisačo.
3. Ko končate, do suhega obrišite s suho krpo ali papirnato brisačo.
4. Priključite napajalni kabel hladilnika.

## Zamenjava

### Lučke LED

Če želite zamenjati lučke hladilnika, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

#### ⚠️ OPOZORILO

- Lučke ne spadajo med dele, ki jih lahko servisira uporabnik. Lučk ne poskušajte zamenjati sami. To lahko povzroči električni udar.

### Lučka (svetlobni vir)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <G>.

Lučk(e) in/ali krmilnikov ne more servisirati uporabnik. Če želite zamenjati lučk(e) in/ali krmilnike v izdelku, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Za podrobne nastavitev glede zamenjave lučk(e) ali krmilnikov v svojem izdelku obiščite Samsungovo spletno stran (<http://www.samsung.com>), kjer odprite razdelek Podpora > Začetna stran za podporo in vnesite ime modela.

Za podrobna navodila o razstavljanju lučk(e) in/ali krmilnikov enostavno upoštevajte ta navodila za zamenjavo, kot je opisano zgoraj.

Vzdrževanje




# Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne okoliščine (primeri brez okvare), bodo zaračunani uporabniku.

## Splošno

### Temperatura

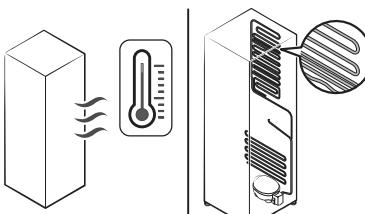Znak	Možni vzroki	Rešitev
Hladilnik/zamrzovalnik ne deluje. Temperatura v hladilniku/zamrzovalniku je previsoka.	<ul style="list-style-type: none"><li>Napajalni kabel ni pravilno priključen.</li><li>Regulator temperature ni pravilno nastavljen.</li><li>Hladilnik stoji v bližini vira toplote ali neposredno na sočni svetlobi.</li><li>Med hladilnikom in stranskimi deli/zadnjim delom ni dovolj prostora.</li><li>Vklopljen je način Počitnice.</li><li>Hladilnik je preobremenjen. Hrana blokira zračnike v hladilniku.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pravilno priključite napajalni kabel hladilnika.</li><li>Nastavite nižjo temperaturo.</li><li>Hladilnik ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali viru toplote.</li><li>Od zadnje stene in stranskih sten do omare mora biti vsaj 7 mm prostora.</li><li>Izklopite način Počitnice.</li><li>Ne preobremenite hladilnika. Preprečite, da bi hrana blokirala zračnike.</li></ul>
Hladilnik/zamrzovalnik prekomerno hlađi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Regulator temperature ni pravilno nastavljen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nastavite višjo temperaturo.</li></ul>
Notranja stena je topla.	<ul style="list-style-type: none"><li>Hladilnik ima topotno odporne cevovode v notranji steni.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Za preprečevanje nastanka kondenzacije, ima hladilnik topotno odporne cevovode v sprednjih vogalih. Če se temperatura okolice dvigne, ta oprema ne more učinkovito delovati. To ni napaka sistema.</li></ul> 








## Vonjave

Znak	Možni vzroki	Rešitev
V hladilniku so vonjave.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokvarjena hrana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite hladilnik in odstranite pokvarjeno hrano.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hrana z močnim vonjem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je hrana z močnim vonjem zračno tesno zaprta.</li> </ul>

## Zmrzal

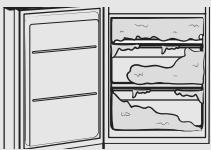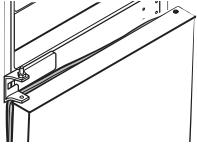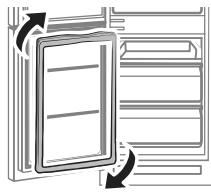Znak	Možni vzroki	Rešitev
Zmrzal okoli zračnikov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hrana blokira zračnike.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da hrana ne blokira zračnikov v hladilniku.</li> </ul>
Zmrzal na notranjih stenah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrata niso ustrezno zaprta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da hrana ne blokira vrat. Očistite tesnila na vratih.</li> </ul>
Sadje in zelenjava so zamrznjeni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sadje in zelenjava so shranjeni v predelu za sveža živila/kuhanje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predel za sveža živila/kuhanje je namenjen samo za meso/ribe.</li> </ul>
Pretirano nastajanje ledu v zamrzovalniku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrata ne tesnijo ustrezno, saj po obračanju vrat niste obrnili tesnila.</li> </ul>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tesnilo vrat odstranite, ga obrnite za 180° in ga pritrdite nazaj.</li> </ul> 

## Kondenzacija

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Na notranjih stenah je nastala kondenzacija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Če vrata ostanejo odprta, se v hladilniku nabere vlaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranite vlago in dlje časa ne odpirajte vrat.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelo vlažna hrana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je hrana zračno tesno zaprta.</li> </ul>




# Odpravljanje težav

## Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?


Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne zvoke, bodo zaračunani uporabniku.

### Ti zvoki so običajni.


- Med začetkom ali koncem delovanja iz hladilnika prihajajo zvoki, podobni zaganjanju motorja. Ko se delovanje umiri, zvok postane tišji.

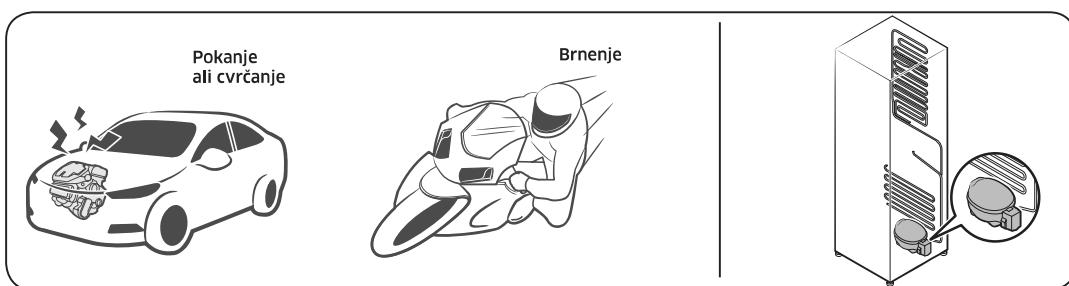

- Med delovanjem ventilatorja, lahko zaslišite spodnje zvoke. Ko hladilnik doseže nastavljeno temperaturo, se ventilator ne bo oglasil.

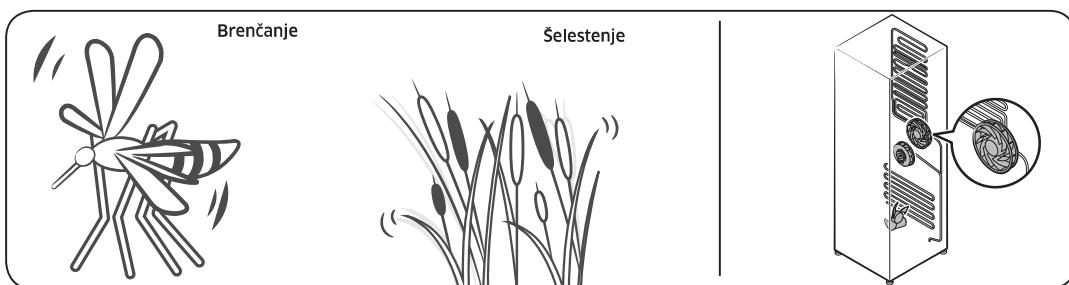


- Med tajanjem lahko voda kaplja na grelnik za tjanje, kar povzroči zvoke cvrčanja.

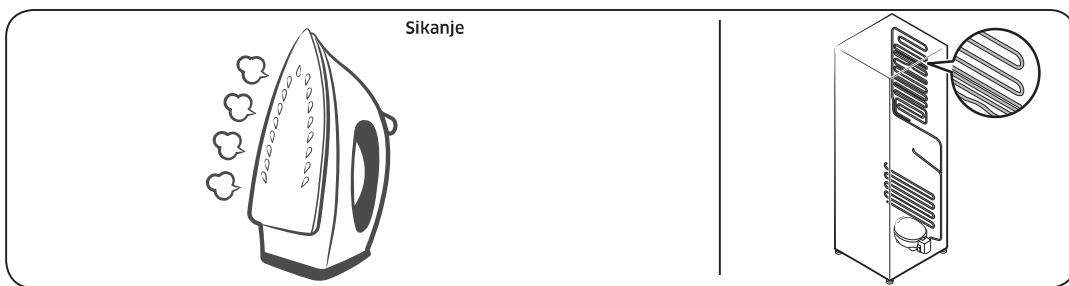




- Ko hladilnik hladi ali zamrzuje, se skozi zatesnjene cevi pomika hladilni plin, ki povzroča zvoke brbotanja.

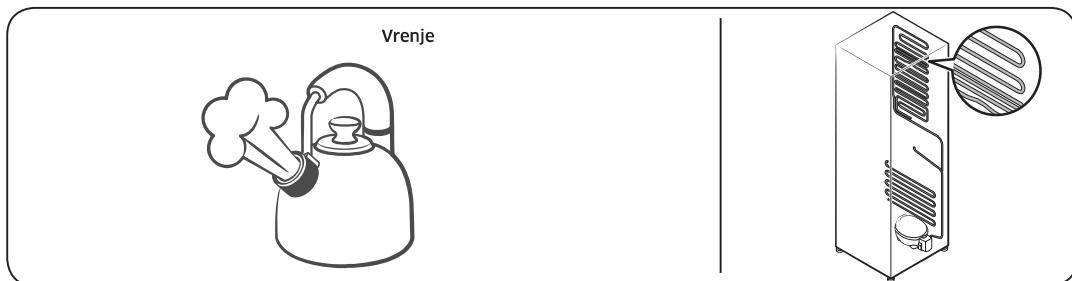

- Ko se temperatura v hladilniku poveča ali zmanjša, se plastični deli zožijo in razširijo, kar povzroči zvoke trkanja. Ti zvoki se zaslišijo med tajanjem ali ko delujejo elektronski deli.

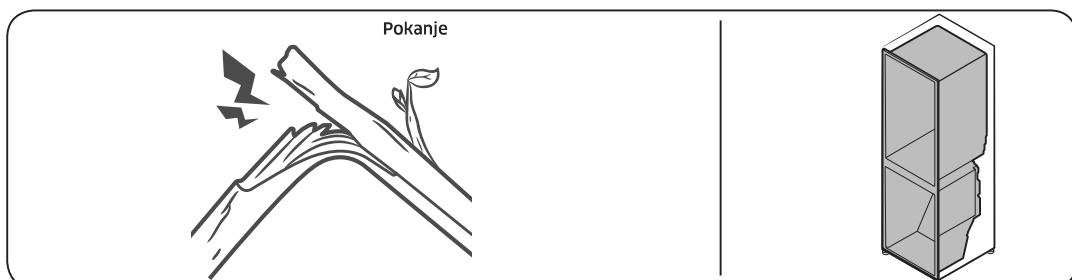

- Pri modelih z ledomatom: ko se ventil za vodo odpre, da napolni ledomat, se oglasi zvok brenčanja.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat hladilnika pride do izravnave tlaka, kar povzroči šumenje.



# Dodatek

## Varnostna navodila

- Za najbolj učinkovito uporabo energije mora vsa notranja oprema, kot so na primer košare, predali, police in pladenj za ledene kocke, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.

## Navodila za namestitev

### Za hladilne naprave s klimatskim razredom

Glede na klimatski razred je ta hladilna naprava namenjena uporabi pri razponu temperatur v prostoru, kot je naveden v naslednji tabeli.

Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. Izdelek pri temperaturah izven določenega razpona morda ne bo pravilno deloval.

Nalepka s klimatskim razredom je v notranosti vašega hladilnika.

#### Učinkovito temperaturno območje

Hladilnik je zasnovan za normalno delovanje v temperaturnem območju, ki ga določa ocena razreda.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43

#### OPOMBA

Na hladilno zmogljivost in porabo energije hladilnika lahko vpliva temperatura okolice, pogostost odpiranja vrat in lokacija hladilnika. Priporočamo, da ustrezno prilagajate nastavitev temperature.





## Navodila glede temperature

### Priporočena temperatura

Optimalna nastavitev temperature za shranjevanje živil:

- Hladilnik: 3 °C
- Zamrzovalnik: -19 °C

### OPOMBA

Optimalna temperaturna nastavitev posameznega predelka je odvisna od temperature okolice. Zgornja optimalna temperatura temelji na temperaturi okolice 25 °C.

### Hitro hlajenje

Funkcija Hitro hlajenje pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in se nato vrne na prejšnjo temperaturo.

### Hitro zamrzovanje

Funkcija Hitro zamrzovanje pospeši proces zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.

### OPOMBA

Pri uporabi te funkcije se bo poraba energije hladilnika povečala. Kadar je ne potrebujete, je ne pozabite izklopiti in nastavitev temperature zamrzovalnika nastaviti nazaj na izvirno nastavitev.

### Način shranjevanja za najboljše ohranjanje (samo pri določenih modelih)

Prekrijte živila, da zadržite vlago in preprečite, da bi se navdala vonjev drugih živil. Velik lonec juhe ali obare razdelite na manjše porcije in jo prelijte v plitve posodice, preden juho zamrznete. Velik kos mesa ali nerarezano perutnino razdelite na manjše dele ali jih vstavite v plitve posodice, preden živila zamrznete.

#### Razporeditev živil

Police	Police so prilagodljive, tako da nanje lahko postavite živila različnih velikosti.
Poseben prostor (samo pri določenih modelih)	Zatesnjeni predali za sveža živila zagotavljajo optimalno okolje za shranjevanje sadja in zelenjave. Zelenjava potrebuje višjo stopnjo vlage, sadje pa okolje z nižjo stopnjo vlage. Predali za sveža živila imajo vgrajene nadzorne naprave, s katerimi lahko uravnavate stopnjo vlage. Predal za meso s prilagodljivo temperaturo (na voljo pri nekaterih modelih in možnostih) poveča čas hranjenja živil, kot sta meso in sir.
Shranjevanje v vratih	V vratih ne hranite živil, ki se hitro pokvarijo. Jajca hranite v embalaži na polici. Temperatura predalov za shranjevanje na notranji strani vrat niha bolj kot temperatura v notranjosti hladilnika. Vrata hladilnika čim manj odpirajte.



# Dodatek

---

Prostor zamrzovalnika	V prostoru zamrzovalnika lahko shranite zamrznjeno hrano, napravite ledene kocke in zamrznete sveža živila.
-----------------------	---

## OPOMBA

Zamrznite samo sveža in neoporečna živila. Živila, ki jih nameravate zamrzniti, hranite ločeno od že zamrznjenih živil. Da preprečite, da bi živila izgubila okus ali se izsušila, jih shranite v nepredrušne posode.

### Tabela za shranjevanje živil v hladilniku in zamrzovalniku

Obdobje svežine je odvisno od temperature in izpostavljenosti živil vlagi. Ker so roki uporabe zgolj referenčni, si za varno uporabo živila pomagajte s spodnjo tabelo in upoštevajte navedene namige.

Mlečni izdelki

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Mleko	1 teden	1 mesec
Maslo	2 tedna	12 mesecev
Sladoled	-	2-3 tedne
Naravni sir	1 mesec	4-6 mesecev
Kremni sir	2 tedna	Ni priporočeno
Jogurt	1 mesec	-

Meso

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže pečenke, zrezki, kotleti	3-4 dni	2-3 meseca
Sveže mleto meso, dušeno meso	1-2 dneva	3-4 mesece
Slanina	7 dni	1 mesec
Klobase, surova svinjina, govedina, puran	1-2 dneva	1-2 meseca

Perutnina/jajca

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveža perutnina	2 dni	6-8 mesecev
Solata s perutnino	1 dan	-
Jajca, sveža v lupini	2-4 tedne	Ni priporočeno





## Ribe/morska hrana

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže ribe	1-2 dneva	3-6 mesecev
Kuhana riba	3-4 dni	1 mesec
Morska solata	1 dan	Ni priporočeno
Posušene ali vložene ribe	3-4 tedne	-

## Sadje

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Jabolka	1 mesec	-
Breskve	2-3 tedne	-
Ananas	1 teden	-
Drugo sveže sadje	3-5 dni	9-12 mesecev

## Zelenjava

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Šparglji	2-3 dni	-
Brokoli, brstični ohrov, zeleni grah, gobe	3-5 dni	-
Zelje, cvetača, zelena, kumare, solata	1 teden	-
Korenje, pesa, redkvice	2 tedna	-



# Dodatek

---

## Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov

---

### Informacije o modelu

Za dostop do registracije EPREL modela:

1. Odprite spletno stran <https://eprel.ec.europa.eu>.
2. Na energijski nalepki izdelka poiščite identifikator modela in ga vtipkajte v iskalno polje.
3. Prikazane so informacije o energijskem označevanju modela.

### Informacije o delih

- Najkrajše obdobje, v katerem so rezervni deli, potrebni za popravilo naprave, na voljo:
  - 7 let za termostate, temperaturne senzorje, plošče tiskanega vezja in svetlobne vire, ročaje za vrata, tečaje za vrata, pladnje, košare (škatle ali predale);
  - 10 let za tesnila za vrata.
- Najkrajše trajanje garancije za hladilno napravo, ki jo nudi proizvajalec, je 24 mesecev.
- Ustrezone informacije za naročanje rezervnih delov, neposredno ali prek drugih kanalov, ki jih zagotavljajo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen predstavnik
- Informacije o strokovnem popravilu so na voljo na spletni strani <http://samsung.com/support>. Uporabniški priročnik o servisiranju je na voljo na spletni strani <http://samsung.com/support>.





# Beležka

---





# Beležka

---





# Beležka

---



**SAMSUNG**

### Kontakt s Samsungom

V kolikor imate vprašanje ali komentar v zvezi s Samsung proizvodom, prosimo, da vzpostavite kontakt s Samsung klicnim centrom.

Država	Klicni center	Spletno mesto
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>



DA68-04341F-01