



AT

Bluetooth-Freisprecheinrichtung + FM-Transmitter für das Auto

MICRO SD CARD

USB SUPPORT

MP3/WMA

U DISK

QC 3.0 OUTPUT

RGB LICHT

FREISPRECHERINRICHTUNG

SIRI FUNKTION

BLUETOOTH 5.0



EINLEITUNG

Die KFZ-Bluetooth-Freisprecheinrichtung + FM-Transmitter ermöglicht es Ihnen bei ordnungsgemäßer Bedienung, Telefonanrufe und Musik drahtlos in Ihrem Autoradio zu empfangen.

Es wurden zahlreiche Maßnahmen bei der Qualitätskontrolle ergriffen, um Ihnen ein erstklassiges Produkt zu liefern.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Sicherheitshinweisen und der Montageanleitung.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf und geben Sie diese im Bedarfsfall mit der KFZ-Bluetooth-Freisprecheinrichtung auch an andere weiter.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Störung

Die KFZ-Bluetooth-Freisprecheinrichtung kann, genau wie andere kabellose Systeme, bestimmten Störungen unterliegen.

Störungen können verursacht werden durch Handys, Bluetooth, Headsets, WiFi, Navigationssysteme und andere elektronische Geräte.

Reparatur

Die KFZ-Bluetooth-Freisprecheinrichtung darf nicht geöffnet werden! Bei jeglichem Versuch einer Reparatur erlischt die Garantie.

MONTAGE

1. Stecken Sie die KFZ-Bluetooth-Freisprecheinrichtung in die 12V Steckdose Ihres Fahrzeugs, schalten Sie das Autoradio ein und

wählen Sie eine freie FM-Frequenz. Halten Sie die Taste **8** gedrückt, bis die Frequenzzahl blinkt und drehen Sie den Knopf **8**, um dieselbe Frequenz mit Ihrem Autoradio abzugleichen.

2. Stecken Sie den USB-Stick/die Micro-SD-Karte mit den MP3-/WMA-Dateien in den USB-Anschluss **1** /den Micro-SD-Kartensteckplatz **A**, der Ton wird automatisch über das Autoradio übertragen. (Maximal 64 GB)


LADEFUNKTION

Das Gerät verfügt über zwei USB Ladeanschlüsse.

1 x 5V/2.4A **1** und 1 x QC3.0 **5** Schnellladebuchse. Hiermit können Sie während der Fahrt verschiedene Geräte laden.

BEDIENUNG

-
- 1 Ladeanschluss 5V/2,4A
 - 2 MIC
 - 3 LED-Anzeige
 - 4 Zurück-Taste/ Spannungsanzeige
 - 5 Ladeanschluss QC3.0
 - 6 Bass Funktion
 - 7 Vor-Taste/ Modus Taste
 - 8 Antworten/Ablehnen/Wahlwiederholung/ Wiedergabe/Pause (kurz drücken) Lautstärkeregl. (Drehen)/FM-Transmitter FM-Modus (Taste lange drücken)
- A** Micro-SD Kartensteckplatz
- B** RGB-Licht/Siri-Funktion

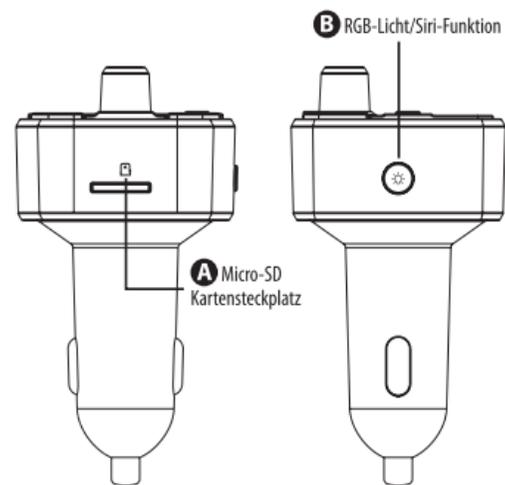

Verwendung der Bluetooth-Funktion

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder mobilen Gerätes ein, suchen Sie den neuen Gerätenamen „HK405“, klicken Sie darauf, um ihn zu koppeln. (Einige Geräte benötigen die PNK-Nummer. Bitte verwenden Sie dazu das voreingestellte Passwort „0000“)
2. Nach erfolgreicher Kopplung wird die Musik Ihres mobilen Gerätes an das Autoradio übertragen. Im Musikwiedergabemodus, wenn Sie auch mit dem Mobiltelefon verbunden sind, wechselt das Gerät automatisch in den Telefonanrufmodus, wenn ein Anruf eingeht.
3. Klicken Sie einmal **8**, um den Anruf anzunehmen, klicken Sie erneut **8**, um den Anruf zu beenden.
4. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche **8**, um den eingehenden Anruf abzulehnen.
5. Doppelklicken Sie **8** um „Wahlwiederholung“ aufzurufen und um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.
6. Klicken Sie **B**, um den Lichtmodus zu starten oder zu ändern. Durch erneutes Drücken wählen Sie zwischen Licht-Aus oder der gewünschten Lichtfarbe: Rot-Grün-Blau-Gelb-Lila-Himmelblau.
7. Lange drücken **B**, um den Siri-Funktionsmodus aufzurufen.
8. Kurz drücken **6**, um den Bass-Soundeffekt aufzurufen.

BEDIENUNG

1. Power EIN/AUS	Stecken Sie die KFZ-Bluetooth-Freisprecheinrichtung in die 12V Steckdose, sie schaltet sich automatisch ein.
2. Play/Pause	Drücken Sie einmal 8
3. Anruf annehmen/ Anruf beenden	Klicken Sie einmal 8 , um den Anruf anzunehmen, klicken Sie erneut 8 , um den Anruf zu beenden.
Anruf ablehnen/Wahl- wiederholung	Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche 8 , um den eingehenden Anruf abzulehnen. Doppelklicken Sie 8 „Wahlwiederholung“, um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.
4. Lautstärke regeln	Drehen Sie am Knopf 8 um die Lautstärke zu regeln.
5. Songs wechseln	Drücken Sie 4 & 7 um vor oder zurück zu wechseln.
6. FM Frequenz einstellen	Halten Sie die Taste 8 gedrückt, bis die Frequenzzahl blinkt und drehen Sie den Knopf 8 , um dieselbe Frequenz mit Ihrem Autoradio abzugleichen.
7. RGB Licht/Siri Funktion	Kurz drücken B , um in den RGB-Licht-Modus zu wechseln; Lang drücken B , um den Siri- Funktionsmodus aufzurufen.
8. Switch Modus	Lang drücken 7 , um in den USB/Micro SD-Laufwerk/Bluetooth-Musikwiedergabe-Modus zu wechseln.
9. Bass Sound Effekt	Kurz drücken 6 , um die Bass-Funktion aufzurufen.
10. Spannungsanzeige	Lang drücken 4 , um den aktuellen Batterie-Spannungsstatus des Autos anzuzeigen.

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth Version:	V5.0
Bluetooth Frequenz:	2402-2480 MHz
FM Frequenz:	87.5-108.0MHz
max. Frequenzleistung:	-40dBm
Übertragungsdistanz:	bis 10 Meter
USB Port Ausgangsspannung:	DC5V±0.5V,2.4A
Eingangsspannung:	DC12-24V
Ausgangsstrom:	QC3.0 DC5V,3A; DC9V,2A; DC12V,1.5A
Musik Formate:	MP3/WMA/WAV/FLAC
USB Laufwerk/Micro SD Karte:	64 GB (Max)

ACHTUNG:

Äußere Einflüsse, wie WiFi, Bluetooth und andere Signaleinflüsse können die Übertragung stören.
Micro SD Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Wichtige Hinweise:

Dies ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie es daher von Kindern fern.
Reinigung/Pflege: reinigen Sie die Teile mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese danach mit einem trockenen Tuch.
Lagern Sie das Produkt stets trocken! Extreme Hitze/Kälte vermeiden.
Sollten Sie Mängel feststellen, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
Dieses Produkt darf in den Ländern der EU betrieben werden.

UMWELTSCHUTZ



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Kamerasystem einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Verpackung entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung je nach Art. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

KUNDENDIENST

819218

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**

MODELL:
HK405

10/2022

3
JAHRE
GARANTIE