



## LED-Tischdekoration



Beispielmodell

### Bedienungsanleitung

AT

#### Vertrieben durch:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG  
Bei den Mühlen 5  
20457 HAMBURG  
GERMANY

**3**  
JAHRE  
GARANTIE


KUNDENDIENST 723175

Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale.

MODELL:  
GT-AB-03/GT-WB-01/GT-PCW-01 11/2022

## Lieferumfang/Teile

- 1 LED mit Verzierung
- 2 Aus-/Timer-/Einschalter
- 3 1,5 V  $\text{---}$  Batterie (LR6/AA), 2 x
- 4 Batteriefach mit Deckel
- 5 Testschalter

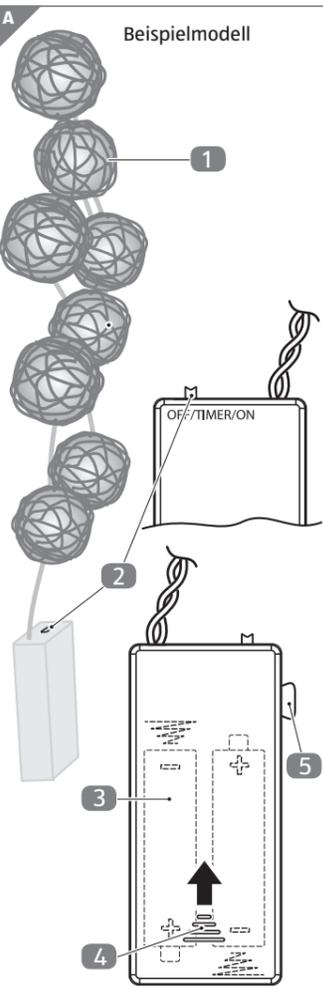

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Tischdekoration. Sie enthält wichtige Informationen zur Installation und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die LED-Tischdekoration im Folgenden als „Tischdekoration“ bezeichnet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Tischdekoration einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Tischdekoration führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Tischdekoration an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

#### ⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

**CE** Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Nur zur Verwendung in Innenräumen

Schutzklasse III: Artikel dieser Schutzklasse werden mit Schutzkleinspannung betrieben.

### Sicherheit

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Tischdekoration ist ausschließlich zur Dekoration von Innenräumen konzipiert. Sie eignet sich nicht für die Raumbelichtung im Haushalt. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Tischdekoration nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

#### Sicherheitshinweise

#### ⚠️ WARNUNG!

#### Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Tischdekoration strangulieren oder mitgeliefertes Verpackungsmaterial verschlucken und ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit der Tischdekoration oder der Verpackung spielen.

#### ⚠️ WARNUNG!

#### Gefahren durch Batterien!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu Vergiftungen, Verletzungen und Beschädigungen führen.

– Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

– Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Batteriefach. Sie kann sonst auslaufen. Falls eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

– Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.

– Um das Auslaufen der Batterien zu vermeiden, laden Sie sie nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.

– Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht).

– Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten“).

– Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam.

– Schalten Sie die Tischdekoration nach Gebrauch immer aus.

#### HINWEIS

Beachten Sie ggf. die aktive Timer-Funktion; die LEDs leuchten u. U. nicht, der Artikel ist trotzdem eingeschaltet.

– Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher verschließen lässt, entsorgen Sie die Tischdekoration wie im Kapitel „Entsorgung“ beschrieben.

#### ⚠️ WARNUNG!

#### Überhitzungs- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Tischdekoration kann zu Überhitzung und Brand führen.

– Betreiben Sie die Tischdekoration nicht, wenn sie noch in der Verpackung ist.

– Betreiben Sie die Tischdekoration nicht in aufgerolltem Zustand.

– Betreiben Sie die Tischdekoration nicht in feuerempfindlicher Umgebung. Legen Sie sie nicht auf leicht entflammaren Untergrund und wickeln Sie sie nicht um leicht entflammare Materialien.

#### ⚠️ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Tischdekoration kann zu Verletzungen führen.

– Verlegen Sie die Tischdekoration nicht so, dass sie zur Stolperfalle wird.

#### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Tischdekoration kann zu Beschädigungen führen.

– Setzen Sie die Tischdekoration nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

– Achten Sie darauf, dass die Zuleitung nicht geklemmt, gequetscht oder durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.

– Nehmen Sie keine Veränderungen an der Tischdekoration oder dem Batteriefach vor.

– Kürzen Sie nicht die Zuleitung der Tischdekoration.

– Versuchen Sie nicht, die Tischdekoration mit anderen Artikeln elektrisch zu verbinden.

– Benutzen Sie die Tischdekoration nicht, wenn sie beschädigt ist.

### Gebrauch

#### Lieferumfang prüfen


1. Nehmen Sie die Tischdekoration und die 1,5-V  $\text{---}$  Batterien **3** aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (siehe **Abb. A**).

4. Kontrollieren Sie, ob die Tischdekoration Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Tischdekoration nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

#### Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs **4**, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
2. Setzen Sie die zwei 1,5-V  $\text{---}$  Batterien **3** ein. Achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierung im Batteriefach.
3. Schieben Sie den Deckel gegen die Pfeilrichtung wieder auf das Batteriefach, bis er einrastet.

Die Tischdekoration ist nun einsatzbereit.

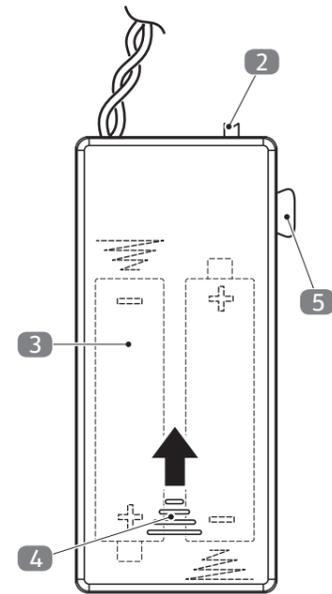

#### AUS / TIMER / EIN

Der Schalter **2** hat 3 Schalterpositionen:

- Schalter in Position **ON** schieben: Tischdekoration leuchtet dauerhaft.
- Schalter in Position **TIMER** schieben: Tischdekoration leuchtet für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Die Tischdekoration leuchtet anschließend zur Einschaltzeit erneut 6 Stunden mit einer anschließenden 18-stündigen Pause.
- Schalter in Position **OFF** schieben: Tischdekoration ausgeschaltet.

**INFO:** Testschalter **5** betätigen, um Funktion und Aussehen zu testen (**OFF** oder **TIMER** Schalterstellung).

## Reinigung

### HINWEIS

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann die Tischdekoration beschädigen.

- Tauchen Sie die Tischdekoration niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie die Tischdekoration vorsichtig mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch.

### Aufbewahrung

- Wenn Sie die Tischdekoration für eine längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die 1,5-V-Batterien  aus dem Batteriefach.
- Bewahren Sie die Tischdekoration an einem trockenen Ort vorzugsweise in der Originalverpackung und für Kinder unzugänglich auf.

## Technische Daten

Batterien:  
2 x 1,5 V , Typ LR6/AA

Schutzklasse:  
III, siehe **Zeichenerklärung**

Gesamtleistung:  
0,15 W

Maße:  
GT-AB-03: Kugel ca. 2,5 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,7 m

GT-WB-01: Kugel ca. 3 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,7 m

GT-PCW-01: ca. 4 x 4,5 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,65 m

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Die LEDs der Tischdekoration können nicht ausgetauscht werden.

Die Lichtquelle dieser Tischdekoration ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Tischdekoration zu ersetzen.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) heruntergeladen werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Tischdekoration

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Verreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Verreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.

Abgesehen davon können Verbraucher Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Verreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.



**Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!**

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladendem Zustand ab.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen,

die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden.

### Konformitätserklärung

 Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)