




Istruzioni  
per l'uso

**AMBIANO**<sup>®</sup>

# SET DA FONDUTA ELETTRICO



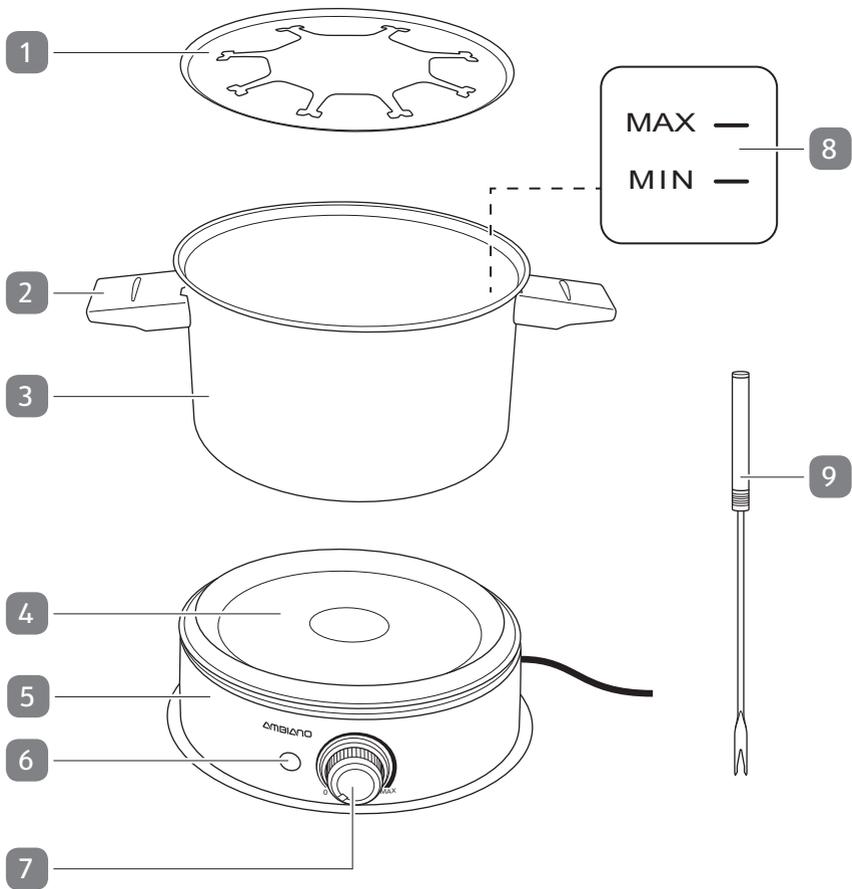

## Dotazione

- 1 Paraspruzzi
- 2 Manico, 2×
- 3 Pentola
- 4 Piastra riscaldante
- 5 Stazione di base
- 6 Spia di funzionamento
- 7 Rotella di regolazione
- 8 Simboli **MIN/MAX**
- 9 Forchetta per fonduta, 8×

# Sommario

<b>Dotazione .....</b>	<b>3</b>
<b>Informazioni generali .....</b>	<b>5</b>
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso .....	5
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso .....	5
<b>Descrizione pittogrammi .....</b>	<b>6</b>
<b>Sicurezza .....</b>	<b>7</b>
Legenda delle avvertenze .....	7
Avvertenze generali di sicurezza .....	7
<b>Descrizione del prodotto .....</b>	<b>12</b>
<b>Prima messa in funzione .....</b>	<b>12</b>
Controllo del prodotto e della dotazione .....	12
Pulizia preliminare .....	13
Prima del primo utilizzo .....	13
<b>Utilizzo .....</b>	<b>14</b>
Montaggio del prodotto .....	15
Preparazione degli alimenti .....	16
Consigli utili .....	17
<b>Anomalie e rimedi .....</b>	<b>18</b>
<b>Pulizia e conservazione .....</b>	<b>18</b>
Pulizia .....	19
Conservazione .....	20
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>20</b>
<b>Smaltimento .....</b>	<b>21</b>
Smaltimento dell'imballaggio .....	21
Smaltimento del prodotto .....	21
<b>Dichiarazione di conformità .....</b>	<b>21</b>

# Informazioni generali

## Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo set da fonduta elettrico (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le linee guida e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

## Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è concepito esclusivamente per la preparazione di alimenti adatti alla fonduta. Il presente prodotto può essere utilizzato in ambienti domestici e in applicazioni simili quali ad esempio:

- in cucine per dipendenti di negozi, uffici e altri locali commerciali;
- in proprietà agricole;
- da parte di clienti di alberghi, motel e altre attività ricettive;
- in bed and breakfast.

Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

## Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull'utilizzo e sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



### **Attenzione, superficie rovente!**

**La superficie si surriscalda durante il funzionamento! Non toccare a mani nude.**



Il prodotto è conforme alla classe di isolamento I e deve essere collegato a una presa con messa a terra di protezione.



Tensione alternata.



Il simbolo "GS" sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono sicuri per gli alimenti.

# Sicurezza

## Legenda delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

**AVVISO!**

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

## Avvertenze generali di sicurezza



### Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile, in modo tale da poterlo staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza post-vendita o da una persona parimenti qualificata.
- Il cavo di alimentazione del prodotto è intenzionalmente corto per evitare che venga tirato accidentalmente. Se si utilizza un cavo di prolunga, assicurarsi che sia adatto alla tensione e all'ampereaggio richiesti.

- Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi a un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni utilizzare solo componenti che siano corrispondenti alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Non immergere la stazione di base, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina di alimentazione.
- Non servirsi mai del cavo di alimentazione per reggere il prodotto.
- Tenere il prodotto, la spina o il cavo di alimentazione lontani da fiamme libere e superfici roventi.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Non riporre mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non toccare mai un dispositivo elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarci che i bambini non possano infilare oggetti nel corpo dell'apparecchio.

- Quando non si utilizza il prodotto, durante la sua pulizia o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e staccare la spina dalla presa di corrente.



**Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).**

- Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini con un'età compresa tra 0 e 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni a condizione che siano sotto sorveglianza continua. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, nonché da persone senza esperienza/conoscenza, a condizione che siano sorvegliati durante l'utilizzo o che sia stato spiegato loro l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e i rischi connessi al suo utilizzo.
- Tenere il prodotto e il cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini con un'età inferiore agli 8 anni.
- La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini.
- Le parti accessibili possono raggiungere temperature elevate durante l'utilizzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non appendere il cavo di alimentazione in modo che possa essere tirato.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imbustaggio. I bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.



## **Pericolo di ustioni!**

Durante il funzionamento nel prodotto si sviluppa vapore caldo e le parti del prodotto raggiungono alte temperature. Un utilizzo non corretto può provocare ustioni.

- Non toccare mai con le mani nude le parti roventi del prodotto mentre è in funzione. Per toccare il prodotto, indossare sempre i guanti da cucina termoisolanti o utilizzare le presine. Segnalare questi pericoli anche ad altri utilizzatori!
- Sostituire l'olio utilizzato a intervalli regolari. In caso di surriscaldamento, l'olio vecchio o sporco tende all'autocombustione. Non versare in nessun caso acqua nell'olio caldo o ardente. **Pericolo di esplosione!** In caso di incendio staccare immediatamente la spina e provare a coprire la pentola con un coperchio in modo da soffocare le fiamme. Un'altra alternativa consigliabile è l'utilizzo di una coperta antincendio.
- Nota: il prodotto rimane molto caldo anche dopo l'uso. Far raffreddare a sufficienza il prodotto prima di spostarlo o pulirlo.
- Evitare di spostare il prodotto in un altro luogo se il prodotto o la pentola contengono olio caldo, brodo o alimenti e/o la stazione di base è rovente! In caso di caduta sussiste il pericolo di ustioni gravi!
- Per evitare pericoli, rispettare il livello più basso e più alto per l'olio o per il brodo versati ecc. (simboli **MIN/MAX** sulla pentola).
- Non mangiare direttamente dalle forchette per fonduta poiché diventano molto calde e sono affilate.


**AVVISO!****Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Collocare il prodotto su un piano di lavoro facilmente accessibile, orizzontale, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non collocare il prodotto sul bordo o sullo spigolo del piano di lavoro.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni asciutti.
- Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici roventi (fornelli, ecc.).
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con parti roventi.
- Utilizzare la stazione di base solo con la pentola in dotazione.
- Utilizzare la pentola solo con la stazione di base.
- Per pulire la stazione di base, non immergerla mai in acqua e non utilizzare un pulitore a vapore. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Non lavare mai la stazione di base in lavastoviglie poiché si danneggerebbe irrimediabilmente.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano incrinature, fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali. In caso di incidenti o danni riconducibili ad accessori non originali, viene meno la responsabilità del produttore. In caso di utilizzo di accessori non originali e conseguenti danni all'apparecchio, la garanzia viene invalidata.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio, la capacità dell'olio o del brodo non può scendere al di sotto del simbolo **MIN** indicato sulla pentola.
- L'apparecchio non è adatto all'utilizzo con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.

## Descrizione del prodotto

Il prodotto è concepito esclusivamente per aromatizzare o ricoprire alimenti adatti a tale procedura. Il prodotto riscalda una salsa o un brodo in cui vengono sbollentati o marinati gli alimenti.

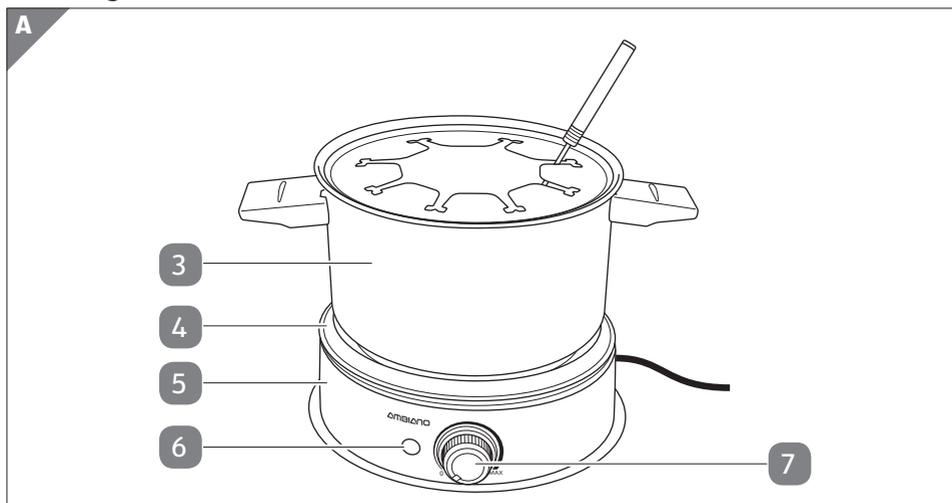

3 Pentola

5 Stazione di base

7 Rotella di regolazione

4 Piastra riscaldante

6 Spia di funzionamento

## Prima messa in funzione

### Controllo del prodotto e della dotazione

#### **AVVISO!**

#### **Pericolo di danneggiamento!**

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

Prestare molta attenzione durante l'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Verificare se il prodotto o le singole parti sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al fornitore della garanzia secondo le modalità descritte nella scheda di garanzia.

## Pulizia preliminare

1. Rimuovere l'imballo e tutte le pellicole protettive.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e conservazione".

## Prima del primo utilizzo

### Rimozione dei residui di produzione

Prima del primo utilizzo è necessario riscaldare la stazione di base **5** per circa 10 minuti senza la pentola **3** per rimuovere i residui di produzione.



Durante il riscaldamento, l'odore e il fumo sviluppati sono innocui e scompaiono dopo un breve periodo di tempo. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto. Garantire tuttavia un'adeguata ventilazione, per es. aprendo una finestra.

1. Ruotare la rotella di regolazione **7** in senso antiorario fino all'arresto sulla posizione **0**.
2. Srotolare completamente il cavo di alimentazione.
3. Far passare il cavo di alimentazione nell'incavo sulla parte inferiore della stazione di base.
4. Posizionare la stazione di base su una superficie adatta vicino a una presa con contatto di terra facilmente accessibile.
5. Collegare il cavo di alimentazione a una presa con contatto di terra. La spia di funzionamento **6** si accende.
6. Ruotare la rotella di regolazione in senso orario fino all'arresto sulla posizione **MAX**.  
La piastra riscaldante **4** inizia a riscaldare.
7. Attendere circa 10 minuti. Ruotare la rotella di regolazione in senso antiorario fino all'arresto sulla posizione **0** per spegnere il prodotto.
8. Staccare la spina e attendere che il prodotto si raffreddi e raggiunga la temperatura ambiente.  
Il prodotto è ora pronto per l'uso.

## Utilizzo



### AVVERTIMENTO!

#### Pericolo di ustioni!



La stazione di base e la pentola si scaldano durante il funzionamento e si raffreddano solo lentamente dopo lo spegnimento. Un utilizzo non corretto può provocare ustioni.

- Non toccare mai con le mani nude le parti roventi del prodotto mentre è in funzione. Indossare sempre guanti da cucina termoisolanti o utilizzare le presine per toccare il prodotto e i suoi accessori durante o dopo il funzionamento. Segnalare questi pericoli anche ad altri utilizzatori!
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza il paraspruzzi.
- Gli alimenti appena rimossi possono essere molto caldi. Consumare gli alimenti soltanto quando si sono raffreddati a sufficienza.

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Il prodotto può danneggiarsi in caso di funzionamento con un livello di riempimento basso.


- Assicurarsi che il livello di riempimento nella pentola sia sempre al di sopra del simbolo **MIN**. Se necessario, rabboccare il contenuto.



- Alcuni oli (ad es. l'olio di cartamo) non sono adatti per essere riscaldati. Prima di usarli, informarsi o seguire le istruzioni fornite dal relativo produttore.
- I pezzetti di carne possono essere cotti sia nell'olio che nel brodo. È altresì possibile tagliare le verdure (ad es. broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, carote ecc. o anche funghi come i funghi champignon) in pezzi piccoli, infilarli con le forchette come nel caso della carne e cuocerli nel brodo o nel grasso.
- Il tempo di cottura dipende principalmente dalle dimensioni e dalla composizione degli ingredienti selezionati (carne, verdure, ecc.), nonché dai gusti personali. Tenere presente che potrebbe essere necessaria un po' di pratica prima di riuscire a raggiungere il risultato desiderato.

## Montaggio del prodotto

1. Far passare il cavo di alimentazione nell'incavo sulla parte inferiore della stazione di base **5**.
2. Posizionare la stazione di base su una superficie adatta vicino a una presa con contatto di terra facilmente accessibile.
3. Riempire la pentola **3** con il contenuto desiderato. Il livello di riempimento nella pentola deve trovarsi tra i simboli **MIN/MAX** **8**.

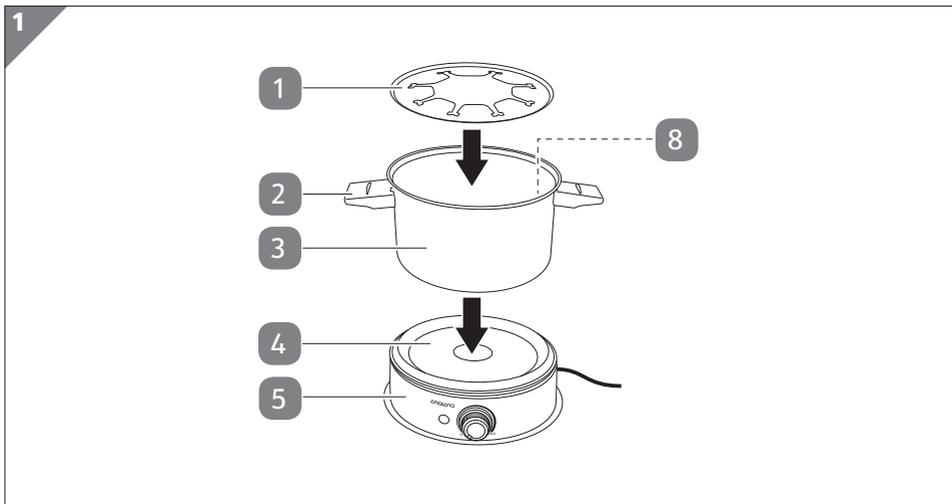


4. Posizionare la pentola **3** sulla piastra riscaldante **4** della stazione di base **5**. Tenere la pentola esclusivamente dai suoi manici **2** (vedi **Fig. 1**).
5. Posizionare il paraspruzzi **1** sulla pentola con la curvatura rivolta verso l'alto (vedi **Fig. 1**).

## Preparazione degli alimenti



- Scollegare il prodotto dalla rete dopo ogni utilizzo staccando la spina dalla presa con contatto di terra. Far raffreddare completamente il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente prima di pulirlo e/o riporlo.
- Non versare mai grandi quantità di olio/grasso in un circuito idrico (gabinetti, lavandini). Ulteriori informazioni sono messe a disposizione dall'amministrazione locale competente o dalle imprese di smaltimento locali.

1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa con contatto di terra. La spia di funzionamento **6** si accende.
2. Ruotare la rotella di regolazione **7** in senso orario fino alla temperatura desiderata.
  - In caso di dubbi, iniziare con un livello basso e aumentarlo lentamente fino al raggiungimento della temperatura desiderata.
  - La piastra riscaldante **4** inizia a riscaldare.
3. Infilzare gli alimenti desiderati con una forchetta per fonduta **9** e immergerli nella pentola **3**.

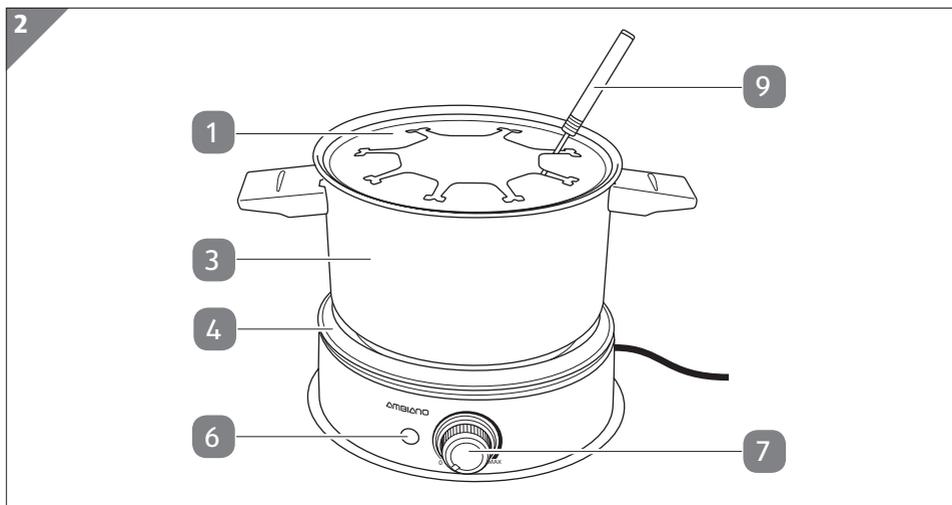

4. In caso di lunghi tempi di cottura è possibile appoggiare le forchette per fonduta **9** negli incavi del paraspruzzi **1** (vedi **Fig. 2**).
5. Al termine dell'utilizzo staccare la spina e attendere che il prodotto si raffreddi e raggiunga la temperatura ambiente.

## Consigli utili

### Utilizzo con olio o brodo

- Per riscaldare l'olio o il brodo, applicare il paraspruzzi **1** e spostare la rotella di regolazione **7** sulla posizione **MAX** ruotandola in senso orario fino all'arresto.
- In base alla quantità di olio o di brodo versati, il raggiungimento della temperatura necessaria può richiedere circa 20-25 minuti.
- Se si utilizza il brodo, la formazione di bolle nella pentola **3** (vale anche per l'acqua) indica che è stata raggiunta la temperatura necessaria.
- È possibile constatare se l'olio ha raggiunto la temperatura necessaria, immergendo nell'olio il manico di un mestolo in legno. Se si formano le bollicine, l'olio ha raggiunto la temperatura necessaria.
- Immergere quindi gli ingredienti infilati sulle forchette per fonduta **9**.
- A seconda delle proprie preferenze è ora possibile impostare una temperatura un po' più bassa se, ad esempio, gli alimenti diventano troppo dorati.

## Utilizzo con formaggio

- Per sciogliere il formaggio nella pentola **3**, spostare la rotella di regolazione **7** sulla posizione **MAX** ruotandola in senso orario fino all'arresto.
- Sciogliere il formaggio continuando a mescolare fino al suo completo scioglimento. In base alla quantità, questo procedimento dura alcuni minuti.
- Impostare una temperatura più bassa tramite la rotella di regolazione per evitare che il formaggio resti attaccato sul fondo della pentola.
- Verificare sempre con un mestolo da cucina se il formaggio resta attaccato sul fondo della pentola, rimescolarlo occasionalmente ed eventualmente impostare una temperatura più bassa.

## Anomalie e rimedi

Problema	Possibili cause	Rimedio
Il prodotto non mostra alcuna funzione e la spia di funzionamento <b>6</b> non si accende.	La spina non è collegata alla presa di corrente.	Inserire la spina in una presa di corrente con contatto di terra e installata a norma.
Il prodotto non riscalda.	Il prodotto o la funzione di riscaldamento non sono attivi.	Ruotare la rotella di regolazione <b>7</b> in senso orario sulla temperatura desiderata.

## Pulizia e conservazione



### Pericolo di ustioni!

Il prodotto e i suoi componenti si scaldano durante il funzionamento e si raffreddano solo lentamente dopo lo spegnimento. Un utilizzo non corretto può provocare ustioni.

- Staccare sempre la spina e far raffreddare completamente il prodotto prima di pulirlo o riporlo via.

**AVVISO!****Pericolo di corto circuito!**

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno della stazione di base possono causare un cortocircuito.

- Non immergere mai la stazione di base in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

**AVVISO!****Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili affilati o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non lavare mai la stazione di base in lavastoviglie poiché si danneggerebbe irrimediabilmente.

**Pulizia****Pulizia della stazione di base**

1. Staccare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire i lavori di pulizia.
2. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
3. Pulire il corpo del dispositivo con un panno leggermente inumidito.
4. Utilizzare un detergente delicato in caso di sporco ostinato. Successivamente passare un panno inumidito con acqua pulita.
5. Asciugare accuratamente tutte le parti con un panno pulito e asciutto.

## Pulire gli accessori

1. Pulire gli accessori in acqua contenente un po' di detersivo:

- Pentola **3**
- Paraspruzzi **1**
- Forchette per fonduta **9**

2. Sciacquare accuratamente gli accessori con acqua calda.

3. Asciugare accuratamente gli accessori.

## Conservazione

Prima di riporre il prodotto, assicurarsi che tutti i pezzi siano completamente asciutti.

- Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini, chiuso, sicuro e a una temperatura compresa tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

## Dati tecnici

Modello:	811563
Tensione di alimentazione:	220-240 V~; 50 Hz
Potenza:	1.500 W
Classe di isolamento:	I 
Intervallo di temperatura:	ca. 80-200 °C
Volume della pentola:	ca. 1,4 L
Lunghezza del cavo:	ca. 95 cm
Peso (con accessori):	ca. 1,76 kg
Dimensioni (L x P x H):	ca. 19,6 x 23 x 30 cm
Numero articolo:	811563

## Smaltimento

### Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

### Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



**Gli apparecchi dismessi non vanno gettati nei rifiuti domestici!** Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è **obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo raffigurato qui accanto.

### Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

## Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

### Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

**Il vostro vantaggio:** non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

### Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.\*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

### Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.\*

### Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo [www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it).



---

\*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

**Produttore:**

EIE Import GmbH  
Hofer Straße 5  
4642 Sattledt  
AUSTRIA

**ASSISTENZA POST-VENDITA**

811563

La preghiamo di recarsi nel suo  
punto vendita **ALDI**

MODELLO:  
811563

12/2021

**3**

**ANNI DI  
GARANZIA**