

## HAARSCHNEIDER



Modell 20131121 / Art. 723493

☞ Bedienungsanleitung

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

### 1. Übersicht/Lieferumfang



**HINWEIS:** Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1 Schneidsatz  | 9 Schnittlängen-Einstellrad |
| 2 USB-C Stecker mit Stromkabel   | 10 Kamm-Aufsatz A: 1–10 mm  |
| 3 USB-B Stecker  | 11 Kamm-Aufsatz B: 11–20 mm |
| 4 Netzladeadapter  | 12 Kamm-Aufsatz C: 21–30 mm |
| 5 USB-Anschlussbuchse  | 13 Schere                   |
| 6 USB-C Anschlussbuchse  | 14 Reinigungspinsel         |
| 7 LED Ladekontrollleuchte (rot) und LED Betriebskontrollleuchte (blau) | 15 Ölfäschchen              |
| 8 Ein-/Aus Schiebeschalter mit integrierter Reisesicherung             | 16 Kamm                     |

#### Warnhinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

- GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
- WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.
- VORSICHT!** Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

### 2. Sicherheitshinweise

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Haarschneider ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichen Haaren vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur für trockene Haare.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

#### Vorhersehbarer Missbrauch

Behandeln Sie kein Kunsthaar und kein Tierhaar.

#### Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Verwenden Sie für den Netzbetrieb nur den mitgelieferten Original-Netzladeadapter.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

#### HINWEIS:

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Netzteil (Typ: RY050100EU-B).

**GEFAHR für Kinder!** Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

**GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

- Legen Sie das Gerät niemals so ab, dass es im angeschlossenen Zustand ins Wasser fallen kann.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

- Das Gerät, das Kabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden und nicht unter fließendem Wasser abgespült werden.
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es durch einen Fachbetrieb überprüfen.

#### GEFAHR durch Stromschlag

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Kabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Stecken Sie den Netzladeadapter erst dann in eine Steckdose, wenn das Kabel mit dem Gerät verbunden ist.
- Schließen Sie das Netzladeadapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät oder den Netzladeadapter (Gefahr von Kabelbruch!).
- Um den Netzladeadapter aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzladeadapter, nie am Kabel ziehen.

- Trennen Sie das Gerät vom Netz, ...
  - ... nach jedem Gebrauch,
  - ... nach jedem Ladevorgang,
  - ... wenn eine Störung auftritt,
  - ... bevor Sie das Gerät mit dem Kabel verbinden,
  - ... bevor Sie das Gerät reinigen und
  - ... bei Gewitter.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät sowie an den Zubehörtteilen vor. Auch das Kabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachbetrieb durchführen.

**WARNUNG vor Verletzungen durch Schneiden**

- Die Spitzen des Schneidsatzes sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Schneidsatz oder der Kammaufsatz Beschädigungen aufweist.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Kammaufsätze aufstecken oder wechseln sowie vor jeder Reinigung.

#### WARNUNG vor Verletzungen

- Legen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpert oder darauf tritt!
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.

#### WARNUNG vor Verletzungen durch Scheröl

- Bewahren Sie das Ölfäschchen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Scheröl mit den Augen. Sollte dennoch Scheröl in die Augen gelangt sein, spülen Sie sofort und mit reichlich Wasser das Öl aus den Augen.
- Scheröl darf nicht verschluckt werden.

#### VORSICHT! Sachschäden

- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, während es am USB-Port eines PCs angeschlossen ist.
- Legen Sie das Gerät nie auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Decken Sie den Netzladeadapter nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Der Schneidsatz (1) ist ein Präzisionsteil. Schützen Sie ihn vor Beschädigungen.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen.

### 3. Erstinbetriebnahme

#### Haarschneider und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Haarschneider aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob der Haarschneider, die Einzelteile oder das Zubehör Schäden aufweisen.
4. Wenn die Lieferung unvollständig ist oder der Haarschneider, die Einzelteile oder das Zubehör Schäden aufweisen, benutzen Sie den Haarschneider nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

### 4. Aufladen

**GEFAHR! Umgang mit Lithium Ionen Akkus**

- Nicht ordnungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen! Brand- und Explosionsgefahr!

#### VORSICHT! Sachschäden

- Beachten Sie, dass die Kapazität von Akkus während längerer Lagerzeiten, technisch bedingt, nachlässt. Deshalb sollten längere Lagerzeiten und die damit verbundene Unterbrechung der Lade- und Entladezyklen vermieden werden.
  - Sollte es beim Ladevorgang zu Störungen (Erhitzung von Gerät, Kabel oder Stromquelle, zu langsames Laden o.ä.) kommen, so unterbrechen Sie den Ladevorgang und wenden Sie sich an das Service-Center.
- HINWEISE:**
- **Vor dem ersten Gebrauch:** Laden Sie das Gerät ca. 90 Minuten und verwenden Sie hierfür ausschließlich den mitgelieferten Netzladeadapter.
  - Bei regelmäßigem Gebrauch beträgt die Ladezeit für eine volle Batterieladung ca. 90 Minuten.
  - Die LED Ladekontrollleuchte (7) leuchtet rot, wenn der Akku leer ist.

### Aufladen

1. Verbinden Sie den USB-B Stecker (3) mit der USB-Anschlussbuchse (5) und den USB-C Stecker (2) mit dem Gerät.
2. Stecken Sie den Netzladeadapter in eine gut zugängliche Steckdose.
3. Die LED Ladekontrollleuchte (7) blinkt rot und zeigt den Ladevorgang an.
4. Die LED Betriebskontrollleuchte (7) leuchtet blau wenn der Akku voll ist.

**WARNUNG!** Beachten Sie immer die auf dem Typenschild des Netzladeadapters angegebenen Daten für Spannung und Strom (mA). Hiervon abweichende Stromquellen keinesfalls nutzen.

### 5. Bedienung

Sie können das Gerät unabhängig vom Ladezustand der Batterien jederzeit im Netzbetrieb, ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzladeadapter, verwenden. Abweichende Stromquellen dürfen nicht verwendet werden.

1. Für den Netzbetrieb stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den USB-B Stecker (3) mit der USB-Anschlussbuchse (5) und stecken Sie den USB-C Stecker (2) in die USB-C Anschlussbuchse (6) am Gerät.
3. Stecken Sie den Netzladeadapter in eine gut zugängliche Steckdose.
4. Stecken Sie einen Kammaufsatz A, B oder C in die Führungsschlitze (s. Abb.) des Haarschneiders.
5. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie den kleinen Knopf (Reisesicherung) in der Mitte des Ein-/Ausschalters (8) und schieben ihn nach oben. Die Betriebskontrollleuchte leuchtet blau.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den kleinen Knopf (Reisesicherung) in der Mitte des Ein-/Ausschalters (8) und schieben ihn nach unten.
7. Regulieren Sie die Schnittlänge mit dem Schnittlängen-Einstellrad (9).

#### Schneidsatz (1) abnehmen / aufstecken

**WARNUNG vor Schnittverletzungen!** Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Schneideaufsatz (1) abnehmen oder aufstecken.

1. Drücken Sie den Schneidsatz (1) mit dem Daumen nach hinten vom Haarschneider weg (siehe Abb.).
2. Um den entnommenen Schneidsatz (1) wieder aufzustecken, setzen Sie die untere Aussparung am Schneidsatz auf die Lasche des Haarschneiders.
3. Drücken Sie den oberen Teil des Schneideaufsatzes (1) auf den Haarschneider, bis er hörbar einrastet.




Abb. ähnlich

#### Kammaufsätze A, B, C, wechseln

1. Vergewissern Sie sich, dass der Haarschneider ausgeschaltet ist und drehen Sie das Schnittlängen-Einstellrad (9) auf die **höchste Stufe (A10 - B20 - C30)**.
2. **Aufsetzen:** Schieben Sie den gewünschten Kammaufsatz A, B oder C vorsichtig in die Führungsschlitze bis zum Anschlag. Er muss hörbar einrasten. Stellen Sie jetzt mit dem Einstellrad (9) die Schnittlänge ein.
3. **Abnehmen:** Schieben Sie den Kammaufsatz auf der Rückseite des Haarschneiders vorsichtig mit dem Daumen aus seiner Verankerung (s. Abb.). Ziehen Sie ihn dann aus dem Gerät heraus.



#### Schnittlänge einstellen

Mit dem Schnittlängen-Einstellrad (9) läßt sich je nach Kammaufsatz die gewünschte Schnittlänge von 1–30 mm um jeweils 0,5 mm einstellen.

- Aufsatz A – Schnittlängen von 1–10 mm
- Aufsatz B – Schnittlängen von 11–20 mm
- Aufsatz C – Schnittlängen von 21–30 mm

**HINWEISE:** Über dem Schnittlängen-Einstellrad (9) befindet sich eine Strich-Markierung um die eingestellte Schnittlänge besser ablesen zu können.

Die Schnittlängen kommen nur dann zustande, wenn Sie das Gerät mit der Fläche des Kammes aufsetzen (s. Abb.)

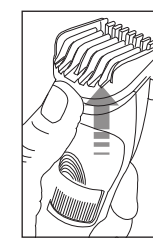

### 6. Reinigung und Pflege

- GEFAHR!**
    - Ziehen Sie den Netzladeadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
  - WARNUNG!**
    - Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.
  - VORSICHT!**
    - Verwenden Sie nie scharfe oder kratzende Reinigungsmittel.
- HINWEIS:** Reinigen und ölen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

- Nehmen Sie den Aufsteckkamm ab. Spülen Sie ihn mit Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn wieder auf das Gerät setzen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht feuchten Tuch ab.

#### Haarschneideaufsatz reinigen und ölen

1. Drücken Sie den Schneidsatz (1) mit dem Daumen nach hinten vom Gerät ab (siehe Abb.).
2. Entfernen Sie Haarreste mit dem gelieferten Pinsel vom Schneidsatz.
3. Der Schneidsatz kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie ihn, bevor Sie ihn wieder aufsetzen, gut trocknen.
4. Tragen Sie wenige Tropfen Öl auf die Schnittkante des Schneidsatzes auf. Wischen Sie ggf. überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur säurefreies Öl, wie z. B. Nähmaschinenöl.
5. Drücken Sie von der Rückseite den Schneidsatz vorsichtig auf das Gerät, bis er einrastet.

### 7. Technische Daten

Modell / Art.	20131121 / 723493
<b>Netzladeadapter:</b>	
Eingangsspannung	100–240V~, 50/60 Hz, 0,2A
Ausgangsspannung	5,0V =, 1000 mA
Schutzklasse	II
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	75,5 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08W
Umgebungsbedingungen	nur für Innenräume zugelassen
<b>Haarschneider:</b>	
Eingangsspannung	5,0V =, 1000 mA
Wiederaufladbare Batterien	1x 3,7V Li-Ion 600 mAh
Ladezeit bei Vollladung	ca. 90 Minuten
Betriebszeit	ca. 90 Minuten bei Vollladung

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

### 8. Konformitätserklärung

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht. Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt: Aquarius Deutschland GmbH, Am Mühlenturm 1 · 40489 Düsseldorf · Deutschland

### 9. Entsorgung

- Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörtteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
- Der Akku muss entfernt werden, bevor das Gerät entsorgt wird.
- Wenn Sie den Akku entnehmen, müssen Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- Der in diesem Gerät fest verbaut Lithium-Ionen Akku darf nicht in den Hausmüll. Der Akku muss sach- und fachgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich dazu an den batterievertreibenden Handel oder an die kommunalen Sammelstellen.

#### Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

### 10. Gewährleistung – Service

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI Filiale**.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften handelt es sich um einen Mangel, wenn dieser auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist. Ausgenommen sind Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, durch falsche Pflege oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie Hilfe beim Umgang mit dem Artikel oder weitere Produktinformationen benötigen, können Sie sich gerne auf unserer Service-Plattform [www.aquarius-service.com](http://www.aquarius-service.com) informieren.