





Montageanleitung

SCHWAIGER[®]

TV WANDHALTERUNG

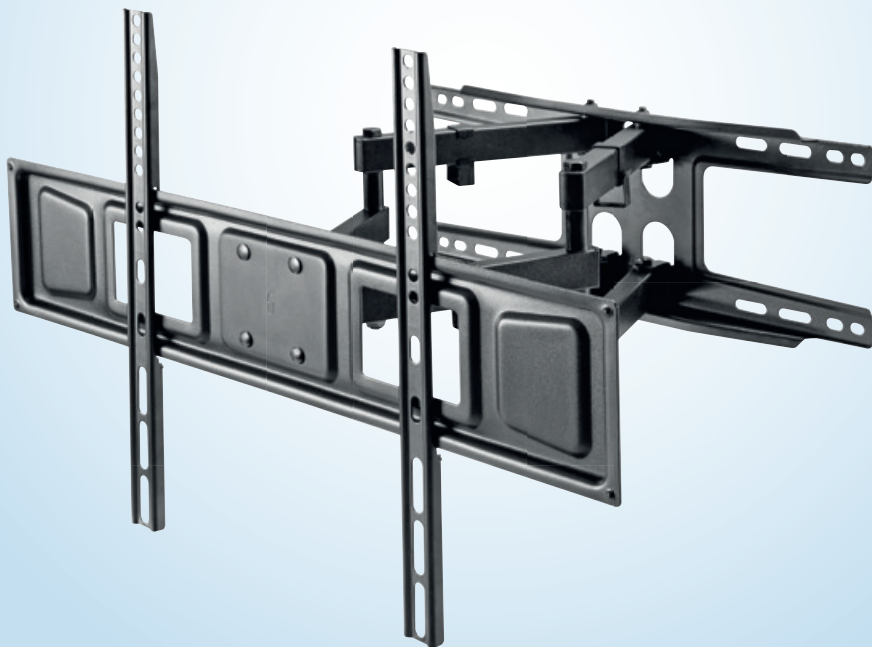


Originalmontageanleitung

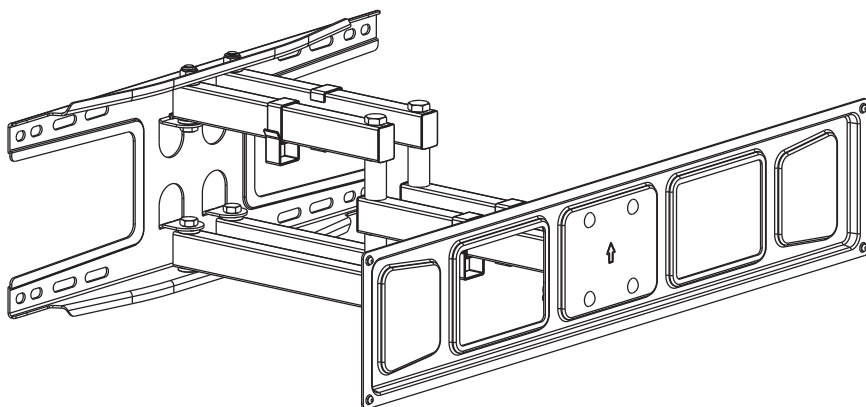

A (x1)



B (x2)



C (x1)




M-A (x4)
M5x14




M-B (x4)
M6x14



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x30



M-E (x4)
M8x50



M-F (x4)



M-G (x8)



M-H (x8)



W-A (x6)
ST6.3x55



W-B (x6)
Ø10x45




W-C (x6)


Lieferumfang / Komponenten

- A** Wandhalterung
- B** 2x Adapterhalterung
- C** Doppelmaulschlüssel
- M-A** 4x Kreuzschlitzschraube M5x14
- M-B** 4x Kreuzschlitzschraube M6x14
- M-C** 4x Kreuzschlitzschraube M6x30
- M-D** 4x Kreuzschlitzschraube M8x30
- M-E** 4x Kreuzschlitzschraube M8x50
- M-F** 4x Doppelunterlegscheibe
- M-G** 8x Abstandhalter schmal
- M-H** 8x Abstandhalter breit
- W-A** 6x Schlüsselschraube 6,3 x 55 mm
- W-B** 6x Wanddübel 10 x 45 mm
- W-C** 6x Unterlegscheibe

Benötigtes, nicht mitgeliefertes Werkzeug




X-A

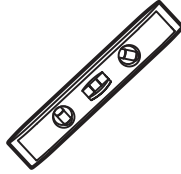

X-B



X-C

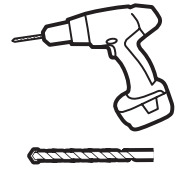

X-D



X-E



X-F

- X-A** Leitungsprüfer
- X-B** Wasserwaage
- X-C** Stift
- X-D** Bohrmaschine mit Stein-/Beton-/Holzbohrer
- X-E** Steckschlüssel
- X-F** Kreuzschlitz-Schraubendreher

Aufbau: 2 Personen



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Komponenten	4
Benötigtes, nicht mitgeliefertes Werkzeug	5
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit.....	8
Hinweiserklärung	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Montage.....	12
Produkt und Lieferumfang prüfen	12
Wandmontage	13
Bildschirmmontage	16
Bildschirm einhängen und sichern	17
Bildschirm einstellen	18
Problembehandlung	19
Reinigung	19
Wartung	20
Aufbewahrung	20
Technische Daten	20
VESA-Standard	21
Entsorgung	21
Verpackung entsorgen	21
Produkt entsorgen	21

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser TV Wandhalterung (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Wandmontage eines Flachbildschirms konzipiert, der über eine bestimmte Bildschirmdiagonale, ein bestimmtes Gewicht und bestimmte Befestigungspunkte verfügt, welche den technischen Daten dieses Produkts entsprechen. Die Montage darf nur an vertikalen, ausreichend stabilen Wänden erfolgen. Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Das Produkt ist kein Spielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Montieren Sie das Produkt nur mit der Unterstützung einer zweiten Person.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen das Produkt nicht aufbauen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, in der Wand liegende, stromführende Kabel oder andere Leitungen nicht zu beschädigen.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige maximale Tragkraft des Produkts. Schäden oder möglicherweise Verletzungen können die Folge sein.

- Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug. Die Montage des Produkts sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Wenden Sie sich für die Montage im Zweifel an geschultes Fachpersonal und versuchen Sie es nicht selbst.

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie spielen, können Sie sich darin verfangen und ersticken. Wenn Kinder Kleinteile des Montagezubehörs in den Mund nehmen, können Sie diese verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder mit Kleinteilen des Montagezubehörs spielen.

VORSICHT!

Gefahr bei fehlerhafter Montage!

Eine unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

- Dieses Produkt kann an geeigneten, ausreichend stabilen Stein-, Beton- oder Holzwänden montiert werden.
- Die tragenden Oberflächen müssen das gesamte Gewicht des Produkts, des installierten Geräts und aller zusätzlichen Bauteile sicher aushalten können.
- Eine ordnungsgemäße Montage ist zwingend erforderlich und liegt außerhalb der Verantwortlichkeit des Herstellers. Die mitgelieferten Schrauben sind ausschließlich dafür zu verwenden, das Produkt an einer Wand und die Adapterhalterungen an der Rückseite eines Flachbildschirms zu befestigen.

- Die Befestigungsart, insbesondere die verwendeten Schrauben und Dübel, sind abhängig vom Wandmaterial. Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind grundsätzlich für eine Befestigung an Betonwänden vorgesehen. Die Verwendbarkeit ist jedoch abhängig von der individuellen Wandbeschaffenheit. Bitte benutzen Sie andere Schrauben und Dübel, wenn die Mitgelieferten nicht Ihrer Wandbeschaffenheit entsprechen.
- Bei der Montage müssen auch die Installations- und Gebrauchsanleitungen der anzubringenden Geräte selbst beachtet werden. Bei unsachgemäßem und nicht den Vorschriften entsprechendem Gebrauch übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
- Vor der Montage muss vor Ort die Belastbarkeit der baulichen Konstruktion, an der das Produkt montiert wird, sowie die zu erwartenden Belastungen beurteilt werden. Dabei ist zwingend auf die Einhaltung der vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften zu achten. Falls erforderlich, müssen angepasste Befestigungsmaterialien verwendet oder die Konstruktion verstärkt werden. Die Endverantwortlichkeit für die ordnungsgemäße Montage, die Beurteilung der baulichen Konstruktion und der zu verwendenden Befestigungsmittel liegt in jedem Fall beim Kunden bzw. bei dem von ihm beauftragten Installateur.
- Der Hersteller ist in keinem Fall verantwortlich für unmittelbare oder mittelbare Schäden bzw. Folgeschäden, die in Folge einer fehlerhaften und /oder unsachgemäßen Montage, einer Montage an Konstruktionen mit unzureichender Belastbarkeit, infolge Überlastung, Nichtbeachtung der Montageanleitung, Kombination mit nicht vom Hersteller stammenden Produkten oder bestimmungswidrigen Kombinationen der Produkte vom Hersteller auftreten.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Produkt vor.
- Montieren Sie das Produkt nicht an Orten, unter denen sich Personen aufhalten könnten.
- Überprüfen Sie nach Montage die Festigkeit und Sicherheit des Produkts und des daran installierten Geräts.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schraubverbindungen fest angezogen sind. Ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Montieren des Produkts nicht die Finger quetschen.
- Durch versehentliches Öffnen oder Schließen des Produkts bei der Montage oder Demontage besteht Quetschgefahr. Sichern Sie deshalb die Tragarme des Produkts gegen versehentliches Öffnen oder Schließen.
- Verletzungsgefahr durch ungeeignete Umgebungsbedingungen. Überprüfen Sie die Beschaffenheit der Wand und wählen Sie eine sichere Stelle zur Montage.
- Ungesicherte und herausragende Teile können im Falle von Stolpern oder Stürzen zu Verletzungen führen. Achten Sie darauf, das Produkt und alle Zubehöerteile sicher zu platzieren, zu installieren oder zu transportieren, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Durch unachtsame Benutzung des Produkts kann es zu Quetschungen durch bewegliche Schwerteile kommen. Achten Sie darauf, während des Gebrauchs keine Gliedmaßen zwischen bewegliche Scherteile zu halten.
- Beachten Sie die Beweglichkeit des Produkts während des Gebrauchs. Es kann sich auf Sie zu oder von der Wand wegbewegen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
- Bauen Sie das Produkt nicht ohne Zustimmung des Herstellers um und verwenden Sie keine vom Hersteller nicht genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte oder genehmigte Ersatzteile.

- Wenden Sie beim Anziehen der Schrauben nur mäßige Kraft an, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Überdrehen Sie die Schrauben nicht.
- Legen Sie Flachbildschirme niemals flach auf den Boden. Vermeiden Sie die Verwendung zu langer Schrauben, um Beschädigungen am Bildschirm zu vermeiden.
- Anschlusskabel, die durch Tragarme geführt werden, können durch Quetschung beschädigt werden. Achten Sie beim Einhängen des Bildschirms darauf, dass die Anschlusskabel frei beweglich sind.
- Belasten Sie das Produkt nicht einseitig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Montage

- i** Montieren Sie das Produkt nur mit Unterstützung einer zweiten Person.

Beachten Sie vor der Montage eines Flachbildschirms dessen spezifische Anschlussmöglichkeiten zur Verkabelung. Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse nach der Montage noch erreichbar sind.

Produkt und Lieferumfang prüfen

i HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. Lieferumfang**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Wandmontage

i Beachten Sie für eine korrekte Montage die Pfeilmarkierung auf der Frontplatte des Produkts.

- Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, prüfen Sie mit einem Leitungsprüfer, ob sich Gas-, Strom- oder Wasserleitungen in der Wand befinden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Holzwand (Abb. 1, linke Seite);






1. Markieren Sie die vier bzw. sechs Bohrlöcher mithilfe eines Stifts und einer Wasserwaage.
2. Bohren Sie vier bzw. sechs Löcher mit einem 4,5 mm Holzbohrer 55 mm tief in die Wand.
3. Befestigen Sie die **Wandhalterung** (A) mit den **Schlüsselschrauben** (W-A) und den **Unterlegscheiben** (W-C). Verwenden Sie zum Befestigen einen geeigneten Steckschlüssel.

Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Wanddübel nicht für Holzwände geeignet sind.







Stein- oder Betonwand (Abb. 1, rechte Seite);

1. Markieren Sie die sechs Bohrlöcher mithilfe eines Stifts und einer Wasserwaage.
2. Bohren Sie sechs Löcher mit einem 10 mm Stein- oder Betonbohrer 60 mm tief in die Wand.
3. Stecken Sie je einen **Wanddübel** (W-B) in jedes Bohrloch.
4. Befestigen Sie die **Wandhalterung** (A) mit den **Schlüsselschrauben** (W-A) und den **Unterlegscheiben** (W-C). Verwenden Sie zum Befestigen einen geeigneten Steckschlüssel.

1

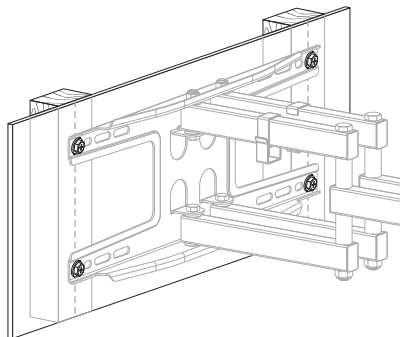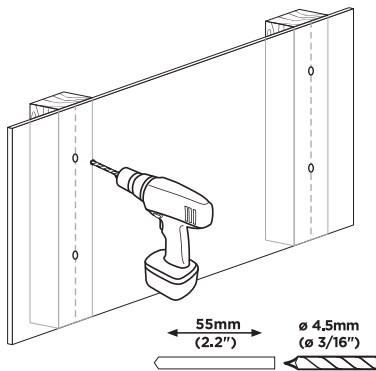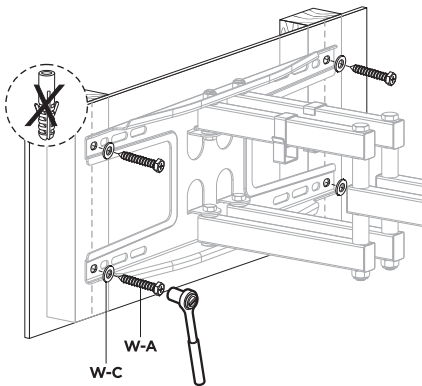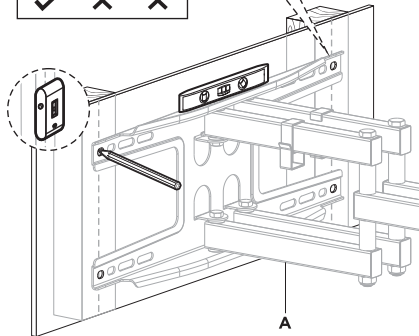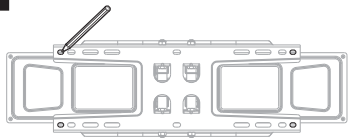

1

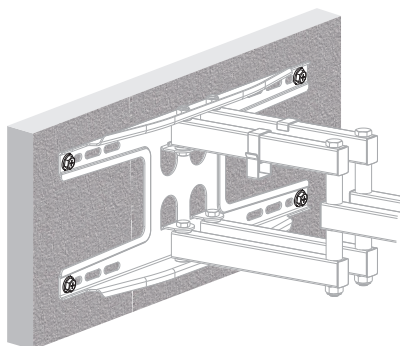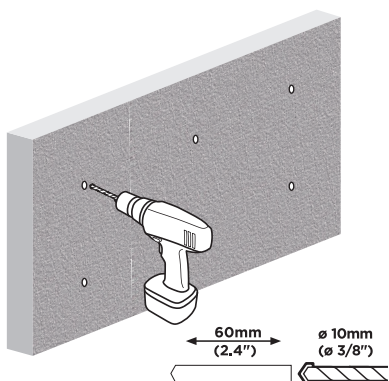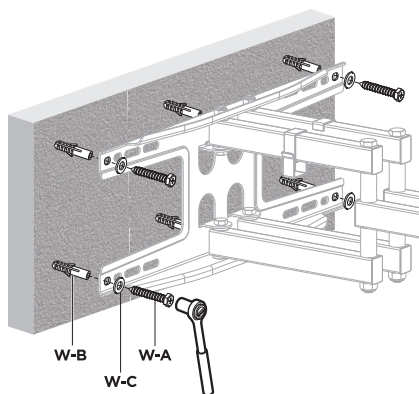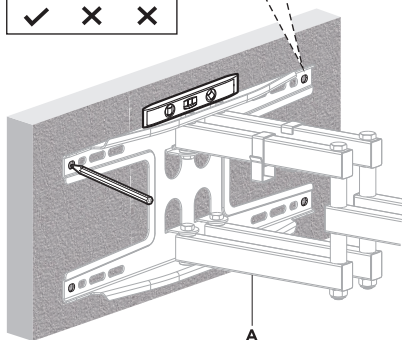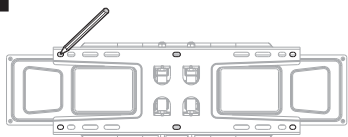


Bildschirmmontage

Verwenden Sie je nach Größe der Gewinde an Ihrem Flachbildschirm die **Kreuzschlitzschrauben M5x14** (M-A), **Kreuzschlitzschrauben M6x14** (M-B), **Kreuzschlitzschrauben M6x30** (M-C), **Kreuzschlitzschrauben M8x30** (M-D) oder die **Kreuzschlitzschrauben M8x50** (M-E) sowie die **Doppelunterlegscheiben** (M-F), um die **Adapterhalterungen** (B) am Bildschirm zu befestigen (siehe **Abb. 2**).

Verwenden Sie zusätzlich, je nach Bedarf, die schmalen **Abstandhalter** (M-G) bzw. die breiten **Abstandhalter** (M-H), um Beschädigungen an Ihrem Bildschirm zu vermeiden (siehe Abb. 2, unten).

i Achten Sie darauf, die Adapterhalterungen richtig herum am Bildschirm zu befestigen: Die vorinstallierten Schrauben der Adapterhalterungen gehören an die untere Seite des Bildschirms.


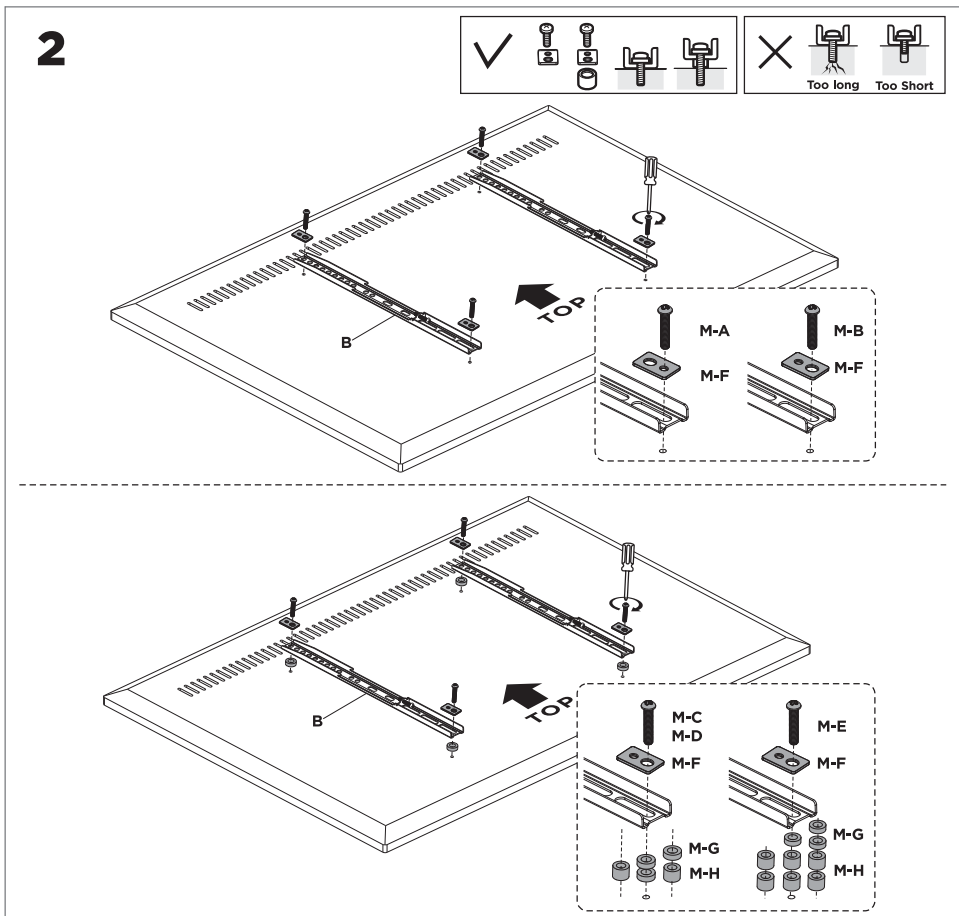


Bildschirm einhängen und sichern



Hängen Sie den vorbereiteten Bildschirm mit den **Adapterhalterungen** (B) richtig herum und zusammen mit einer zweiten Person auf die montierte **Wandhalterung** (A). Schrauben Sie anschließend die vorinstallierten Kreuzschlitzschrauben an den unteren Enden der Adapterhalterungen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest, um den eingehängten Bildschirm sicher zu fixieren (siehe **Abb. 3**).

3

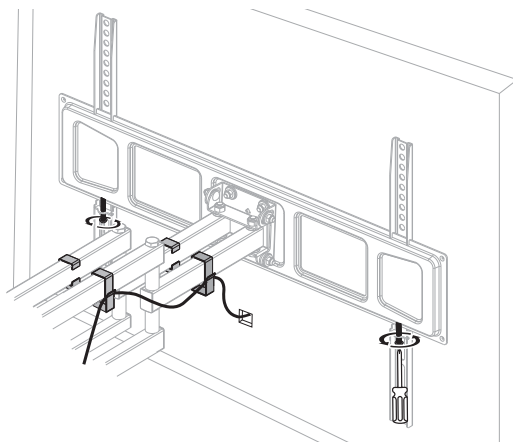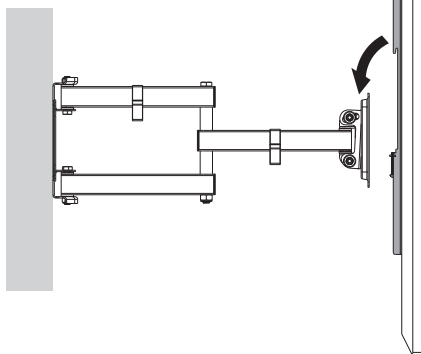


i Das Produkt verfügt über Clips, mit denen die Anschlusskabel des Bildschirms geordnet werden können.

Sorgen Sie für ausreichend Belüftung und Beweglichkeit rund um die Quell- und Ausgabegeräte und im Neigungsbereich.

Bildschirm einstellen

Das Produkt kann vertikal geneigt, horizontal geschwenkt und axial gedreht werden. Richten Sie den Bildschirm je nach Bedarf aus. Wenn Sie den Bildschirm in einem bestimmten Winkel fixieren möchten, drehen Sie die Schlüsselschrauben an der Halterung des Produkts mit dem **Doppelmaulschlüssel (C)** fest (siehe **Abb. 4**).

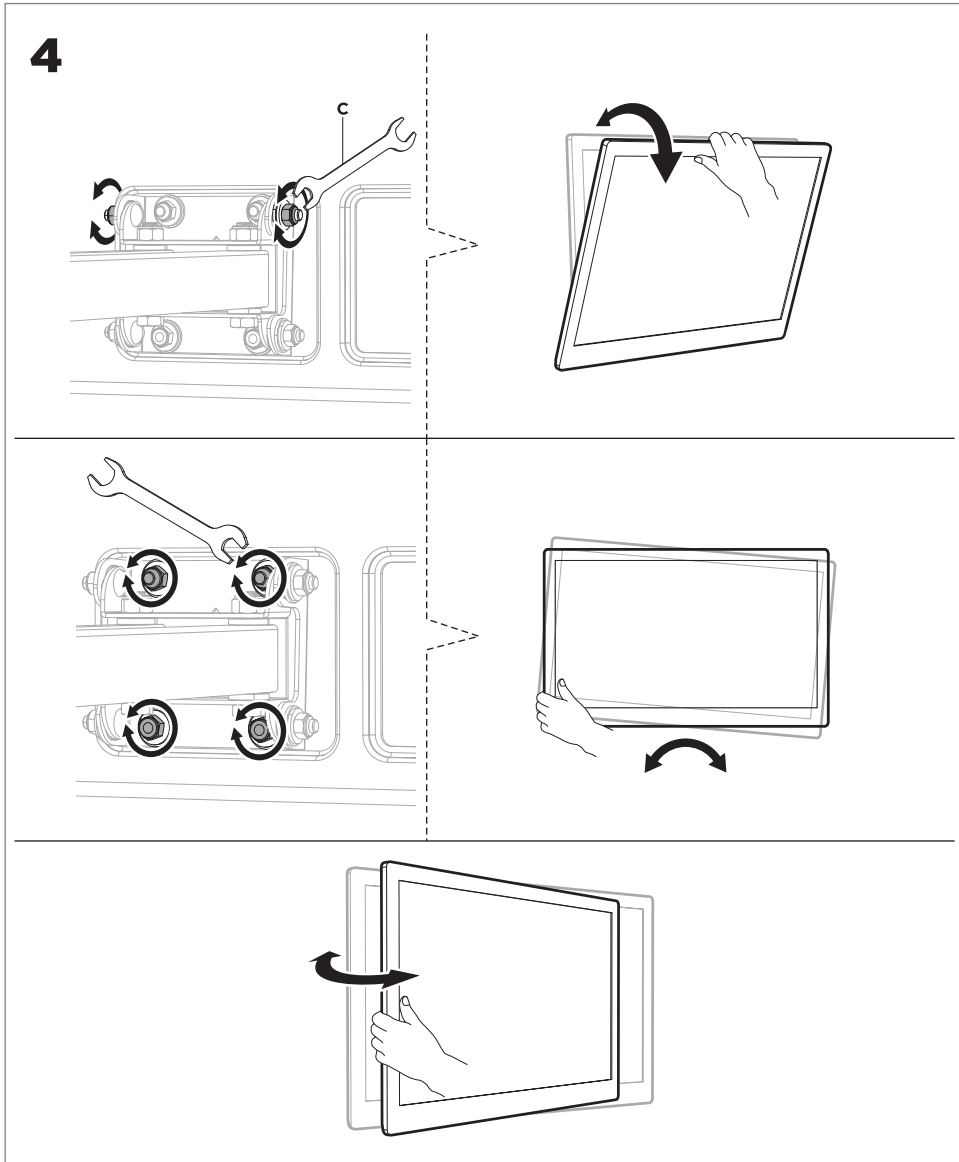

Problembehandlung

• **Wie kann ich die Beschaffenheit der Wand überprüfen?**

Erkundigen Sie sich bzgl. Verkehrslasten in Wohnräumen in den verschiedenen gültigen EU-Richtlinien.

Prüfen Sie die Wandstärke sowie das Material unter Putz bzw. unter der Tapete.

Ziehen Sie im Zweifel Fachpersonal zu Rate.

• **Wie kann ich sicherstellen, keine elektrische Leitung o.ä. anzubohren?**

Halten Sie genügend Abstand von sichtbaren äußeren Merkmalen, wie z.B. Steckdosen.

Verwenden Sie vor der Montage einen Leitungsprüfer oder Wandortungsgeräte.

• **Wie müssen die Löcher gebohrt werden?**

Halten Sie das Produkt vor der Montage an die Wand und zeichnen Sie die vier bzw. sechs Bohrlöcher mit einem Stift vor (siehe **Abb. 1**). Für eine gerade Ausrichtung benutzen Sie eine Wasserwaage.

• **Wie kann ich den montierten Bildschirm ausrichten?**

Der Bildschirm kann ohne den Einsatz von zusätzlichem Werkzeug vertikal geneigt (-15° - $+5^\circ$), horizontal geschwenkt (-60° - $+60^\circ$) und axial gedreht (-3° - $+3^\circ$) werden.

• **Der montierte Bildschirm lässt sich schwer bzw. gar nicht ausrichten.**

Wenn sich der Bildschirm nicht neigen oder drehen lässt, lockern Sie ein wenig die entsprechenden Schrauben am Wandhalter (siehe Abb. 4) mit dem mitgelieferten Doppelmaulschlüssel.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Befreien Sie die beweglichen Gelenke regelmäßig von Schmutz.
 2. Reinigen Sie das Produkt vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Feuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser an, um starke Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien, um Beschädigungen am Material zu vermeiden.
 3. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig (mindestens alle 3 Monate) alle Befestigungen und Schrauben auf festen Halt. Ziehen Sie diese bei eventuellen Lockerungen wieder vorsichtig fest. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Nach der Demontage können Bohrlöcher an der Wand sichtbar bleiben. Nach längerem Gebrauch kann eine sichtbare Farbveränderung des Untergrunds an der Montagestelle zurückbleiben.

Technische Daten	
Artikelnummer	723534
Modellnummer	LWHD6346
Passend für	Flachbildfernseher, Curved TVs, Flachbildschirme
Bildschirmdiagonale	37" – 80" (94 – 203 cm)
VESA	75x75 / 100x100 / 100x150 / 150x100 / 100x200 / 200x100 / 150x150 / 200x200 / 300x200 / 400x200 / 300x300 / 400x300 / 400x400 / 600x400
Tragkraft	Max. 40 kg
Neigung (vertikal)	-15° - +5°
Schwenken (horizontal)	-60° - +60°
Drehung (axial)	-3° - +3°
Wandabstand	62 – 468 mm
Produktmaterial	Pulverbeschichteter Stahl
Farbe	Schwarz
Abmessungen (B x H x T)	655 x 420 x 468 mm
Gewicht	5,20 kg

VESA-Standard

Die VESA (Video Electronics Standards Association) ist eine einheitliche Norm von Videostandards speziell für den Bereich der Halterungen. Unter Zuhilfenahme der entsprechenden Angaben auf Ihrem Gerät oder in den Technischen Daten der dazugehörigen Gebrauchsanleitung und den Angaben dieser Montageanleitung können die Befestigungspunkte definiert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



AT

Vertrieben durch:

Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

723534

Bitte wenden Sie sich an Ihre
Hofer-Filiale.

MODELL:
LWHD6346

11/2022

3

**JAHRE
GARANTIE**