



Montageanleitung

Instruction de montage

Instruzioni di montaggio



SMART WLAN LED STRIP

MIT FARBWECHSEL

WLAN BANDE DE LED INTELLIGENTE

avec changement de couleur

STRISCIA LED WLAN INTELLIGENTE

con cambiamento di colore



CH

VERTRIEBEN DURCH: |
COMMERCIALISÉ PAR: |
COMMERCIALIZZATO DA:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
GOEBELSTRASSE 61–63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA

820820

Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale**.
Veuillez vous adresser à votre filiale **ALDI SUISSE**.
La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale **ALDI SUISSE**.

MODELL / MODÈLE / MODELLO:
46259

12/2022

3

JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA




i



Dok./Rev.-Nr. 40259_820820_B0A_WLAN-LED-Strip_RGB_HOFER_CH_008

Lieferumfang/Produktteile


1 LED-Strip

3 Steuereinheit


2 Netzadapter

4 Fernbedienung

A

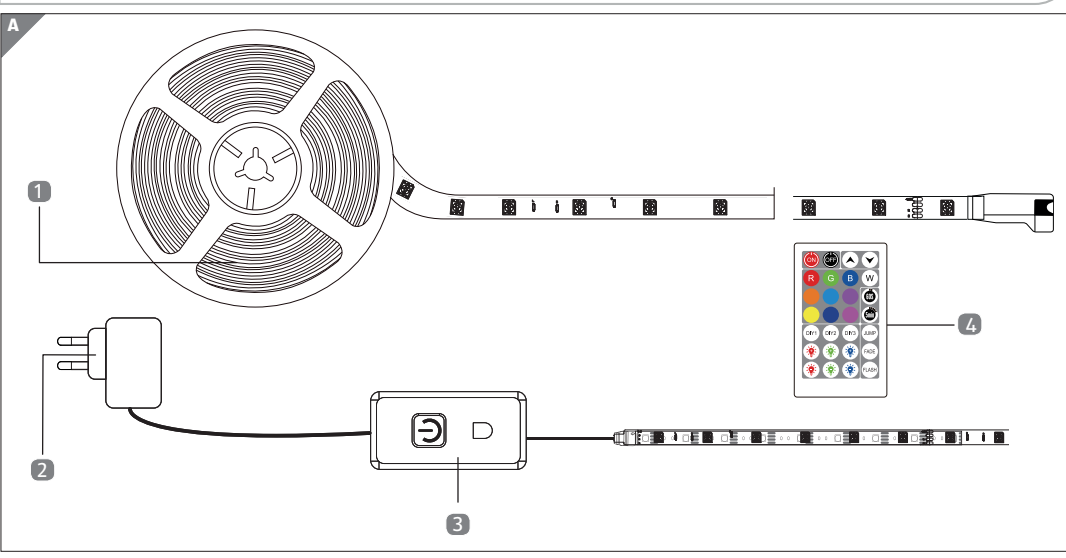

B

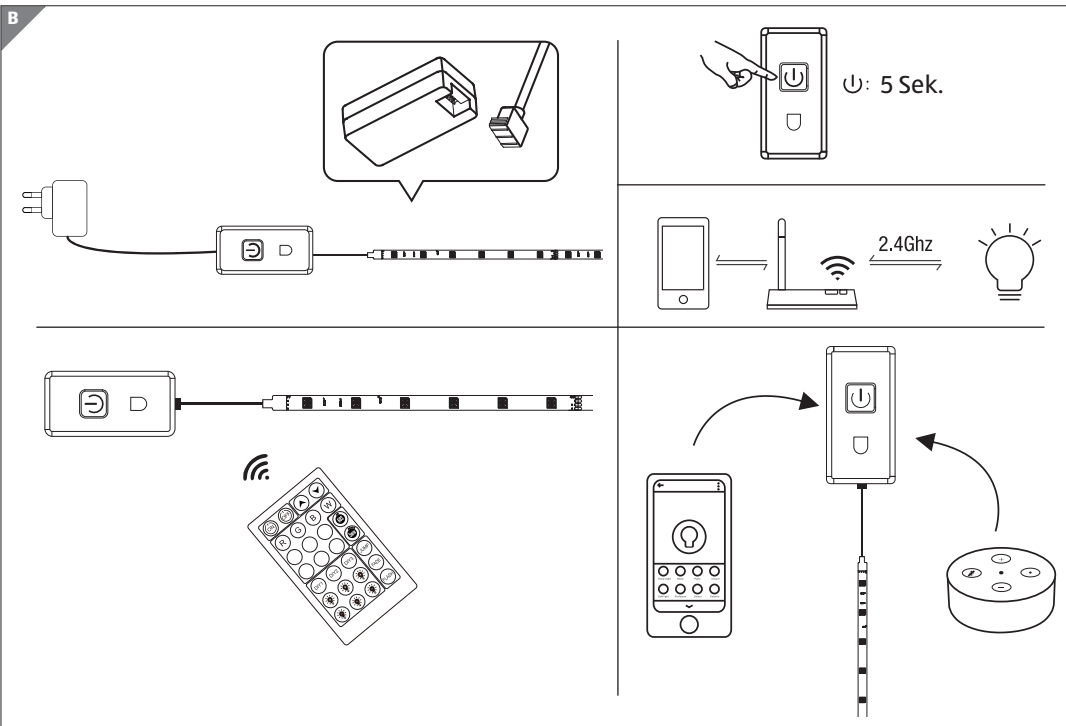

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem SMART WLAN LED STRIP mit Farbwechsel (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Verwendung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden an der Leuchte führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Leuchte oder auf der Verpackung verwendet.

**! WARNING!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

**i**

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie die Leuchte nur in Innenräumen verwenden dürfen.

Dimmbarkeit.

Die Leuchte ist nicht dimmbar über konventionelle Dimmer.

Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Schutzklasse II.

Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

IP20 Die Leuchte ist geschützt gegen feste Fremdkörper >12,5 mm.

Die Lichtquelle des umgebenden Produktes sind für den Benutzer nicht ersetzbar. Austausch nur durch autorisierte Stellen!

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leuchte ist ausschließlich zur Beleuchtung von Innenräumen konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtstrahlen.

**! WARNING!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das verwendete Netzteil muss eine Sicherheitskleinspannung (SELV) bereitstellen.
- Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel der Leuchte beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungsund Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwertsystem.
- Tauchen Sie weder die Leuchte noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Leuchte, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Leuchte nur in Innenräumen. Betreiben Sie die Leuchte nie in Feuchträumen.
- Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät,

Wenn Sie Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

- Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht in der Verpackung oder auf der Spule.
- Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn sie bedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Nur mit dem mitgelieferten LED-Netzteil verwenden.
- Nur von Fachleuten installieren.
- Die Lichtquelle des umgebenden Produktes sind für den Benutzer nicht ersetzbar. Austausch nur durch autorisierte Stellen!

Batterie Sicherheitsvorkehrungen!


**HINWEIS!**

- Kaufen Sie immer Batterien in der korrekten Größe und in der angegebenen Spannung.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind, unter Beachtung der beiden Pole (+ und -).
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.

**! WARNING!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Leuchte kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Leuchte und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

**! WARNING!**

Das Verschlucken von Knopfzellenbatterien kann lebensbedrohlich sein! Bewahren Sie daher Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wenn eine Batterie verschluckt wird, sollte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

**! WARNING!**

Das Verschlucken von Knopfzellenbatterien kann lebensbedrohlich sein! Bewahren Sie daher Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wenn eine Batterie verschluckt wird, sollte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie die Leuchte niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in die Leuchte.
- Tauchen Sie die Leuchte zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Leuchte kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile der Leuchte Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Erstinbetriebnahme

Leuchte und Lieferumfang prüfen

**HINWEIS!**

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 - Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
 - Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 - Prüfen Sie, ob die Leuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

**! WARNING!**

Stromschlaggefahr!

LED-Strip vor Kürzung immer vom Stromnetz trennen!

- Den LED-Strip  abwickeln und unverdreht auslegen.
- Kürzen Sie den Strip bei Bedarf nur an der markierten Stelle (Scheren-Symbol, siehe **Abb. B**).
- Die Steuereinheit  mit dem Strip verbinden (Pfeilmarkierung beachten).
- Die Steuereinheit  mit dem Netzadapter  verbinden.
- Den Netzadapter  in die Steckdose stecken.
- Die Kontaktschutzfolie im Batteriefach der Fernbedienung entfernen.
- Den LED-Strip mittels Fernbedienung  starten und steuern.

**HINWEIS!**

Empfänger der Infrarotsignale ist die Steuereinheit . Die Fernbedienung  muss eine direkte, hindernisfreie Verbindung aufbauen können. Maximale Reichweite 25 meter.

Alternativ können Sie den Strip auch in Ihr WLAN Netz einbinden. Laden Sie hierfür einfach die Tuya-App herunter:


Download APP


Smart Life


Android 4.0


iOS 8.1


2.4Ghz

**HINWEIS!**

Modell:	46259
Eingangsspannung Netzteil:	220-240V AC, 50/60Hz
Ausgangsspannung Netzteil:	24V ---
Eingangsspannung Leuchte:	24V ---
Leistung:	18 W
Lichtstrom:	150 lm
Schutzklasse Netzteil:	
Schutzklasse Leuchte:	
Leistungsfaktor:	> 0,5
Länge:	5 m
Batterie (Fernbedienung):	1x CR2025 -3V
Artikelnummer:	820820

Batteriewechsel / Entnahme

- Das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung durch Zusammendrücken des Spannriegels und gleichzeitiges Herausziehen entnehmen.
- Entnehmen Sie die Batterie im umgekehrten Schritt.
- Bitte immer eine baugleiche Batterie des Typs CR2025 -3 V verwenden.
- Bitte auf korrekte Polung beim Einsetzen der Batterie achten.
- Die Seite des Pluspols (+) ist auf der Batteriehalterung gekennzeichnet.



Hiermit erklärt Müller-Licht International GmbH, dass der Funkanlagentyp „Casalux SMART WLAN LED STRIP“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.mueller-licht.de/KE

**! WARNING!**

Verbrennungsgefahr!

Die Leuchte wird während des Betriebs heiß.

- Lassen Sie die Leuchte vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

**HINWEIS!**

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Power (EIN/AUS)

9 verschiedene Farben

DIY Modi rot/grün/blau

Helligkeitsanpassung rot/grün/blau

ON

OFF

R

G

B

W

DIY1

DIY2

DIY3

JUMP

FADE

FLASH

ON

OFF

R

G

B

W

DIY1

DIY2

DIY3

JUMP

FADE

FLASH

Helligkeitsanpassung

Weiß

Timer: 60 Sek.

Timer: 5 Min.

7 Farben blinkend wechselnd

7 Farben fließend wechselnd

7 Grundfarben blinkend wechselnd

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammel- stelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von min. 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von min. 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Sobald Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest verbauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hinweis zur sicheren Entnahme von Batterien:

Vor dem Entsorgen muss die Batterie vollständig entladen werden. Lassen Sie hierfür das Gerät so lange eingeschaltet, bis es nicht mehr leuchtet. Die Batterie ist vor dem Verschrotten aus dem Grundgerät zu entnehmen und muss getrennt von den anderen Geräteanteilen entsorgt werden.

Für die Entnahme gehen Sie bitte wie unter **Batteriewechsel / Entnahme** beschrieben vor.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien auch die Angabe zum chemischen System auf dem Typenetikett.

Dabei beschreiben die Angaben LR oder C die jeweilige Batterieart. In Bezug auf das chemische System gilt hierbei:

- LR: Alkali-Mangan-Batterie
- C: Lithium-Knopfzelle / R: Rundzelle

Contenu de livraison/ pièces de l'appareil

1 Bande de LED

2 Adaptateur secteur

3 Unité de contrôle

4 Télécommande

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie intégrante à cette WLAN BANDE DE LED INTELLIGENTE avec changement de couleur (simplement appelé « éclairage » dans le reste du document). Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation.

Avant d'utiliser la lampe, veuillez lire soigneusement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité.

Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner de graves blessures et endommager la lampe.

Le mode d'emploi s'appuie sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et lois propres à votre pays.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si la lampe est transmise à des tiers, joignez-leur impérativement ce mode d'emploi.

Légende

Les symboles et remarques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la lampe ou sur l'emballage.

**! AVERTISSEMENT!**

Ce symbole/mot de signalisation désigne un danger de degré moyen qui, s'il n'est pas écarté, peut conduire à des blessures graves voire mortelles.

**! AVIS!**

Ce mot de signalisation met en garde concernant d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles concernant la manipulation ou l'utilisation. La lampe et le chargeur ne peuvent être utilisés qu'en intérieur.

Atténuation.

L'éclairage du luminaire ne peut pas être réglé avec un variateur traditionnel.

La lampe à LED présente un indice de protection II.

Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits repérés par ce symbole remplissent les exigences édictées par la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Déclaration de conformité (voir le chapitre « Déclaration de conformité »): Ce symbole identifie les produits qui respectent toutes les dispositions de l'espace économique européen.

IP20 Le luminaire est protégé contre les corps étrangers solides > 12,5 mm.

La source lumineuse du produit environnant n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Remplacement uniquement par des services autorisés!

AVIS!

- Achetez toujours des piles de la bonne taille et présentant la tension indiquée.

- Veillez à placer les piles correctement et en respectant la polarité (+ et -).

- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée

- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.

AVERTISSEMENT!

Dangers pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées (par exemple, partiellement handicappées, âgées dont les capacités physiques e mentales sono limitées) ou dangers liés à un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, adolecents).

- Cette lampe peut être utilisée par des enfants à partir de huit ans, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou ont été informées concernant l'utilisation sûre de la lampe et les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec la lampe. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la lampe et de son câble de raccordement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. En jouant, les enfants peuvent se retrouver coincés e s'étouffer.

AVERTISSEMENT!

L'ingestione di pile boutons peut mettre la vie en danger !
Conservez donc les piles boutons hors de portée des jeunes enfants.
En cas d'ingestion d'une pile, il convient de consulter immédiatement un médecin.

AVIS!

Risque d'endommagement !

Toute manipulation incorrecte de la lampe peut provoquer des dommages.

- Posez le câble de chargement de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec les pièces brûlantes.
- N'exposez jamais la lampe à une température élevée (chauffage, etc.)
- ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Ne versez jamais de liquide dans la lampe.
- Lorsque vous nettoyez la lampe, ne la plongez jamais dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur. La lampe risquerait sinon d'être endommagée.
- Ne lavez jamais la lampe à la machine. Vous risqueriez sinon de la détruire.
- N'utilisez pas la lampe si les composants en plastique de la lampe présentent des brèches ou des fentes, ou s'ils se sont déformés. Ne remplacez les composants endommagés que par des pièces de rechange d'origine adaptées.

Mise en service initiale

Vérifier la lampe et le contenu de la livraison

AVIS!

Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage de manière négligente au moyen d'une lame acérée ou d'objets pointus, la lampe risque d'être rapidement endommagée.
À l'ouverture, faites très attention.

- Sortez la lampe de son emballage.
- Vérifiez que la livraison est complète (voir **fig. A**).
- Vérifiez si la lampe ou ses différentes pièces présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas la lampe. Veuillez contacter le fabricant à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Montage

AVERTISSEMENT!

Risque de choc électrique !

Débranchez toujours la bande LED du réseau électrique avant de la raccourcir !

- Dérouler le strip LED **1** et le poser sans le tordre.
- Si nécessaire, raccourcir le strip uniquement à l'endroit marqué (symbole de ciseaux, voir fig. B).
- Relier l'unité de commande **3** au strip (observer le marquage par flèche).
- Relier l'unité de commande **3** à l'adaptateur secteur **2**.
- Brancher l'adaptateur secteur **2** dans la prise de courant.
- retirer le film de protection des contacts dans le compartiment des piles de la télécommande.
- démarrer et commander la bande LED au moyen de la télécommande **4**.

AVIS!
Le récepteur des signaux infrarouges est l'unité de commande 3. La télécommande 4 doit pouvoir établir une liaison directe, sans obstacle. La portée maximale est de 25 mètres. Vous pouvez également intégrer le strip dans votre réseau WLAN. Il suffit pour cela de télécharger l'application Tuya :

 Download APP	
--	---

Smart Life

Remplacement / retrait des piles

- Retirer le compartiment à pile au dos de la télécommande en comprimant le verrou de serrage et en le tirant en même temps.
- Retirer la pile en suivant l'opération inverse.
- Veuillez toujours utiliser une pile identique de type CR2025 - 3 V.
- Lors de la mise en place de la pile, veillez à respecter la polarité.
- Le côté plus (+) est marqué sur le support de la pile..

Nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de brûlures !

Pendant qu'elle fonctionne, la lampe s'échauffe.

- Laissez complètement refroidir la lampe avant le nettoyage.

AVIS!

Risque de courts-circuits !

Leau ou tout autre liquide s'infiltrant dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- N'immergez jamais la lampe, ni dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.

- Veillez à ce que ni de l'eau ou ni un autre liquide ne pénètre dans le boîtier.

Risque d'endommagement !

Toute manipulation incorrecte de la lampe peut provoquer des dommages.

- N'utilisez ni produit de nettoyage agressif, ni brosses aux poils métalliques ou nylon, ni objets de nettoyage pointus ou métalliques, du type lames, éponges métalliques et équivalent. Ceux-ci risqueraient d'endommager les surfaces.
- Ne lavez jamais la lampe à la machine. Vous risqueriez sinon de la détruire.

- Avant le nettoyage, débranchez le connecteur de la prise.
- Laissez complètement refroidir la lampe.

- Essayez la lampe avec un chiffon légèrement humide. Laissez ensuite complètement refroidir toutes les pièces.

Caractéristiques techniques	
Modèle :	46259
Tension d'entrée du bloc d'alimentation :	220-240V AC, 50/60Hz
Tension de sortie du bloc d'alimentation :	24V ---
Tension d'entrée du luminaire :	24V ---
Puissance :	18 W
Flux lumineux :	150 lm
Classe de protection bloc d'alimentation :	
Classe de protection du luminaire :	
Facteur de puissance :	> 0,5
Longueur :	5 m
Pile (télécommande) :	1x CR2025 - 3V
Désignation du type bloc d'alimentation :	XY24LE-240100VH-EW
Numéro d'article :	820820

Alimentation (ON/OFF)	
-----------------------	---

Spécification de la technologie sans fil :

Bande de fréquence du module RF sans fil : 2.4GHz
Max. Puissance d'émission : 16 dBm
Portée sans fil : 25 m
Consommation en veille : <0,5 W

Déclaration de conformité

Par la présente, Müller-Licht International GmbH déclare que le type d'installation radio „Casalux SMART WLAN LED STRIP“ est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.mueller-licht.de/KE

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Confiez le papier et le carton à un centre de collecte des papiers usagés et des films.

Élimination de la barre lumineuse

(Applicable au sein de l'Union européenne et des autres États européens disposant de systèmes de tri de matériaux).

Les anciens appareils ne doivent pas être éliminés en tant qu'ordures ménagères !

Si la lampe ne peut plus être utilisée, chaque utilisateur est tenu par la loi de s'abstenir de jeter l'appareil usagé avec les ordures ménagères et de le confier à un centre de collecte de sa commune/son quartier.

L'appareil usagé sera ainsi recyclé et n'exercera pas d'impact négatif sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques sont signalés par le symbole illustré ici.

L'appareil usagé sera ainsi recyclé et n'exercera pas d'impact négatif sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils élec- triques sont signalés par le symbole illustré ici.

Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!

En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.

* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous avez le droit de rapporter l'ancien appareil correspondant à votre revendeur. Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m² et les commerces alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m² qui vendent régulièrement des équipements électriques et électroniques sont en outre tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés, même sans achat d'un nouvel appareil, si aucune dimension de l'appareil usagé ne dépasse 25 cm.

Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous êtes responsable de leur suppression avant de le retourner. Si cela est possible sans détruire l'appareil usagé, retirez les piles ou les accumulateurs usagés ainsi que les lampes avant de retourner l'appareil usagé pour élimination et mettez-les dans une collecte séparée. En cas d'accumulateurs fixes, il convient d'indiquer lors de l'élimination que l'appareil contient un accumulateur. Pour connaître les autres possibilités d'élimination du produit usagé, contactez votre administration communale ou municipale.

Remarque sur le retrait sûr des piles :

Avant d'être jetée, la pile doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laissez l'appareil allumé jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus. La pile doit être retirée de l'appareil de base avant d'être mise au rebut et doit être éliminée séparément des autres parties de l'appareil. Pour la retirer, veuillez suivre la procédure décrite sous **Remplacement de la pile / Retrait**.

Lors de l'élimination des piles, tenez compte de l'indication du système chimique sur l'étiquette du type. Les indications LR ou C décrivent le type de pile correspondant. En ce qui concerne le système chimique, la règle est la suivante :
- LR : pile alcaline-manganèse
- C : pile bouton au lithium / R : pile ronde

Dotazione/parti dell'apparecchio

- Striscia di LED
- Adattatore di alimentazione
- Unità di controllo
- Telecomando

Informazioni generali

Le presenti istruzioni per l'uso costituiscono parte integrante a questo STRISCIA LED WLAN INTELLIGENTE con cambio di colore (di seguito „Lampada“). Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'utilizzo del prodotto.

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare la lampada. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può comportare gravi lesioni e danni alla lampada.

Le istruzioni per l'uso sono redatte sulla base delle norme e delle direttive in vigore nell'Unione Europea. All'estero, attenersi anche alle direttive e alle leggi nazionali vigenti. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi successivi. Se si trasferisce la lampada a terze parti, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

All'interno delle presenti istruzuni per l'uso, sulla lampada o sull'imballaggio, si utilizzano i seguenti simboli e le seguenti diciture segnaletiche.

Questa dicitura segnaletica indica la possibilità di danni materiali.

CE Dichiarazione di conformità (vedere capitolo „Dichiarazione di conformità“): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni comunitarie da applicare nell'area Euro.

IP20	L'apparecchio è protetto da corpi estranei solidi > 12,5 mm
	
La sorgente luminosa del prodotto circostante non può essere sostituita dall'utente. Sostituzione solo da parte di agenzie autorizzate!	

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La lampada è progettata esclusivamente per l'illuminazione di spazi interni. È concepita esclusivamente per uso privato e non è adatta all'impiego in ambito industriale.

Utilizzare la lampada solo nel modo descritto all'interno di queste istruzioni per l'uso. Ogni utilizzo diverso è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può comportare danni materiali. Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

Indicazioni di sicurezza

Non guardare direttamente i raggi luminosi del LED.

AVVERTENZA!

Pericolo di corrosione!

Un eventuale contatto tra il liquido fuoriuscito dalla batteria e parti del corpo può comportare corrosioni della pelle.

- Evitare che il liquido fuoriuscito dalla batteria entri in contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, sciacquare immediatamente i punti interessati con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

- Indossare assolutamente, in caso di perdite dalla batteria, guanti di protezione e rimuovere il liquido della batteria fuoriuscito con un panno asciutto e assorbente.

AVVERTENZA!

Pericolo di scarica elettrica!

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono comportare scariche elettriche.

- L'alimentatore utilizzato deve fornire una bassissima tensione di sicurezza (SELV).
- Collegare la lampada solo se la tensione di rete della presa coincide con quanto riportato sulla targhetta identificativa.
- Caricare la lampada solo su una presa facilmente accessibile, in modo che possa essere scollegata rapidamente dalla rete elettrica in caso di guasto.
- Non azionare la lampada in presenza di danni visibili.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli.
- Non aprire l'alloggiamento, ma affidare la riparazione a personale specializzato. Rivolgersi a tale proposito a un'officina specializzata.
- In caso di riparazioni eseguite in modo arbitrario, collegamento improprio o comando errato, si esclude qualsiasi responsabilità e rivendicazione di garanzia.
- All'atto di riparazioni possono essere usati solo componenti con caratteristiche analoghe a quelle dello strumento originale. All'interno di questa lampada sono presenti componenti elettrici e meccanici indispensabili per la protezione contro possibili sorgenti di pericolo.
- Non immergere né la lampada né il cavo di carica in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la lampada con le mani umide.
- Non utilizzare mai il cavo di carica come impugnatura per il trasporto.
- Tenere la lampada e il cavo di rete lontani da fiamme libere e da superfici calde.
- Non piegare il cavo di carica e non posizionarlo sopra a bordi affilati.
- Utilizzare la lampada solo in locali interni. Non utilizzare la lampada in ambienti umidi.
- Non utilizzare mai la lampada in punti da cui potrebbe cadere in una vasca o in un lavandino.

- In caso di inutilizzo della lampada, quando la si pulisce o se si presenta un guasto, disattivarla sempre.
- Non utilizzare la lampada nella confezione o sulla bobina.
- La lampada non deve essere aperta.
- Non utilizzare la lampada se è coperta o incorporata in una superficie.
- Utilizzare solo con l'alimentatore a LED in dotazione.
- La sorgente luminosa del prodotto circostante non può essere sostituita dall'utente. Sostituzione solo da parte di agenzie autorizzate!

Precauzioni di sicurezza per la batteria!

AVVISO!

- Acquistare sempre batterie dal formato corretto e con la tensione indicata.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente, rispettandone le due polarità (+ e -).
- Rimuovere le batterie quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Rimuovere immediatamente le batterie usate dal dispositivo.

AVVERTENZA!

Pericoli per i bambini e per persone con facoltà fisiche, psichiche o mentali ridotte (ad esempio persone parzialmente invalide, anziani con facoltà psichiche e mentali limitate) o persone che manchino di conoscenza ed esperienza (ad esempio bambini grandi).

- La lampada può essere utilizzata da bambini a partire da otto anni di età, nonché da persone con facoltà fisiche, psichiche e mentali ridotte o che manchino di esperienza e conoscenza specifiche in merito al suo uso, nel caso siano sorvegliate o abbiano ricevuto un'adeguata formazione in merito all'uso della lampada stessa

e dei pericoli che possono derivare. I bambini non devono giocare con la lampada. La pulizia e la manutenzione operativ a non possono essere eseguite da bambini senza un'adeguata sorveglianza.

- Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dalla lampada e dal cav o di collegamento.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini possono rimanere incastrati mentre giocano e soffocare.

AVVISO!

AVVISO!

Pericolo di danni!

In caso di trattamento improprio della lampada, possono presentarsi danni al prodotto.

- Non fare entrare il cavo di alimentazione in contatto con componenti caldi.
- Non sottoporre mai la lampada ad alte temperature (riscaldamento etc.) o influssi ambientali (pioggia etc.).
- Non riempire mai di liquido la lampada.
- Non immergere mai la lampada in acqua per la pulizia e non utilizzare per la pulizia pulitori a vapore. Contravvenendo a queste indicazioni, la lampada potrebbe subire dei danni.
- Non inserire in nessun caso la lampada in lavastoviglie. Subirebbe danni irreversibili.
- Non utilizzare più la lampada se i suoi componenti in plastica presentano crepe o incrinature o se sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adatti.
- La sorgente di luce della lampada non è sostituibile; quando la sorgente di luce ha raggiunto la sua durata di vita utile, occorre sostituire l'intera lampada.

Prima messa in funzione

Controllare la lampada e l'oggetto della fornitura

AVVISO!

Pericolo di danni!

Se si apre l'imballaggio senza prestare attenzione utilizzando un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, la lampada può rapidamente danneggiarsi.

- Procedere con molta cautela all'apertura.
- Verificare che la fornitura sia completa (vedere **Fig. A**).
- Controllare se la lampada o i singoli componenti presentano dei danni. Se questo è il caso, non utilizzare la lampada. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo dell'assistenza indicato sul libretto di garanzia.

Montaggio

AVVERTENZA!

Pericolo di scarica elettrica!

- Srotolare la striscia LED **1** e stenderla senza torcerla.
- Se necessario, accorciare la striscia solo nel punto contrassegnato (simbolo delle forbici, vedere la fig. B).
- Collegare l'unità di controllo **3** alla striscia (osservare il contrassegno della freccia).
- Collegare l'unità di controllo **3** all'adattatore di rete **2**.
- Collegare l'adattatore di rete **2** alla presa di corrente.
- Rimuovere la pellicola di protezione dei contatti dal vano batterie del telecomando.
- Avvio e controllo della striscia LED con il telecomando **4**.

AVVISO!
Il ricevitore dei segnali a infrarossi è l'unità di controllo 3. Il telecomando 4 deve essere in grado di stabilire una connessione diretta e senza ostacoli. Portata massima 25 metri.

(ON/OFF)	
----------	---