





# Bedienungs- anleitung




# DIGITALE PERSONENWAAGE



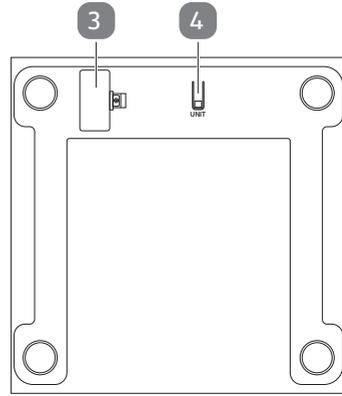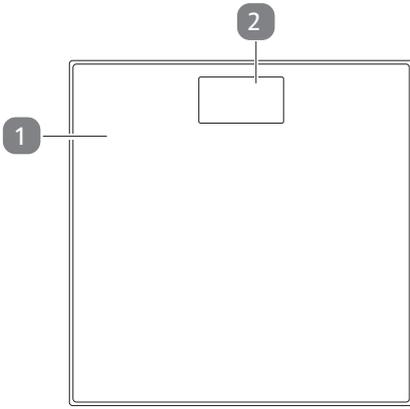

Modellbeispiel


Modell A

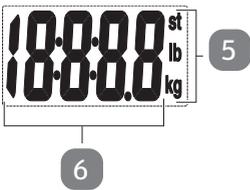

Modell B



Modell C

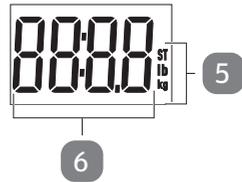

## Lieferumfang

- 1 Standfläche
- 2 Display
- 3 Batteriefach (Rückseite)
- 4 Taste UNIT (MASSEINHEIT, Rückseite)
- 5 Anzeige der Maßeinheit (st/lb/kg)
- 6 Gewichtsanzeige

Der Lieferumfang beinhaltet zwei 1,5 V Batterien vom Typ LR03/AAA.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
<b>Zeichenerklärung</b> .....	<b>5</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Hinweiserklärung.....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	6
<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>10</b>
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	10
Grundreinigung .....	11
Isolierstreifen entfernen .....	11
<b>Bedienung</b> .....	<b>11</b>
Körpergewicht messen.....	12
Maßeinheit ändern.....	12
<b>Störung und Behebung</b> .....	<b>13</b>
<b>Reinigung und Wartung</b> .....	<b>14</b>
Reinigung .....	15
Wartung.....	15
Aufbewahrung.....	16
<b>Technische Daten</b> .....	<b>17</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>17</b>
Verpackung entsorgen.....	17
Produkt entsorgen.....	17
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>18</b>

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser digitalen Personenwaage (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Pflege.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie elektronische Ausfertigungen der Bedienungsanleitung benötigen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Messen des Körpergewichts konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder medizinischen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und zum Gebrauch.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind nur für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.



Auf der Trittpläche besteht Rutschgefahr, wenn Sie die Trittpläche mit nassen Füßen betreten oder die Trittpläche selbst feucht ist.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

### Allgemeine Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**

#### Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn die Batterien ausgelaufen sind.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften

durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nicht im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.



**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



### **Gesundheitsgefahr!**

Wenn Kinder oder Tiere die Batterien verschlucken, besteht hohe Gesundheitsgefahr.

- Lagern Sie die Batterien so, dass sie für Kinder und Tiere unzugänglich sind.
- Entsorgen Sie gebrauchte und ausgelaufene Batterien umgehend entsprechend den geltenden Richtlinien.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



### **Explosionsgefahr!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien besteht Explosionsgefahr.

- Setzen Sie die Batterien nicht übermäßiger Hitze aus, beispielsweise der Sonne, Feuer und dergleichen.
- Ersetzen Sie Batterien stets durch Batterien desselben Typs.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen und sicher zu entsorgen.

- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert werden soll, sind die Batterien zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt, kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommt, waschen und spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- Die Batterie darf nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.

### **HINWEIS!**


#### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, trockene und ausreichend stabile Fläche.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen (Heizungen usw.) oder Witterungseinflüssen (Regen usw.) aus. Befüllen Sie das Gehäuse nie mit Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse gerissen, gebrochen oder deformiert ist.
- Stellen Sie sich nicht mit mehreren Personen auf die Standfläche des Produkts.

# Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zum Messen des Körpergewichts konzipiert.

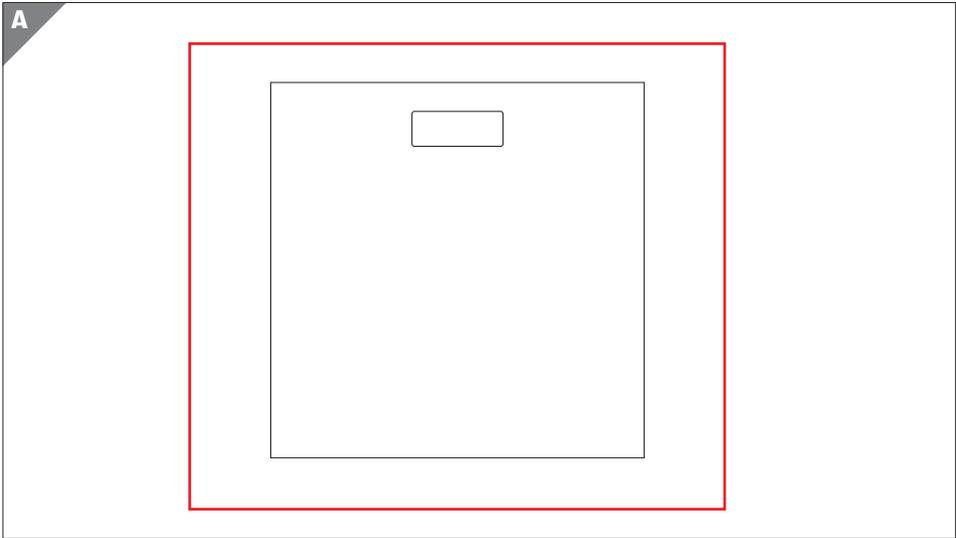

## Erstinbetriebnahme

### Produkt und Lieferumfang prüfen

#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

## Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

## Isolierstreifen entfernen

Entfernen Sie den Isolierstreifen vom Batteriefach **3**, indem Sie an der Lasche des Isolierstreifens ziehen. Nachdem Sie den Isolierstreifen entfernt haben, ist das Produkt einsatzbereit.

## Bedienung




### Rutschgefahr!



Wenn das Produkt oder Ihre Füße nass sind oder wenn Sie Ihre Füße eingecremt haben, können Sie auf dem Produkt ausrutschen und sich verletzen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße nicht nass oder eingecremt sind.
- Wenn sich auf der Standfläche des Produkts Wasser befindet, wischen Sie die Standfläche trocken, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Körpergewicht messen

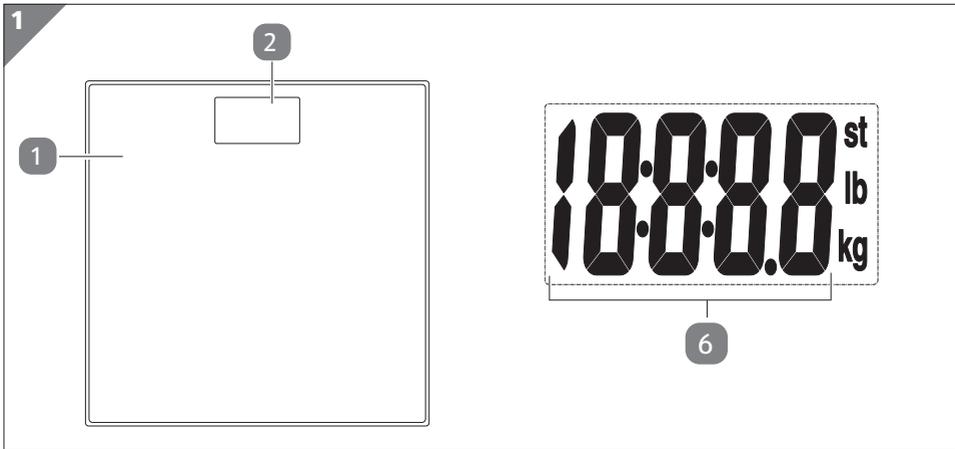


1. Steigen Sie vorsichtig auf die Standfläche **1** des Produkts (siehe **Abb. 1**). Das Produkt wird eingeschaltet, sobald Sie sich auf das Produkt stellen. Stellen Sie sich gleichmäßig auf das Produkt ohne sich zu bewegen, und warten Sie, bis die Gewichtsanzeige **6** auf dem Display **2** konstant ist (siehe **Abb. 1**).
2. Wenn die Messung erfolgt ist, steigen Sie von der Standfläche des Produkts. Das Produkt schaltet sich nach ca. 15 Sekunden zusammen mit dem Display automatisch aus.

## Maßeinheit ändern

Bei der Maßeinheit können Sie zwischen Kilogramm (kg), Pfund (lb) und Stone (st) wählen.

1. Steigen Sie vorsichtig auf die Standfläche **1** des Produkts. Das Display **2** schaltet sich ein.

2

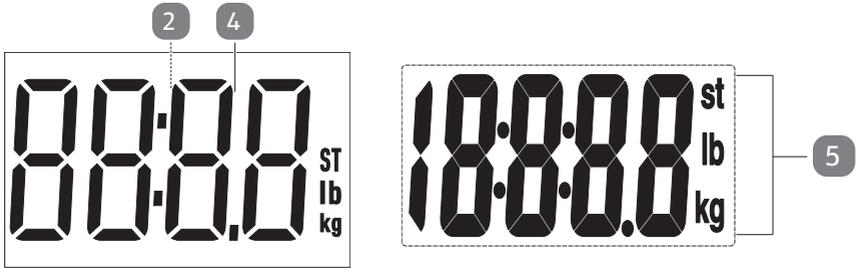

2. Steigen Sie vom Produkt und drücken Sie bei eingeschaltetem Display **2** mehrmals auf die Taste UNIT (MASSEINHEIT) **4** auf der Rückseite des Produkts, um die gewünschte Maßeinheit einzustellen (siehe **Abb. 2**). Auf dem Display erscheint die ausgewählte Maßeinheit **5** (siehe **Abb. 2**). Die Einstellung der Maßeinheit wird für künftige Messungen automatisch gespeichert, bis Sie sie ändern.

## Störung und Behebung



Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Das Produkt schaltet sich nicht ein.	Die Batterien wurden falsch oder gar nicht eingelegt, oder die Batterien sind leer.	Wechseln Sie die Batterien (siehe Kapitel „Batterien wechseln“).
	Der Isolierstreifen im Batteriefach wurde noch nicht entfernt.	Ziehen Sie an der Lasche des Isolierstreifens, um ihn vom Batteriefach zu entfernen.
Auf dem Display wird die Meldung „Lo“ (niedrig) angezeigt.	Die Batterieleistung ist schwach.	Wechseln Sie die Batterien (siehe Kapitel „Batterien wechseln“).
Auf dem Display wird die Meldung „C“ angezeigt.	Bei der Messung ist ein Fehler aufgetreten.	Steigen Sie vom Produkt und wiederholen Sie die Messung.
Auf dem Display wird die Meldung „Err“ angezeigt.	Das Produkt hat die maximale Gewichtsbeschränkung erreicht.	–

## Reinigung und Wartung

### HINWEIS!

#### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

**Reinigung**

1. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab.
2. Trocknen Sie das Produkt gründlich ab.

**Wartung****Batterien wechseln****Erstickungsgefahr!**

Batterien sind kleine Gegenstände. Wenn Kinder die Batterie verschlucken, besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Batterien von Kleinkindern fern.
- Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn eine Batterie verschluckt wurde.



- Für das Produkt benötigen Sie zwei Batterien vom Typ AAA.
- Benutzen Sie einen Kreuzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Schraube auf dem Deckel des Batteriefachs zu lösen.

Wenn die Meldung „Lo“ (Niedrig) auf dem Display angezeigt wird, wechseln Sie die eingesetzten Batterien:

1. Drehen Sie das Produkt vorsichtig um.

2. Lösen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Schraube auf dem Deckel des Batteriefachs **3**.
3. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
4. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß (siehe Kapitel „Entsorgung“).
5. Legen Sie neue Batterien desselben Typs in das Batteriefach. Beachten Sie dabei die Polarität.
6. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein, sodass er einrastet.
7. Nutzen Sie den Kreuzschraubendreher und befestigen Sie die Schraube wieder auf dem Deckel des Batteriefachs.

Sie haben die Batterien erfolgreich ausgetauscht.

## Aufbewahrung



### **Gefahr durch ausgelaufene Batterieflüssigkeit und Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum mit eingelegten Batterien lagern, können die Batterien auslaufen und das Produkt dauerhaft beschädigen. Die Batterieflüssigkeit (Elektrolyt) ist ätzend.

- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie die Batterien separat. Lagern Sie Batterien so, dass sie für Kinder unzugänglich sind.
- Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Verwenden Sie normale Haushaltswaschhandschuhe. Wenn Ihre Haut jedoch mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser ab, und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Wischen Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch auf. Sie können das Tuch waschen und wiederverwenden oder über den Hausmüll entsorgen.

1. Reinigen Sie das Produkt (siehe Kapitel „Reinigung“).
2. Nehmen Sie die eingelegten Batterien aus dem Batteriefach **3**.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

## Technische Daten

Modell:	BRS21_07813
Benötigte Batterien:	2× 1,5 V === (AAA)
Maßeinheit:	Kilogramm, Pfund, Stone
Messbereich:	10–180 kg / 22–397 lb / 22 lb–28 st
Abstufung	
Modell A:	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb (st)
Modell B:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb (st)
Modell C:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb (st)
Genauigkeit:	2 kg–99,9 kg: ± 0,3 kg 100 kg–149,9 kg: ± 0,6 kg 150 kg–180 kg: ± 0,9 kg
Artikelnummer:	819637

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



### **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## **Konformitätserklärung**



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

## Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

### Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

### Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.\*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

### Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.\*

### Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).



\*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



AT

**Vertrieben durch:**

EIE Import GmbH  
Hofer Straße 5  
4642 Sattledt  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

819637

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:

BRS21\_07813

12/2022

**3**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**