




Használati útmutató

AMBIANO®

PRÉMIUM SMOOTHIE KÉSZÍTŐ



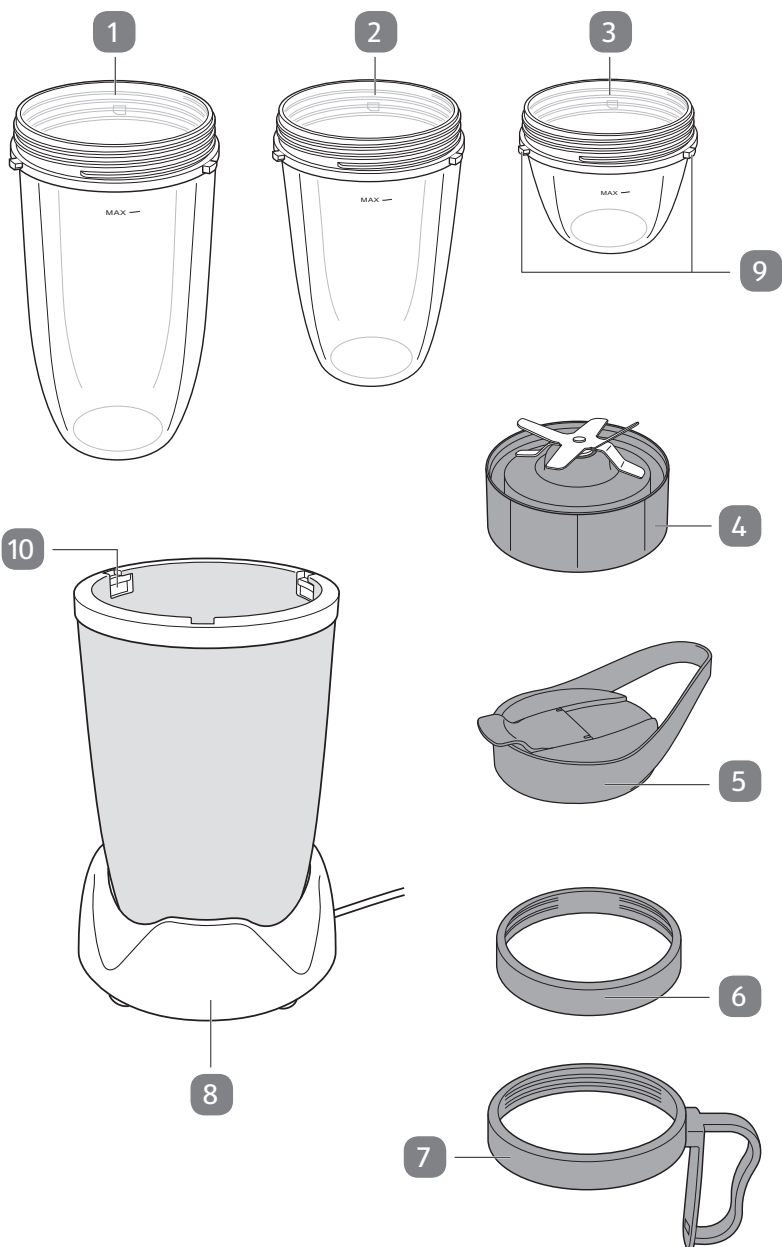

A csomag tartalma

- 1 Keverőedény 1 (kb. 1 000 ml)
- 2 Keverőedény 2 (kb. 800 ml)
- 3 Keverőedény 3 (kb. 400 ml)
- 4 Késfeltét
- 5 Ivófedél
- 6 Ivóperem
- 7 Ivóperem fogantyúval
- 8 Motorblokk
- 9 Csap, 3 db (keverőedényenként)
- 10 Vájat, 3 db

Tartalom

A csomag tartalma	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság.....	6
Megjegyzések magyarázata	6
Általános biztonsági tudnivalók.....	7
Termékleírás	11
Először használatba vétel	11
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	11
Alaptisztítás	11
Használat	12
A keverési folyamat elindítása	12
A keverési folyamat befejezése	15
Zavarok és hibaelhárítás	16
Tisztítás és karbantartás	16
A motorblokk tisztítása	17
Tisztítsa meg a keverőedényt, az ivófedeleket, az ivóperemeket és a késfeltétet.....	18
Tárolás.....	18
Műszaki adatok	19
Leselejtezés	19
Csomagolás leselejtezése.....	19
A termék leselejtezése	19
Megfelelőségi nyilatkozat	19

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a Prémium Smoothie készítő termékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A termék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az országban érvényes irányelveket és jogszabályokat.

Későbbi használatra őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha további példányokra lenne szüksége a használati útmutatóból.

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag smoothie-, shake- és turmixitalok, mártások és öntetek készítésére terveztük. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel az összeszereléssel és a használattal kapcsolatosan nyújt hasznos kiegészítő információkat.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Ez a jel a II. érintésvédelmi osztályba tartozó készülékeket jelöli.



A jel azt jelzi, hogy a termék élelmiszer-semleges. Így az íz és illat jellemzőket nem változtatja meg.



www.tuv.com
ID 1111226965



A „GS” jel a „geprüfte Sicherheit” német kifejezés (magyar jelentése: ellenőrzött biztonság) rövidítése. Az ezen jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) követelményeinek.



Sicherheit
Qualität
Fertigung
überwacht

www.tuv.com
ID 1111226964

Ez a jel azokat a termékeket jelöli, amelyek megfelelnek az összes biztonsági követelménynek, és megfelelő minőséget és teljesítményt nyújtanak.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.



A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.



Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Általános biztonsági tudnivalók



Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak az adattáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket.
- A terméket csak jól hozzáférhető csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni, hogy probléma esetén a terméket gyorsan le lehessen választani az elektromos hálózatról.
- Ne működtesse a terméket, ha sérüléseket lát rajta, illetve ha a hálózati kábel vagy a hálózati csatlakozó meghibásodott.
- Ha a termék hálózati kábele sérült, a veszélyek megelőzése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálatával vagy hasonló képesítésű szakemberrel.
- Ne nyissa ki a készülék házát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Ebben a termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne használja a terméket külső időkapcsoló órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba sem magát a motorblokkot, sem a hálózati kábelt vagy a hálózati csatlakozót.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
- A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem mindig a dugót fogva húzza ki az aljzatból.

- A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- A terméket, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- Úgy vezesse a kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- A kábelt ne törje meg és ne rakja éles felületre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja nedves helyen vagy esőben.
- Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos készülék után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
- Akadályozza meg, hogy a gyermekek bármit a termékbe dugjanak.
- Ha nem használja a terméket, éppen tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.



Veszélyes gyermekekre és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre).

- A terméket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatás után használhatják, ha tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel.
- Gyermekek nem használhatják a terméket. A gyermekeket tartsa távol a terméktől és a csatlakozóvezetektől.

- Gyermek nem játszhat a termékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetnek.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne engedje, hogy gyerekek a csomagolófóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

**VIGYÁZAT!****Sérülésveszély!**

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- A termék alján található kések élesek. Legyen óvatos, amikor a késegséggel dolgozik, különösen a keverőedényekből való kivételkor és tisztításkor.
- A terméket mindig válassza le a hálózatról, ha a terméket felügyelet nélkül hagyja, illetőleg összeszerelés, szétszerelés, karbantartás vagy tisztítás előtt.
- A terméket mindig válassza le a hálózatról a termék tartozékainak felhelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne használja a terméket külső időkapcsoló órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- Ne érjen hozzá a forgó késegségekhez, és soha ne is próbálja meg azokat kézzel vagy más tárggyal megállítani.
- Ne öntsön forró folyadékokat a keverőedénybe.
- Minden használat előtt és után tisztítsa meg a terméket, különösen az élelmiszerekkel érintkező részeit. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírt utasításokat.
- Kapcsolja ki a terméket, és válassza le az áramellátásról, mielőtt tartozékot cserél, vagy használat közben mozgó részekhez közelít.


ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- A terméket jól hozzáférhető, egyenes, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa fel. Ne helyezze a terméket a munkafelület szélére vagy élére.
- Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (tűzhelylap stb.).
- Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
- A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) és az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
- Soha ne töltsön folyadékot a motorblokkba.
- A terméket tisztítási célból ne merítse vízbe, és ne használjon hozzá gőztisztítót sem. Egyéb esetben kárt tehet a termékben.
- A motorblokkot semmi esetre se tegye mosogatógépbe, különben tönkremegy.
- Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- A terméket egyhuzamban legfeljebb 3 percre üzemeltesse, majd 1 percig hagyja kihűlni.
- A keverőedények mikrohullámú sütőben nem használhatók.

Termékleírás

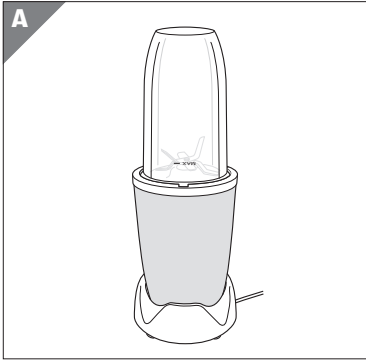

A terméket kizárólag smoothie-, shake- és turmixitalok, mártások és öntetek készítésére terveztük.

Első használatba vétel

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor elővigyázatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótál-lási tájékoztatón megadott módon.

Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karban-tartás” című fejezetben leírtak szerint.

Használat

A keverési folyamat elindítása



Sérülésveszély!

Ha a terméket szakszerűtlenül csatlakoztatja az áramellátáshoz, azzal sérülést okozhat.

- A terméket csak akkor csatlakoztassa hálózatra, ha az adott keverőedény nem rögzült a motorblokkban. Máskülönben a termék a csatlakozóaljzathoz történő csatlakoztatást követően azonnal üzemelni kezd.



Sérülésveszély!


A termék kései közvetlenül az üzemelés után egy ideig tovább forognak. A forgó kések sérülést okozhatnak.

- Csak akkor vegye le a keverőedényt a motorblokkról és nyissa ki, ha a kések már teljesen leálltak, és a terméket leválasztotta az elektromos hálózatról.
- Ne érjen pusztá kézzel a késekhez, a pengék ugyanis nagyon élesek.




- A termékkel a hozzávalókat pürésítheti vagy turmixolhatja. Mindig vágja össze kisebb darabokra a hozzávalókat, mielőtt a keverőedénybe **1** / **2** / **3** teszi őket. Ne használjon olyan hozzávalókat, amelyek kárt tehetnek a késfelfűtésben **4**.
- A hatékony turmixolás érdekében először folyadékot (például vizet, gyümölcslevet stb.) töltsön a keverőedénybe, majd adjon hozzá szilárd hozzávalókat.
- A keverőedény lenyomásával kezdetét veszi a keverési folyamat, ha a hálózati csatlakozó rendeltetésszerűen telepített csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.
- A legtöbb hozzávaló kevesebb mint egy perc alatt a kívánt állagúra dolgozható.


1. Helyezze a motorblokkot **8** egy sík, száraz, csúszásbiztos munkafelületre.
2. Tegye az előkészített hozzávalókat a keverőedénybe.
A keverőedényt legfeljebb a MAX jelölésig töltsen meg hozzávalókkal.

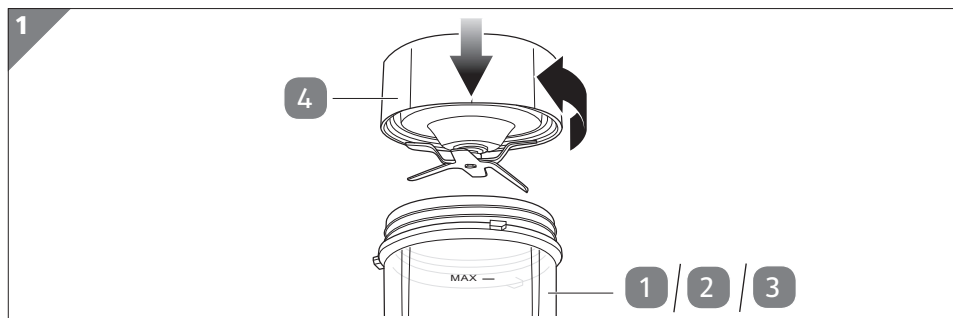

3. Csavarja rá a késfeltétet **4** a keverőedényre **1** / **2** / **3** (lásd **1. ábra**).
Ügyeljen rá, hogy a késfeltét és a keverőedény stabilan össze legyen csavarozva.
4. Csatlakoztassa a terméket a hálózati áramellátásra.

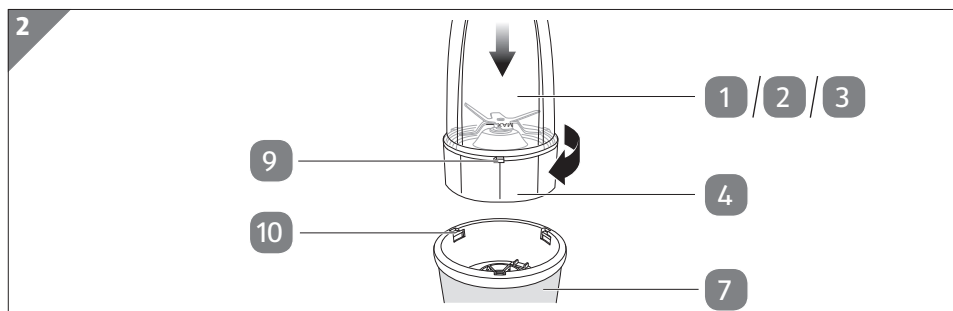


5. Fordítsa meg a keverőedényt **1** / **2** / **3**, és helyezze a késfeltéttel **4** a motorblokkra **8**.
Vezesse be a keverőedény csapjait **9** a motorblokkon található vágatokba **10** (lásd **2. ábra**).

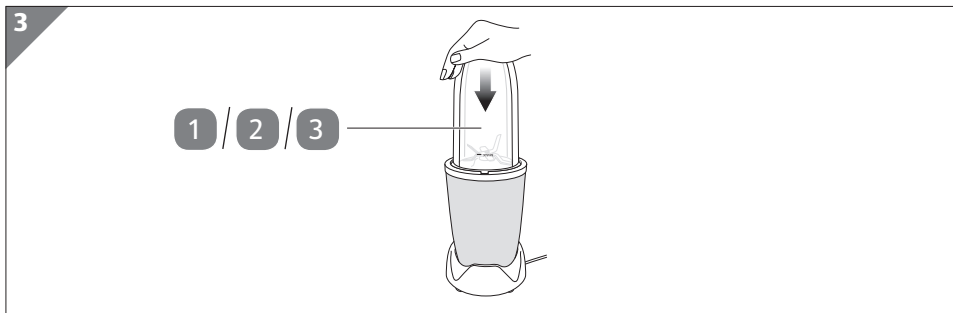

6. Nyomja lefelé és tartsa lenyomva a keverőedényt **1 / 2 / 3** (lásd **3. ábra**).

A késfelltét **4** kése azonnal forogni kezd. A keverési folyamat addig tart, amíg a keverőedényt el nem engedi, azaz már nem nyomja le.

Ez a funkció főleg akkor hasznos, ha valamit röviden turmixolni vagy felhabosítani szeretne.

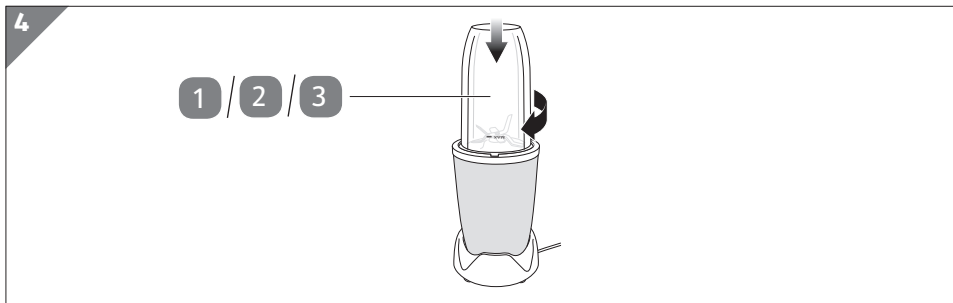

7. Ha hosszabb keverési folyamatot tervez, akkor nyomja lefelé, majd forgassa ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba a keverőedényt **1 / 2 / 3** mindaddig, míg le nem záródik (lásd **4. ábra**).

A termék most önállóan működik, és már nem kell lenyomnia a keverőedényt. A terméket egyhuzamban legfeljebb 3 percre üzemeltesse.

8. Fejezze be a keverési folyamatot úgy, hogy a keverőedényt kireteszeli, ill. nem gyakorol rá felülről nyomást (lásd „A keverési folyamat befejezése” c. fejezetet), és hagyja, hogy a termék teljesen kihűljön.

A keverési folyamat befejezése



- Az elkészített italt áttöltheti egy másik edénybe is, így a keverőedényt **1** / **2** / **3** további italok vagy turmixok elkészítésére használhatja.
- A keverőedények tárolásra nem alkalmasak. Az elkészített ital közvetlenül fogyasztható, vagy át kell tölteni egy másik edénybe.
- Az azonnali fogyasztáshoz az ivóperemeket **6** / **7** fogantyúval vagy anélkül a keverőedényre csavarozhatja. Az italt ezután a keverőedényből elfogyaszthatja.
- Ha az ivőfedeleket **5** rácsavarozza a keverőedényre, a keverőedényt hordozható pohárként is használhatja, és italát akár azonnal elfogyaszthatja a keverőedényből. Ehhez hajtsa teljesen hátra az ivőfedél zárját.
- Ügyeljen arra, hogy az ivőfedél a keverőedényre legyen csavarozva. Ha az ivőfedél nem záródik szorosan, kifuthat a tartalma.

1. A keverési folyamat befejezéséhez ne nyomja le a keverőedényt.


Ha a keverőedény reteszelve van, először oldja ki a reteszt úgy, hogy a keverőedényt lefelé nyomja és ezzel egyidejűleg az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatja.

2. Engedje el a keverőedényt, és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak.

3. Válassza le a terméket az elektromos hálózatról.

4. Távolítsa el késfeltéttel **4** ellátott keverőedényt a motorblokkról **8**, és fordítsa meg a keverőedényt.

5. Óvatosan csavarja le a késfeltétet a keverőedényről.

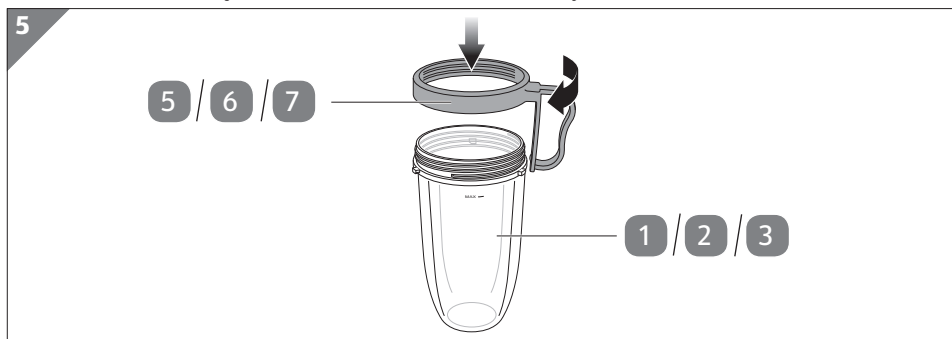

6. Csavarja rá az ivőfedeleket **5** vagy az ivóperemet **6** / **7** a keverőedényre **1** / **2** / **3**. Ügyeljen arra, hogy a választott feltét stabilan és megfelelően illeszkedjen (lásd **5. ábra**).

Zavarok és hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem jelez működést.	A készülék nincs csatlakoztatva a csatlakozóaljzathoz.	Dugja a hálózati csatlakozót egy előírás szerűen telepített csatlakozóaljzatba.
	Az adott keverőedény 1 / 2 / 3 csapjai 9 nem a motorblokk 8 vájataiban 10 helyezkednek el.	Forgassa a keverőedényt addig, hogy a csapok a vájatok fölé kerüljenek.
Nem forog a késegység.	Egy szilárd, nem alkalmas élelmiszer blokkolja a kést.	Adott esetben fordítsa el a keverőedényt az óramutató járásával ellentétes irányban, míg a készülék le nem áll, majd húzza ki a hálózati csatlakozót. Üritse ki a keverőedényt.
A késegység üresben forog, és a hozzávalók feldolgozása leáll.	A keverőedényben a hozzávalók állaga pépes, de túl szilárd.	Adjon hozzá kevés folyadékot, és végezze el a folyamatot.

Tisztítás és karbantartás



Áramütés veszélye!

A termék szakszerűtlen használata áramütést okozhat.

- A termék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.
- Soha ne merítse a motorblokkot vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékházba.
- Tisztításához ne használjon gőztisztítót.

ÉRTESÍTÉS!**Rövidzárlat veszélye!**

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse a motorblokkot vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékházba.

ÉRTESÍTÉS!**Meghibásodás veszélye!**

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtéjű keféket, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.
- A motorblokkot semmi esetre se tegye mosogatógépbe, különben tönkremegy.

A motorblokk tisztítása

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Hagyja teljesen lehűlni a terméket.
3. Tisztítsa meg a motorblokkot **8** egy száraz vagy enyhén benedvesített törlőkendővel.
4. Azután hagyja teljesen megszáradni a motorblokkot.

Tisztítsa meg a keverőedényt, az ivófedelelet, az ivóperemeket és a késfeltétet



Sérülésveszély!

A termék késegségében éles kések találhatók. A késegség szakszerűtlen tisztítása közben megsérülhet.

- Ne érjen puszta kézzel a késekhez.
- A késegség tisztítását mindig kellő óvatossággal végezze.

1. Tisztítsa a keverőedényt **1** / **2** / **3**, az ivófedelelet **5**, az ivóperemeket **6** / **7** és a késfeltétet **4** meleg, mosogatószeres vízzel és kendővel vagy szivaccsal.

Ezután minden alkatrészt öblítsen le tiszta vízzel.

A keverőedények, az ivófedelelet és az ivóperemek mosogatógépben is tisztíthatók. Ehhez tegye az alkatrészeket a mosogatógép felső edénykosarába, és válassza az ECO-módot, vagy válasszon ki egy alacsonyabb hőmérsékleten (max. 60 °C) működő programot. Soha ne mosogassa az alkatrészeket forrásban lévő vízzel, mert ennek következtében deformálódhatnak.

2. Alaposan törölje szárazra az egyes alkatrészeket egy törleronggyal, vagy hagyja őket teljesen megszáradni.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	SM-GS158
Tápfeszültség:	220–240 V~, 50–60 Hz
Teljesítmény:	1 000 W
Védelmi osztály:	II
Cikkszám:	820763

Leselejtezés

Csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni** és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a leselejtezett készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet károsítása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén a jótállási adatlapon feltüntetett címtől igényelheti meg.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.



*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Származási hely: Kína
Gyártó:

GST Distribution Limited
Inniscarra, Main Street,
Rathcoole, Co. Dublin, IRELAND

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

820763

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
SM-GS158

01/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS