


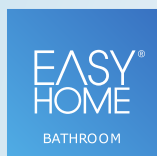


Navodila za uporabo



GRELNIK BRISAČ



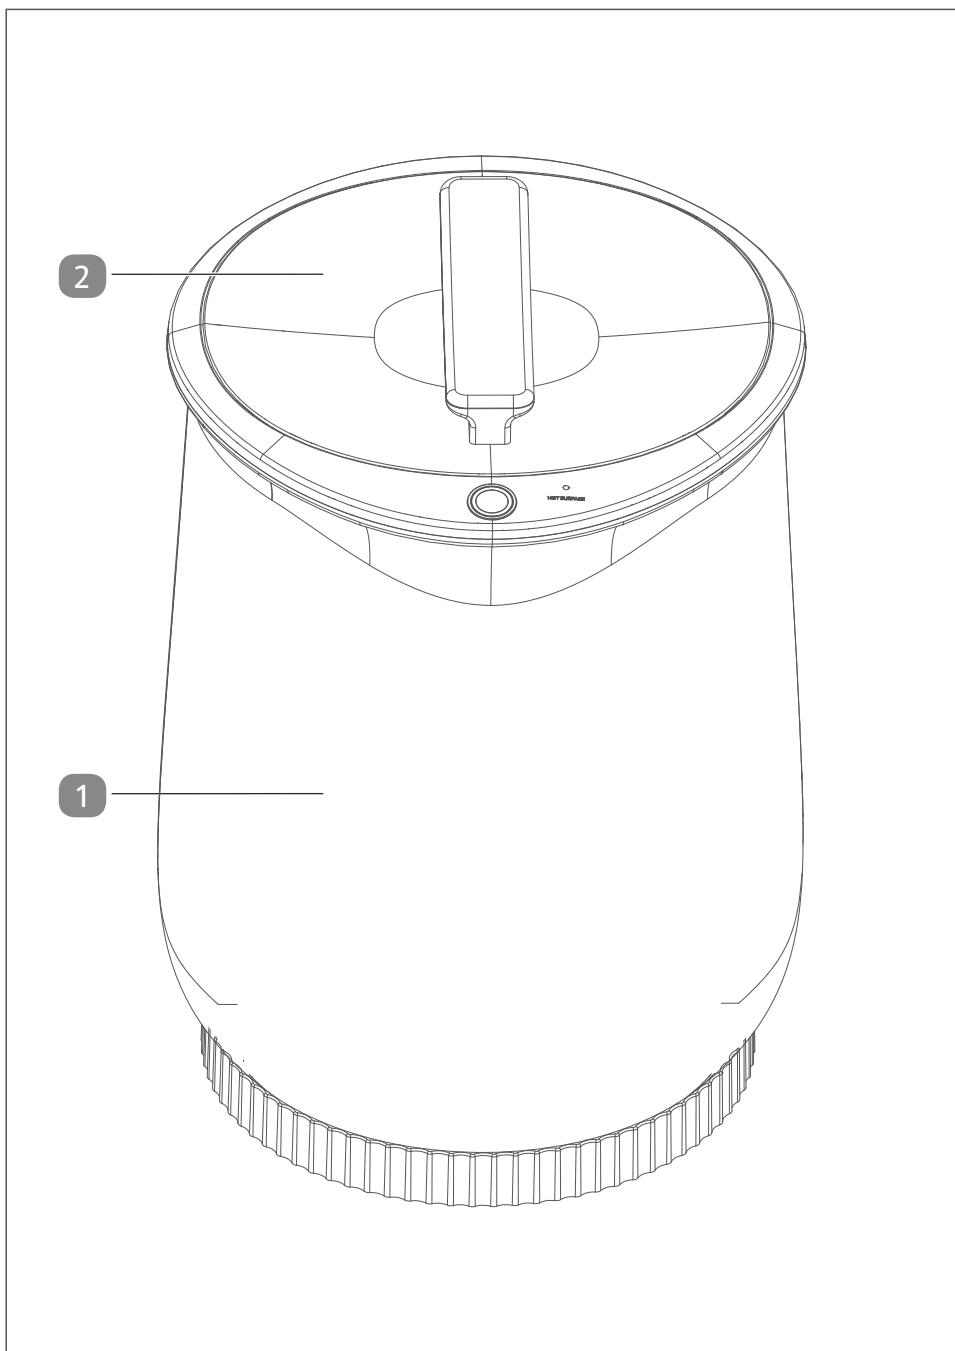

Vsebina dostave/deli izdelka

1 Izdelek

2 Pokrov

Navodila za uporabo/garancijska kartica (brez slike)

Kazalo

Pregled.....	2
Vsebina dostave/deli izdelka.....	3
Splošno.....	5
Navodila za uporabo preberite in jih shranite.....	5
Predvidena uporaba.....	5
Razlaga znakov.....	5
Varnost.....	6
Varnostni napotki.....	6
Razpakiranje in pregled vsebine dostave.....	10
Preverjanje izdelka in vsebine dostave.....	10
Prva uporaba.....	10
Postavitev naprave.....	10
Upravljanje.....	11
Elementi za upravljanje.....	11
Vkllop in izklop.....	12
Iskanje in odprava napak.....	12
Čiščenje.....	13
Čiščenje izdelka.....	13
Preverjanje.....	13
Shranjevanje.....	14
Tehnični podatki.....	15
Izjava o skladnosti.....	15
Odstranjevanje odpadkov in zaščita okolja.....	15
Odlaganje embalaže med odpadke.....	15
Odstranitev stare naprave.....	15

Splošno

Navodila za uporabo preberite in jih shranite



Ta navodila za uporabo spadajo k temu grelniku brisač (v nadaljevanju imenovanemu tudi »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije za prvo uporabo izdelka in ravnanje z njim.

Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico hude poškodbe ali škodo na napravi.

Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Predvidena uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za segrevanje suhih brisač, odej, kopalnih plaščev in pižam iz bombaža ali bombažne mešanice.

Ta izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo skladno s temi navodili. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni igračka.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki nastane kot posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo so na napravi ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Napravo je dovoljeno uporabljati izključno v notranjih prostorih.



Opozorilo pred vročo površino.

Varnost

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

 **OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.

 **POZOR!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

Varnostni napotki

 **OPOZORILO!**

Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar.

- Izdelek priključite le na ustrezno nameščeno električno vtičnico. Omrežna napetost mora biti skladna s podatki na podatkovni tablici.
- Električni kabel priključite samo v dobro dostopno vtičnico, da ga lahko v primeru motnje hitro izklopite iz električnega napajanja.
- Električni kabel priključite le na ozemljeno varnostno vtičnico.
- Kabla ne smete položiti pod preprogo. Prav tako ne smete kabla prekriti s preprogami, tekači ali čim podobnim. Kabla ne smete položiti pod zavese ali naprave. Kabla ne polagajte na prehode, kjer se lahko kdo obenj spotakne.

- Izdelka ni dovoljeno postaviti neposredno pod stensko vtičnico.
- Naprave ne uporabljajte, če na njej opazite vidne poškodbe, ali če je električni kabel oz. električni vtič okvarjen.
- Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za stranke ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Izdelka ne odpirajte. Popravilo zaupajte usposobljenim strokovnjakom. Kontaktirajte servisni naslov, ki je naveden na garancijskem listu. Če sami izvedete popravilo izdelka, ga neustrezno priključite ali ga napačno uporabljate, jamstvo in garancija ne veljata več.
- Pri popravilih smete uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tej napravi so električni in mehanski deli, ki so nujni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte skupaj z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Naprave, električnega kabla ali vtiča ne smete potopiti v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Električnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Kabla nikoli ne vlecite iz vtičnice, ampak ga vedno primite za vtič in izvlecite.
- Priključnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje.
- Na priključni kabel ne polagajte predmetov.
- Izdelka in njegovega priključnega kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Priključni kabel položite, tako da ne bo predstavljal ovire za spotikanje.
- Priključnega kabla tudi ne prepogibajte ali polagajte prek ostrih robov.

- Izdelek v primeru motnje (npr. nenavadni zvoki ali nastanek dima) izklopite iz električnega napajanja.
- Poskrbite, da otroci v napravo ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga vedno izklopite in priključni kabel izvlecite iz električne vtičnice.
- Izdelka ne uporabljajte med nevihto. Izdelek izklopite in izvlecite električni kabel z vtičem.

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nevarnost zaradi nepravilnega ravnanja za otroke in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer delno prizadete osebe, starejše osebe z omejenimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi) ali za osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejše otroke).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, kot tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odrasle osebe ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe te naprave.
- Otroci, mlajši od 8 let, izdelka ne smejo uporabljati.
- Pazite, da otroci, mlajši od 8 let, niso v bližini izdelka ali priključnega kabla.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Otroci, starejši od 8 let, lahko izdelek čistijo in na njem izvajajo vzdrževalna dela samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otroci se s folijo embalaže ne smejo igrati. Med igro bi se lahko zapletli vanjo in se zadušili.

 POZOR!**Nevarnost opeklin!**

V primeru neprevidne uporabe izdelka lahko pride do opeklin.

- Bodite previdni pri uporabi izdelka, kadar je vroč.
- Ne pozabite, da je po izklopu izdelek še vedno vroč.

 OPOZORILO!**Nevarnost požara!**

Neustrezna uporaba izdelka lahko povzroči škodo ali požar.

- Pri postavitvi izdelka pazite, da v bližini ni lahko vnetljivih predmetov ali snovi.
- Zastajanje toplote preprečite tako, da izdelka med drugim ne postavite preblizu steni ali neposredno pod viseče omarice. Zaradi visoke temperature ohišja izdelka se lahko vnamejo pohištvo ali gospodinjski predmeti.
- Izdelka ne smete pokrivati, da ne pride do pregrevanja.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini gorljivih materialov, kot so npr. blazine, časopisi ali zavesa.
- Izdelka ne uporabljajte na mehkih površinah, kot so postelje ali mehke, debele preproge.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Neprimerno ravnanje z izdelkom ga lahko poškoduje.

- Izdelek uporabljajte na dobro dostopni, ravni, suhi, toplotno odporni in dovolj stabilni delovni površini. Izdelka ne postavljajte na rob ali vogal delovne površine.
- Zastajanje toplote preprečite tako, da izdelka ne postavite tik ob steno ali pod viseče omarice ipd.

- Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino (štedilniki itd.) in ga nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi (radiatorjem itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).

Razpakiranje in pregled vsebine dostave

Preverjanje izdelka in vsebine dostave

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko pri igranju z embalažno folijo vanjo zapletejo in zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne igrajo z embalažno folijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko napravo poškodujete.

- Med odpiranjem bodite previdni.
1. Dvignite izdelek z obema rokama iz embalaže.
 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje »Vsebina dostave/deli izdelka«).
 3. Preverite morebitne poškodbe na izdelku in posamičnih sestavnih delih. Pokvarjenega izdelka ne uporabljajte in obrnite se na servisni naslov proizvajalca, ki je naveden na garancijski kartici.

Prva uporaba

Postavitev naprave

1. Električni kabel popolnoma razvijte.
2. Izdelek postavite na plosko, ravno in na vročino odporno površino.
3. Električni kabel priključite v vtičnico.

Izdelek je nameščen.

Upravljanje



Nevarnost opeklin!

V primeru neprevidne uporabe izdelka lahko pride do opeklin.

- Izdelek med uporabo ali ko je zaradi uporabe še vroč, vedno primite za elemente za upravljanje.
- Počakajte, da se izdelek popolnoma ohladi, preden ga prestavite ali začnete čistiti.


OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerno ravnanje z izdelkom ga lahko poškoduje.

- Vstavite samo suh tekstil.
- Ne vstavljajte tekstila, ki ne prenaša visoke vročine.

Elementi za upravljanje

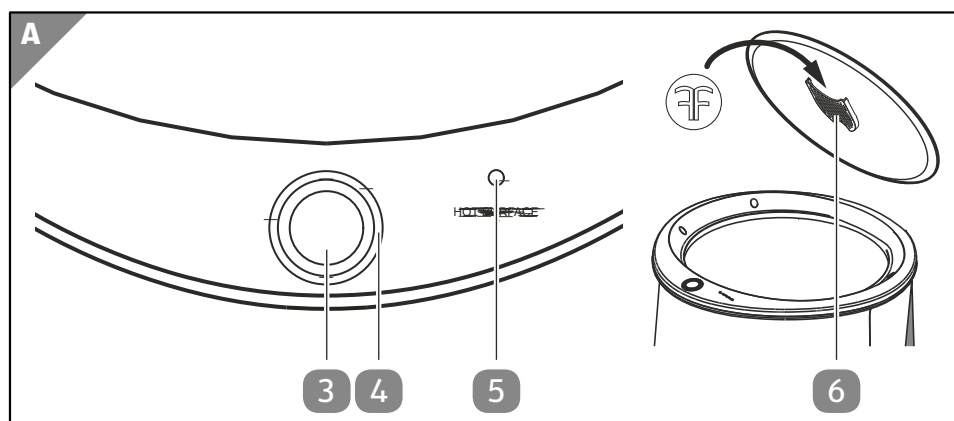

Element za upravljanje	Funkcija
Stikalo za vklop/izklop 3	Zažene oz. ustavi ogrevanje.

Element za upravljanje	Funkcija
Prikaz »Vroča površina« 5	Pokaže, da imajo površine v napravi temperaturo višjo od 50 °C.
Nosilec za dišavno ploščico 6	Vstavite dišavno ploščico (ni priložena vsebini kompleta) po lastni izbiri, da se vaše brisače prepojijo z aromatičnimi vonjavami.

Vklop in izklop

1. Odprite pokrov **2** in vstavite tekstil.
OPOZORILO! Izdelek je določen samo za sušenje tekstila, opranega v vodi.

2. Zaprite pokrov **2**.

3. Pritisnite stikalo za vklop/izklop **3**.

*Obroč stikala z LED-lučkami **4** sveti rdeče, medtem ko se izdelek segreva. Prikaz »Vroča površina« **5** zasveti, ko temperatura notranje površine preseže 122 °F/50 °C.*

Izdelek začne enominutno fazo hitrega segrevanja in po pribl. 6 minutah doseže svojo najvišjo temperaturo 266 °F/130 °C. Izdelek ostane za trajanje cikla ogrevanja vroč in se samodejno izklopi po 60 minutah.

4. Odprite pokrov **2** in previdno vzemite ven tekstil, na da bi se dotaknili notranjih površin izdelka.
5. Pritisnite stikalo za vklop/izklop **3**, da cikel ogrevanj predčasno ustavite ali ponovno zaženete.

Iskanje in odprava napak

Težava	Morebitni vzrok	Odpravljanje težave
Izdelka 1 ni mogoče vklopiti.	Električni vtič ni pravilno priključen.	Preverite, ali je električni vtič pravilno priključen.
	Električna vtičnica nima toka.	Preverite električno vtičnico tako, da priključite drug izdelek.
	Izdelek je okvarjen.	Če je izdelek okvarjen, naj ga popravi proizvajalec, njegova služba za pomoč uporabnikom ali podobno usposobljena oseba.

Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, navedeno na zadnji strani.

Čiščenje

OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Izdelek se med uporabo segreje. Na njem se lahko opečete.

- Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem počakajte, da se izdelek popolnoma ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovno ravnanje z napravo lahko povzroči poškodbe naprave.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

Čiščenje izdelka

Ohišje izdelka obrišite s čisto, rahlo navlaženo krpo.

Preverjanje

Pred vsako uporabo:

- Preverite, ali je izdelek poškodovan.
- Preverite, ali so elementi za upravljanje poškodovani.
- Preverite, ali je pribor brezhiben.
- Preverite, ali so prezračevalne reže proste in čiste.

Poškodovanega izdelka ali pribora ne uporabljajte. Preveri in popravi naj ga proizvajalec ali njegova služba za pomoč uporabnikom ali podobno usposobljena oseba.

Shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno shranjevanje izdelka lahko povzroči poškodbe.

- Pustite, da se izdelek popolnoma ohladi.
 - Izdelek hranite na čistem, suhem, toplem in otrokom nedosegljivem mestu.
1. Izdelek temeljito očistite (glejte poglavje »Čiščenje«).
 2. Zvijte omrežni kabel, ne da bi ga zavozlali ali upognili.
 3. Če je mogoče, zapakirajte izdelek v originalno embalažo.

Tehnični podatki

Model:	E1819N
Številka izdelka:	822120
Nazivna napetost:	220–230 V~, 50/60 Hz
Nazivna moč:	400 W
Mere (V × Š × G):	473 mm × 336,2 mm × 336,2 mm
Prostornina:	20 l
Teža:	3,17 kg
Material:	ohišje: ABS
Dolžina kabla:	1,9 m

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na koncu teh navodil.

Odstranjevanje odpadkov in zaščita okolja

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranitev stare naprave

Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.



Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Če izdelka ne nameravate več uporabljati, ste kot vsak uporabnik **zakonsko obvezani, da stare naprave odstranite ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše

občine/mestne četrti. Tako je zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjo oznako.

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.*

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Distributer:

TEMPO INTERNATIONAL GMBH
FRIESENWEG 7
22763 HAMBURG
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

822120



00800 333 00 666



tempo-service-si@teknihall.com

IZDELEK:
E1819N

01/2023

3

**LETA
GARANCIJE**