



Használati útmutató



LED ULTRAHANG PÁRÁSÍTÓ



Tartalom

A használati útmutatóról	5
Jelmagyarázat.....	5
Rendeltetésszerű használat	9
Biztonsági utasítások	11
A készülék elhelyezése.....	16
A készülék használata	17
Általános tudnivalók az illóolajokkal kapcsolatban....	19
A készülék tisztítása	20
A csomag tartalma	22
A készülék áttekintése	23
Kezelőelem.....	24
Üzembe helyezés	25
A víztartály feltöltése	26
A készülék használata	29
A készülék be- és kikapcsolása	32
A világítás beállítása	33
A parfümtartály használata.....	33
A készülék tisztítása.....	34
Az ezüstion szűrő tisztítása	38
Az ezüstion szűrő cseréje	38
A készülék tárolása.....	40
Problémák elhárítása	40

Ártalmatlanítás	41
Pótalkatrészek	42
Műszaki adatok.....	43
EU megfelelési információk	44
Szervizadatok.....	45
Impresszum.....	46
Adatvédelmi nyilatkozat	46

A használati útmutatóról



Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, sok örömet leli majd a készülékben.

Mielőtt használni kezdené a készüléket, figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat. Tartsa be a készüléken és a használati útmutatóban olvasható figyelmeztetéseket.

Tartsa mindig keze ügyében a használati útmutatót. Ha valakinek eladja vagy odaadja a készüléket, okvetlenül adja át ezt a használati útmutatót is, mivel az a termék fontos része.

Jelmagyarázat

Ha egy szövegrészt az alábbi figyelmeztető szimbólumok valamelyike jelöl, akkor fel kell lépni a szövegben leírt veszélyek ellen az ott leírt lehetséges következmények elkerülése érdekében.



Ez a jelzőszó olyan magas kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerül el, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.



Ez a jelzőszó olyan közepes kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerül el, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.



VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszó olyan alacsony kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerül el, kisebb vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Ez a szimbólum az összeszereléshez vagy a használatához nyújtott hasznos kiegészítő információkat jelöli.



CE-jelölés

Az ilyen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik az EU-irányelvek követelményeit (lásd a „Megfelelőségi tudnivalók” című fejezetet).



Vegye figyelembe a használati útmutatóban található megjegyzéseket!



Egyenáramot jelölő szimbólum



Váltakozó áramot jelölő szimbólum



Egyenáramúcsatlakozó polaritásának szimbóluma (IEC 60417-5926 szabvány szerint)



Beltéri használat

Az ilyen szimbólummal ellátott készülékek csak beltéri használatra alkalmasak.



II. érintésvédelmi osztály

A II. érintésvédelmi osztályba a kettős szigeteléssel és/vagy megerősített szigeteléssel ellátott elektromos eszközök tartoznak, amelyeknél nincs lehetőség védővezető csatlakoztatására. A II. érintésvédelmi osztályba tartozó, szigetelőanyaggal bevont elektromos eszközök burkolata alkothatja részben vagy teljes egészében a kettős vagy megerősített szigetelést.



Transzformátor – rövidzárlatbiztos

Olyan transzformátor, amely nem lépi túl a rögzített hőmérsékleti határértékeket túlterhelés vagy rövidzárlat esetén, és a túlterhelés vagy rövidzárlat elmúltával továbbra is megfelel a szabványban szereplő összes követelménynek.



Kapcsolóüzemű tápegység (elektromos)

Egy kapcsolóüzemű tápegység a nem stabil bemeneti feszültséget konstans kimeneti feszültséggé alakítja át.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a hálózati adapter nem használható, ha a hálózati csatlakozó vagy a csatlakozások megsérültek.



Ellenőrzött biztonság

A jelen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a termékbiztonsági törvény követelményeit.



A készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa (lásd „Ártalmatlanítás” az 41. oldalon)



IP20 Az IP20 védelmi osztály a következőt jelenti:

- Védett 12,5 mm feletti átmérőjű szilárd, idegen testek ellen
- Védett ujjal történő hozzáférés ellen
- Nincs védve víz behatolása ellen

ta=40° A hálózati adapter 40°C környezeti hőmérsékletig használható.



A víztartályt 3 naponta meg kell tisztítani.



Tisztítsa meg, ill. cserélje ki a szűrőt.

Rendeltetésszerű használat

A készülék a helyiség levegőjének párásítására, továbbá a vízben oldott, kereskedelmi forgalomban kapható illóolajok lakótérben való porlasztására szolgál.

- A készülék kizárólag magáncélú használatra, és nem ipari vagy üzleti célú felhasználásra készült.

Vegye figyelembe, hogy nem rendeltetésszerű használat esetén érvényét veszti a jótállás:

- Hozzájárulásunk nélkül ne alakítsa át a készüléket, és ne használjon általunk nem engedélyezett vagy nem általunk szállított kiegészítő eszközöket.
- Csak az általunk szállított vagy engedélyezett pótalkatrészeket és tartozékokat használja.
- Vegye figyelembe a jelen használati útmutatóban szereplő összes információt,

különösképpen a biztonsági utasításokat. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és személyi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

Biztonsági utasítások



Sérülésveszély!

Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező (például részben fogyatékkal élő, vagy korlátozott fizikai és mentális képességekkel rendelkező idősebb személyek), illetve a szükséges tapasztalatok és ismeretek birtokában nem lévő személyek (például idősebb gyermekek) sérülésének veszélye.

- A készüléket és tartozékait gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja.
- 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják a készüléket, amennyiben ez felügyelet mellett történik, vagy ha betanították őket a készülék biztonságos használatára, és megértették a használatból fakadó veszélyeket.

- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- Gyermek ne végezze a tisztítást és a felhasználók által végzendő karbantartást.
- Nyolc év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozóvezetektől.
- Az alkalmazott csomagolóanyagok (zacskók, polisztirolelemek stb.) a gyermekek elől elzárt helyen tárolandók.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolással.



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

Az áramvezető alkatrészek miatt fennáll az áramütés veszélye.

- Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja.
- Csak szakszerűen felszerelt, földelt és elektromosan biztosított dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa a hálózati

adatpert. A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a készülék műszaki adatainak.

- Arra az esetre, ha a készüléket gyorsan le kell választani a hálózatról, a dugaszolóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne használjon hosszabbítókábelt. A túlhevülés miatt tűzveszély áll fenn.
- Csévélje le teljesen a hálózati kábelt.
- Ne törje meg és ne nyomja össze a hálózati kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel nem sérült, nincs a készülék alatt, vagy nem érintkezik éles szélekkel.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érintkezzen forró tárgyakkal vagy felületekkel (pl. a tűzhely lapjával).
- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha látható sérülések vannak a készüléken, a hálózati adapteren vagy a hálózati kábelben, illetve ha a készülék vagy a hálózati adapter leesett.

- Ha a hálózati adapter burkolata vagy a hálózati kábel károsodott, ártalmatlanítsa a hálózati adaptert, és cserélje ki egy ugyanilyen típusú új hálózati adapterre.

Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni, folyó víz alá tartani vagy nedves helyiségekben használni, ez ugyanis áramütéshez és/vagy rövidzárlathoz vezethet.

- Húzza ki a készülék hálózati adapterét a csatlakozóaljzatból, ha:
 - a víztartályt feltölti,
 - ha a készüléket tisztítja,
 - ha a készülék nedves vagy vizes lett,
 - a készülék nincs felügyelet alatt,
 - már nem használja a készüléket.
- A hálózati adaptert mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a hálózati kábelnél fogva.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, a készüléket vagy a hálózati kábelt.
- Vihar esetén előfordulhat, hogy az elektromos hálózathoz csatlakozó készülékek

károsodnak. Ezért vihar esetén mindig távolítsa el a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

- Ha a szállítás során keletkezett sérüléseket észlel, azonnal forduljon a szervizhez.
- Semmi esetre se hajtson végre önállóan változtatásokat a készüléken, és ne próbálja meg felnyitni és/vagy megjavítani a készülék részeit.
- Kerülje a vízzel vagy egyéb folyadékokkal való érintkezést. Tartsa távol a hálózati adaptert mosdókagylótól, mosogatótálcától és hasonlóktól.

ÉRTESÍTÉS!

Lehetséges anyagi károk!

Nem megfelelő hálózati adapter használata a készülék károsodását okozhatja.

- Kizárólag a készülékhez mellékelte hálózati adaptert használja (lásd „Műszaki adatok” az 43. oldalon).

A készülék elhelyezése

- Stabil, sík felületre állítsa fel a készüléket.
- Ne állítsa a készüléket asztal szélére, mivel megbillenhet és leeshet.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter hálózati kábelében ne lehessen megbotlani, és ne használjon hosszabbítót.
- Gondoskodjon róla, hogy a gőzkibocsátó nyílás ne szórja a permetet közvetlenül bútorokra, ruházatra vagy falakra.
- Ne helyezze a készüléket más elektromos készülékekre, pl. televízióra, audioberendezésre vagy hasonlóra.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges körülményeknek. Kerülje a következőket:
 - magas páratartalom vagy nedvesség,
 - szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletek (pl. légkondicionáló berendezés közelében),
 - közvetlen napsugárzás,
 - nyílt láng.

A készülék használata

- Ne működtesse a készüléket, ha nincs víz a víztartályban.
- Ne töltse túl a víztartályt (a max. térfogatot lásd a műszaki adatoknál).
- Ne használjon 45 °C-nál melegebb vizet.
- Soha ne töltsön után vizet miközben működteti a készüléket.
- Az illóolajat/parfümolajat/parfümöt ne töltsön közvetlenül a párasító víztartályába.
- Ne töltsön vizet közvetlenül a készülék alsó részében található víztárolóba.
- Hosszabb (3–6 órás) működtetést követően hagyja a készüléket egy órán keresztül lehűlni a rezgéskeltő károsodásának megelőzése érdekében.
- Szokatlan szag vagy zaj észlelése esetén azonnal húzza ki a hálózati adaptert a dugaszolóaljzatból. Ha sérüléseket észlel, azonnal forduljon a szervizhez.
- A folyadék kifröccsenésének vagy kifolyásának elkerülése érdekében ne érintse meg, ne mozgassa a készüléket, ill.

ne távolítsa el a készülék fedelét, amíg a készülék be van kapcsolva.

ÉRTESÍTÉS!

Lehetséges anyagi károk!

Véletlen kiömlés esetén az illóolajok foltokat okozhatnak.

- A kifolyt olajat azonnal törölje le.



FIGYELMEZTETÉS!

Egészségkárosodás veszélye!

A készülék elszennyeződése, valamint nem megfelelő folyadékokkal való feltöltése légúti irritációt okozhat.

- Csak párologtatásra alkalmas, 100%-os tisztaságú és természetes illóolajokat használjon a víz adalékaként.
- Soha ne használja a víztartályt illóolajjal/parfümolajjal/parfümmel feltöltve. Az illóolajat/parfümolajjal/parfümöt csak a parfümtartóban, parfümszivacs használatával használja.

- A készülék minden egyes használatát követően öntse ki a vizet, majd a „Készülék tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket. Minden használatnál friss vízzel töltsse fel a tartályt.
- Tilos a készüléket alkohollal vagy más vegyi anyaggal, ill. maró hatású folyadékkal feltölteni.

Általános tudnivalók az illóolajokkal kapcsolatban

- Az illóolajok használatát követően azonnal mosson alaposan kezet.
- Kerülje a szemmel, füllel és a nyálkahártyával való érintkezést.
- Az illóolajokat gyermekektől elzárva tartsa.
- Az illóolajokat légmentesen lezárva, fénytől és hőtől védve tárolja a romlás megakadályozása érdekében.



FIGYELMEZTETÉS!

Egészségkárosodás veszélye!

A magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok szaporodását a környezetben. Ez súlyos egészségügyi kockázatokhoz vezet.

- Kerülje el, hogy a párásító környezete nedves vagy vizes legyen.
- Ha nedvesség keletkezik, csökkentse a kibocsátást, ill. csak időszakosan használja a párásítót.
- Kerülje el, hogy a nedvszívó anyagok, például szőnyeg, függöny vagy abrosz átnedvesedjenek.

A készülék tisztítása



VIGYÁZAT!

Egészségkárosodás veszélye!

Nem megfelelő tisztítószeres és vízkőoldók használata esetén mérgező gázok keletkezhetnek.

- A víztartály tisztításához ecetes oldaton kívül ne használjon ecet-, enzim- vagy alkoholtartalmú szereket, sem pedig súroló hatású tisztítószer vagy vízkőoldót (lásd a következő fejezetet „A készülék tisztítása“ az 34. oldalon).



Egészségkárosodás veszélye!

A készülék nem megfelelő ápolása esetén a vízben vagy a készülék közelében található mikroorganizmusok, működés közben és a tárolás során elszaporodhatnak a víztartályban és a levegőbe juthatnak. Ez súlyos egészségügyi kockázatokhoz vezet.

- Háromnaponta tisztítsa meg a víztartályt, és töltsse fel friss vízzel.
- Ha nem használja a készüléket, ürítse ki és tisztítsa meg a víztartályt.

A csomag tartalma



VESZÉLY!

Fulladásveszély!


Apróbb alkatrészek vagy fólia lenyelése, illetve belélegzése következtében fennálló fulladásveszély.

- Gyermekektől tartsa távol a csomagolófóliát.
- Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Kérjük, ellenőrizze a csomag teljességét és sértetlenségét, és amennyiben hiányos lenne a tartalma, a vásárlás napjától számított 14 napon belül értesítsen erről bennünket.

Az Ön tulajdonába került csomag a következőket tartalmazza:

- Ultrahangos párasító
- Ezüstion szűrő
- Hálózati adapter
- Kezelési útmutató, garanciajegy


A készülék áttekintése

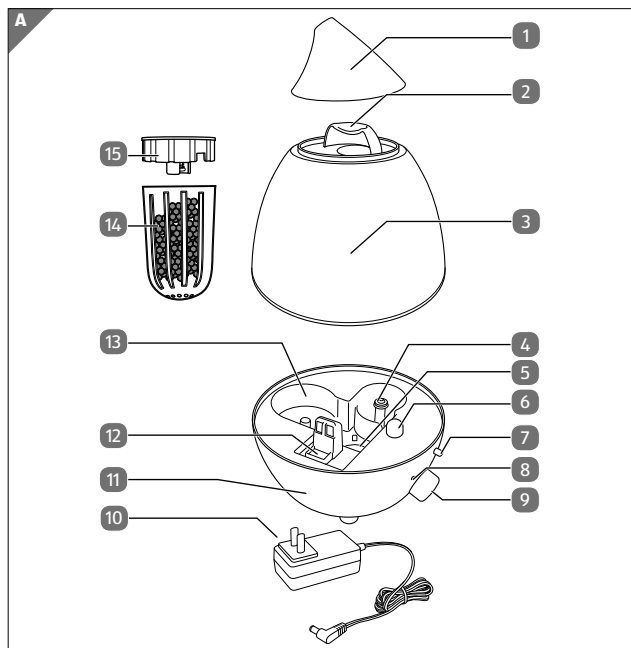

- 1 Gőzfúvóka
- 2 Gőzkibocsátó nyílás
- 3 Víztartály
- 4 Szárazonfutás elleni védelem
- 5 Rezgékeltető

- 6 Színes LED
- 7 Színváltó gomb
- 8 Üzemi LED
- 9 Gőszabályozó gomb
- 10 Hálózati adapter
- 11 Főegység
- 12 Parfümszivacs
- 13 Víz tároló
- 14 Ezüstion szűrő
- 15 Víz tartály szelep/szűrőtartó


Kezelőelem

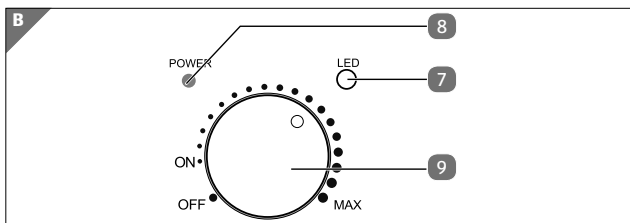


- 7 Színváltó gomb
- 8 Üzemi LED
- 9 Gőszabályozó gomb

Üzembe helyezés

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Állítsa a készüléket olyan sík felületre, mely legalább 50 cm távolságra van a padlótól (lásd **1. ábra**).

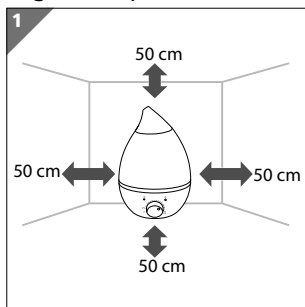


- A készüléket úgy helyezze el, hogy más tárgyak oldalirányban és felfelé is legalább 50 cm távolságra legyenek attól.
- Tegye fel az ezüstion szűrőt a víztartály szelepére, és csavarja szorosra (lásd **2. ábra**).

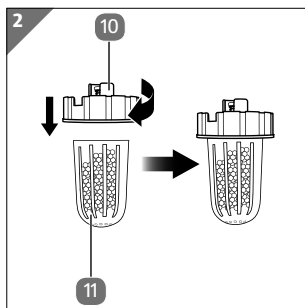


A víztartály feltöltése

Lásd **D és E ábra**.


- Felfelé húzza le a gőzfúvókát **1** és a víztartályt **3** (lásd **3. ábra**).

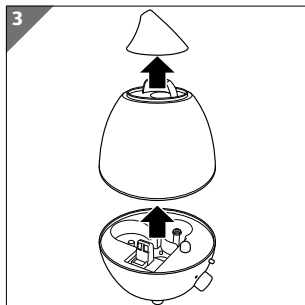


- Forgassa el a víztartályt 180°-kal.
- Csavarja le a víztartály szelepét az ezüstion szűrővel együtt (lásd **4. ábra**).

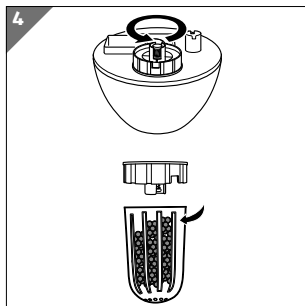

- Töltse fel a víztartályt legfeljebb 1,3 liter tiszta vízzel.

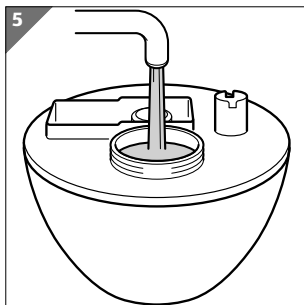


- Tegye vissza a víztartály szelepét az ezüstion szűrővel együtt, és csavarja szorossra.

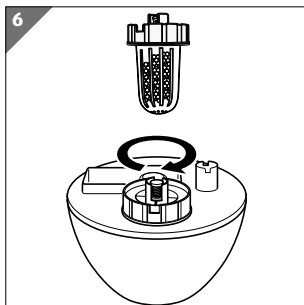

- Amennyiben szükséges, törölje le a kifolyt vizet.

- Forgassa el a víztartályt 180°-kal, majd helyezze fel ismét a főegységre.
- Helyezze a gőzfúvókát a víztartályra, míg stabilan a helyére nem kerül.

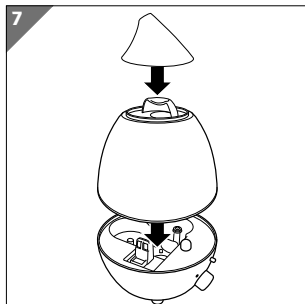

A készülék használata




Egészségkárosodás veszélye!

A magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok szaporodását a környezetben. Ez súlyos egészségügyi kockázatokhoz vezet.

- Kerülje el, hogy a párásító környezete nedves vagy vizes legyen.
- Ha nedvesség keletkezik, csökkentse a kibocsátást, ill. csak időszakosan használja a párásítót.
- Kerülje el, hogy a nedvszívó anyagok, például szőnyeg, függöny vagy abrosz átnedvesedjenek.

A víztartály az előző fejezetben leírtaknak megfelelően feltöltésre és felhelyezésre került.

- Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját a készülék hátoldalán található csatlakozóaljzatba.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozódugóját egy jól elérhető, a felállítási hely közelében található dugaszolóaljzatba (lásd **8. ábra**).

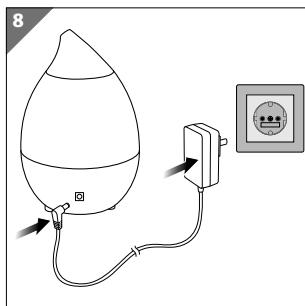


Minden egyes üzembe helyezés előtt fény- és hangjelzés emlékeztet a víz kicserélésére és a tisztításra.

- A riasztás kikapcsolásához a kiindulási pozíciónak megfelelően kell működtetnie a gőzszabályozó gombot:

Kiindulási pozíció OFF	Kiindulási pozíció ON
1. Forgassa a gőzszabályozó gombot ON pozícióba.	1. Forgassa a gőzszabályozó gombot OFF pozícióba.
2. Forgassa a gőzszabályozó gombot OFF pozícióba.	2. Forgassa a gőzszabályozó gombot ON pozícióba.
	3. Forgassa a gőzszabályozó gombot OFF pozícióba.

- Az ultrahangos párástó bekapcsolásához forgassa el a gőzszabályozó gombot **9** az óramutató járásával megegyező irányban (lásd **9. ábra**).

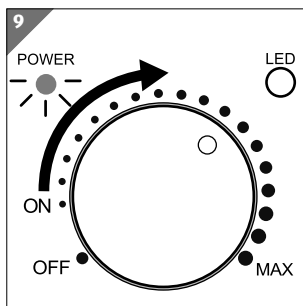

Megfelelően feltöltött víztartály esetén az üzemi LED **8** működés közben zölden világít.

Nem megfelelően feltöltött vagy üres víztartály esetén az üzemi LED működés közben pirosan világít.


Az üzemi LED zölden világít, a párologtatási folyamat elkezdődik.

- Forgassa el a gőzszabályozó gombot a gőz erősségének beállításához. Az óramutató járásával megegyező irányban történő elforgatás fokozza a gőz erősségét, az óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatás csökkenti azt.

Amennyiben az üzemi LED pirosan világít, alacsony a vízszint, és a párologtatási folyamat hamarosan befejeződik. A készülék automatikusan kikapcsol, amint a víztartály kiürül.

- Alacsony vízszint esetén kapcsolja ki a készüléket.

- A készülék kikapcsolásához forgassa el a gőzszabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban addig, míg ki nem alszik az üzemi LED. (lásd **10. ábra**)

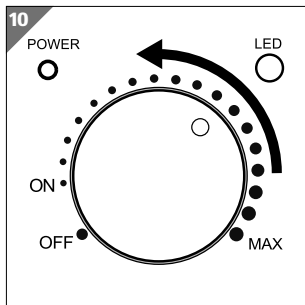

- A készülék vízzel való újbóli feltöltéséhez húzza ki a hálózati adaptert a dugaszolóaljzatból.

A készülék be- és kikapcsolása

- Forgassa a gőzszabályozó gombot **OFF** pozícióba a készülék kikapcsolásához.
- Forgassa a gőzszabályozó gombot **ON** pozícióba a készülék bekapcsolásához.

Ha nem választja le a készüléket az elektromos hálózatról, akkor 72 óra elteltével megszólal a fény- és hangjelzés.


A riasztás kikapcsolásához a(z) „A készülék használata” az 29. oldalon fejezetben leírtak szerint járjon el.

A világítás beállítása

- A világítási mód beállításához nyomja meg egyszer, ill. többször a színváltó gombot **7**:
 - automatikus színváltás
 - ibolya
 - indigókék
 - világoskék
 - zöld
 - sárga
 - narancssárga
 - piros
 - ki
- A világítás azonnali kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a színváltó nyomógombot.

A parfümtartály használata

- Nedvesítse be a parfümszivacsot **12** illóolajjal, parfüm-olajjal vagy parfümmel (lásd **11. ábra**).

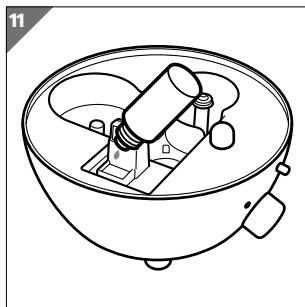

- Miután elegendő vizet töltött a víztartályba **3**, indítsa el a készüléket a fent leírtak szerint.

A készülék tisztítása



VESZÉLY!

Áramütés/rövidzárlat veszélye!

Az áramvezető alkatrészek miatt áramütés/rövidzárlat veszélye áll fenn.

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaszt a dugaszolóaljzatból.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

**VIGYÁZAT!****Egészségkárosodás veszélye!**

Nem megfelelő tisztítószeres és vízkőoldók használata esetén mérgező gázok keletkezhetnek.

- A víztartály tisztításához ecetes oldaton kívül ne használjon sav-, enzim- vagy alkoholtartalmú szereket, sem pedig súroló hatású tisztítószeret vagy vízkőoldót (lásd alább).

**FIGYELMEZTETÉS!****Egészségkárosodás veszélye!**

A készülék nem megfelelő ápolása esetén a vízben vagy a készülék közelében található mikroorganizmusok, működés közben és a tárolás során elszaporodhatnak a víztartályban és a levegőbe juthatnak. Ez súlyos egészségügyi kockázatokhoz vezet.

- Háromnaponta tisztítsa meg a víztartályt, és töltsse fel friss vízzel.

- Ha nem használja a készüléket, ürítse ki és tisztítsa meg a víztartályt.

ÉRTESÍTÉS!

Lehetséges anyagi károk!

A készülék alkatrészei nem tisztíthatók mosogatógépben.


- Ne tegye a készülék alkatrészeit a mosogatógépbe.

5-6 használat után vagy 3 naponta a készüléket meg kell tisztítani és friss vízzel újra fel kell tölteni. A szennyeződéseket és a tartály felületein vagy a belső felületeken képződött lerakódásokat el kell távolítani. Ezután minden felületet gondosan meg kell szárítani.


A fent leírt módon távolítsa el a víztartályt **3**.

- Öntse ki a maradék vizet a víztartályból.
- A víztartályt ecetes oldattal öblítse ki. Szükség esetén használjon üveg tisztító keféjét a tisztításhoz. Az esetleges ecetmaradványok eltávolításához öblítse ki a víztartályt meleg vízzel. Alaposan törölje szárazra a víztartályt kívülről.
- A készülék külső felületeit és a gőzfúvókát **1**, valamint a gőzkibocsátó nyílást **2** enyhén nedves, puha ruhával és esetleg kevés, enyhe mosogatószerrel tisztítsa meg.

- A rezgéskeltő **5** fémlemezét puha, kis kefével tisztítsa meg, majd törölje szárazra (lásd **12. ábra**).

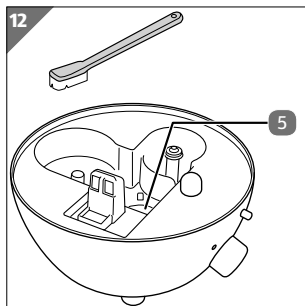


- A következő használat előtt gondosan törölje szárazra a főegységet **11** (lásd **13. ábra**).

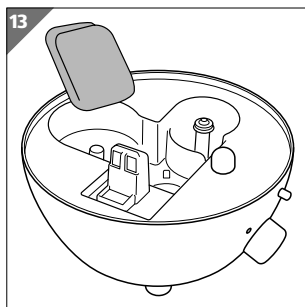

Az ezüstion szűrő tisztítása

- A fent leírt módon távolítsa el a víztartályt **3**.
- Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva csavarja le a víztartály szelepét **15** az ezüstion szűrővel együtt **14** a víztartályról **3** (lásd **14. ábra**).

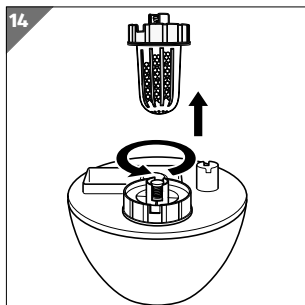


- Tisztítsa meg az ezüstion szűrőt enyhe szappanos oldattal, majd öblítse át folyó víz alatt.
- Tegye vissza a víztartály szelepét a víztartályra, és az óramutató járásával egyező irányba forgatva csavarja szorosra.

Az ezüstion szűrő cseréje


Higiéniai okokból javasoljuk az ezüstion szűrő évenkénti cseréjét.

- A fent leírt módon távolítsa el a víztartályt **3**.
- Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva csavarja le a víztartály szelepét **15** az ezüstion szűrővel együtt **14** a víztartályról.

- Csavarja le az ezüstion szűrőt a víztartály szelepéről az óramutató járásával egyező irányba forgatással, és helyezze be az új szűrőt (lásd **15. ábra**).

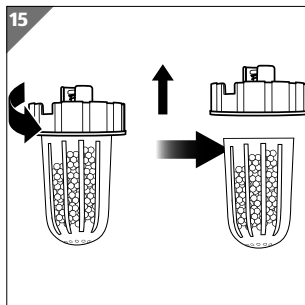

- Csavarja fel szorosan az új szűrőt a víztartály szelepére az óramutató járásával ellenkező irányba forgatással (lásd **16. ábra**).

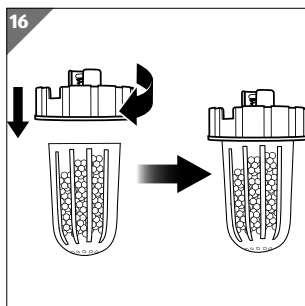

- Tegye vissza a víztartály szelepét a víztartályra, és az óramutató járásával egyező irányba forgatva csavarja szorossra.

A készülék tárolása

- Használat után húzza ki a hálózati adaptert **10**, és öntse ki a maradék vizet a víztartályból **3**.
- Tisztítsa meg a készüléket a fent leírtak szerint a mikroorganizmusok keletkezésének elkerülése érdekében (lásd „A készülék tisztítása” az 34. oldalon).
- Száraz, por- és fagymentes helyen, közvetlen napsugárzástól védve tárolja a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- A szállítás során bekövetkező sérülések elkerülésére javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

Problémák elhárítása

A készülék üzemzavara esetén először ellenőrizze, hogy a következő áttekintés segítségével saját maga is el tudja-e hárítani a problémát.

Semmi esetre se próbálkozzon egyedül a készülék javításával. Ha javításra van szükség, kérjük, forduljon szervizünkhöz vagy egy megfelelő szakszervizhez.

Probléma	Elhárítás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást. - A készüléket szakszerűen felszerelt dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.

Probléma	Elhárítás
Erős szag a párologtatás során	- Tisztítsa meg a víztartályt, és töltse fel friss vízzel. - Tisztítsa meg a rezgéskeltőt.
Nem porlaszt a készülék	- Töltsön elegendő mennyiségű vizet a víztartályba. - Ellenőrizze a gőzszabályozó gombot. - Tisztítsa meg a víztartályt. - Tisztítsa meg a gőzkibocsátó nyílást. - Tisztítsa meg a rezgéskeltőt.
Víz folyik ki	- Helyezze fel megfelelően a víztartályt.

Ártalmatlanítás



CSOMAGOLÁS

A szállítás során keletkező sérülések elleni védelem érdekében a készülék csomagolásban található. A csomagolások olyan anyagokból készültek, amelyek környezetbarát módon ártalmatlaníthatók és szakszerűen újrahasznosíthatók.



KÉSZÜLÉK

Az itt látható szimbólummal megjelölt használt készülékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A készüléket élettartama végén a 2012/19/EU irányelvnek megfelelő módon ártalmatlanítsa.

Így a készülékben található anyagok újrahasznosulnak, és elkerülhető a környezet károsítása.

Az elhasznált készüléket elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén vagy hulladékgyűjtő udvarban adja le.

Részletesebb információkért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy a helyi önkormányzathoz.

Pótalkatrészek

Ha pótalkatrészeket szeretne rendelni, akkor látogasson el a <https://www.medion.com/medionserviceshop> weboldalra, a Medion Serviceshop-ba. Ott minden releváns információt megtalál a termékkel kapcsolatban.

Műszaki adatok

A készülék átmérője	kb. 16,5 cm
A készülék magassága	kb. 24 cm
Súly	kb. 0,65 kg a hálózati adapterrel együtt
Teljesítményfelvétel	max. 15,6 W
A víztartály térfogata	1,3 l
Porlasztási teljesítmény	max. 200 ml/óra
Ultrahangos frekvencia	1,7 MHz
Hálózati adapter	
Gyártó	Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. Importőr: MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Németország Cégjegyzékszám: HRB 13274
Modell megnevezése	HSHT2400650V
Bemeneti feszültség / áram / bemeneti váltakozó áram frekvenciája	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,8 A
Kimeneti feszültség / áram	24,0 V  , 0,65 A
Kimenő teljesítmény	15,6 W
Érintésvédelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP20

Környezeti hőmérséklet	40 °C
Hálózati adapter	
Polaritás	
Átlagos hatékonyság üzemelés során	88,82%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	80,31%
Teljesítményfelvétel nul- la terhelésnél	0,09 W
  (csak hálózati adapter)	

EU megfelelőségi információk

C E A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeknek és a további vonatkozó rendelkezéseknek:

- 2014/30/EU EMC-irányelv
- 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- 2009/125/EK irányelv a környezetbarát tervezésről
- 2011/65/EU irányelv a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.

Szervizadatok

Ha a készülék nem a kívánt és elvárt módon működik, először forduljon vevőszolgálatunkhoz. Többféle úton is kapcsolatba léphet velünk:

- Használhatja a www.medion.com/contact webhelyen lévő kapcsolatfelvételi űrlapot is.
- Szervizünk csapatával természetesen forródrótunkon és postai úton is felveheti a kapcsolatot.

Nyitva tartás	Ügyfélszolgálat
Hé-Pé: 8:00–16:30	☎ 06-1-848-0676
Szerviz címe	
MEDION Service Center R.A. Trade Kft. Törökbálinti utca 23 2040 Budaörs Hungary	



Ez a használati útmutató több mássikkal egyetemben letölthető a www.medionservice.com webhelyről.

Az itt látható QR-kód beolvasásával a használati utasítás letölthető az ügyfélszolgálati portálról a mobilkészülékére.

Impresszum

Copyright © 2022

Állás: 24.08.2022

Minden jog fenntartva.

A jelen használati útmutató szerzői jogi védelem alatt áll.

A gyártó írásbeli engedélye nélkül tilos a mechanikus, elektronikus vagy más formában végzett sokszorosítás.

A szerzői jog tulajdonosa:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Németország

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti nem visszaküldési cím. Először mindig lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.

Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy cégünk, a MEDION AG (Am Zehnthof 77, D-45307 Essen) mint adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait.

Adatvédelmi kérdésekben támogatónk a vállalat adatvédelmi felelőse, aki a MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, illetve a datenschutz@medion.com címen érhető el. Az Ön adatait a garanciális szolgáltatások és az azokkal összefüggő folyamatok (pl. javítások) lebonyolítása céljából kezeljük, és adatainak kezelése során a velünk kötött adásvételi szerződésre támaszkodunk.

Adatait a garanciális szolgáltatások és az azokkal összefüggő folyamatok (pl. javítások) lebonyolítása céljából átadjuk az általunk megbízott, javítást végző szolgáltatónak. Személyes adatait általánosságban három évig tároljuk azzal a céllal, hogy az Ön jogszabályból eredő jogait teljesítsük.

Önnek velünk szemben joga van a szóban forgó adatokhoz való hozzáféréshez, valamint azok helyesbítéséhez, törléséhez, a kezelés korlátozásához, a kezelés elleni tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz.

A hozzáférési és a törlési jogra ugyanakkor korlátozások vonatkoznak a speciális német adatvédelmi jogi előírásokat magában foglaló BDSG 34. és 35. §-a (általános adatvédelmi rendelet 23. cikk) értelmében, valamint fennáll valamely illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való fellebbezés joga (általános adatvédelmi rendelet 77. cikk, összefüggésben a speciális német adatvédelmi jogi előírásokat magában foglaló BDSG 19. §-ával). A MEDION AG esetében ez a Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen (Észak-Rajna-Vesztfália adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozó regionális biztosa), Postfach 200444, D-40212 Düsseldorf; www.lidi.nrw.de.

Az Ön adatainak kezelése a garanciális szolgáltatások lebonyolítása céljából szükséges; a szükséges adatok rendelkezésre bocsátása nélkül a garanciális szolgáltatások lebonyolítása nem lehetséges.



Származási hely: Kína

Gyártó:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
NÉMETORSZÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

821145

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: MD 11277

01/2023

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**