




Bedienungs- anleitung




GESICHTSREINIGUNGS- BÜRSTE



Lieferumfang

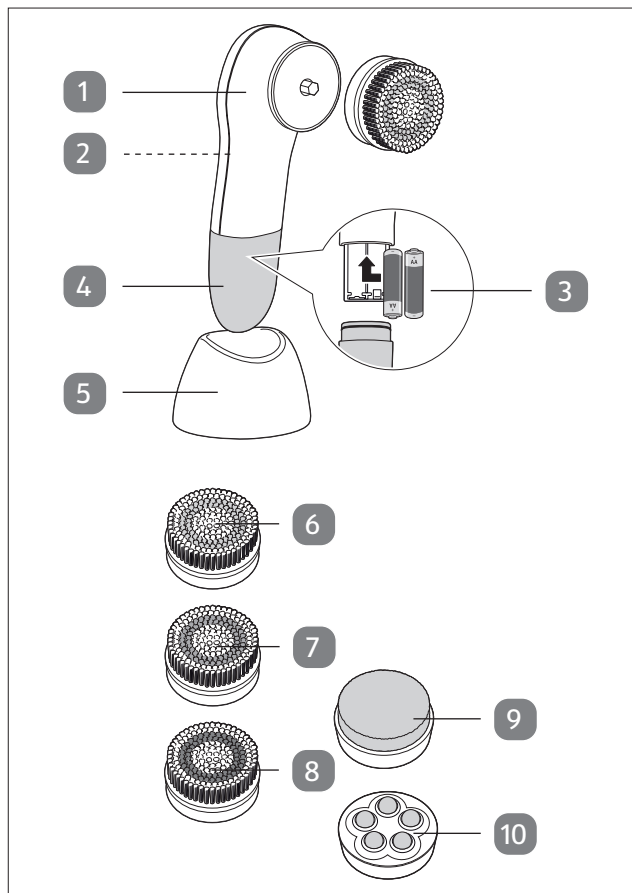

Geräteteile

- 1 Gesichtereinigungsbürste
- 2 Ein-/Ausschalter 
- 3 2x Batterien (Typ LR6 / AA)
- 4 Batterie-Kappe
- 5 Basis
- 6 Feine Bürste (metallic-roséfarbener Ring)
- 7 Mittlere Bürste (silberner Ring)
- 8 Dermabrasionsbürste (blauer Ring)
- 9 Gesichtsschwamm
- 10 Gesichtsmassage-Aufsatz

Weiterer Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- 2 Batterien Typ LR6 (AA)

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Geräteteile	3
Allgemeine Informationen	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
Zeichenerklärung.....	5
Sicherheit.....	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Sicherheitshinweise.....	7
Erste Verwendung	13
Lieferumfang und Gerät prüfen.....	13
Batterien einsetzen / wechseln	13
Gebrauch	13
Allgemeine Hinweise zum Gebrauch	13
Reinigungsbürsten nutzen.....	14
Gesichtsschwamm nutzen.....	14
Massage-Aufsatz nutzen.....	15
Reinigung, Pflege und Aufbewahrung	16
Reinigung.....	16
Pflege.....	17
Aufbewahrung.....	17
Technische Daten	19
Konformitätserklärung.....	19
Entsorgung	20
Verpackung entsorgen.....	20
Gerät entsorgen.....	20

Allgemeine Informationen

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Gesichtsreinigungsbürste. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Gesichtsreinigungsbürste benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Gesichtsreinigungsbürste führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Gesichtsreinigungsbürste an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie

nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefahr mit eher geringem Risiko, die zu geringfügigen bis mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Gesichtsreinigungsbürste ist ausschließlich für die Reinigung, die Massage und das Abschälen der Haut ausgelegt. Sie ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen und eignet sich nicht für kommerzielle Zwecke. Verwenden Sie die Gesichtsreinigungsbürste nur wie

in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu einer Beschädigung führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Gesichtsreinigungsbürste nicht ordnungsgemäß verwenden, kann sie beschädigt werden.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse; lassen Sie die Reparaturausschließlich einen Techniker ausführen.
- Wenden Sie sich an eine qualifizierte Werkstatt, da Haftungs- und Garantieansprüche abgelehnt werden,

wenn Reparaturen vom Kunden durchgeführt wurden, aber auch bei unkorrektem Anschluss oder unkorrekter Verwendung.

- Nur Teile, die mit den technischen Daten des Originalgeräts übereinstimmen, dürfen für Reparaturen verwendet werden. Dieses Gerät enthält elektrische und mechanische Teile, die für den Schutz gegen Gefahren sehr wichtig sind.
- Führen Sie keine Objekte in das Gehäuse ein.
- Vermeiden Sie, dass die Gesichtsreinigungsbürste herunterfällt. Bei Nichtbeachtung kann sie zerbrechen.

 **WARNUNG!**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten, physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich

des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG!

Gesundheitsrisiken!

Es besteht ein hohes Gesundheitsrisiko, wenn Kinder oder Tiere die Batterien verschlucken. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde, sofort den Arzt aufsuchen.

- Lagern Sie die Batterien unerreichbar für Kinder.

⚠️ WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit Batterien erhöht die Gefahr einer Explosion.

- Verwenden Sie nur LR6 (AA)-Batterien.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.

- Beachten Sie die Hinweise zum Einlegen und Entfernen der Batterien, siehe Seite 13.
- Entsorgen Sie alte Batterien wie im Kapitel „Entsorgung“ beschrieben.
- Die Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Lagern Sie die Batterien an einem kühlen und trockenen Ort. Die Batterien niemals übermäßiger Hitze aussetzen (z. B. direkter Sonneneinstrahlung) oder im Feuer entsorgen.
- Verwenden Sie immer nur Batterien desselben Typs.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie immer hochwertige Batterien. Batterien von geringer Qualität können auslaufen und Schaden anrichten. Vor dem Einlegen der Batterien sicherstellen, dass die Kontakte im Batteriefach und an den Batterien selbst sauber und intakt sind. Wenn nötig, reinigen.

- Immer alle Batterien im Batteriefach gleichzeitig auswechseln.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät. Entfernen Sie die Batterien ebenfalls, wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden wollen. Andernfalls können die Batterien auslaufen und Schäden verursachen. Beachten Sie die Entsorgungshinweise.
- Batterien sollten nur von einem Erwachsenen eingesetzt oder gewechselt werden.
- Nehmen Sie die Batterien vor dem Entsorgen des Gerätes heraus.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte dürfen nicht zusammen benutzt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

 **VORSICHT!**

Risiko der Hautreizung oder von Verletzungen!

Die Verwendung des Gerätes bei

empfindlicher oder gereizter Haut kann die Haut irritieren oder schädigen.

- Benutzen Sie die Aufsätze nicht mit anderen Personen gemeinsam, wenn einer der Benutzer Hautbeschwerden oder eine Infektion hat.
- Verwenden Sie in folgenden Fällen das Gerät nicht:
 - stärkere Hautallergien,
 - Sonnenbrand oder offene Wunden,
 - kürzlich vorgenommenes chemisches Peeling,
 - nach einer Mikro-Dermabrasion,
 - Einnahme von Medikamenten, die die Haut empfindlich machen,
 - kürzlich erfolgter gesichtschirurgischer Eingriff oder
 - Akne, ernste Hautbeschwerden oder Infektionen.

Wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, fragen Sie Ihren Hautarzt, bevor sie das Gerät verwenden.

Erste Verwendung

Lieferumfang und Gerät prüfen

1. Prüfen Sie alle Komponenten und alles Zubehör auf Vollständigkeit.
2. Nehmen Sie die Gesichtsreinigungsbürste **1** aus der Verpackung und prüfen Sie, ob das Gerät oder eines der Einzelteile gebrochen oder beschädigt ist. Verwenden Sie in diesem Fall das Gerät nicht. Wenn Sie sich an den Hersteller, die Kundendienstadresse finden Sie auf der Garantiekarte.

Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach **4**, indem Sie mit einer Hand das Gerät **1** nach unten halten und mit der anderen Hand vorsichtig den Batteriefachdeckel lösen.
2. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Setzen Sie die Batterien **3** ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+ / -).
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Gebrauch

Allgemeine Hinweise zum Gebrauch

Die Aufsätze drehen sich, sobald Sie das Gerät eingeschaltet haben. Beachten Sie folgende Punkte bei der Anwendung:

- Verwenden Sie die Aufsätze mit den Bürsten nicht komplett trocken, da dies zu Hautirritationen führen

könnte. Feuchten Sie vorher Ihre Haut oder die Bürsten leicht an.

- Sie können auch ein geeignetes Gesichtereinigungsprodukt auf Ihre nasse Haut oder direkt auf die Bürste auftragen.
- Üben Sie keinen zu starken Druck auf die Haut aus.
- Sparen Sie die empfindliche Augenpartie aus.

Reinigungsbürsten nutzen

Die feinen und mittleren Bürsten schälen und reinigen die Haut an den Händen, im Gesicht und am Körper. Die Dermabrasionsbürste wird zur Entfernung toter Hautzellen verwendet. Das Ergebnis ist eine frische und jünger wirkende Haut.

1. Setzen Sie eine der Bürsten, die feine Bürste **6**, die mittlere Bürste **7** oder die Dermabrasionsbürste **8** auf den Kopf des Gerätes.
2. Geben Sie Ihr bevorzugtes Haut-Reinigungsmittel auf die Bürste.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausshalter **2** an.
Bewegen Sie dann die Reinigungsbürste mit kleinen kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht.
4. Betätigen Sie den Ein-/Ausshalter abermals, um das Gerät auszuschalten.

Gesichtsschwamm nutzen

Der Gesichtsschwamm massiert sanft Ihr Gesicht und belebt die Haut. So erhält Ihre Haut ihre Elastizität zurück und die Feuchtigkeitscreme kann besser absorbiert werden.

Der Gesichtsschwamm wird verwendet, um feinen Fältchen und dunklen Flecken vorzubeugen.

1. Nach dem Schälen und Reinigen Ihrer Haut, den Gesichtsschwamm **9** auf den Kopf des Gerätes aufstecken.
2. Tauchen Sie den Gesichtsschwamm in Ihre bevorzugte Feuchtigkeitscreme.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter **2** an.
Bewegen Sie dann den Schwamm mit kleinen kreisenden Bewegungen quer über Ihr Gesicht.
4. Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter abermals, um das Gerät auszuschalten.

Massage-Aufsatz nutzen

Der Massage-Aufsatz hilft bei der Stimulierung Ihrer Haut, verbessert die Blutzirkulation und trägt dazu bei, dass Sie sich frischer fühlen und besser aussehen.

1. Stecken Sie den Massageaufsatz **10** auf den Kopf des Gerätes.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter **2** an.
Bewegen Sie dann den Massageaufsatz mit kleinen kreisenden Bewegungen über die gewünschten Körperpartien.
3. Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter abermals, um das Gerät auszuschalten.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann zu einem Kurzschluss führen.

- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gehäuse eindringt.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß reinigen, könnte es beschädigt werden.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, scharfe Reinigungsutensilien oder solche aus Metall wie Messer, Schaber usw. Sie könnten die Kunststoffkomponenten beschädigen.
1. Spülen Sie den Gesichtsschwamm, die Bürsten oder den Massageaufsatz nach jeder Verwendung mit warmem Wasser ab.

2. Reinigen Sie den Gerätekopf senkrecht mit der Geräte-
seite nach unten.
3. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile an der Luft trocknen.

Pflege



Wenn die Bürstenborsten verformt sind, können Sie diese durch Spülen der Bürste in warmem Wasser wieder in Form bringen.

- Für gute Reinigungs- und Schälergebnisse, sollten Sie die Bürsten alle 2 bis 3 Monate ersetzen.
- Ersetzen Sie die Bürsten, wenn deformierte Borsten nicht mehr in Form gebracht werden können. Abgenutzte Borsten verteilen Verunreinigungen eher über die Haut statt sie zu entfernen. Auch könnte es zu Hautreizungen kommen.

Aufbewahrung

 **VORSICHT!**

Gefahr von Verätzungen und Sachschäden!

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit lagern möchten und die Batterien im Gerät lassen, könnten diese auslaufen und zu dauerhaften Schäden führen. Die Batterieflüssigkeit (Elektrolyt) ist korrosiv und verbrennt bei

Kontakt die Haut.

- Wenn Sie den Artikel längere Zeit benutzen, lagern Sie die Batterien getrennt. Lagern Sie die Batterien so, dass sie Kindern nicht zugänglich sind.
 - Wenn die Batterien ausgelaufen sind, entfernen Sie sie sofort aus dem Gerät um zu verhindern, dass das Gerät beschädigt wird. Fassen Sie die Batterien nicht mit bloßen Händen an und lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht in Kontakt mit Haut, Augen oder Schleimhäuten kommen. Ziehen Sie normale Haushaltsgummihandschuhe an. Ist aber Batterieflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, sofort die Hände waschen und notfalls einen Arzt aufsuchen.
 - Alle ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch abwischen und in den Hausmüll geben.
1. Reinigen Sie das Gerät.
 2. Stellen Sie das Gerät in die Basis .

Bei längerer Lagerung wie folgt vorgehen:

1. Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und lagern Sie sie ordnungsgemäß.
2. Bewahren Sie Gerät und Zubehör möglichst in der Originalverpackung auf.

Technische Daten

Modell:	GT-FCR-03
Stromversorgung:	3 V --- / 1,35 W
Betriebszeit:	bis ca. 10 Stunden
Strahlwasserschutz:	IPX5
Geräuschpegel:	60 dB
Artikelnummer:	820148
Batterie:	2x AA / LR6 1,5 V --- , 450 mA

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: www.gt-support.de

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Gerät entsorgen

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Gesichtsbürste einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet,

Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Pb = Blei

Ersatzteile

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, z. B. neue Bürsten, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter. Die Adresse finden Sie auf der Garantiekarte.



AT

Vertrieben durch:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
GERMANY

SERVICECENTER

820148

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODEL:
GT-FCR-03

12/2022

3
JAHRE
GARANTIE