




# Istruzioni per l'uso



## **SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEL VISO**



# Dotazione

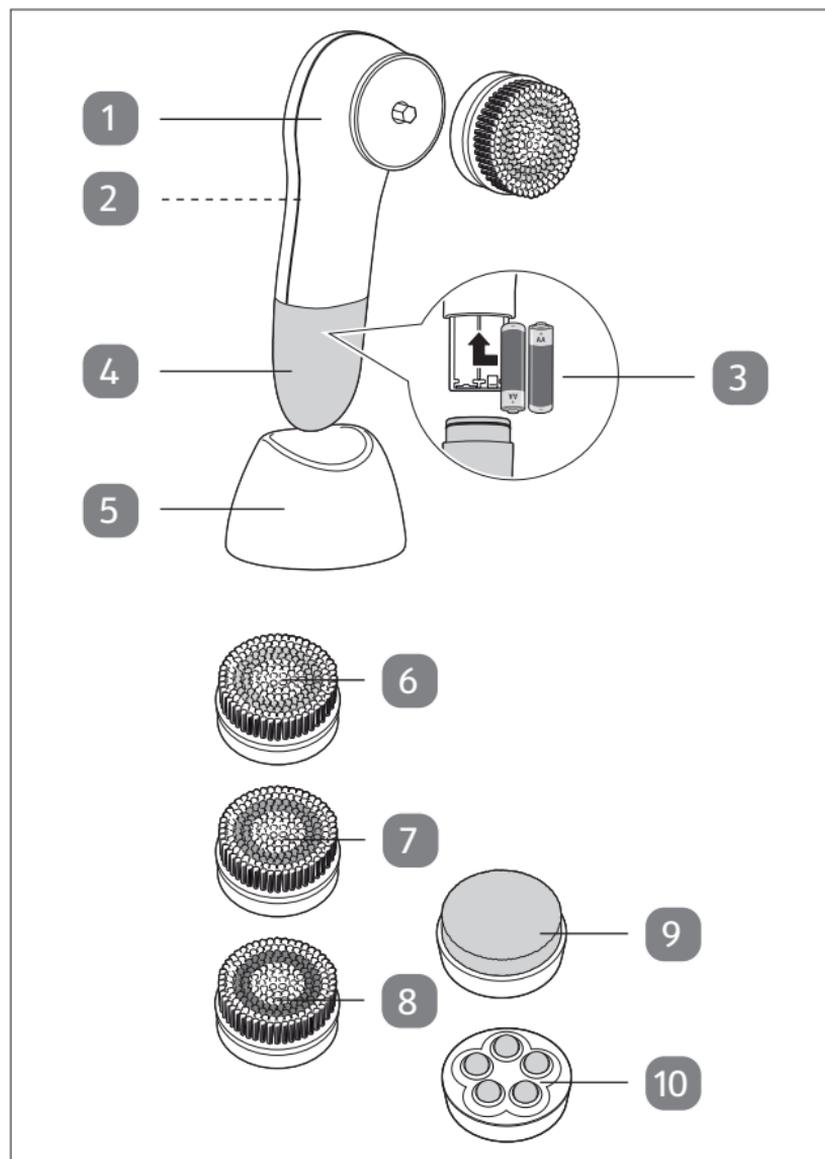

## Parti dell'apparecchio

- 1 Spazzola per la pulizia del viso
- 2 Pulsante di accensione/spengimento 
- 3 2x batterie (Tipo LR6/AA)
- 4 Coperchio per batterie
- 5 Base
- 6 Spazzola fine (cerchio rosa metallizzato)
- 7 Spazzola media (cerchio argento)
- 8 Spazzola per dermoabrasione (cerchio blu)
- 9 Spugna per il viso
- 10 Accessorio per massaggio viso

Ulteriori elementi compresi nella fornitura:

- Istruzioni per l'uso
- Scheda di garanzia
- 2 Batterie tipo LR6 (AA)

# Indice

<b>Dotazione .....</b>	<b>2</b>
<b>Parti dell'apparecchio .....</b>	<b>3</b>
<b>Generalità .....</b>	<b>5</b>
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso .....	5
Legenda.....	5
<b>Sicurezza .....</b>	<b>6</b>
Utilizzo conforme .....	6
Indicazioni di sicurezza.....	7
<b>Primo utilizzo.....</b>	<b>12</b>
Verifica dell'entità della fornitura e dell'apparecchio .....	12
Inserimento/sostituzione delle batterie.....	13
<b>Utilizzo .....</b>	<b>13</b>
Informazioni generali per l'uso .....	13
Utilizzo delle spazzole per la pulizia .....	13
Utilizzo della spugna per il viso .....	14
Utilizzo dell'accessorio per il massaggio.....	15
<b>Pulizia, manutenzione e custodia .....</b>	<b>15</b>
Pulizia.....	15
Manutenzione .....	16
Conservazione.....	17
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>18</b>
<b>Dichiarazione di conformità .....</b>	<b>19</b>
<b>Smaltimento .....</b>	<b>20</b>
Smaltimento dell'imballaggio .....	20
Smaltimento dell'apparecchio .....	20

## Generalità

### Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa spazzola per la pulizia del viso. Contengono importanti informazioni su come usarla e maneggiarla.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni per la sicurezza, prima di utilizzare la spazzola per la pulizia del viso. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni alla spazzola per la pulizia del viso.

Le istruzioni per l'uso sono basate sulle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le leggi nazionali specifiche. Conservare le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro. In caso di consegna della spazzola per la pulizia del viso a terzi, consegnare congiuntamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

### Legenda

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'apparecchio o sull'imballaggio, vengono utilizzati i seguenti simboli e parole chiave.

 **ATTENZIONE!**

Questo simbolo/segnale indica un pericolo con un grado di rischio medio, che, se non evitato, può comportare lesioni gravi o mortali.

**⚠ PRUDENZA!**

Questo simbolo/segnale indica un pericolo con un grado di rischio basso, che, se non evitato, può comportare lesioni lievi o moderate.

**INDICAZIONE!**

Questo simbolo/segnale mette in guardia da possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce delle informazioni aggiuntive utili per l'assemblaggio o per l'utilizzo.



Dichiarazione di conformità CE (vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili dell'area economica europea.

## Sicurezza

### Utilizzo conforme

La spazzola per la pulizia del viso è progettata esclusivamente per la pulizia, il massaggio e l'esfoliazione della pelle. È progettata esclusivamente per uso privato e non è idonea per scopi commerciali.

Utilizzare la spazzola per la pulizia del viso soltanto nel modo descritto nelle presenti istruzioni. Qualunque altro uso è considerato come non corrispondente alle disposizioni e può causare danni.

Il produttore o distributore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da uso errato o non conforme alle disposizioni.

## Indicazioni di sicurezza

**⚠ ATTENZIONE!**

### **Pericolo di soffocamento!**

Non permettere ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio. Potrebbero restarvi impigliati durante il gioco e soffocare.

**INDICAZIONE!**

### **Pericolo di danni!**

L'utilizzo scorretto della spazzola per la pulizia del viso può causarne il danneggiamento.

- Non aprire l'alloggiamento; lasciarlo fare esclusivamente ad un tecnico.
- Rivolgersi ad un laboratorio qualificato, poiché la responsabilità e i diritti di garanzia saranno rifiutati qualora le riparazioni siano state effettuate dal cliente ed anche in caso di allacciamento sbagliato o utilizzo errato.

- Per le riparazioni possono essere utilizzati esclusivamente pezzi corrispondenti ai dati tecnici dell'apparecchio originale. Questo apparecchio contiene pezzi elettrici e meccanici molto importanti per la protezione dell'apparecchio contro i pericoli.
- Non inserire nessun oggetto nell'alloggiamento.
- Non far cadere la spazzola per la pulizia del viso per evitarne la rottura.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati!

**⚠ ATTENZIONE!****Rischi per la salute!**

Esiste un forte rischio per la salute, nel caso in cui bambini o animali ingeriscano le batterie. Nel caso in cui si supponga che una batteria sia stata ingerita, contattare subito un medico.

- Conservare le batterie in un luogo non accessibile ai bambini.

**⚠ ATTENZIONE!****Pericolo di esplosione!**

L'utilizzo improprio delle batterie aumenta il pericolo di esplosione.

- Utilizzare esclusivamente batterie LR6 (AA).
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'unità prima della ricarica.
- Rispettare le istruzioni riguardanti l'inserimento e la rimozione delle batterie.
- Smaltire le vecchie batterie come descritto nella sezione "Smaltimento".
- Le batterie non possono essere messe in cortocircuito.
- Conservare le batterie in un luogo fresco

ed asciutto. Non esporre mai le batterie a calore eccessivo (p.es. irraggiamento solare diretto) né smaltirle nel fuoco.

- Utilizzare sempre e soltanto batterie dello stesso tipo.
- Durante l'inserimento delle batterie fare attenzione alla corretta polarità. Essa è indicata nel vano batterie. Batterie inserite in modo erroneo possono danneggiare l'apparecchio.
- Utilizzare sempre batterie di grande qualità. Batterie di scarsa qualità possono perdere il liquido e causare danni. Prima di inserire le batterie assicurarsi che i contatti nel vano batteria e sulle batterie stesse siano intatti e puliti. Se necessario, pulirli.
- Sostituire sempre contemporaneamente tutte le batterie nel vano.
- Rimuovere le batterie usate dall'apparecchio. Rimuovere le batterie anche quando si pensa di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo. In caso contrario le batterie potrebbero perdere liquido e causare danni. Fare attenzione alle istruzioni relative allo smaltimento.

- Le batterie dovrebbero essere inserite o sostituite esclusivamente da un adulto.
- Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere le batterie.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Batterie di tipo diverso oppure batterie nuove e usate non devono essere utilizzate insieme.
- I morsetti di collegamento non devono essere messi in cortocircuito.

 **PRUDENZA!**

### **Pericolo di irritazioni cutanee o di lesioni!**

L'utilizzo dell'apparecchio in caso di pelle sensibile o irritata può danneggiare o irritare la pelle.

- Non condividere gli accessori con altre persone, se una delle persone che utilizzano l'apparecchio soffre di problemi alla pelle oppure di un'infezione.
- Non utilizzare l'apparecchio nei seguenti casi:
  - severe allergie della pelle,

- scottature solari o ferite aperte,
- peeling chimico recente,
- dopo una microdermoabrasione,
- assunzione di medicinali, che rendono la pelle sensibile,
- recente intervento chirurgico al viso oppure
- acne, seri problemi alla pelle o infezioni.

Qualora sia presente una di queste situazioni, chiedere informazioni al proprio dermatologo prima di usare l'apparecchio.

## **Primo utilizzo**

### **Verifica dell'entità della fornitura e dell'apparecchio**

1. Controllare l'integrità di tutti i componenti e di tutti gli accessori.
2. Rimuovere la spazzola **1** per la pulizia del viso dalla confezione e controllare se l'apparecchio o uno dei suoi componenti singoli è rotto o danneggiato. In questo caso non utilizzare l'apparecchio. Contattare il fabbricante all'indirizzo dell'assistenza clienti che si trova sulla scheda di garanzia.

## Inserimento/sostituzione delle batterie

1. Aprire il vano batterie **4**, tenendo con una mano l'apparecchio **1** rivolto verso il basso e rimuovendo cautamente il coperchio del vano batterie con l'altra mano.
2. Sfilare il coperchio del vano batterie.
3. Inserire le batterie **3**. Fare attenzione alla giusta polarità (+ / -).
4. Inserire nuovamente il coperchio del vano batterie.

## Utilizzo

### Informazioni generali per l'uso

Gli accessori ruotano non appena si accende l'apparecchio. Fare attenzione alle seguenti istruzioni durante l'uso.

- Utilizzare gli accessori con le spazzole non completamente asciutte, poiché ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle. Innanzitutto inumidire leggermente la pelle oppure le spazzole.
- È anche possibile spalmare un prodotto detergente per il viso sulla pelle bagnata oppure direttamente sulla spazzola.
- Non esercitare troppa pressione sulla pelle.
- Evitare la zona sensibile degli occhi.

### Utilizzo delle spazzole per la pulizia

Le spazzole a setole fini e medie esfoliano e detergono la pelle delle mani, del viso e del corpo.

La spazzola per la dermoabrasione si utilizza per rimuovere le cellule morte della pelle. Il risultato è una pelle fresca e dall'aspetto più giovane.

1. Inserire una delle spazzole, la spazzola dalle setole fini **6**, la spazzola dalle setole medie **7** oppure la spazzola per la dermoabrasione **8**, sulla testina dell'apparecchio.
2. Spalmare il detergente per viso preferito sulla spazzola.
3. Accendere l'apparecchio con l'interruttore di accensione/spegnimento **2**.  
Passare la spazzola di pulizia con piccoli movimenti circolari sul viso.
4. Premere nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio.

## **Utilizzo della spugna per il viso**

La spugna per il viso massaggia il viso e rivitalizza la pelle. In questo modo la pelle riacquista la sua elasticità e la crema idratante può essere assorbita meglio.

La spugna per il viso si utilizza per prevenire le rughe sottili e le macchie scure.

1. Dopo aver esfoliato e deterso la pelle, inserire la spugna per il viso **9** sulla testina dell'apparecchio.
2. Immergere la spugna nella propria crema idratante preferita.
3. Accendere l'apparecchio con l'interruttore di accensione/spegnimento **2**.  
Passare la spugna su tutto il viso con piccoli movimenti circolari.

4. Premere nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio.

## Utilizzo dell'accessorio per il massaggio

L'accessorio per il massaggio aiuta a stimolare la pelle, migliora la circolazione sanguigna e trasmette una sensazione di freschezza e luminosità.

1. Inserire l'accessorio per massaggi **10** sulla testina dell'apparecchio.
2. Accendere l'apparecchio con l'interruttore di accensione/spegnimento **2**.  
Passare l'accessorio per massaggio con piccoli movimenti circolari sulle parti del corpo che si desidera massaggiare.
3. Premere nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio.

## Pulizia, manutenzione e custodia

### Pulizia

#### INDICAZIONE!

### Pericolo di cortocircuito!

Se penetra nell'alloggiamento, l'acqua può causare un cortocircuito.

- Assicurarsi che non penetri acqua nell'alloggiamento.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

## INDICAZIONE!

### Pericolo di danni!

L'utilizzo scorretto dell'apparecchio può causarne il danneggiamento.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, utensili aguzzi per la pulizia o in metallo come coltelli, raschietti ecc., poiché potrebbero danneggiare i componenti in plastica.
1. Dopo ogni utilizzo sciacquare la spugna per il viso, le spazzole oppure l'accessorio per il massaggio con l'acqua calda.
  2. Pulire la testina dell'apparecchio in verticale con il lato dell'apparecchio verso il basso.
  3. Pulire l'apparecchio con un panno umido.
  4. Lasciar asciugare tutti i componenti all'aria.

### Manutenzione



Quando le setole delle spazzole sono deformate, è possibile ripristinarne la forma sciacquando la spazzola in acqua calda.

- Per ottenere buoni risultati dalla detersione e dall'esfoliazione, si dovrebbero sostituire le spazzole ogni 2-3 mesi.
- Sostituire le spazzole, quando la forma delle setole non può più essere ripristinata. Le setole consumate

distribuiscono impurità sulla pelle invece di rimuoverle. Si potrebbero inoltre verificare irritazioni alla pelle.

## Conservazione

 **PRUDENZA!**

### **Pericolo di corrosione e danni materiali!!**

Se si desidera custodire l'apparecchio per un lungo periodo lasciando le batterie nell'apparecchio, potrebbe fuoriuscirne il liquido che potrebbe causare danni duraturi. Il liquido della batteria (elettrolite) è corrosivo e brucia la pelle al contatto.

- Se non si utilizza l'articolo per un lungo periodo, custodire le batterie separatamente. Custodire le batterie in modo che non siano accessibili per i bambini.
- Se le batterie dovessero perdere il liquido, rimuoverle immediatamente dall'apparecchio, in modo da non danneggiare il dispositivo. Non toccare le batterie a mani nude ed evitare che il liquido entri in contatto con pelle, occhi o mucose. Indossare normali guanti di

gomma per lavori domestici. Nel caso in cui il liquido della batteria si depositi sulla pelle, lavarsi immediatamente le mani e in caso di necessità contattare un medico.

- Pulire tutto il liquido fuoriuscito dalla batteria con un panno umido e gettarlo poi nei rifiuti domestici.

1. Pulire il dispositivo.
2. Infilare l'apparecchio nella base.

Se conservato per un lungo periodo, procedere come segue:

1. Rimuovere le batterie dall'apposito vano e custodirle in modo corretto.
2. Se possibile, depositare l'apparecchio e gli accessori nella confezione originale.

## Dati tecnici

Modello:	GT-FCR-03
Alimentazione:	3 V  / 1,35 W
Durata del funzionamento:	fino a ca. 10 ore.
Protezione dai getti d'acqua:	IPX5
Livello sonoro:	60 dB
Codice articolo:	820148
Alimentazione elettrica:	2x AA / LR6 1,5 V  , 450 mA

---

Poiché i nostri prodotti sono in continua evoluzione e miglioramento, sono possibili modifiche tecniche e di design.

Il presente manuale d'uso può essere scaricato anche come file PDF dal nostro sito **[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)**


## Dichiarazione di conformità



Si garantisce la conformità del prodotto agli standard prescritti ai sensi di legge. La dichiarazione di conformità intera è disponibile in Internet all'indirizzo **[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)**.

# Smaltimento

## Smaltimento dell'imballaggio

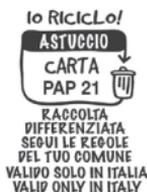

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta usata, le pellicole alla raccolta di materiali riciclabili.

## Smaltimento dell'apparecchio

Smaltire l'articolo in modo conforme alle normative vigenti nella relativa nazione.



### **Non smaltire gli apparecchi con i rifiuti domestici!**

Se un giorno il sistema pulizia viso non dovesse essere più utilizzabile, smaltirlo in base alle disposizioni in vigore nella propria città, paese o stato. Ciò garantirà che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti evitando ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo di cui sopra.

### **Non smaltire le batterie e gli accumulatori con i rifiuti domestici!**



Come consumatore lei ha l'obbligo per legge di conferire tutte le batterie e gli accumulatori, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze dannose\* o meno, presso il centro di raccolta del suo comune o del suo quartiere oppure presso un rivenditore per consentirne uno smaltimento conforme ed ecologico. Consegnare il lavavetri

completo (con la batteria) e solo completamente scarico al punto di raccolta!

\* indicato con: Pb = piombo

### **Pezzi di ricambio**

Se si necessita di componenti di ricambio, p.es. nuove spazzole, rivolgersi al nostro centro di assistenza.







IT

**Produttore:**

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG  
BEI DEN MÜHREN 5  
20457 AMBURGO  
GERMANIA

**ASSISTENZA POST-VENDITA**

820148

La preghiamo di recarsi nel suo  
punto vendita **ALDI**.

MODELLO:  
GT-FCR-03

12/2022

**3**

**ANNI DI  
GARANZIA**