




Használati útmutató

AMBIANO® MINI OLajsütő



Eredeti használati utasítás



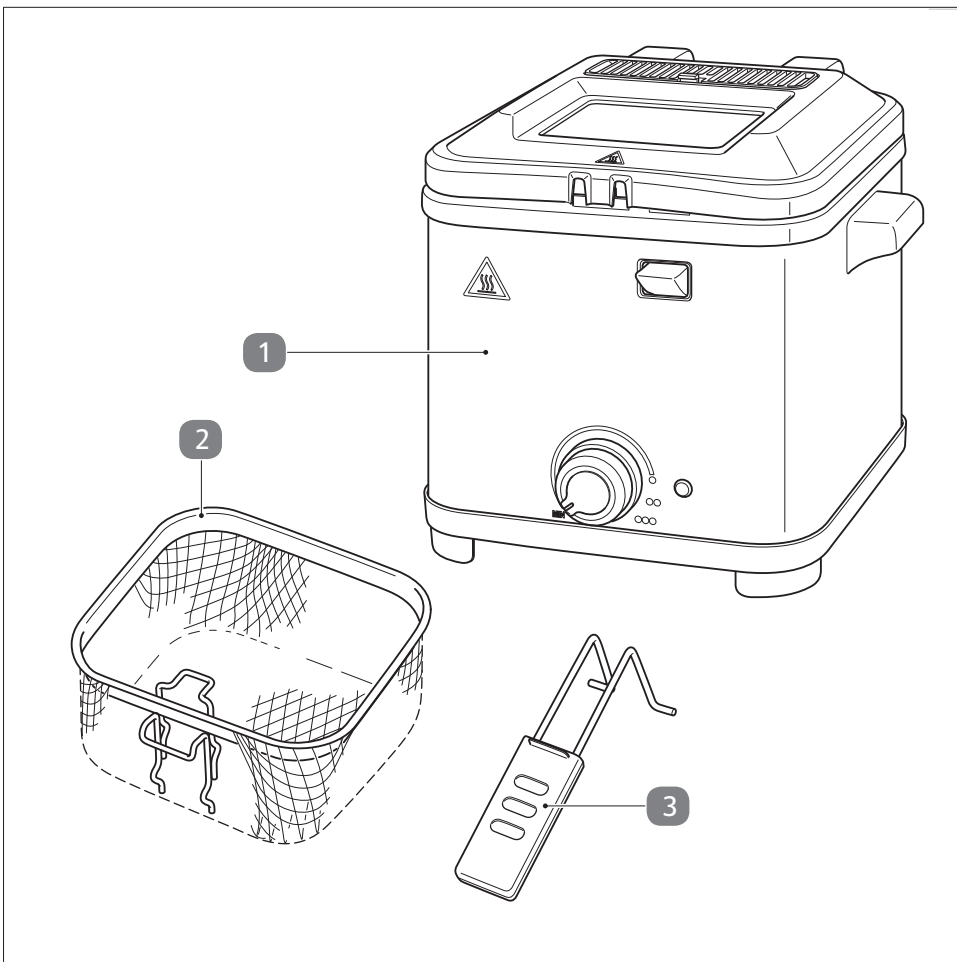

Csomag tartalma

- 1 Mini olajsütő
- 2 Olajsütőkosár
- 3 Olajsütőkosár fogantyú
- Eredeti Használati útmutató/Garanciakártya

Tartalom

Csomag tartalma.....	2
Általános tudnivalók	4
A Használati útmutató elolvasása és megőrzése	4
Jelmagyarázat.....	5
Biztonság	6
Rendeltetésszerű használat	6
Biztonsági útmutatások	7
Első üzembe helyezés.....	14
Szállítási terjedelem ellenőrzése.....	14
Az első használat előtt	15
Készülék felállítása	15
Összeszerelés	16
Az olajsütőkosár fogantyú olajsütőkosárra rögzítése	16
Levehető fedél	16
Olajsütőre vonatkozó általános tudnivalók	17
Olajsütőbe való olajok és zsírok	17
Olajok és zsírok használat utáni tárolása	17
Akrilamidmentes elkészítés	18
A helyes olajsütési hőmérséklet.....	18
Kezelés	20
Olaj/zsír kiöntése az olajsütő tartályból	24
Tisztítás és tárolás.....	24
Tisztítás.....	24
Tárolás	26
Hibaelhárítás	27
Műszaki adatok.....	28
Megfelelőségi nyilatkozat	28
Hulladékkénti elhelyezés.....	28
Csomagolás hulladékkénti elhelyezése.....	28
Sütőolaj/-zsír hulladékkénti elhelyezése	28
Régi készülék hulladékkénti elhelyezése.....	29
QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni.....	31

Általános tudnivalók

A Használati útmutató elolvasása és megőrzése



Az üzembe helyezésre és kezelésre vonatkozó fontos információkat tartalmaz a Használati útmutató.

A termék használata előtt alaposan olvassa át a Használati útmutatót, különösen a biztonsági útmutatásokat. E Használati útmutató tartalmának figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy anyagi kár okozásához vezethet.

Az Európai Unió hatályos szabványain és szabályain alapul a Használati útmutató. Ügyeljen az országspecifikus irányelvek és törvények betartására.

Későbbi használatra őrizze meg a Használati útmutatót. Amennyiben a terméket továbbadja másoknak, feltétlenül mellékelje a Használati útmutatót is.

A PDF-formátumú Használati útmutató a **www.gt-support.de** című webhelyről is letölthető.

Jelmagyarázat

E Használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson a következő jelölések és figyelemfelhívó szavak szerepelnek.



E szimbólumok/figyelemfelhívó szavak egy olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelölnek, melyet, ha nem kerülnek el, akkor halálos baleset vagy súlyos sérülés következhet be.



E figyelemfelhívó jel/szó alacsony kockázatú veszély jelölése, melyet, ha nem kerülnek el, csekély vagy közepes sérülés lehet a következménye.



Forró felületek! Az üzem közben forró felületeket jelzi e szimbólum – ne érintse meg csupasz kézzel ezeket.

TANÁCS!

E-/ figyelemfelhívó szó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



E szimbólum hasznos kiegészítő információkat jelez az összeszereléssel vagy a használattal kapcsolatban.

CE Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezet): A jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség közösségi előírásainak valamennyi követelményét.



A „Bevizsgált biztonság” (GS-jelzés) pecséttel jelzett biztonság igazolja, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági törvénynek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

E készülék kizárólag élelmiszerek szokásos háztartási mennyiségű olajsütésére szolgál és csak belső terekben használható.

Kizárólag magáncélú használatra szolgál a termék. A terméket kizárólag az eredeti tartozékaival és e Használati útmutatónak megfelelően szabad használni.

Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.

Sohase használja víz vagy más folyadékok melegítésére az olajsütőt.

A gyártó és a kereskedő nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javításokból, engedély nélküli végrehajtott változtatásokból vagy jóvá nem hagyott tartozékok, illetve pótalkatrészek használatából erednek.

Nem alkalmas olyan jövedelemszerző tevékenységek folytatására az olajsütő, mint pl.:

- munkatársak számára fenntartott konyhákban, üzletekben és más jövedelemszerző területeken,
- mezőgazdasági birtokokon,
- hotelekben, motelekben vagy más szálláshelyeken vendégek általi használatra,
- reggelit biztosító panziókban.

Biztonsági útmutatások



Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- A terméket csak a típustáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
- Ügyeljen arra, hogy csak jól megközelíthető csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, hogy szükség esetén a hálózati kábel csatlakozódugóját gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérüléseket tapasztal, a készüléken, a hálózati kábelben vagy a hálózati csatlakozódugón, illetve erősen szennyezett a tartozék.
- Ne csavarja a hálózati kábelt a készülék vagy a készülék egy része köré. Ha van kábelcsévélő, akkor ezt a megfelelő módon használja. A hibás csévélés károsíthatja a kábel szigetelését, és áramütés veszélye áll fenn.
- Ha az olajsütő hálózati kábele sérült, a veszélymegelőzés érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy hasonló képzettséggel rendelkező személlyel.
- Ne bontsa meg a készülék burkolatát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon a garanciakártyán megadott szervizcímre található szervizhez.
- Ne dugjon fém- vagy más tárgyakat a készülék nyílásaiba. Kizárólag a tartozékok között szereplő kiegészítők használata tekinthető rendeltetésszerű használatnak.

- A készülékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Tilos a készüléket kapcsolóóráról vagy külön távvezérlő rendszerről üzemeltetni.
- Tartsa távol a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozódugót víztől vagy más folyadékoktól, hőforrásoktól és forró felületekről.
- Nedves kézzel sohase fogja meg a készüléket és a hálózati kábel csatlakozódugóját.
- A hálózati csatlakozót sohase a hálózati kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- Ne hálózati kábelnél fogva szállítsa.
- Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy az ne idézzen elő botlásvesztélyt.
- Ne törje meg és ne vezesse éles peremeken keresztül a hálózati kábelt.
- Sohase tegye olyan helyre a készüléket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Ne nyúljon a készülék után, ha az a vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból, ha:
 - Nincs felügyelet alatt a készülék vagy befejeződött a készülék,
 - nem használja a készüléket, tisztítja azt vagy
 - vihar idején vagy hiba esetén.

** FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély!**

Ha elosztódugót vagy hosszabbítókábelt használ, akkor tüzet okozhat a maximálisan megengedett áramerősség túllépése.

- Olyan elosztódugót vagy hosszabbítókábelt használjon, mely megfelel a hatályos biztonsági előírásoknak és nem haladja meg az áramerősség a megengedett maximális áramerősséget.

** FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély!**

Sohase olvasszon szilárd zsírt az olajsütőben.

- A melegítés miatt, amíg nem fedi be teljesen zsír az olajsütő tartályt, addig megsérülhet vagy tüzet foghat a fűtőelem! Egy edényben vagy hasonlóban olvassza meg előzetesen a zsírt.

** FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély!**

Sohase vízzel oltsa az égő olajt/zsírt.

- Öngyulladás következhet be régi vagy szennyezett olaj/zsír esetén.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót és egy fedővel oltsa el az égő olajat/zsírt.

 FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással!

A gyermekek és a testi vagy szellemi fogyatékoságban szenvedő személyek nem ismerik fel e készülék használatából származható veszélyt.

Súlyos sérüléssel lehet a következménye.

- Tilos e készüléket 0 és 8 év közötti gyermekeknek használni. Állandó felügyelet esetén használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek e készüléket. E terméket olyan személyek, akiknek csökkentek a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket vagy a termék biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatásban részesültek, továbbá megértették a használatból származó veszélyeket. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől. Nem végezhetik a tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek.
- Nem játszhatnak gyermekek a termékkel.
- Ne hagyja felügyelet nélkül működés közben a készüléket.
- Mindig bontsa a hálózati kábel csatlakozását a készülék összerakása, szétszedése vagy tisztítása előtt.
- Minden használat után húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

Forró felületek! Működés közben nagyon felforrósodhatnak e készülék egyes részei. Súlyos sérülésekhez vezethet a szakszerűtlen kezelés.

- Használat közben felforrósodhatnak e készülék egyes részei. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg ezeket.
- A sérülések megakadályozására nem kerülhet a működő készülékkel érintkezésbe haj, ékszer vagy ruha.
- Ne használja a készüléket, ha annak egyik készülékrésze sérült.
- Más használókat is tájékoztasson a veszélyekről!
- Forró gőz csaphat ki az olajsütés során, különösen, amikor nincs a helyén a fedél. Feltétlenül használjon konyhai kesztyűt és ne hajoljon a készülék fölé.
- Olaj vagy folyékony zsír betöltés előtt ellenőrizze, hogy teljesen szárazak-e a részei. Robbanásszerűen párolognak el a vízmaradványok és szétfreccsen az olaj/zsír.
- Alaposan szárítsa meg olajsütés előtt az élelmiszereket, hogy elkerülje a forró olaj/zsír kifreccsenését.
- Távolítsa a deret és minden a jégdarabot a mélyhűtött élelmiszerekről. Minél több jég marad az élelmiszereken, annál jobban freccsen a forró olaj/zsír.



Sérülésveszély! Súlyos égési sérüléseket okoz a forró olajjal/zsírral való érintkezés!

- Egy jól megközelíthető, sima, száraz, hőálló és rendkívül stabil munkafelületeken állítsa fel a készüléket, hogy elkerülje a forró folyadék kiömlését. Freccsenő zsírral szemben ellenállónak kell a munkafelületnek lennie.
- Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére vagy peremére.
- Ne helyezze át működés közben a készüléket. Várjon, amíg teljesen le nem hűl a készülék.
- Tartsa távol a gyermekektől a csatlakozókábelt. Abba kapaszkodhatnak a gyermekek és kiömlhet a forró olaj/zsír.

TANÁCS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

Túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet a készülék szakszerűtlen használata.

- Sohase működtesse olaj/zsír nélkül a készüléket. Túlmelegedhet a készülék. Ezáltal sérülhet a fűtőtest és a csúszásgátló bevonat és ez füstképződéssel járhat. Ilyen esetben nyissa ki az ablakot és alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- Sohase töltsé az olajsütő tartályban található MAX jelzés fölé vagy a MIN jelzés alá az olajat/zsírt. Minden bekapcsolásnál ügyeljen arra, hogy elegendő olaj/zsír áll-e rendelkezésre.
- Ne tegye a készüléket függőszekrény alá vagy sarokba. Ügyeljen arra, hogy szabad tér legyen a konyhagép felett.

- Ne tegyen semmilyen tárgyat se a készülékre.
- Tegyen csúszásmentes alátétet a készülék gumilábai alá, mivel különböző tisztítószerrel kezelik a felületeket és azok összetevői megtámadhatják a gumilábakat és megpuhíthatja azokat.

Első üzembe helyezés


Szállítási terjedelem ellenőrzése

TANÁCS! Anyagi kár okozásának veszélye!

Megsérülhet a készülék, ha kellő körültekintés nélkül nyitja ki egy éles késsel vagy hegyes tárgygal nyitja ki a csomagolást.

– Körültekintően végezze a nyitást.

1. Vegye ki a készülék minden alkotóelemét és a Használati útmutatót a dobozból, majd távolítsa el a védőfóliákat.

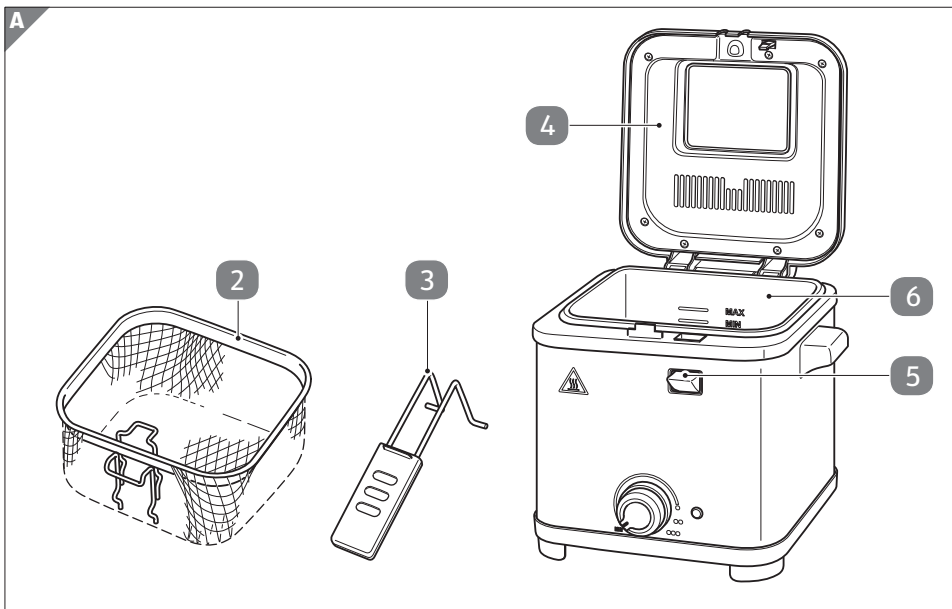

2. Nyissa ki fedelet (4), a kioldógomb (5) megnyomásával. Vegye ki az olajsütőkösarat.

3. Ellenőrizze, hogy hiánytalanul meg van-e a szállítási terjedelem (lásd **Csomag tartalma**).

4. Sérülések szempontjából ellenőrizze az egyes alkatrészeket. Ha sérülést lát, akkor ne használja. Forduljon a garanciakártyán megadott szervizcímen található szervizhez.

Az első használat előtt



Áramütés veszélye!

Sohase merítse vízbe vagy más folyadékba az olajsütőt, továbbá sohasé öblítse le vízzel vagy tisztítószerrel!

TANÁCS!

Ne használjon súroló- és oldószert, illetve éles tárgyakat!

1. A készülék első használata előtt öblítse le a olajsütőkosarat **2** és az olajsütő fogantyút **3** langyos vízzel, majd alaposan szárítsa meg a alkotóelemeket.
2. Egy nedves kendővel mossa ki az olajsütő tartályt **6**. Ezt követően törölje le a fedelet.
3. Minden alkatrészt teljesen szárítson meg.

Készülék felállítása

Tegye a készüléket egy jól hozzáférhető, sík, száraz, hőálló és megfelelően stabil munkafelületre. Az alsó részen található gumilábak gondoskodnak a biztos tartásról.


Összeszerelés



VIGYÁZAT!

Ellenőrizze, hogy még **NINCS-E** a hálózati feszültségre csatlakoztatva az olajsütő.

Az olajsütőkosár fogantyú olajsütőkosárra rögzítése

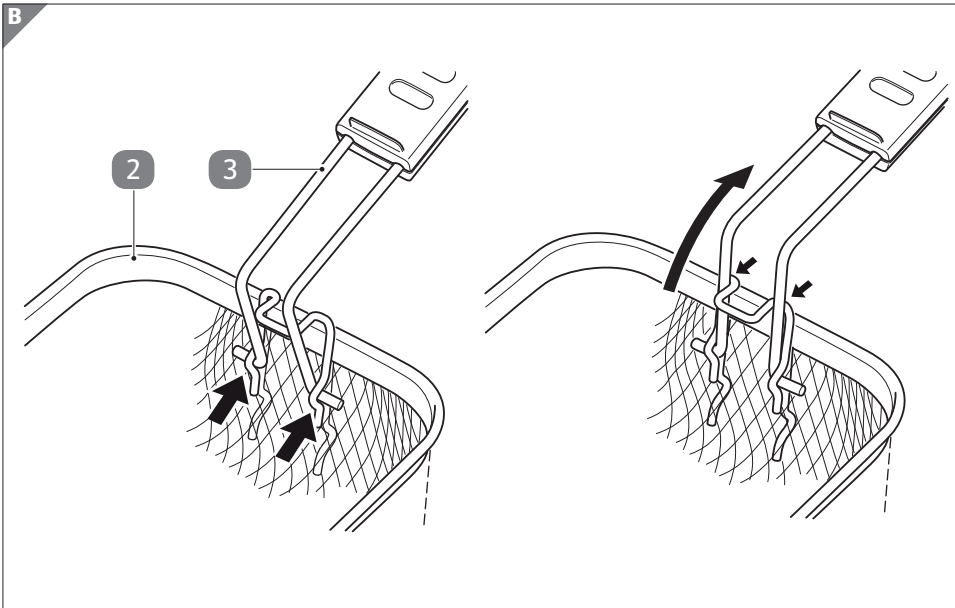

1. Nyomja kissé össze az olajsütőkosár fogójának **3** a hajlított végeit, és dugja azokat az olajsütőkosár **2** furataiba.
2. Ütközésig nyomja a fogantyút a kosárba.

Levehető fedél



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély! Sohasse vegye le a fedelet, amíg forró az olaj/zsír.



Levehető az olajsütő fedele **4**.

1. Húzza enyhén maga felé a forgópántok magasságába a bal és jobb oldalánál fogva a nyitott fedelet és emelje felfelé.
2. A feltételhez addig nyomja felülről a fedelet a két zsanérnál, amíg az hallhatóan nem reteszeli.

Olajsütőre vonatkozó általános tudnivalók

Olajsütőbe való olajok és zsírok



Kizárólag olajsütőben használható „nem habzó” olajokat vagy zsírokat használjon. Ne keverje az olaj- vagy zsírfajtákat. Ez túlzott habzást okozhat.

Ezen olajsütő esetében sütőolaj vagy folyékony zsír használata ajánlott.

Szilárd sütőzsírt is használhat, azonban a tartályba való betöltés előtt egy edényben a tűzhelyen vagy megfelelő tartályban vízfürdőbe téve fel kell olvasztani azt.

Olajok és zsírok használat utáni tárolása



Higiéniai okokból, hűtőszekrényben kell tárolni a lehűlt olajat vagy zsírt. Erre egy üvegedény a legmegfelelőbb.

Ne az olajsütőben tárolja a használt olajat vagy zsírt.

1. Mindenekelőtt hagyja lehűlni a forró olajat vagy zsírt. (Ne hagyja megdermedni a zsírt).
2. Helyezzen el egy réteg konyhai papírral kibélelt szűrőt és szűrje át a langyos olajat vagy zsírt.

Ha elsősorban hasáburgonya készítésére használja az olajsütőt, akkor minden használat után ellenőrizze az olajat vagy a zsírt, melyet hat hónapon belül maximum 10 - 12 alkalommal lehet felhasználni.

Mindig tartsa be a csomagoláson található útmutatásokat. Ne keverje a friss olajat a használttal.

Cserélje ki az olajat vagy a zsírt, ha a melegítés során habzik, mellé-kíze vagy szaga van, illetve sötét és sűrűnfolyó.

Egy újabb használat előtt az üvegedényt meleg vizes vízfürdőbe téve cseppfolyósítsa ismét a megdermedt zsírt, majd ezután öntse a zsírt az olajsütőbe.

Akrilamidmentes elkészítés

 Azt gyanítják, hogy rákkeltő anyag az akrilamid, melynek mennyisége keményítő tartalmú élelmiszerek melegítéses során 175 °C felett ugrásszerűen növekszik.

Ezért pl. hasáburgonya készítésekor ne növelje 170 °C fölé a hőmérsékletet. Ezért ne barnára, hanem „aránysárgára” sütve tálalja a sültöt ételeket.

A helyes olajsütési hőmérséklet

 A következő táblázat tartalmazza példaként, hogy mely élelmiszert, mely hőmérsékleten és időtartammal kell sütni.

Ha eltérőek a sütendő élelmiszer csomagolásán szereplő útmutatások, akkor a csomagoláson szereplő útmutatásokat kövesse.

Törölje szárazra az élelmiszert, mielőtt a forró sütőfolyadékba meríti.

Ezáltal egyrészt elkerüli a freccsenést, másrészt egyenletes kéreg képződik a sütendő élelmiszeren és ezáltal csökken a zsírfelvétele.

A mélyhűtött élelmiszereket mindig kissé fel kell olvasztani és le kell törölni, hogy eltávolítsa a felületi nedvességet.

Ne végezzen sózást és a fűszerezés az olajsütés előtt: A só elősegíti az élelmiszer belsejében található nedvességnek a felületre jutását és mérgező anyagok keletkezését.

Panírozott élelmiszer, pl. rántott hús, betétele előtt el kell távolítani a lazán kötődő morzsákat az élelmiszerről. A sütőfolyadékba hamar elszenesednek a kicsi darabok és felgyorsítják annak romlását.

A panírozatlan hús és hal esetén nem keletkezik akrilamid, ezért magasabb hőmérséklet (kb. 190 °C) is alkalmazható ilyen esetben.

Élelmiszer	Hőmérséklet (kb.)	Idő percben
Fasírt (mélyhűtött)	150 °C	3 – 5 perc
Sertéskaraj (panírozott)	150 °C	15 – 25 perc
Csirkéből készült adagok (nagy darabok)	150 °C	10 – 18 perc
Csirkéből készült adagok (kicsi + közepes darabok)	150 °C	8 – 18 perc
Hasábburgonya (mélyhűtött)	Ne legyen több 170 °C-nál.	Ne legyen kb. 4 percnél hosszabb.
Garnélarák (friss)	130 °C	3 – 5 perc

i Tájékoztató jellegűek a táblázatban szereplő értékek és kb. 450 gramm-os mennyiségre vonatkoznak. Az élelmiszer állapotától függően eltérhetnek az idők.

i Mindegyik hőmérséklet-szabályozó bizonyos tűréssel működik, ezért ezek csupán tájékoztató értékek.


A hőmérséklet pontos megállapítása érdekében, a tulajdonképeni olajsütés előtt célszerű megfelelő zsír-/háztartási hőmérő használata.

Kezelés



Csak a sütési eljárás megkezdése előtt csatlakoztassa a hálózati feszültségre az olajsütőt.

Áramütés veszélye! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne érintkezhesen az olajsütő forró részeivel.

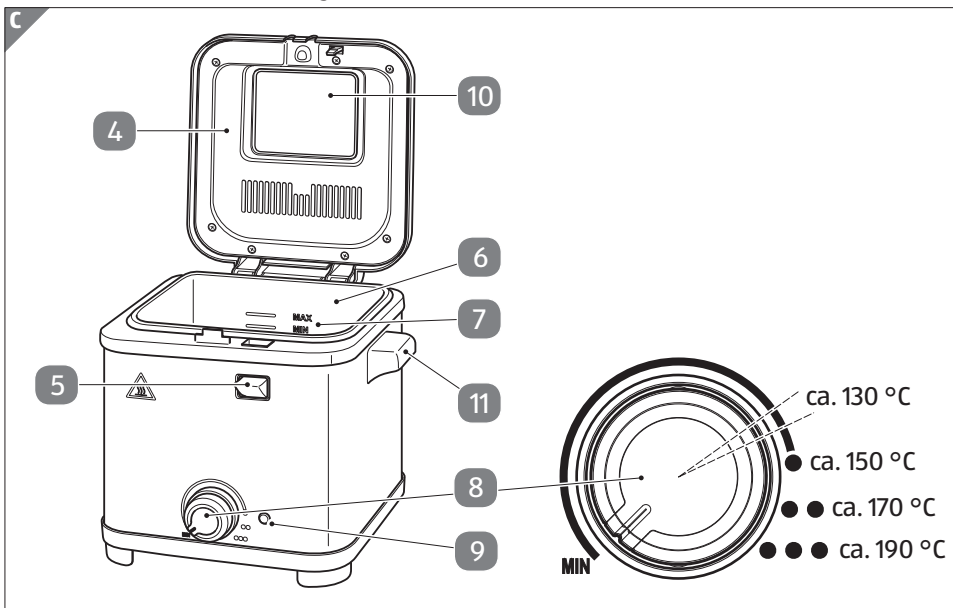


1. Nyissa ki fedelet a kioldógomb **5** megnyomásával.
2. Vegye ki szükség esetén az olajsütőkosarat.
3. Töltse meg a száraz és üres olajsütő tartályt **6** olajjal, folyékony vagy olvadt zsírral (kb. 1,5 l).



Ügyeljen az olajsütő tartályban **7** található MIN és MAX jelzés által jelzett mennyiség betartására. Ne töltsön be többet a MAX jelzés és kevesebbet a MIN jelzés által mutatott mennyiségnél.

4. Úgy zárja a lehajtásával a fedelet **4**, hogy az hallhatóan reteszelődjön.
5. Ellenőrizze, hogy az egyezően a **MIN** állásba van-e fordítva hőmérséklet-szabályozó **8**.
6. A hálózati csatlakozódugóval csatlakoztassa a készüléket a hálózati feszültséghez.
7. A kívánt hőmérséklet beállítására fordítsa el a hőmérséklet-szabályozót **8** a kívánt hőmérsékletre.

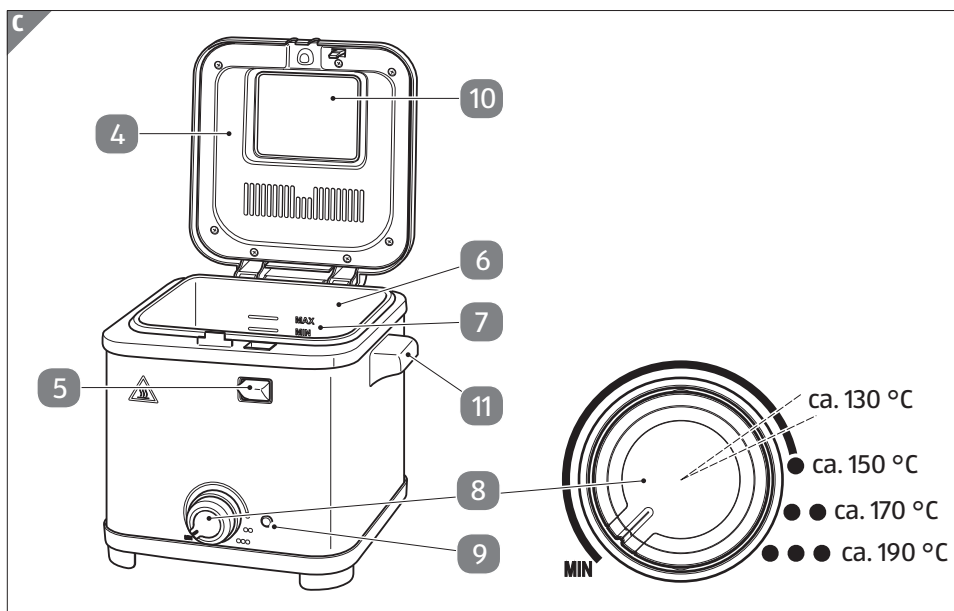

i A piros ellenőrzőlámpa **9** jelzi, hogy csatlakoztatva van a hálózati feszültségre és folyamatban van a melegítés. A beállított hőmérséklet elérésekor kialszik a lámpa, majd rövid idő elteltével ismét világítani kezd = a hőveszteség kiegyenlítése.



Működés közben felforrósodik az olajsütő fedele és a háza. Használjon konyhai kesztyűt, amikor az egyik kosarat beteszi vagy kiveszi.



A felmelegítési folyamat előtt/alatt készítse elő sütendő élelmiszert (lásd az **Olajsütőre vonatkozó általános tudnivalók**).

8. Miután a piros ellenőrzőlámpa **9** először világítani kezd kezdhető meg a sütendő élelmiszer sütése.



Égésveszély! Sohase hajoljon a készülék fölé, amikor forró az olaj/zsír. Égési sérüléseket okozhat a kijutó forró levegő vagy freccsenő olaj/zsír.

9. Nyissa ki fedelet a kioldógomb **5** megnyomásával.

10. Lassan és körültekintően merítse a megtöltött sütőkosarat az olajba/zsírba, majd azonnal hajtsa le a tetőt.



A piros ellenőrzőlámpa **9** rövid idő elteltével világít és ismét megkezdődik a melegítési folyamat.

A nézőüvegen **10** keresztül ellenőrizze a folyamatot.


Ha be akarja fejezni a sütést, akkor fordítsa a hőmérséklet-szabályozót **8** az óramutató járásával ellentétesen a **MIN** állásba.

11. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.



Égésveszély! Sohase fogja meg a sütés után a sütőkosarat. Nagyon forró! Csak a sütőkosár fogantyújánál **11 fogva emelje ki a sütőkosarat az olajsütő tartályából!**

12. Hajtsa fel a fedelet, majd körültekintően emelje ki a sütőkosarat. Úgy akassza a csepegtető akasztóval **12** a készülék peremére a kosarat, hogy a felesleges zsír az olajsütő tartályba csepeghessen.

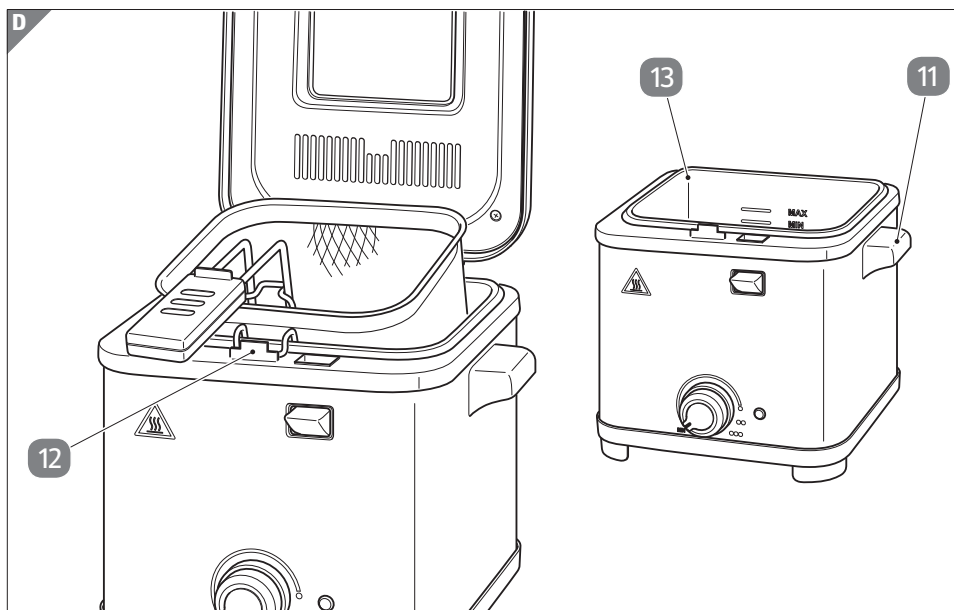

13. A csepegtetés után körültekintően vegye ki a sütőkosarat az olajsütőből.
14. Hajtsa le a fedelet és hagyja teljesen lehűlni az olajat/zsírt.
15. Vegyen elő pl. egy konyhai papírral kibélelt tálat és tegye bele a megsütött ételt.
16. Hagyja teljesen lehűlni az olajat/zsírt, hogy ne ömöljön ki a forró zsír/olaj.

Olaj/zsír kiöntése az olajsütő tartályból

 Szűrje át a lehűlt olajat/folyékony zsírt egy szűrőn, hogy eltávolítsa az olajból az ételrészecskéket. (Lásd alább az **Olajok és zsírok használat utáni tárolása című rész**). Megfelelő tartályban tárolja az olajat egy hideg helye, pl. hűtőszekrényben.

1. Hajtsa fel és vegye le a fedelet (**lásd Levehető fedél**).
2. Fogja meg a készüléket az oldalsó fogóknál **11** és öntse az olajat vagy a folyékony zsírt a megjelölt kiöntő sarkán **13** keresztül egy megfelelő tartályba. (Lásd alább az **Olajok és zsírok használat utáni tárolása című rész**.)

 Az önkormányzatnál érdeklődjön az étolaj vagy zsír hulladékkénti elhelyezésének módjáról. Gyakran nem engedélyezett a háztartási szeméten keresztüli hulladékkénti elhelyezés.

Tisztítás és tárolás

Tisztítás

 **FIGYELMEZTETÉS!** Áramütés veszélye!

Tisztítás előtt fordítsa a hőmérséklet-szabályzót MIN állásba, húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.


Sohase merítse vízbe vagy más folyadékba az olajsütőt, továbbá sohasse öblítse le vízzel vagy tisztítószerrel!

TANÁCS!

Ne használjon folyékony súroló- és oldószert, illetve éles tárgyakat!

 Hagyja minden részét lehűlni és öntse ki az olajat/zsírt (lásd alább az **Olaj/zsír kiöntése az olajsütő tartályból** című rész), mielőtt elmosogatja azt. A használat után alaposan tisztítsa meg a tartozékokat, hogy ne száradjanak rájuk a maradványok.

1. Hajtsa fel és vegye le a fedelet (lásd **Levehető fedél**).

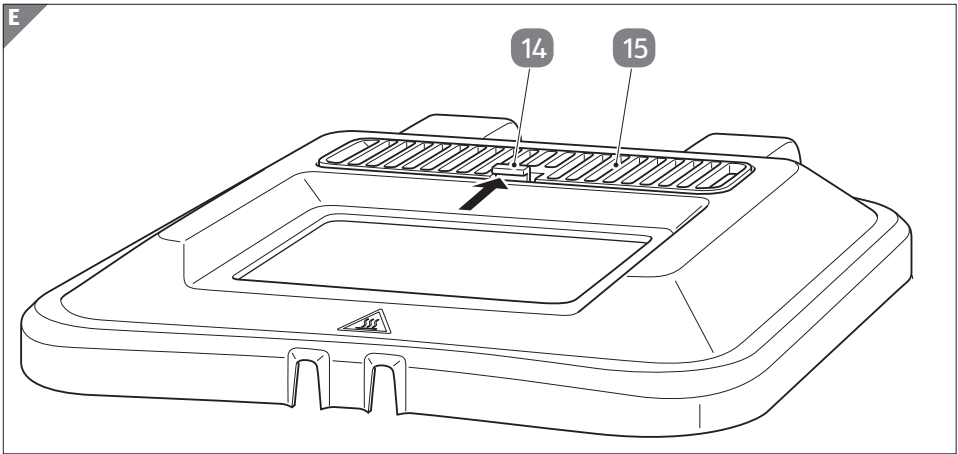

2. Nyomja meg a szűrőkapcsot (14) a nyíl irányába, hajtsa fel és vegye ki a fedélből az állandó szűrőt (15).
3. Szükség esetén vegye ki a sütőkosarat és vegye le az olajsütőkosár fogantyút (lásd **Az olajsütőkosár fogantyú olajsütőkosárra rögzítése című rész**). Fordított sorrendben hajtandó végre az eljárás.
4. Tisztítsa meg az olajsütőkosarat, fogantyút az állandó szűrőt és a fedelet kímélő mosogatószeres meleg vízben. Tiszta vízzel alaposan öblítse le azokat.
5. Alaposan szárítsa meg a fedelet és az állandó szűrőt, majd állítsa függőlegesen az oldalára, hogy kifolyhasson a belsejében maradt víz. **Alaposan meg kell szárítani a fedelet és az állandó szűrőt az újbóli használat előtt!**

TANÁCS!

Szárítás után tegye vissza az állandó szűrőt a fedélbe. Ne használja az állandó szűrő nélkül a fedelet.

6. Egy felitatásra alkalmas konyharuhával vagy szivaccsal távolítsa el az olajsütő tartályban található zsírmaradványokat.
7. Tisztítsa meg a házat és az olajsütőtartályt egy nedves kendővel. Szükség esetén tegyen kevés kímélő mosogatószer a kendőre. Ezután alaposan törölje le egy csupán vízzel megnedvesített kendővel, hogy ne maradjanak mosogatószer maradványok az olajsütő tartályban. Alaposan szárítsa meg a házat és az olajsütő tartályt.

Tárolás



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

Ne csavarja a hálózati kábelt a készülék vagy a készülék egy része köré. Ha van kábelcsévéző, akkor ezt a megfelelő módon használja. A hibás csévézés károsíthatja a kábel szigetelését, és áramütés veszélye áll fenn.

A hálózati kábelt tekerje helytakarékosan a készülék hátoldalán található kábeltartóra.

1. Szükség esetén vegye le az olajsütőkosár fogantyút.
2. Fektesse konyhai papírra az olajsütő tartályt, majd tegye bele a olajsütőkosarat.
3. Tegye bele az olajsütőkosár fogantyút és zárja le a fedelet.

Gyermekek által el nem érhető, száraz és szennyeződéstől védett helyen tárolja a készüléket és a tartozékait.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok és elhárításuk
Nem működik a készülék. vagy Nem világít a piros (hálózati csatlakozás) ellenőrzőlámpa.	Nincs a hálózati feszültségre csatlakoztatva a készülék. – Csatlakoztassa a hálózati feszültségre a készüléket.
	Sérült a készülék. – Ne használja a készüléket, hanem forduljon a szervizhez, lásd garanciakártya.
	MIN helyzetbe van fordítva a hőmérséklet-szabályozó 8. – Addig fordítsa az óramutató járásával egyező irányba a hőmérséklet-szabályozót 8, amíg már túllépi a termosztát bekapcsolási hőmérsékletét.
	Kioldott a túlmelegedés elleni védelem. – Fordítsa a hőmérséklet-szabályozót 8 az óramutató járásával ellentétesen, majd húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóalzatból. Hagyja lehűlni a készüléket.
Nem világít a piros ellenőrzőlámpa 9 .	Még nem érte el a beállított hőmérsékletet az olaj/zsír. – Ismét világít az ellenőrzőlámpa, ha a beállított érték alá esik a hőmérséklet.

Műszaki adatok

Típus:	GT-DFM-01
Hálózati feszültség:	230-240 V ~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	800-900 W
Befogadóképesség, olaj:	kb. 1,5 liter
Befogadóképesség, szilárd zsír:	kb. 1,2 kg

Megfelelőségi nyilatkozat

Garantált a termék törvényesen előírt szabványoknak való megfelelése.

A teljes megfelelési nyilatkozat a **www.gt-support.de** internetcímünkön olvasható.

Hulladékkénti elhelyezés

Csomagolás hulladékkénti elhelyezése



Gondoskodjon a csomagolóanyagok szelektív elhelyezéséről. Vigye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat egy műanyag gyűjtőhelyre.

Sütőolaj/-zsír hulladékkénti elhelyezése

Semmiképpen se öntse a vízvezetékbe (WC, mosdó) sütőolajat/-zsírt. Elgyantásodik az olaj, míg megszilárdul a kihűlt zsír – mindkettő a szennyvízvezeték eltömődéséhez vezet.

További tájékoztatásért forduljon vagy a területi vagy helyi önkormányzathoz.

Régi készülék hulladékkénti elhelyezése

(Az Európai Unió országában és olyan más olyan európai országokban alkalmazható, melyekben megoldott a újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtése.)



Tilos a háztartási szemétbe dobni a hulladékokat!

Azt jelenti az áthúzott kuka szimbólum, hogy tilos a háztartási szemétként hulladékként elhelyezni az elektromos és elektronikus készülékeket. Törvény kötelezi a felhasználókat arra, hogy az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elválasztva gyűjtsék. Így biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállításkor is rendelkezésre áll.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR-kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Elonyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.



*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



HU

Származási hely: Kína
Gyártó:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

820614

Kérjük forduljon a magyarországi ALDI
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
GT-DFM-01

02/2023

3

ÉV
JÓTÁLLÁS