



Navodila za uporabo

MEDION[®]

**PRENOSNI RADIO DAB+/UKW
E66487**



Kazalo

O navodilih za uporabo.....	5
Pomen znakov.....	5
Predvidena uporaba.....	8
Varnostna navodila	9
Osebe, za katere veljajo omejitve pri uporabi	9
Varnost pri uporabi.....	10
Ravnanje z baterijami	13
Informacije o skladnosti	15
Obseg dobave	15
Pregled naprave	16
Prikaz sprednje strani	16
Pogled z zgornje strani.....	17
Pogled z desne.....	18
Postavitev naprave.....	18
Priključitev električnega napajalnika.....	19
Baterije vstavite v napravo.....	19
Vklop/izklop naprave.....	20
Usmerjanje antene	20
Nastavitev glasnosti.....	21
Priključitev ušesnih/naglavnih slušalk	21
Delovanje radia	22
Način DAB	22
Način FM.....	23
Prikaz informacij/izbira pogledov	24
Uporaba alarma.....	25

Nastavitev alarma	25
Izklop alarma/ponovitev bujenja	26
Nastavitve	26
Pregled menija v načinih delovanja FM in DAB	27
Čiščenje	29
Če pride do težav	30
Popravila	32
Odlaganje med odpadke	33
Tehnični podatki	34
Informacije o servisu	36
Kolofon	37

O navodilih za uporabo



Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave.

Pred prvo uporabo skrbno preberite varnostne napotke. Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.


Navodila za uporabo vedno hranite na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo, saj so pomemben sestavni del izdelka.

Pomen znakov

Če je del besedila označen z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, preprečite opisano nevarnost, da se izognete možnim opisanim posledicam.



Ta opozorilna beseda označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



Ta opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



POZOR!

Ta opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči lažje ali zmerne telesne poškodbe, če je ne preprečite.



Ta simbol opozarja na koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi izdelka.



Zaščitni razred II

Električne naprave z zaščitnim razredom II so električne naprave z neprekinjeno dvojno in/ali ojačano izolacijo ter brez možnosti priključitve zaščitnega vodnika. Ohišje z izolacijo obdane električne naprave z zaščitnim razredom II lahko delno ali v celoti predstavlja dodatno ali ojačano izolacijo.



Uporaba v notranjih prostorih

Naprave s tem simbolom so primerne le za uporabo v notranjih prostorih.

Slika A



Oznaka polarnosti

Pri napravah z votlim vtičem označujejo ti simboli polarnost vtiča. Obstajata dve različici polarnosti, in sicer znotraj plus in zunaj minus (slika A) ali znotraj minus in zunaj plus (slika B).

Slika B



Oznaka CE

Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve iz direktiv EU (glejte poglavje »Informacije o skladnosti«).



Preverjena varnost

S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo zahteve nemškega Zakona o varnosti izdelkov (Produktsicherheitsgesetz).



Simbol za enosmerni tok



Simbol za izmenični tok

Predvidena uporaba

Radio DAB+/UKV se uporablja za predvajanje glasbe in zvoka radijskih programov.

Deluje lahko prek električnega napajalnika ali z baterijami.

Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo in ni primeren za industrijsko/poslovno uporabo.

Upoštevajte, da zaradi nepravilne uporabe preneha veljati garancija:

- Naprave ne spreminjajte brez našega dovoljenja in ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih je odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostna navodila. Vsaka drugačna uporaba se šteje kot nenamenska in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

- Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih atmosferah. Sem spadajo npr. bencinske črpalke, območja za skladiščenje goriv ali območja, kjer se predelujejo topila. Te naprave prav tako ne smete uporabljati na območjih, kjer je zrak nasičen z delci (npr. z moko ali lesnim prahom).
- Naprave ne izpostavljajte skrajnim razmeram. Izogibati se morate:
 - visoki vlažnosti zraka ali mokroti;
 - izjemno visokim ali nizkim temperaturam;
 - neposredni sončni svetlobi;
 - odprtemu ognju.

Varnostna navodila

Osebe, za katere veljajo omejitve pri uporabi

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z okrnjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmožnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.

- Otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati vzdrževanja brez nadzora.
- Napravo in dodatno opremo shranjujte na mestu, nedosegljivem otrokom.
- Embalažni material ni igrača za otroke. Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami. Obstaja nevarnost zadužitve.

Varnost pri uporabi

- Na napravo in v njeno bližino ne odlagajte posod s tekočinami, npr. vaz, in zaščitite vse dele pred kapljanjem in škropljenjem. Posoda se lahko prevrne in tekočina lahko vpliva na električno varnost.
- Če so poškodovani električni napajalnik, priključni kabel ali naprava, vtikač takoj izvlecite iz vtičnice.
- Če napravo premaknete iz hladnega na toplo mesto, lahko v njej in električnem napajalniku nastane kondenzacija. Počakajte nekaj ur, preden začnete uporabljati napravo.

Električno napajanje

- Za priključitev radia uporabite izključno priloženi električni napajalnik.
- Električni napajalnik priključite samo v dobro dostopno, pravilno nameščeno vtičnico z zaščitnim kontaktom, ki je v bližini mesta postavitve naprave. Vtičnica mora biti vedno prosto dostopna, da lahko v primeru nevarnosti takoj izvlecete vtič.
- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite električni napajalnik iz vtičnice.
- Ko električni kabel vlečete iz vtičnice, vedno držite za vtič – nikoli ne vlecite za kabel.
- V primeru poškodb električnega napajalnika, priključne napeljave ali naprave ali če je prišlo do vdora tekočine ali tujkov v notranjost naprave, takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice.

Mesto namestitve/okolje

- Naprava ima protidrsne plastične noge. Ker je pohištvo pogosto premazano z različnimi laki ali umetnimi snovmi in se vzdržuje z različnimi negovalnimi sredstvi, ni mogoče izključiti možnosti, da katera od teh sredstev vsebujejo snovi, ki lahko poškodujejo in zmehčajo plastične noge. Po potrebi pod napravo položite protidrsno podlago.

- Vse komponente postavite in uporabljajte na podlagi, ki je stabilna, ravna in brez vibracij, s čimer preprečite padec naprave.
- Pri postavitvi zagotovite, da bo najmanjša razdalja okoli naprave vsaj 5 cm, da boste zagotovili zadostno prezračevanje.
- S prekrivanjem naprave, npr. s časopisi, prti, zavesami itd., ne smete ovirati prezračevanja.
- Pazite, da na napravo ne vplivajo neposredni viri toplote (npr. grelniki).
- Naprave nikoli ne izpostavljate previsoki vročini, kot so sončni žarki, ogenj, močna umetna svetloba ali podobno!
- Naprave ne izpostavljajte skrajnemu mrazu.
- Na napravi ali v njeni bližini ne sme biti virov odprtega ognja (npr. goreče sveče).
- Na kable ne polagajte predmetov, saj jih lahko poškodujete.
- Napravo uporabljajte le v stanovanjskih ali podobnih prostorih.


Elektromagnetna združljivost

- Zagotovite najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (televizorji, drugi zvočniki, mobilni telefoni in telefoni brez kabla itd.), da preprečite motnje delovanja.

Ravnanje z baterijami

Naprava lahko deluje na baterije. Pri tem upoštevajte naslednja navodila:

- Preprečite stik s kislino iz baterij. V primeru stika s kožo, očmi ali sluznicami sperite prizadeta mesta z veliko količino čiste vode in takoj poiščite pomoč zdravnika.
- Nove in izrabljene baterije hranite zunaj dosega otrok.



Nevarnost razjed!

Naprava lahko deluje na baterije. Če baterije pogoltnete, lahko v 2 urah povzročijo hude notranje razjede in s tem tudi smrt.

- Če sumite, da je kdo pogoltnil baterije oziroma da so zašle v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete pogoltniti, saj bi lahko prišlo do kemičnih razjed.
- Če predala za baterije ni več mogoče varno zapreti, naprave ne uporabljajte več in jo hranite zunaj dosega otrok.

- Pred vstavljanjem baterij preverite, ali so kontakti v napravi in na baterijah čisti. Po potrebi jih očistite.
- Vstavite samo nove baterije istega tipa. Nikoli ne uporabite skupaj starih in novih baterij.
- Pri vstavljanju baterij pazite na polarnost (+/-).
- Baterij nikoli ne poskušajte znova napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterij nikoli ne izpostavljate previsoki vročini (na primer sončnim žarkom, ognju ali podobnim dejavnikom).
- Baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Zaradi neposredne močne vročine se lahko baterije poškodujejo. Naprave zato ne izpostavljajte virom močne vročine.
- Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Iztečene baterije takoj odstranite iz naprave. Preden vstavite nove baterije, očistite kontakte. Obstaja nevarnost razjed zaradi kisline v baterijah!
- Iz naprave odstranite tudi prazne baterije.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite baterije.

Informacije o skladnosti

Družba Medion AG izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami:

- Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU
- Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (in Uredba 2019/1782 o okoljsko primerni zasnovi izdelkov)
- Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Popolne izjave o skladnosti so na voljo na spletnem mestu www.medion.com/conformity.

Obseg dobave



Nevarnost zadušitve!

Če kdo pogoltne ali vdihne majhne dele ali folije, obstaja nevarnost zadušitve.


- Embalažno folijo hranite zunaj dosega otrok.
- ▶ Izdelek vzemite iz embalaže in odstranite ves embalažni material.
- ▶ Preverite popolnost dostavljenega kompleta in nas v 14 dneh od nakupa obvestite, če dobava ni popolna.

V vašem kompletu so:

- Radio DAB+/UKV
- Električni napajalnik
- Navodila za uporabo in garancijski list.


Pregled naprave

Prikaz sprednje strani

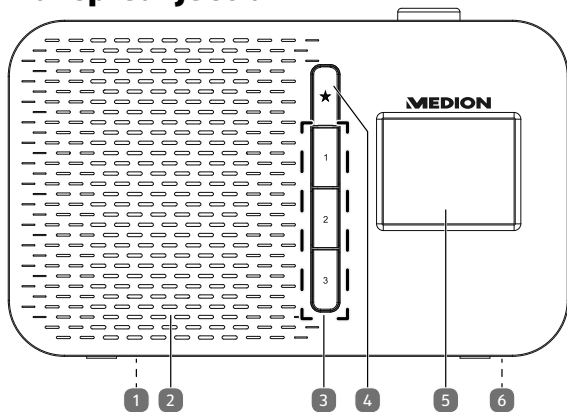


- 1 Položaj tipske tablice (na hrbtni strani)
- 2 Zvočnik
- 3 **1, 2, 3** – tipke pomnilniških mest za postaje
- 4 ★ – seznam shranjenih postaj
- 5 Zaslona
- 6 Predal za baterije (na hrbtni strani)

Pogled z zgornje strani

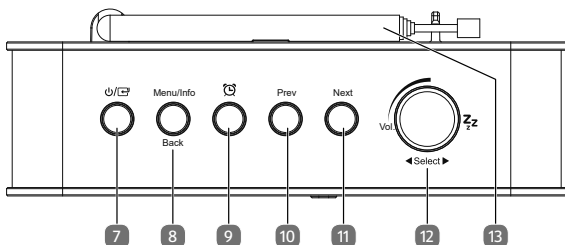


- 7 – vklop naprave/preklop v stanje pripravljenosti; preklop med načinoma DAB+ in UKV
- 8 **MENU** – odpiranje menija;
INFO – prikaz informacij o postaji;
BACK – vrnitev v prejšnji meni
- 9 – odpiranje menija z alarmi
- 10 DAB+: izbira prejšnje postaje na seznamu postaj
UKV: izbira prejšnje radijske frekvence
- 11 DAB+: izbira naslednje postaje na seznamu postaj
UKV: izbira naslednje radijske frekvence
- 12 **VOL.** – nastavitev glasnosti
SELECT – pomikanje po meniju navzgor/navzdol; pritisk: odpiranje vnosa v meniju;
Zz – aktiviranje ponovitve alarma
- 13 Teleskopska antena

Pogled z desne

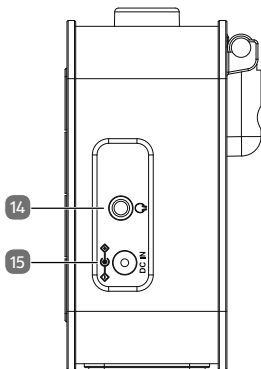

14  – priključek za naglavne slušalke

15 **DC IN**  – priključek za električni napajalnik

Postavitev naprave


Napravo postavite na ravno, trdno površino. Poskrbite, da:

- na napravo in baterije ne vplivajo viri toplote;
- naprava in baterije niso izpostavljene neposredni sončni svetlobi;
- naprava (radio DAB in električni napajalnik) ne pride v stik s tekočinami, vključno s kapljicami ali vodnimi curki.

Priključitev električnega napajalnika



Za priključitev radia uporabite izključno priloženi električni napajalnik. Na električnem napajalniku je tipska ploščica z ustreznimi podatki.


- ▶ Vtič kabla električnega napajalnika povežite s priključkom **DC IN**  **15** naprave.
- ▶ Vtič električnega napajalnika priključite v zlahka dostopno električno vtičnico.



Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo odklopite iz električnega omrežja. V ta namen izvlecite električni vtič iz vtičnice!

Baterije vstavite v napravo

- ▶ Predal za baterije je na hrbtni strani naprave.
- ▶ Sprostite zaklep in snemite pokrov predala za baterije.
- ▶ Vstavite štiri 1,5-V baterije, velikosti R6/LR6/AA (niso priložene) tako, da je negativni pol nameščen na vzmeti. Upoštevajte tudi sheme v predalu za baterije!
- ▶ Znova namestite pokrov predala za baterije.

Če električni napajalnik ni priključen v vtičnico **DC IN** , naprava deluje na baterije.

Naprava je zdaj v načinu pripravljenosti.




OPOZORILO!


Nevarnost eksplozije zaradi nepravilne menjave baterij.

- Baterijo vedno zamenjajte samo z baterijo enakega ali enakovrednega tipa.

Vklop/izklop naprave

- ▶ Pritisnite tipko  **7** in jo pridržite, dokler se naprava na vklopi.

Po prvem vklopu se izvede samodejno iskanje postaj DAB.

- ▶ Če želite napravo preklopiti v način pripravljenosti, pritisnite in pridržite tipko , dokler se na zaslonu ne prikažeta datum in ura.

Usmerjanje antene

- ▶ Na zadnji strani naprave do konca izvlecite teleskopsko anteno **13**.



Antena naj bo izvlečena do konca, da zagotovite dober sprejem signala in dobro kakovost zvoka. Zaradi nastavljanja teleskopske antene se lahko sproži vno-
vično iskanje postaj (glejte »Delovanje radia« na strani 22).


Nastavitev glasnosti

- ▶ Za zmanjšanje glasnosti med delovanjem vrtite gumb **VOL.** **12** v nasprotni smeri urnega kazalca.
- ▶ Za povečanje glasnosti med delovanjem vrtite gumb **VOL.** v smeri urnega kazalca.


Na zaslonu se za kratek čas prikaže nastavljena glasnost.

Priključitev ušesnih/naglavnih slušalk

Na desni strani naprave je priključek za slušalke.



Previsok zvočni tlak lahko med uporabo ušesnih in naglavnih slušalk povzroči okvaro in/ali izgubo sluha.

- Z vrtenjem gumba **VOL.** **12** pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo.
- Zaženite predvajanje in zvišajte glasnost na za vas prijetno raven.
- Če imate ob uporabi naglavnih slušalk napravo dlje časa nastavljeno na višjo glasnost, se vam lahko okvari sluh.
- ▶ Naglavne slušalke z vtičem velikosti 3,5 mm priključite v vhod  **14** na desni strani naprave. Zvočnik se nato samodejno izklopi.

Delovanje radia

S tem radiem lahko sprejemate UKV-postaje in postaje DAB+. Radio je opremljen z informacijsko ponudbo Dynamic Label Segment (DLS), pri kateri se na zaslonu prikazujejo informacije, kot so izvajalci, skladbe ali aktualna prometna obvestila.

Ko napravo prvič vklopite, ta samodejno poišče vse dostopne postaje DAB in jih trajno shrani. V načinu UKV je treba izvesti iskanje.



Osnovne nastavitve, kot sta želeni jezik in čas, nastavitev v skladu z navodili iz poglavja »Nastavitve« na strani 26.

Način DAB

- ▶ Večkrat pritisnite tipko  **7**, dokler se na zaslonu ne prikaže **DIGITAL RADIO**.

Odpiranje postaje DAB na seznamu postaj

- ▶ Z večkratnim pritiskom tipke **PREV** **10** ali **NEXT** **11** izberite želeno postajo DAB na seznamu postaj.
- ▶ Za predvajanje postaje pritisnite gumb **SELECT** **12**.

Shranjevanje postaj DAB

Shranite lahko do 30 predhodno nastavljenih postaj DAB.

- ▶ Nastavite postajo, kot je opisano zgoraj.
- ▶ Pridržite tipko ★ **4**, dokler se na zaslonu ne prikaže seznam shranjenih postaj.
- ▶ Z vrtenjem gumba izberite želeno pomnilniško mesto.
- ▶ Pritisnite vrtljivi gumb **SELECT** **12**, da shranite postajo.

Priklic postaj DAB

- ▶ Pritisnite tipko ★. Na zaslonu se prikaže seznam shranjenih postaj.
- ▶ Z vrtenjem gumba izberite želeno pomnilniško mesto.
- ▶ Za priklic postaje pritisnite vrtljivi gumb **SELECT**.

Način FM

V tem načinu lahko poslušate radio FM.

- ▶ Večkrat pritisnite tipko  **7**, dokler se na zaslonu ne prikaže **FM**.

Iskanje postaj FM

- ▶ Za nastavitev določene frekvence na kratko pritisnite tipko **PREV** **10** ali **NEXT** **11**.
- ▶ Za samodejno iskanje naslednje postaje držite eno od tipk.

Shranjevanje postaj FM

Shranite lahko do 30 predhodno nastavljenih postaj FM.

- ▶ Nastavite postajo, kot je opisano zgoraj.
- ▶ Pridržite tipko ★ **4**, dokler se na zaslonu ne prikaže seznam shranjenih postaj.
- ▶ Z vrtenjem gumba izberite želeno pomnilniško mesto.
- ▶ Pritisnite vrtljivi gumb **SELECT 12**, da shranite postajo.

Priklic postaj FM

- ▶ Pritisnite tipko ★. Na zaslonu se prikaže seznam shranjenih postaj.
- ▶ Z vrtenjem gumba izberite želeno pomnilniško mesto.
- ▶ Za priklic postaje pritisnite vrtljivi gumb **SELECT**.

Prikaz informacij/izbira pogledov


V načinu DAB ali FM pritisnite tipko **INFO 8**, če želite na zaslonu preveriti naslednje informacije:

ime postaje/informacije o postaji, ime izvajalca (DAB), naslov (DAB), zvrst programa, odgovorna radijska postaja, številka/frekvenca kanala, moč/stabilnost signala (DAB), bitna hitrost/različica DAB (DAB), mono/stereo (FM), datum/dan v tednu, delovanje z električnim napajalnikom/baterijami.

Uporaba alarma



Naprava omogoča nastavitve dveh različnih časov alarma, ki vas lahko zbujata z opozorilnim zvokom ali s predvajanjem radijskega programa. Poleg tega lahko nastavite vklop alarma le ob določenih dnevih ali vsak dan.

Nastavitev alarma


- ▶ Pritisnite tipko  **9**. Odpre se splošni meni z alarmi.
- ▶ Z vrtenjem gumba izberite **ALARM 1** ali **2**.
- ▶ Potrdite s pritiskom vrtljivega gumba **SELECT** **12**, da odprete meni izbranega alarma.
- ▶ Z vrtenjem gumba izberite zelene menijske vnose in izbiro potrdite s pritiskom gumba:
 - **ALARM**: vklop ali izklop
 - **FREQUENCY**: izbira pogostosti alarma (vsak dan, enkrat, ob delavnikih, ob koncu tedna)
 - **(DATE)/TIME**: nastavitev časa bujenja in datuma (samo pri enkratni budilki)
 - **SOURCE**: bujenje prek vira Summer, Digital Radio ali FM
 - **PRESET** (ne pri viru Summer): izbira nazadnje poslušane ali shranjene radijske postaje
 - **DURATION**: izbira trajanja budilke
 - **VOLUME**: izbira glasnosti budilke
- ▶ Po izvedbi nastavitve lahko z enkratnim ali večkratnim pritiskom tipke **MENU** **8** znova zapustite meni z alarmi.

Funkcija alarma je na voljo samo v načinu delovanja z električnim napajanjem.

Izklop alarma/ponovitev bujenja

- ▶ Ko se zasliši alarm, ga lahko takoj prekinete s pritiskom tipke  **9**
- ▶ ali s pritiskom gumba  **12** aktivirate ponovitev alarma. Alarm se nato znova sproži po približno 15 minutah. Z večkratnim pritiskom tipke lahko trajanje ponovitve alarma podaljšate za do 120 minut. Trajanje bo prikazano na zaslonu.

Pri ponovitvi alarma bo na zaslonu prikazano odštevanje časa do naslednjega alarma.

- ▶ Ponovitev alarma v teku je mogoče prekiniti s pritiskom tipke .


Nastavitve

Sistemske nastavitve lahko spreminjate, samo če je naprava vklopljena.



V stanju pripravljenosti se izvedene nastavitve ohranijo.

Za krmarjenje po meniju in spreminjanje nastavitve naredite naslednje:

- ▶ Najprej v skladu z zgornjimi navodili izberite način delovanja **DAB** ali **FM**. Glede na izbrani način delovanja lahko spreminjate različne nastavitve.
- ▶ Držite tipko **MENU** , dokler se na zaslonu ne prikaže meni.
- ▶ Z vrtenjem gumba izberite določen meni oziroma določen vnos.
- ▶ S pritiskom vrtljivega gumba odprete določen meni oziroma potrdite spremenjeno nastavitve.

- ▶ S ponovnim pritiskom tipke **MENU** se vrnete v prejšnji meni.
- ▶ Z dolгим pritiskom gumba **MENU** v celoti zapustite meni. Na zaslonu se prikaže nazadnje izbrana radijska postaja.

Pregled menija v načinih delovanja FM in DAB

Ime menija	Opis
STATION LIST (samo način delovanja DAB)	
	Prikaz seznama postaj
FULL SCAN (samo način delovanja DAB)	
	Samodejno iskanje postaj
AMS (samo način delovanja FM)	
	Samodejno iskanje postaj
SCAN SETTING (samo način delovanja FM)	
STRONG STATIONS ONLY	Izberite, ali želite iskati vse postaje (tudi s šibkim signalom) ali le postaje z močnim signalom.
ALL STATIONS	
DRC (samo način delovanja DAB)	
HIGH	Dynamic Range Control (DRC): izbira kompresije; standardna nastavitev: izklopljeno
LOW	
OFF	
AUDIO SETTING (samo način delovanja FM)	

Ime menija		Opis
MONO		Izberite, ali želite predvajanje mono- ali stereozvoka (le pri predvajanju zvokov prek naglavnih slušalk).
STEREO		
MY EQ SETUP		
BASS		V izenačevalniku lahko določite višine in base.
TREBLE		
PRESET RECALL		
		Prikaz seznama postaj
SAVE TO PRESER		
		Shranjevanje postaj na seznam postaj
SYSTEM SETTINGS		
SLEEP		Nastavitev časovnika za spanje
TIME/ DATE	SET TIME/ DATE	Ročna nastavitev ure in datuma
	AUTO UP- DATE	Izberite, ali želite samodejno nastavitev datuma in ure prek signala DAB ali FM.
	SET 12/24 HOUR	Nastavite 12- ali 24-urno obliko zapisa časa.
	SET DATE FORMAT	Nastavite obliko zapisa datuma.

Ime menija		Opis
BACK-LIGHT	TIMEOUT	Vklopite ali izklopite samodejno osvetlitev. Če je funkcija aktivirana, se svetlost zaslona zatemni, ko ni upravljanja.
	ON LEVEL	Določite zeleno stopnjo največje zatemnitve osvetlitve zaslona.
	DIM LEVEL	Določite zeleno stopnjo zatemnitve osvetlitve zaslona.
LANGUAGE		Izbira jezika menija
FACTORY RESET		Ponastavitev na tovarniške nastavitve
SOFTWARE VERSION		Prikaz različice programske opreme

Čiščenje

Pred čiščenjem odklopite električni napajalnik iz vtičnice. Za čiščenje uporabite suho, mehko krpo. Ne uporabljajte kemičnih topil in čistil, ker lahko poškodujejo površino in/ali oznake na napravi.


Če pride do težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti.	<ul style="list-style-type: none">• Morda so baterije prazne.• Električni napajalnik ni pravilno priklopljen.	<ul style="list-style-type: none">• Če za napajanje naprave uporabljate baterije, preverite, ali so le-te pravilno vstavljene in napolnjene.• Preverite, ali je električni kabel pravilno priklopljen.
Napačen prikaz časa in datuma	<ul style="list-style-type: none">• Ura in datum sta napačno nastavljena.• Ura/datum zaradi nezadostnega sprejema nista pravilno sinhronizirana.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavite želeno uro.• Po potrebi v meniju za čas izključite samodejno posodobitev.
Naprava se med delovanjem izklopi.	Morda so baterije prazne.	<ul style="list-style-type: none">• Napravo uporabljajte z električnim napajalnikom ali vstavite nove baterije.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ni radijskega sprejema oziroma je sprejem slab.	Signali oddajnika so prešibki.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite frekvenco postaj. • Po možnosti spremenite položaj radia ali usmeritev antene, da izboljšate sprejem.
Ni zvoka.	Glasnost je nastavljena na prenizko vrednost.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite glasnost na želeno višjo jakost.

Popravila

V primeru tehničnih težav z napravo se obrnite na naš servisni center.



Nevarnost električnega udara!

Zaradi delov, ki so pod električno napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Sami v nobenem primeru ne poskušajte odpirati ohišja električnega napajalnika ali naprave oziroma ju popravljati.

- Če sta poškodovana ohišje električnega napajalnika ali priključni kabel, morate električni napajalnik zavrèci in ga zamenjati z novim električnim napajalnikom istega tipa.
- Če je priključna napeljava naprave poškodovana, jo mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za pomoč strankam ali druga pooblašèena oseba, da ne pride do nevarnosti.

Odlaganje med odpadke



EMBALAŽA



Naprava je zaradi zaščite pred poškodbami med prevozom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih lahko ustrezno reciklirate in tako zaščitite okolje.



NAPRAVA

Naprava je opremljena z vgrajeno polnilno baterijo. Ob koncu življenjske dobe naprave nikakor ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Pri lokalni komunalni upravi se pozanimajte, kje so zbirna mesta, kjer bodo poskrbeli za okolju prijazno odstranitev električnih in elektronskih odpadkov.

Tehnični podatki

Električni napajalnik	
Proizvajalec	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Model	OBL-0501000E
Vhodna napetost	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, najv. 0,3 A
Izhodna napetost	5 V \equiv 1 A, 5 W
Povprečen izkoristek pod obremenitvijo	74,16 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10%)	–
Priključna moč v stanju brez obremenitve	0,05 W
 	

Radio	
Električna napetost	5 V \equiv 1 A
Delovanje na baterije	4 × 1,5 V (R6/LR6/AA)
Izhodna moč	1 W RMS
Izhod za slušalke	najv.150 mV
Frekvenčni pas UKV	87,5–108 MHz
Frekvenčni pas DAB+	174,9–239,2 MHz

Radio	
Število pomnilniških mest	30 (DAB), 30 (UKV)
Okoljske razmere	0 °C ~ +35 °C 10 ~ 90 % vlage
Mere (Š × V × G)	približno 150 x 100 x 50 mm
Masa (brez električnega napajalnika)	pribl. 251 g



Informacije o servisu

Če naprava ne deluje, kot bi želeli in pričakovali, se najprej obrnite na službo za pomoč strankam. Stik z nami lahko vzpostavite na različne načine:

- Uporabite lahko tudi obrazec za stik z nami, ki je na voljo na spletni strani www.medion.com/contact.
- Seveda nam je naša skupina za pomoč strankam na voljo tudi na naši telefonski številki ali po pošti.

Delovni čas	Poprodajna podpora
Pon.–pet.: 08.00–18.00	☎ 01 - 600 18 70
Naslov servisa	
MEDION AG c/o Unistar LC d.o.o., Servis Litostrojska cesta 56 1000 Ljubljana Slovenija	



Ta in številna druga navodila za uporabo so vam vedno na voljo za prenos na spletni strani www.medionservice.com.

Prav tako lahko optično preberete prikazano QR-kodo in navodila za uporabo prenesete s storitvenega portala v svojo mobilno napravo.

Kolofon

Copyright © 2022

Datum: 21.10.2022

Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščiteni.

Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kakršnikoli drugi obliki brez pisnega dovoljenja proizvajalca je prepovedano.

Avtorske pravice pripadajo izdajatelju:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Nemčija

Upoštevajte, da zgoraj navedeni naslov ni naslov za vračilo izdelkov. Najprej se vedno obrnite na službo za pomoč strankam.



SI

Distributer:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
NEMČIJA

POPRODAJNA PODPORA

725627

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK: MD 44187

03/2023

3

**LETA
GARANCIJE**