

dyson supersonic


Bedienungsanleitung



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO:01

Im Lieferumfang enthalten
Erste Schritte
LEDs
Verwendung des Haartrockners
Regelmäßige Filterreinigung

Im Lieferumfang enthalten

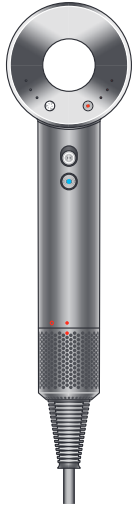


Dyson Supersonic™
Haartrockner

Einige Aufsätze sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Aufsätze sind auf www.dyson.de erhältlich.



Styling Düse




Smoothing Düse



Aufsatz für sanften
Luftstrom



Diffusor




Kammaufsatz mit
breiten Zacken



Aufsatz zur Bändigung
fliegender Haare

Erste Schritte

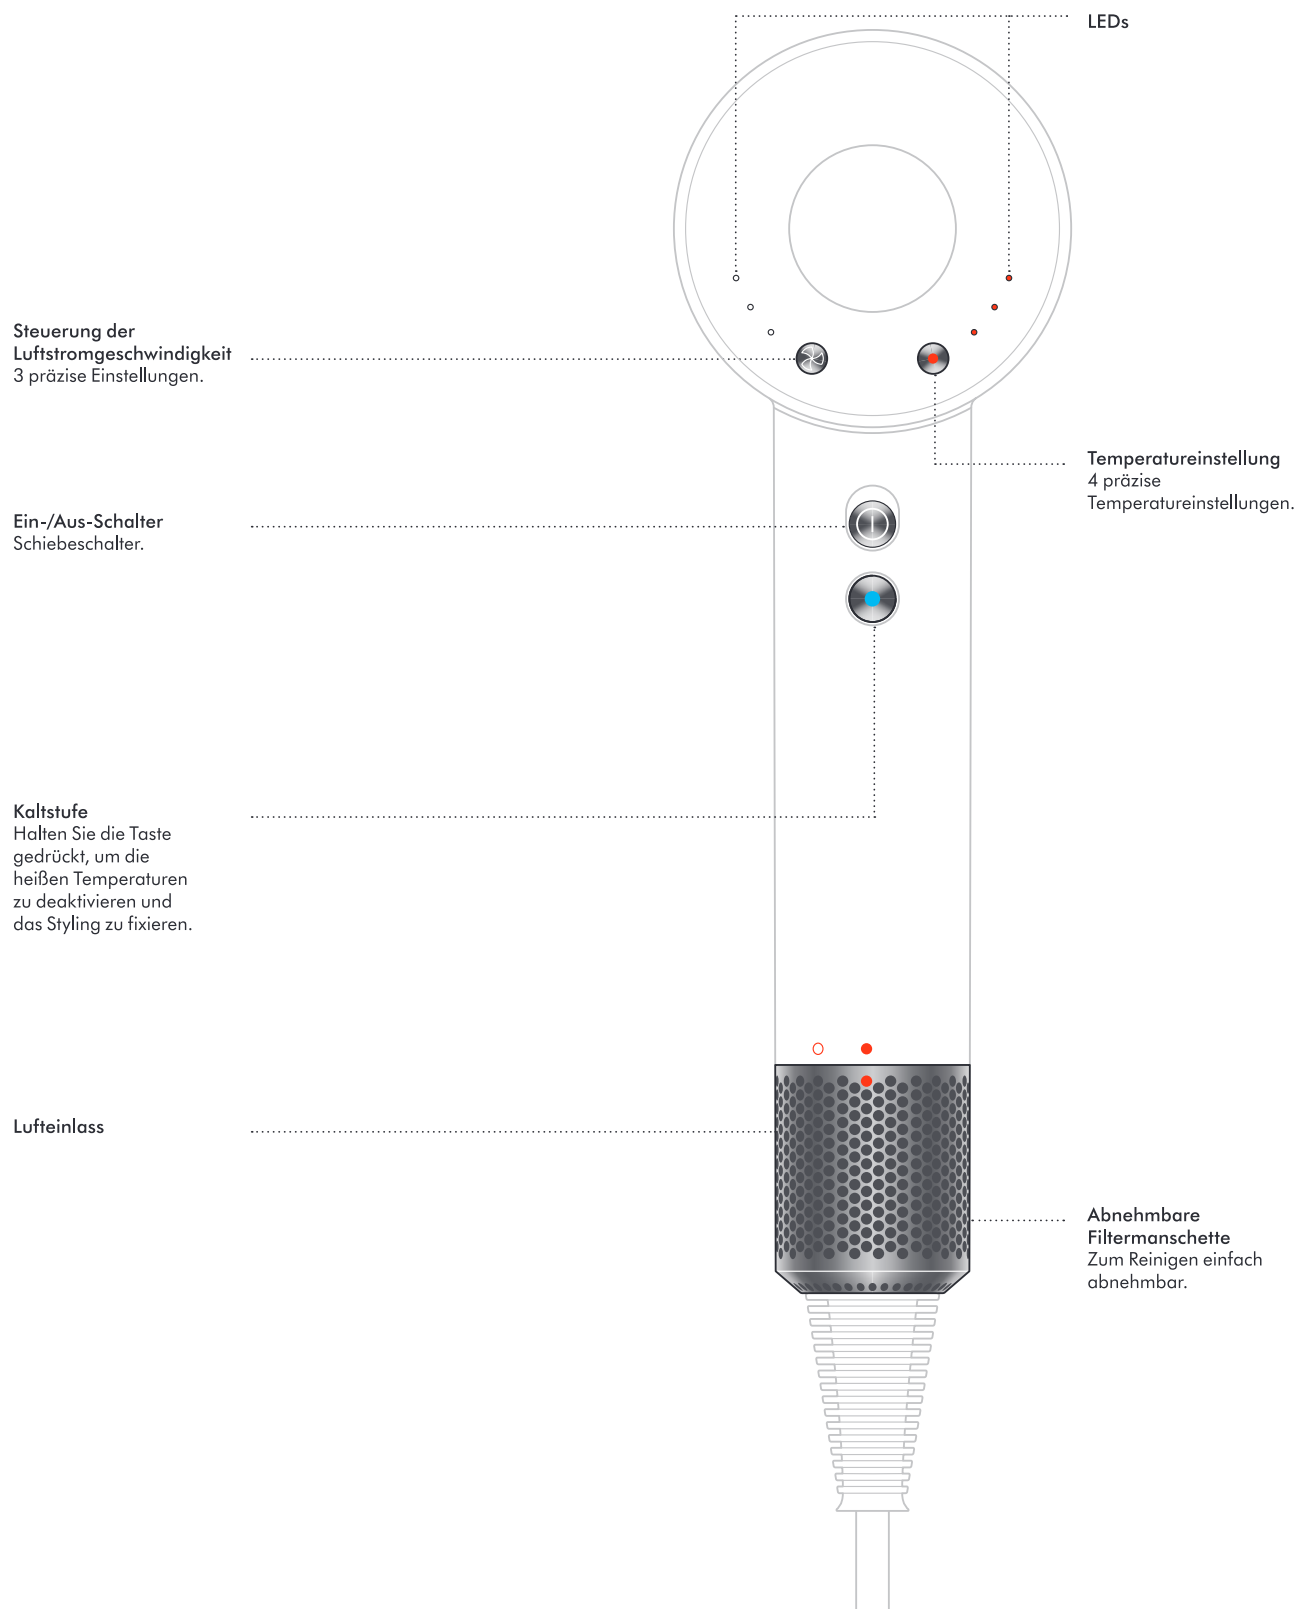


LEDs

Einstellungen

Die LEDs zeigen an, welche Einstellungen Sie benutzen.

Luftstrom

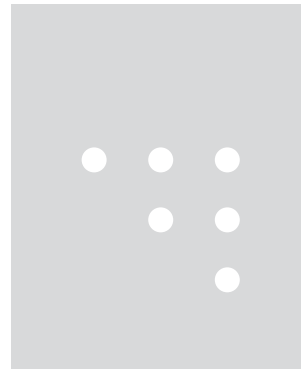


Schnell

Mittel

Sanft

Temperatur

Maximale Betriebstemperatur unter normalen Arbeitsbedingungen: 105 °C.
Maximale Temperatur des Temperatursensors bei Sicherheitsabschaltung: 145 °C.

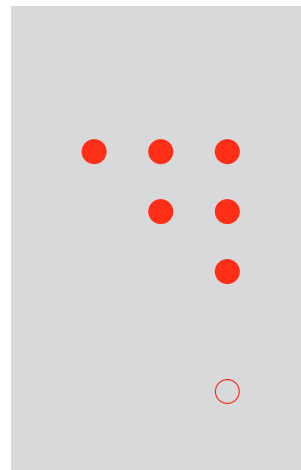

Hoch

Mittel

Niedrig

Kühl

Keine rote LED leuchtet


Diagnose

Wenn die LEDs dauerhaft blinken, bedeutet dies, dass das Gerät Ihre Aufmerksamkeit benötigt.

Reinigen Sie den Filter. Folgen Sie den Anweisungen oder sehen Sie sich das Video unter [dyson.de/support/journey/guides/Hair-care/Hair-dryer/hd07](https://www.dyson.de/support/journey/guides/Hair-care/Hair-dryer/hd07) an.

Falls alle drei roten Lampen weiterhin blinken, rufen Sie bitte bei der Dyson Kundenhotline an.

Schalten Sie das Gerät nicht wieder an.

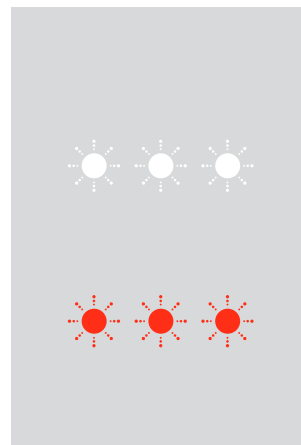

Verwendung des Haartrockners


Der Dyson Supersonic™ Haartrockner verfügt über magnetische Stylingaufsätze für ein einfaches Wechseln und Drehen während des Stylings.

Fassen Sie die kühlen Griffkanten an, wenn Sie die Aufsätze entfernen.

Dank der Heat Shield Technologie bleiben die Oberflächen der Aufsätze kühl.

Smoothing Düse

Sorgt für Volumen und Fülle. Reduziert Frizz und sorgt für einen geschmeidigen, natürlichen Look.



Styling Düse

Breiter und dünner – für ein präzises Styling.



Diffusor

Gleichmäßiger, verteilter Luftstrom, um Locken zu definieren und Frizz zu reduzieren.




Aufsatz für sanften Luftstrom

Sanftes Trocknen bei niedrigerer Temperatur – für feines Haar und empfindliche Kopfhaut.




Kammaufsatz mit breiten Zacken

Entwickelt für lockiges und krauses Haar. Verlängern Sie Ihr Haar oder verleihen Sie Ihren Locken dezent Form.



Aufsatz zur Bändigung fliegender Haare

Für ein geschmeidigeres Finish. Zieht längere Haare an und verdeckt abstehende Haare mithilfe des Coanda-Effekts.

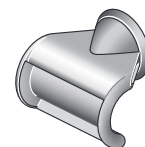

Regelmäßige Filterreinigung

Überprüfen Sie monatlich oder wenn die LEDs aufleuchten, ob Ihr Filter frei von Rückständen von Haarprodukten und Schmutz ist.

Leistung aufrechterhalten


Trennen Sie Ihren Haartrockner vom Strom und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie den Filter reinigen.

Der Dyson Supersonic™ Haartrockner ist mit modernster Technologie ausgestattet und bietet hervorragende Leistung.

Diese Technologie muss frei von Schmutz und Rückständen von Haarprodukten gehalten werden. Es ist wichtig, das Gerät regelmäßig zu warten, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Schritt 1

Halten Sie den Griff des Geräts fest und drehen Sie die Filtermanschette vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn.

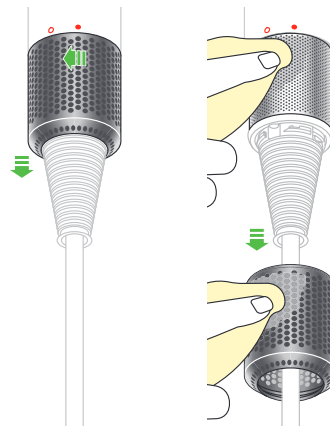

Schritt 2

Ziehen Sie die Filtermanschette vorsichtig vom Gerät ab. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch oder eine weiche Bürste, um Staub oder Schmutz von der Filtermanschette oder dem Filtergitter zu entfernen.

Schritt 3

Zur Reinigung des Filtergitters kein Wasser verwenden.

Achten Sie darauf, dass Sie keinen zu festen Druck auf das Filtergitter ausüben.

Schritt 4

Drehen Sie die Filtermanschette wieder fest, bis sie korrekt ausgerichtet ist.

Drehen Sie die Filtermanschette bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

