



SCANDINAVIAN
JACUZZI FOOT
BATH SPA

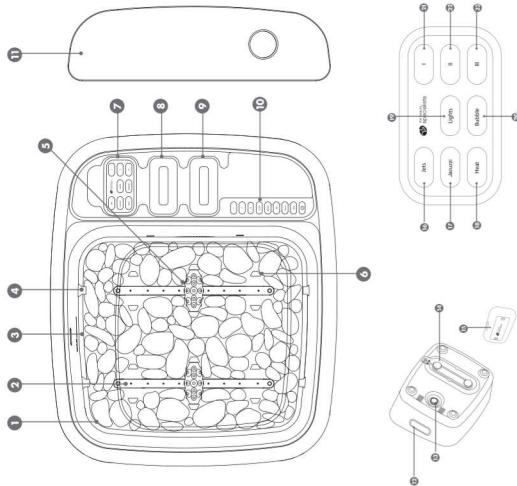

 the beauty specialists

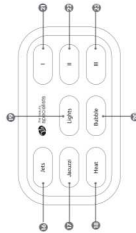

ENGLISH

WARNINGS

- Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- The appliance may be cleaned by wiping with a damp cloth. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- If the power lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Ensure the appliance is turned off and disconnected from the power source when filling with water or cleaning.
- If the appliance is leaking discontinue use. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- The appliance should NOT be used in the bathroom.
- The appliance should be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA.

KNOW YOUR UNIT

- 1 Anti-splash cover
- 2 Air Bubbles
- 3 Spa Lights
- 4 Water / Jacuzzi Jets
- 5 Removable Massage Rollers
- 6 Massage Roller Holders
- 7 Remote Control
- 8 Foot Brush
- 9 Pumice Stone
- 10 Control Panel
- 11 Cover
- 12 Carry Handles
- 13 Water Drain Plug
- 14 Cord Wrap
- 15 Battery Door

REMOTE CONTROL

- 16 Water Jets
- 17 Jacuzzi
- 18 Heat
- 19 Spa Lights
- 20 Bubbles
- 21 Pamper I
- 22 Pamper II
- 23 Pamper III

GETTING STARTED



Important:

- Fill with water before plugging into the power supply. Always unplug before emptying water. Fill the reservoir with warm water using a jug. Ensure the water level is between the minimum and maximum water mark indicated on the inner wall.
- Never stand in the foot bath.

Please note: The foot bath won't function without water or if water level is below the minimum line.

Autostart Program

The program starts with the Water Jets on 'low'.

Pamper I

Rewiring and invigorating with high intensity Jacuzzi Jets, high heat, Air, Bubbles and Green Spa Lights.

Pamper II

An indulgent treatment with low intensity Jacuzzi Jets, high heat, Bubbles and Blue Spa Lights.

Pamper III

A gentle soak with low intensity jets, low heat and red spa lights.

Spa Lights

Press 'light' once for green
Press twice for blue
Press three times for red
Press a fourth time to turn off.

REPLACING THE
REMOTE BATTERY

- Using a screwdriver, unscrew the screws to remove battery cover and insert 1x CR2032 battery. Replace cover and tighten screws.



POSITIONING THE
MASSAGE ROLLERS

- Position the removable massage rollers as required.
- Roll your feet over the rollers for a kneading massage.

AFTER EACH USE

- Turn the unit off and unplug from the mains.
- Lift using the carry handles.
- Unscrew the water drain plug on the base of the unit and drain out the water.

CARE AND MAINTENANCE

- Do not use harsh or abrasive cleaners.
- After use, rinse out water and wipe with a clean damp cloth, then dry.
- Never immerse the entire unit in water.

STORAGE

- Ensure the unit is unplugged and cooled down.
- Store in a cool, dry place.

IMPORTANT INFORMATION

- Fill with water before plugging into the power supply.

SPECIFICATION

Model: FFBH1
Input: 230V~50Hz, 1300W



This product is for indoor use only.



Alternating current



This product complies with current EU product legislation.

CUSTOMER CARE

If you have any questions, email us at online@rirobeauty.com

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit: www.rirobeauty.com/warranty_online.htm

DISPOSAL

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment. This product is covered by the WEEE Directive. The product is classified as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.



© The Deco Group Ltd 2021, PO Box 17, Chesham Spa, England GL53 7ET

www.rirobeauty.com
1-NG-FFBH1-LX1.0

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS

- **Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si l'appareil est utilisé conformément aux consignes de sécurité. Les enfants ne doivent ni manipuler ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou si il est endommagé.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez avec un chiffon humide. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du secteur lorsque vous effectuez le nettoyage ou toute autre maintenance.
- Si l'appareil lui-même cesse de fonctionner, contactez votre service Après-vente pour procéder à un remplacement.
- L'appareil ne doit PAS être utilisé dans la salle d'eau.
- L'appareil doit être alimenté via un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFI) qui répond avec une intensité de courant ne dépassant pas 30 mA.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 Cache anti-salissures | 2 Supports des rouleaux de massage | 3 Poignées de transport |
| 4 Remous | 5 Télécommande | 6 Bouchon de l'interface de charge de l'eau |
| 7 Lumières spa | 8 Rôle à pieds | 9 Système de rangement du câble |
| 10 Jets d'eau/fojon jacuzzi | 11 Pierre ponce | 12 Cache du compartiment à pile |
| 13 Rouleaux de massage amovibles | 14 Pannneau de commande à pile | |

TÉLÉCOMMANDE

- | | | |
|--------------|----------------|-------------|
| 1 Jets d'eau | 2 Lumières spa | 3 Soins II |
| 4 Jacuzzi | 5 Remous | 6 Soins III |
| 7 Chaleur | 8 Soins I | |

PRISE EN MAIN



- 1 Remplissez le spa avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage indiquée sur la paroi intérieure.
- 2 Appuyez-vous et plongez vos pieds dans le spa.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil. Le programme de démarrage automatique se lance.

Important :

- Remplissez l'eau avant de brancher sur le secteur. Débrancher toujours l'appareil avant de vider l'eau. Remplissez le réservoir d'eau chauffé à l'aide d'une corde. Assurez-vous que le niveau d'eau se situe entre les lignes de niveau minimum et maximum indiquées sur la paroi intérieure.

Veuillez noter : le spa pour pieds ne fonctionne pas avec l'eau ou si le niveau d'eau se situe en dessous du niveau minimum.

Remous
Appuyez sur Bubblies (Remous) pour les activer ou les désactiver.

Jets
Jets d'eau - Appuyez sur "Jets" pour passer à l'intensité "élevée".

Jacuzzi
Appuyez 1 fois sur "Jacuzzi" pour l'intensité "forte".
Appuyez 2 fois pour l'intensité "élevée".
Appuyez 3 fois pour éteindre.

Chaleur
Appuyez 1 fois sur Heat (Chaleur) pour une température "forte" (40°C).
Appuyez 2 fois pour une température "élevée" (43°C).
Appuyez 3 fois pour éteindre.

Remarque : la fonction "Chaleur" peut uniquement être utilisée lorsque le spa pour pieds est rempli d'eau et que les jets sont activés.

Lumières spa

Appuyez 1 fois sur Lights (Lumières) pour vert.
Appuyez 2 fois pour bleu.
Appuyez 3 fois pour rouge.
Appuyez une 4^{ème} fois pour éteindre.

REEMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis du cache du couvercle de la pile. Retirez le couvercle et retirez les vis.



POSITIONNEMENT DES ROULEAUX DE MASSAGE

- Positionnez les rouleaux de massage amovibles à votre convenance.
- Faites glisser vos pieds sur les rouleaux pour un massage à l'action malaxante.

APRÈS CHAQUE UTILISATION

- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- Soulevez-le à l'aide des poignées de transport.
- Dévissez le bouchon de l'orifice de vidange de l'eau situé sur la base de l'appareil et videz l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.
- Après utilisation, rincez à l'eau et essuyez avec un linge propre et humide puis séchez.
- Ne jamais immerger tout l'appareil dans l'eau.

STOCKAGE

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et qu'il a refroidi.
- Rangez dans un endroit frais et sec.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Remplissez d'eau avant de brancher sur le secteur.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : FFBH1

Alimentation : 230 V~50 Hz 1300 W

Utilisez l'alimentation ou consignez avant utilisation et les conservez pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Isolation Classe II

Courant alternatif

Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

Cet appareil conforme à la législation européenne en vigueur respectant les appareils.

SERVICE APRÈS-VENTE

GARANTIE

Pour toute question, veuillez nous adresser un e-mail à cette adresse : online@rideau.com

ÉLIMINATION

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en France à compter des appareils en ayant recours aux matériaux techniques à disposition en matière de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les équipements électriques et électroniques (DEEE) sont des déchets dangereux et doivent être traités en conséquence. Les équipements électriques et électroniques (DEEE) sont des déchets dangereux et doivent être traités en conséquence. Les équipements électriques et électroniques (DEEE) sont des déchets dangereux et doivent être traités en conséquence.

© The Dacor Group Ltd 2021. PO Box 17, Cheltenham Spa, Gloucestershire GL53 7ET

www.rideau.com

1-IN-FBTH1-UK1 0

DEUTSCH

WARNHINWEISE

- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter physischer und psychischer Fähigkeiten nur mit besonderer Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedeutung des Geräts unter Aufsicht erfolgt oder wenn die Person, die das Gerät benutzt, die notwendigen Vorkehrungen trifft, um die Sicherheit zu gewährleisten. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es fallengelassen oder beschädigt wurde.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten verwendet werden. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder schmierigen Reinigungsmittel.
- Lesen Sie ein beschädigtes Netzsteckdosensymbol auf dem Hersteller, vom Kundendienst oder einer Fachkraft abwechseln.
- Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht mit der Stromleitung verbunden ist, wenn Sie es mit Wasser befüllen oder reinigen.
- Wenn das Gerät nicht, das Geräusch entstehen. Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Das Gerät darf NICHT im Badezimmer benutzt werden.
- Das Gerät sollte über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (F) mit einem Nennstrom von höchstens 30 mA versorgt werden.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Spritzschutz-Abdeckung | 2 Massagerollenhalter | 3 Rückleuchte |
| 4 Fernbedienung | 5 Tragegriffe | 6 Wassereinstellungsdisplay |
| 7 Wellness-Licht | 8 Filtrations | 9 Kabelaufwicklung |
| 10 Wasser/Jacuzzi-Düsen | 11 Bedienfeld | |
| 12 Abwählbare Massagezonen | | |

FERNBEDIENUNG

- | | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| 1 Wasserdüsen | 2 Wellness-Licht | 3 Verwöhnen II |
| 4 Jacuzzi | 5 Sprudelblasen | 6 Verwöhnen III |
| 7 Wärme | 8 Verwöhnen I | |

INBETRIEBNAHME

- 1 Bedienen Sie das Füllbad auf Füllbad mit warmem Wasser.
- 2 Stellen Sie das Füllbad auf Füllbad mit warmem Wasser.
- 3 Drücken Sie sich hin und stellen Sie Ihre Füße in das Füllbad.
- 4 Drücken Sie zum Erhitzen der Ein-/Auswahl des Füllbades. Das Programm wird ausgelöst.

Wichtig:

- Bedienen Sie das Gerät mit Wasser, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät in den Pool stellen. Das Gerät sollte nicht im Pool stehen, wenn es nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

Hinweis: Das Füllbad funktioniert nicht ohne Wasser oder wenn der Wasserstand unterhalb des Mindestniveaus liegt.

Automatik-Programm
Das Programm steuert, um die Wasserdüsen-Einstellung „Jedig“.

Verwöhnen I

Beibehalten mit hoher Jacuzzi-Düsen- und Wärmeinstellung, sprudelnden Luftblasen und grünem Wellness-Licht.

Verwöhnen II

Eine verändernde Massage mit niedriger Jacuzzi-Düsen-Herstellung, hoher Wärmeinstellung, Luftblasen und blauem Wellness-Licht.

Verwöhnen III

Ein sanftes Erweichen mit schwach sprudelnden Düsen, niedriger Wärmeinstellung und rotem Wellness-Licht.

Wellness-Licht

Für Grün die Leuchte einmal drücken. Für Blau zweimal drücken. Für Rot dreimal drücken. Zum Ausschalten ein viertes Mal drücken.

AUSTAUSCH DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

- Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Schrauben, um die Batteriefachabdeckung abzunehmen und die Batterie zu ersetzen. Die Abdeckung wieder aufsetzen und die Schrauben festziehen.



POSITIONIERUNG DER MASSAGEROLLEN

- Positionieren Sie die abwählbaren Massagezonen nach Wunsch.
- Bewegen Sie Ihre Füße auf den Rollen hin und her, um eine Knetmassage zu erhalten.

NACH JEDEM GEBRAUCH

- Schließen Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.
- Heben Sie es mit den Tragegriffen an.
- Reinigen Sie den Wasserschuttschirm am Boden des Geräts ab und lassen Sie das Wasser abfließen.

PFLEGE UND WARTUNG

- Verwenden Sie keine aggressiven, schäumenden Reinigungspräparate.
- Nach dem Gebrauch das Wasser ausgießen und mit einem sauberen, leuchtenden Tuch abwischen.
- Tauchen Sie niemals das gesamte Gerät in Wasser.

AUFBEWAHRUNG

- Verriegeln Sie sich, dass das Gerät nicht mit der Steckdose verbunden ist und sich völlig abgekühlt hat, bevor Sie es in den Pool stellen.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Befüllen Sie das Gerät mit Wasser, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.

TECHNISCHE DATEN

Modell: FFBH1

Empfehlung: 230 V ~ 50 Hz 1300 W

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Isolierung (Schutzklasse 2)

Wechselstrom

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktsicherheitsanforderungen der EU.

KUNDENBETREUUNG

Falls Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: online@rideau.com

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre zweijährige Garantie bitte online auf: www.rideau.com/warranty_online.htm

ENTSORGUNG

Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/UE) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird. Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEA) sind als Abfall zu behandeln. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronik-Altgerät klassifiziert. Stellen Sie daher sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

© The Dacor Group Ltd 2021. PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.rideau.com

1-IN-FBTH1-UK1 0

