



# Gebrauchs- anleitung

belavi

## SONNENSCHIRM 3M



UV-Strahlung, aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen. Verwenden Sie deshalb zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel.

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.



- Verwenden Sie einen für das Produkt geeigneten Schirmständer mit ausreichender Ballastierung. Beachten Sie hierbei die Angaben des Schirmständerherstellers.
- Schließen Sie das Produkt bei starkem Wind oder Gewitter und sichern Sie es mit dem Band.
- Entfachen Sie niemals offenes Feuer in der

Nähe oder unterhalb des Produkts. Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern.

- Schließen Sie das Produkt bei Regen oder Schnee, um es vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen.

#### Produktbeschreibung

Das Produkt dient ausschließlich zum Schutz vor UV-Strahlung. Es wird an einer geeigneten Position durch Schirmmast **2** und Standrohr **3** montiert.

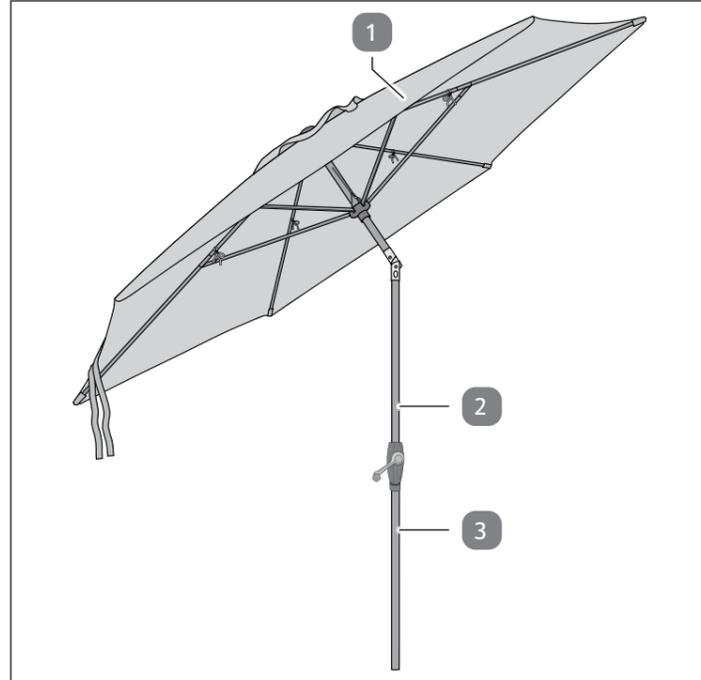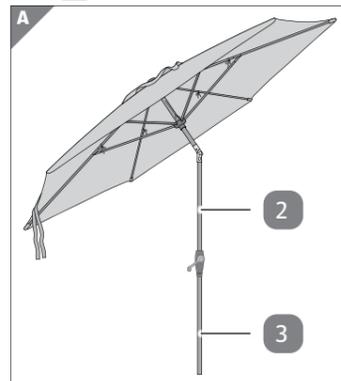

#### Lieferumfang

- 1 Schirm
- 2 Schirmmast
- 3 Standrohr

#### Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

#### Aufbau

##### Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang").
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

#### Verwendung



#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen.

- Fassen Sie nicht in die Querstreben, wenn Sie mit dem Produkt hantieren. Es besteht Verletzungsgefahr durch Einquetschen der Finger.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausreichend Halt hat.

## Allgemeines

### Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Sonnenschirm 3m (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Schutz vor UV-Strahlung geeignet. Es eignet sich nicht zum Schutz vor Regen oder Schnee.

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Aufbau oder zur Handhabung.


### Produkt aufbauen

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Um dem Produkt einen sicheren Stand zu geben, verwenden Sie einen für das Produkt geeigneten Schirmständer.

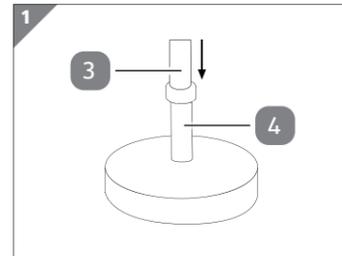

4 Schirmständer

1. Stellen Sie das Standrohr **3** in den Schirmständer **4** (siehe **Abb. 1**).

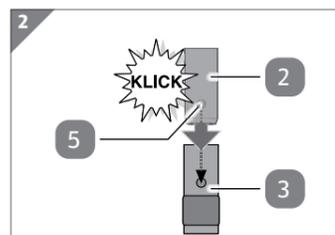

5 Knopf B

2. Drücken Sie Knopf B **5** und stecken Sie den Schirmmast **2** in das Standrohr **3**, so dass er mit einem hörbaren „Klick“ einrastet (siehe **Abb. 2**).



Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

### Allgemeine Sicherheitshinweise



#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Kinder können sich die Finger einklemmen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Hängen Sie an den Querstreben nichts auf und machen Sie daran keine Klimmzüge.
- Das Produkt kann Ihre Haut vor direkter



AT


#### Vertrieben durch:

Merentis GmbH  
Bahnhofstr. 63  
4910 Ried  
ÖSTERREICH

**KUNDENDIENST** 823063/823064/823065  
☎ AT 07722-63205-350  
📧 service@merentis.at  
MODELL: TP3M/II 03/2023




## Produkt öffnen

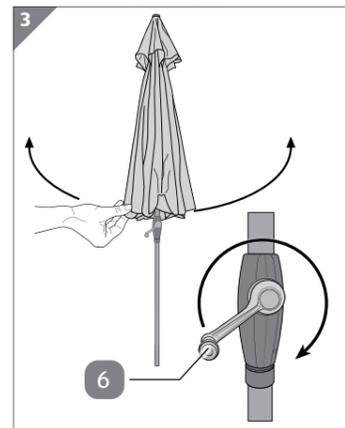

- 6** Kurbel
1. Öffnen Sie das Produkt mit der Hand (siehe **Abb. 3**).
  2. Drehen Sie die Kurbel **6** im Uhrzeigersinn (siehe **Abb. 3**). Wenden Sie dabei nicht zu viel Kraft an, um die Kurbel nicht zu überdrehen.

## Produkt neigen

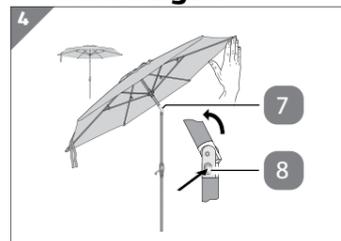

- 7** Gelenk  
**8** Knopf A
1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollständig geöffnet und das Gelenk **7** frei ist.
  2. Drücken Sie Knopf A **8** (siehe **Abb. 4**).
  3. Neigen Sie das Produkt von Hand zur gewünschten Seite (siehe **Abb. 4**).


## Produkt schließen

### HINWEIS!


### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.


- Schließen Sie das Produkt bei aufkommendem Wind, Regen oder Schnee, um Schäden zu vermeiden.

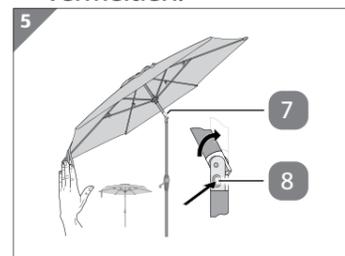

- 5**
1. Drücken Sie Knopf A **8**, wenn das Produkt geneigt ist, und richten Sie das Produkt waagrecht aus, bis Knopf A einrastet (siehe **Abb. 5**).

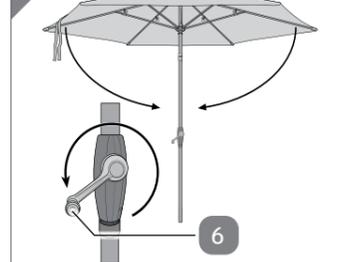

- 6**
2. Drehen Sie die Kurbel **6** gegen den Uhrzeigersinn, bis das Produkt vollständig geschlossen ist (siehe **Abb. 6**).

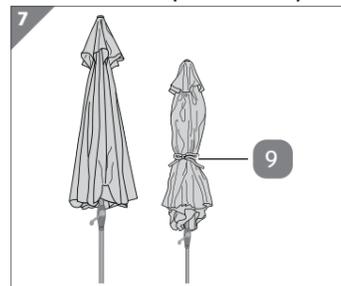


- 9** Band
3. Sichern Sie das Produkt zum Schutz vor Windböen mit dem Band **9** (siehe **Abb. 7**) und streifen Sie zum Schutz vor Ausbleichen eine Schutzhülle (nicht im Lieferumfang enthalten) über.

## Produkt abbauen



Wenn Sie das Produkt länger nicht benutzen, z. B. über Winter oder während einer Reise, bauen Sie das Produkt auseinander und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

1. Drehen Sie die Kurbel **6** gegen den Uhrzeigersinn, bis das Produkt vollständig geschlossen ist (siehe **Abb. 6**).

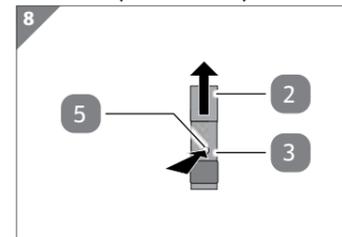

2. Drücken Sie Knopf B **5** und nehmen Sie den Schirmmast **2** aus dem Standrohr **3** (siehe **Abb. 8**).

## Reinigung und Pflege

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Waschen Sie den Bezug nicht in der Waschmaschine, bleichen und bügeln Sie ihn nicht, dies kann die Oberfläche beschädigen.


## Produkt reinigen

- Reinigen Sie den Bezug **11** mit einer weichen Bürste und etwas Wasser.
- Bei starken Verschmutzungen können Sie den Bezug abnehmen und per Handwäsche (30 °C) reinigen. Nehmen Sie dazu den Bezug wie im Kapitel „**Bezug abziehen**“ beschrieben vom Gestell ab.
- Säubern Sie den Schirmmast **2** regelmäßig, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten.

### Bezug abziehen

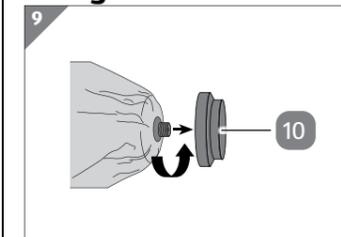

- 10** Schirmspitze
1. Schrauben Sie die Schirmspitze **10** ab (siehe **Abb. 9**).

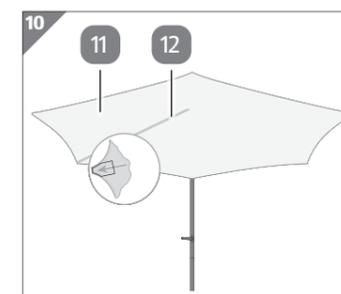

- 11** Bezug  
**12** Querstrebe
2. Lösen Sie den Bezug **11** von den Querstreben **12** (siehe **Abb. 10**).
  3. Ziehen Sie den gereinigten oder neuen Bezug in umgekehrter Reihenfolge wieder auf.

### Aufbewahrung

- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen, gut durchlüfteten Raum.
- Lagern Sie das Produkt nur in komplett getrocknetem Zustand.

## Technische Daten

Modell:	TP3m/II
Artikelnummer:	823063, 823064, 823065
Gesamthöhe:	ca. 240 cm
Durchmesser:	295 cm
Gewicht:	4,9 kg
Standrohrdurchmesser:	37,5 mm
Mindesteinstecktiefe (Standrohr in Schirmständer):	25 cm
Mindestballastierung:	85 kg
Mindestgröße Schirmständer:	Standfläche ø 70 cm

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.