





# Istruzioni per l'uso



# PURIFICATORE D'ARIA



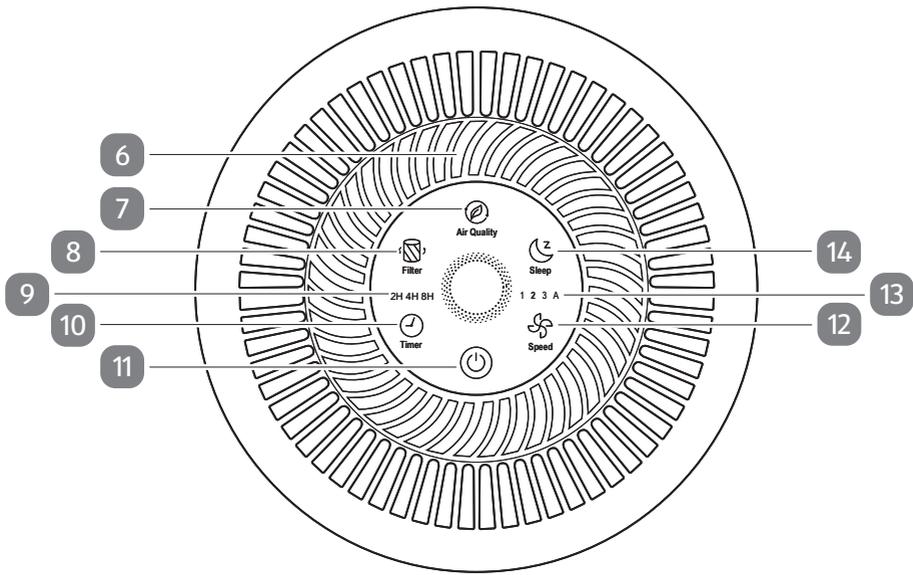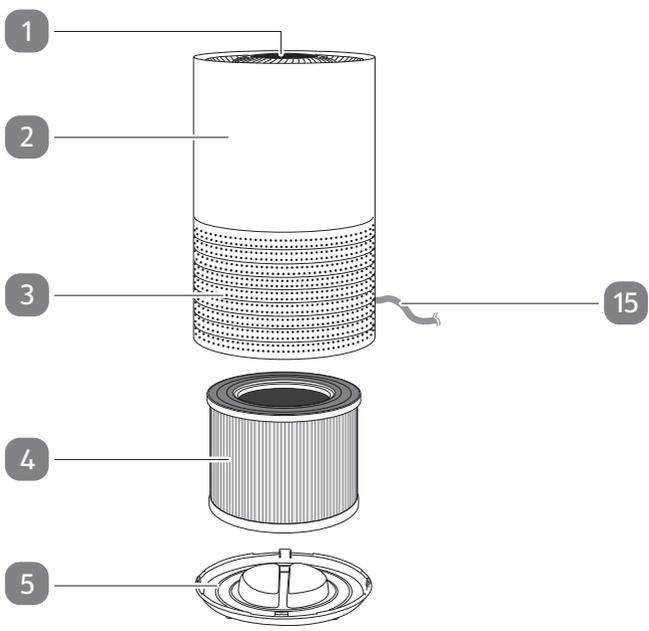

# Dotazione

- 1 Fuoriuscita dell'aria
- 2 Corpo
- 3 Ingresso dell'aria
- 4 Filtro
- 5 Fondo
- 6 Illuminazione
- 7 Tasto qualità dell'aria
- 8 Tasto filtro
- 9 Spia timer
- 10 Tasto timer
- 11 Tasto di accensione/spegnimento
- 12 Tasto velocità
- 13 Spia velocità dell'aria
- 14 Tasto sleep
- 15 Cavo di alimentazione con spina

# Sommario

<b>Dotazione</b> .....	<b>3</b>
<b>Informazioni generali</b> .....	<b>5</b>
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso .....	5
Utilizzo conforme all'uso previsto .....	5
<b>Descrizione pittogrammi</b> .....	<b>5</b>
<b>Sicurezza</b> .....	<b>6</b>
Descrizione delle avvertenze .....	6
Avvertenze generali di sicurezza .....	7
<b>Descrizione del prodotto</b> .....	<b>10</b>
<b>Prima messa in funzione</b> .....	<b>10</b>
Controllo del prodotto e della dotazione .....	10
Pulizia preliminare .....	11
<b>Togliere/installare il filtro</b> .....	<b>11</b>
<b>Utilizzo</b> .....	<b>13</b>
Accensione del prodotto .....	13
Selezionare la velocità dell'aria.....	14
Accensione della modalità automatica .....	14
Attivazione della modalità sleep .....	14
Illuminazione .....	14
Funzione timer.....	15
Funzione memoria .....	15
Spia del filtro .....	15
Cambiare il filtro .....	15
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>16</b>
<b>Pulizia e manutenzione</b> .....	<b>17</b>
Pulizia.....	17
Pulizia del corpo dell'apparecchio.....	18
Pulizia dei filtri .....	18
Conservazione .....	18
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>19</b>
Smaltimento dell'imballaggio.....	19
Smaltimento del prodotto .....	19
<b>Dichiarazione di conformità</b> .....	<b>20</b>

# Informazioni generali

## Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo purificatore d'aria (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

## Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è concepito unicamente per la pulizia dell'aria in stanze a temperatura ambiente, idealmente di dimensioni non superiori ai 20 m<sup>2</sup>.

Il prodotto è destinato soltanto all'uso in ambito privato in interni, e non è adatto all'uso in ambito professionale o all'aperto.

Il prodotto non è adatto all'uso in stanze con un'alta percentuale di umidità nell'aria (ad es. stanze da bagno).

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o persino lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a un utilizzo scorretto o non conforme allo scopo previsto.

## Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni per l'uso.




Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il logo FSC certifica che il legno utilizzato proviene da terreni coltivati in modo sostenibile.



Questo simbolo indica che il prodotto ha una classe di isolamento II.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono concepiti esclusivamente per l'uso in ambienti interni.

## Sicurezza

### Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.



Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

## Avvertenze generali di sicurezza



### **Pericolo di scosse elettriche!**

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete può provocare scosse elettriche.

- Il prodotto non deve essere utilizzato o riposto all'esterno. Utilizzare e riporre il prodotto esclusivamente in ambienti interni asciutti.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza post-vendita o da una persona parimenti qualificata.
- Non aprire mai il corpo del prodotto. Rivolgersi invece a officine o ditte di riparazioni specializzate. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondano ai dati originari del prodotto. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono protezioni indispensabili da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Tenere acqua e altri liquidi lontani dal prodotto, dal cavo di alimentazione e dalla spina.
- Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- Non toccare mai un dispositivo elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.

- Assicurarsi che i bambini non inseriscano alcun oggetto nel prodotto.
- In caso di inutilizzo, pulizia, cambio del filtro dell'aria, spostamento o malfunzionamento del prodotto, spegnere sempre il prodotto ed estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Spegnere sempre il prodotto prima di estrarre la spina dalla presa di corrente.



**Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e competenza (per esempio bambini più grandi).**

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e/o competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro del prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano sorvegliati.
- Spegnere il prodotto prima di uscire di casa.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Giocandovi, potrebbero rimanervi intrappolati e soffocare.
- Nonostante il filtro, una minima quantità di particelle di sporco può comunque essere presente nell'aria emessa dal prodotto. Se respirate da bambini piccoli, possono causare reazioni allergiche. Per quanto possibile, non posizionare il prodotto nelle immediate vicinanze di bambini.

**AVVERTENZA!****Pericolo d'incendio!**

L'aspirazione di ceneri incandescenti, fumo di sigaretta ecc. dà fuoco al filtro.

- Tenere la cenere incandescente, le sigarette accese e i fiammiferi lontani dal prodotto.

**AVVERTENZA!****Pericolo d'incendio!**

Se l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria si bloccano, il prodotto può surriscaldarsi e prendere fuoco.

- Non bloccare l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria.

**AVVERTENZA!****Pericolo d'esplosione!**

Le sostanze infiammabili possono provocare un'esplosione.

- Non spruzzare sostanze infiammabili sul prodotto o nelle sue vicinanze.
- Non spruzzare acqua o detersivi chimici come l'alcol direttamente sul prodotto.

**ATTENZIONE!****Pericolo per la salute!**

Un utilizzo improprio può provocare danni alla salute.

- Non utilizzare il prodotto se manca il filtro o se è danneggiato. La polvere nell'aria aspirata può penetrare nel prodotto, e da lì raggiungere l'aria della stanza.


## AVVISO!

### Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

- Non posizionare mai il prodotto sopra o vicino a superfici calde (ad es. fornelli ecc.).
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia ecc.).
- Non posizionare oggetti sul prodotto.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con ricambi originali appropriati.

## Descrizione del prodotto

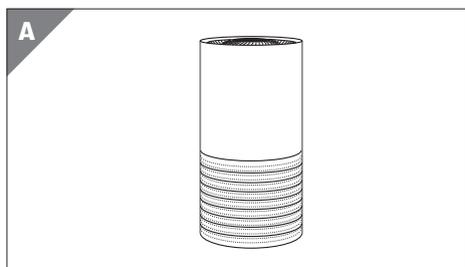

Il prodotto è concepito unicamente per la pulizia dell'aria in stanze a temperatura ambiente, idealmente di dimensioni non superiori ai 20 m<sup>2</sup>.

## Prima messa in funzione

### Controllo del prodotto e della dotazione

## AVVISO!

### Pericolo di danneggiamento!

Aperto la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- Nell'aprire la confezione fare molta attenzione.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al fornitore della garanzia secondo le modalità descritte nella scheda di garanzia.

## **Pulizia preliminare**

1. Rimuovere l'imballaggio e tutte le pellicole di protezione.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

## **Togliere/installare il filtro**

### **AVVISO!**

### **Pericolo di danneggiamento e d'incendio!**


Se si seleziona una posizione di installazione non idonea, è possibile danneggiare il prodotto o l'ambiente circostante. Sussiste anche un pericolo d'incendio.

- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con il filtro installato. Il filtro non deve essere danneggiato.
- Prima dell'uso, rimuovere il filtro dalla busta di plastica.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e il filtro in dotazione.




Il filtro è incluso nella consegna del prodotto. È necessario togliere il filtro dalla confezione prima di poter usare il prodotto.


1. Spegnerne il prodotto ed estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Posizionare il prodotto a faccia in giù su un panno morbido, onde evitare graffi.

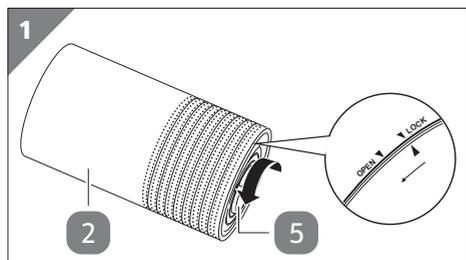

3. Ruotare il fondo (5) in senso antiorario nella posizione di sblocco (**OPEN**) (vedi **Fig. 1**).

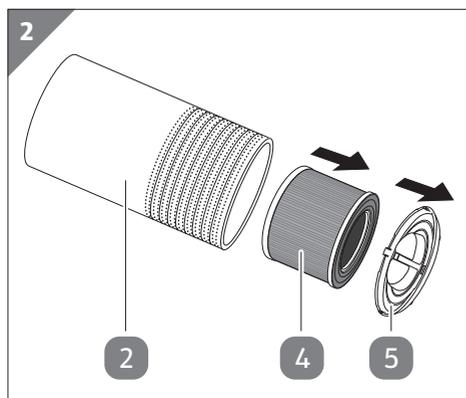


4. Rimuovere il fondo ed estrarre il filtro (4) (vedi **Fig. 2**).

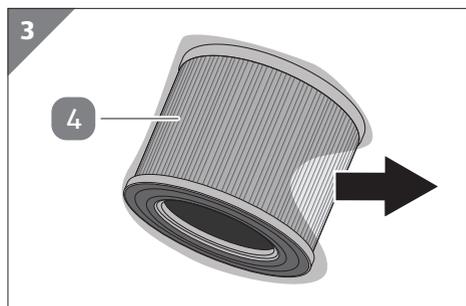


5. Prima di installare il filtro:

- Togliere un filtro nuovo (4) dall'imballaggio (vedi **Fig. 3**).
- Pulire il filtro all'occorrenza (vedi capitolo "Pulizia e manutenzione").

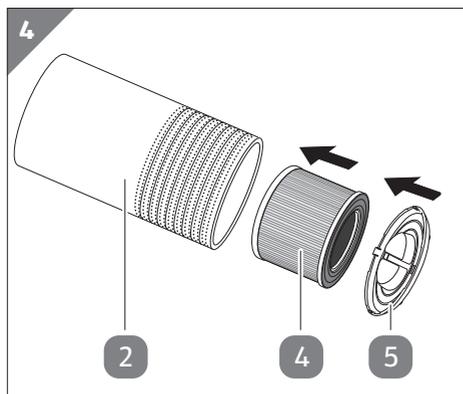

6. Posizionare il filtro **4** e il fondo **5** nel corpo **2** del prodotto (vedi **Fig. 4**).

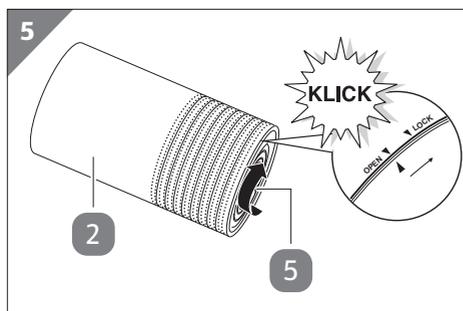

7. Ruotare il fondo **5** dalla posizione di sblocco alla posizione di blocco (**CLOSE**). Si deve sentire lo scatto del fondo (vedi **Fig. 5**).

## Utilizzo

Installare il prodotto in modo che abbia almeno 10 cm di spazio libero su ogni lato, così da poter garantire un buon flusso d'aria.

### Accensione del prodotto

1. Collegare la spina **15** a una presa di corrente installata a norma.

Le luci LED sul prodotto si accendono. Viene emesso un segnale acustico. Poi si spengono le luci LED.

2. Per accendere il prodotto, premere il tasto di accensione/spegnimento ☺ **11**.

Il tasto di accensione/spegnimento ☺, il tasto di qualità dell'aria 🌀 **7** e la spia di velocità dell'aria 2 (media) **13** si illuminano.

## Selezionare la velocità dell'aria

La spia di velocità dell'aria **13** mostra la velocità di funzionamento del prodotto. Possono essere selezionati 3 gradi di velocità (1-bassa, 2-media e 3-alta).

- Per selezionare la velocità dell'aria, premere ripetutamente il tasto di velocità  **12** finché non si raggiunge la velocità desiderata.

## Accensione della modalità automatica

Con la modalità automatica, la velocità dell'aria si adatta automaticamente a seconda della qualità dell'aria. È presente un sensore che misura la qualità dell'aria. L'illuminazione **6** mostra la modalità attuale.

<b>Colori (sfumature possibili):</b>	Blu	Verde	Arancione	Rosso
<b>Velocità:</b>	Sleep	1 (bassa)	2 (media)	3 (alta)
<b>Qualità dell'aria (AQ):</b>	Molto buona	Buona	Media	Bassa

- Per selezionare la modalità automatica, premere ripetutamente il tasto di velocità  **12** finché la spia di velocità dell'aria **13** non indichi **A** (Automatica).

## Attivazione della modalità sleep

In modalità sleep il prodotto funziona in modo più silenzioso.

- Per attivare la modalità sleep, premere il tasto sleep  **14**.  
Si illumina solo il tasto sleep .

- Per terminare la modalità sleep, premere o il tasto qualità dell'aria  **7** o il tasto di velocità  **12**.

Quando il prodotto è in modalità sleep e si preme il tasto timer  **10**, il prodotto si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo selezionato (vedi capitolo “Funzione timer”).

## Illuminazione

### In modalità di funzionamento normale

I colori dell'illuminazione **6** cambiano automaticamente a seconda dei dati rilevati dal sensore.

### In modalità stand by

- Per attivare l'illuminazione in modalità stand by, premere il tasto qualità dell'aria  **7**.  
Si accende la luce notturna arancione.
- Per diminuire la luminosità, premere di nuovo il tasto  qualità dell'aria.
- Per spegnere la luce notturna, premere una terza volta  il tasto qualità dell'aria.

## Funzione timer

Si può impostare il timer su 3 gradi (2, 4 e 8 ore):

- Per attivare la funzione timer, premere ripetutamente il tasto timer  **10**, finché non si illumina la spia che indica l'intervallo di tempo **9** desiderato.

Il prodotto si spegne automaticamente allo scadere del tempo.



Se si preme il tasto timer  dopo l'attivazione, o se il prodotto viene scollegato dalla corrente, la funzione timer si disattiva.

## Funzione memoria

Quando viene spento, il prodotto salva le impostazioni (incl. la velocità dell'aria). Per cui quando viene riacceso, torna alle ultime impostazioni selezionate.

## Spia del filtro

Quando il tasto filtro  **8** si illumina, il filtro deve essere esaminato e, se occorre, pulito (vedi capitolo “Pulizia e manutenzione”) oppure cambiato (vedi capitolo “Cambiare il filtro”).

## Cambiare il filtro

Su questo prodotto si può sostituire il filtro EASY HOME AP-4707, che si trova in vendita su [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).

Si raccomanda di cambiare il filtro **4** ogni 6–8 mesi. Il cambio del filtro può essere effettuato prima o dopo, a seconda di quanto spesso viene usato il prodotto. Fare molta attenzione a questi segni di usura:

- Rumore più forte
- Flusso dell'aria meno intenso
- Filtro ostruito
- Aumento dei cattivi odori

Anche l'ambiente in cui viene usato il prodotto può influenzare la durata del filtro. Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente ad alto inquinamento dell'aria, il filtro dovrà essere cambiato più spesso.

## Cambiare il filtro quando si illumina il tasto filtro

Per cambiare il filtro, procedere come segue (vedi il capitolo “Togliere/installare il filtro”):

1. Cambiare il filtro (vedi il capitolo “Togliere/installare il filtro”).
2. Ricollegare la spina alla presa di corrente e accendere il prodotto.

3. Dopo aver installato un nuovo filtro è necessario reimpostare la durata vitale del filtro.
4. Tenere premuto il tasto filtro  **8** per 3 secondi.  
La luce LED del tasto filtro  si spegne.
5. Rilasciare il tasto  filtro.  
In questo modo il cambio del filtro è completato.

### **Cambiare il filtro senza che si illumini il tasto filtro**

È possibile anche cambiare il filtro prima che si illumini il tasto filtro.

1. Cambiare il filtro (vedi il capitolo “Togliere/installare il filtro”).
2. Ricollegare la spina alla presa di corrente e accendere il prodotto.
3. Attivare la modalità sleep premendo  **14** il tasto sleep.
4. Tenere premuto il tasto filtro  **8** per 3 secondi, finché non si accende.
5. Premere di nuovo il tasto filtro  per 3 secondi, finché non si spegne la luce LED.  
In questo modo il cambio del filtro è completato.

## **Risoluzione dei problemi**

<b>Problema</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Rimedio</b>
Il prodotto non si accende o non reagisce ai comandi.	Dopo aver collegato il prodotto, non è stato premuto il tasto di accensione/ spegnimento  <b>11</b> .	Premere il tasto di accensione/ spegnimento  per accendere il prodotto.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Interrompere subito l'utilizzo e contattare l'assistenza post-vendita.
Il prodotto emette un suono inconsueto durante l'uso.	Il filtro <b>4</b> è sporco.	Cambiare il filtro come descritto nel capitolo “Cambiare il filtro”.
	Il filtro non è inserito bene.	Inserire correttamente il filtro.
	Sono presenti corpi estranei nel prodotto.	Interrompere subito l'utilizzo e contattare l'assistenza post-vendita. Non tentare di aprire il prodotto.

Problema	Possibili cause	Rimedio
Flusso dell'aria considerevolmente ridotto	Non è stato rimosso l'imballaggio del filtro.	Prima dell'utilizzo, rimuovere il filtro dall'imballaggio.
	Velocità dell'aria ridotta	Premere il tasto velocità  12 dell'aria, per selezionare il flusso d'aria.
	Il filtro deve essere cambiato.	Cambiare il filtro come descritto nel capitolo "Cambiare il filtro".
	Non c'è una distanza sufficiente su tutti i lati del prodotto.	Installare il prodotto in modo che abbia almeno 10 cm di spazio libero su ogni lato.

## Pulizia e manutenzione

### Pulizia



#### AVVERTENZA!

#### Pericolo di scosse elettriche!

Durante l'uso, il prodotto può diventare rovente.

- Spegnere il prodotto ed estrarre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia.
- Tenere acqua e altri liquidi lontani dal prodotto, dal cavo di alimentazione e dalla spina.
- Non immergere mai il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.

#### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio del prodotto o degli accessori potrebbe danneggiarli.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.

- Non lavare in nessun caso il prodotto e il filtro in lavastoviglie o in lavatrice.
- Non pulire il filtro sotto acqua corrente. Non è possibile lavare il filtro.
- Non mettere mai il filtro ad asciugare in prossimità di fonti di calore e non asciugarlo con asciugacapelli o in asciugatrice. Il filtro diventerebbe poroso e si danneggerebbe. Far asciugare il filtro solo all'aria.

1. Prima di pulire il prodotto, staccare la spina dalla presa.
2. Pulire il prodotto come segue:

## **Pulizia del corpo dell'apparecchio**

1. Togliere la polvere dal corpo **2** dell'apparecchio e dal filtro **4** con un panno morbido asciutto.
2. Pulire l'ingresso **3** e la fuoriuscita **1** dell'aria con un panno morbido asciutto.

## **Pulizia dei filtri**

Il filtro deve essere pulito regolarmente per garantire una buona qualità dell'aria. Il filtro trattiene particelle di polvere\* grandi e piccole dall'aria che lo attraversa. Queste particelle di polvere rimangono nel filtro.

Dopo un uso prolungato o quando il tasto filtro  **8** si illumina, è necessario pulire o cambiare il filtro (vedi capitolo "Cambiare il filtro").

- Rimuovere le particelle di polvere con una spazzola morbida o con un panno per la polvere.  
Se rimangono delle particelle di polvere ostinate che non vengono via con una spazzola, si può utilizzare con molta attenzione un aspirapolvere.

\* Sistema filtro 3-in-1: Pre-filtro (cattura capelli e polvere), filtro a carboni attivi (elimina gli odori) e filtro Hepa (elimina le microparticelle).

## **Conservazione**

- Riporre il prodotto al di fuori della portata di bambini.
- Riporre il prodotto in un locale protetto dall'umidità.
- Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini, chiuso in modo sicuro e a una temperatura tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

## Dati tecnici

Modello:	PD-8934ASI / PD-8934WSI
Tensione/frequenza nominale:	220-240 V~, 50/60 Hz
Potenza:	35 W
Classe di protezione:	II <input type="checkbox"/>
Misure max. della stanza:	ca. 15-20 m <sup>2</sup>
Valore CADR:	160 m <sup>3</sup> /h
Modello filtro dell'aria:	AP-4707
Gradi:	3
Efficienza di purificazione:	99,97%
Classe HEPA del filtro:	H13 HEPA
Livello di rumorosità:	20-52 dB
Lunghezza del cavo:	ca. 1,8 m
Peso:	circa 2,9 kg
Dimensioni (Ø × H):	Ø 21 cm × 34,6 cm
Codice articolo:	821540

## Smaltimento

### Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

### Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



#### **Non smaltire gli apparecchi dismessi insieme ai rifiuti domestici!**

Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è **obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di

raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.

## Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

## Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

### Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

**Il vostro vantaggio:** non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

### Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.\*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

### Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.\*

### Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo [www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it).



\*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



## Produttore:

Smartwares Europe  
Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg  
PAESI BASSI

### ASSISTENZA POST-VENDITA

821540



**00800 333 00 888**

**[www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it)**

**[smartwares-service-it@teknihall.com](mailto:smartwares-service-it@teknihall.com)**

MODELLO:

PD-8934ASI/PD-8934WSI

02/2023

# 3

**ANNI DI  
GARANZIA**