





Bedienungs- anleitung


AMBIANO[®]

STANDMIXER MIT RÜHRSCHÜSSEL




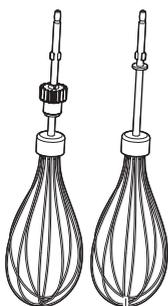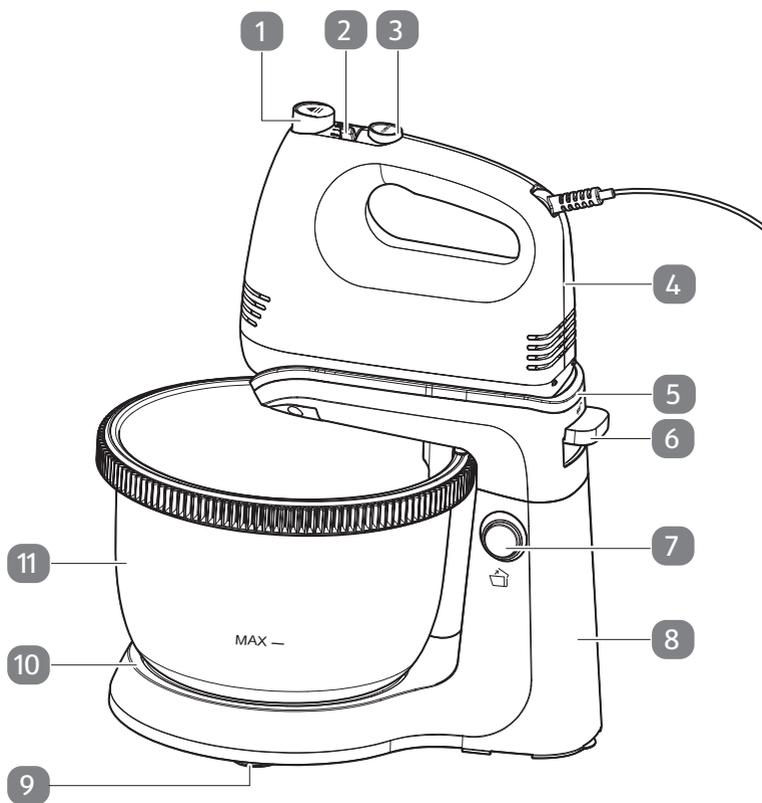

12



13

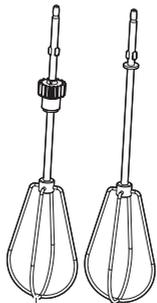

14



15

Lieferumfang

- 1 Auswurfaste
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 3 Turbo-Taste
- 4 Haupteinheit
- 5 Halterung
- 6 Entriegelungstaste
- 7 Halterungsverriegelungstaste
- 8 Basisstation
- 9 Saugfuß, 4×
- 10 Schlüsselablage
- 11 Rührschüssel
- 12 Schneebesens*, 2×
- 13 Knethaken*, 2×
- 14 Quirl*, 2×
- 15 Kunststoffschaber

*Beim Schneebesens, Quirl und Knethaken handelt es sich um Rührwerkzeuge.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Hinweiserklärung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Produktbeschreibung	12
Erstinbetriebnahme	13
Produkt und Lieferumfang prüfen	13
Grundreinigung	13
Zusammensetzen des Produkts	13
Übersicht über die Rührwerkzeuge	16
Bedienung	16
Verwendung mit Basisstation	17
Verwendung ohne Basisstation.....	18
Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen.....	19
Rezepte	20
Kuchen.....	20
Brot.....	20
Störung und Behebung	21
Reinigung und Pflege	22
Haupteinheit und Basisstation reinigen.....	23
Zubehör reinigen.....	23
Aufbewahrung.....	23
Technische Daten	23
Entsorgung	24
Verpackung entsorgen.....	24
Produkt entsorgen	24
Konformitätserklärung	24

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Standmixer mit Rührschüssel (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Verarbeiten von Lebensmitteln im Haushalt konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Material für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation, eine zu hohe Netzspannung oder eine falsche Bedienung kann einen Stromschlag verursachen.

-
- Das Produkt ist nur für den häuslichen Privatgebrauch vorgesehen.
 - Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmt.
 - Schließen Sie das Produkt nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
 - Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
 - Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen gewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
 - Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von einem qualifizierten Experten durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Das Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
 - Tauchen Sie weder die Haupteinheit des Produkts noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
 - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
 - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
 - Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.

- Wickeln Sie vor dem Gebrauch das Netzkabel vollständig ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr davon ausgeht und dass es nicht versehentlich aus der Steckdose gezogen wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Erst dann steht das Produkt nicht mehr unter Strom.
- Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, stellen Sie sicher, dass es eine ausreichende Kapazität hat. Achten Sie darauf, das Kabel so zu verlegen, dass keine Stolpergefahr davon ausgeht und dass es nicht versehentlich aus der Steckdose gezogen wird.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel

an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Produkt und seine Anschlussleitung von Kindern fern.
- Das Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Produkt immer von der Stromversorgung, wenn Sie den Raum verlassen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder das Produkt nicht am Netzkabel von der Arbeitsfläche ziehen können.



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Produkt nur dann, wenn es vollständig und korrekt montiert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie Ihre Finger, lange Haare und jegliche Gegenstände wie Halsketten und Ähnliches von beweglichen Teilen und den Luftöffnungen fern. Berühren Sie während des Gebrauchs nicht die Schneebesen, Quirle oder Knethaken.

- Wechseln Sie das Zubehör nur dann, wenn das Produkt vollständig stillsteht und das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.
- Greifen Sie während des Betriebs nie mit Ihren Händen oder mit Gegenständen in die Rührschüssel.
- Halten Sie Hände, Haare, Kleidung sowie Schaber und andere Utensilien während des Betriebs vom Produkt fern, um das Verletzungsrisiko für Personen bzw. die Gefahr von Beschädigungen am Produkt zu minimieren.
- Schalten Sie vor dem Trennen des Netzkabels immer erst das Produkt aus, indem Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Stellung **0** (aus) stellen. Andernfalls kann das Produkt starten, wenn Sie das Netzkabel wieder anschließen.
- Informationen zur Betriebsdauer und zu den Geschwindigkeitseinstellungen finden Sie in den Kapiteln „Bedienung“ und „Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen“.
- Anweisungen zur Reinigung der mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen finden Sie im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
- Das Produkt ist vor dem Zusammenbau, wenn es unbeaufsichtigt ist und vor dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Verwenden Sie ausschließlich im Lieferumfang des Produkts enthaltene oder vom Hersteller empfohlene Rührwerkzeuge.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**


Die unsachgemäße Benutzung des Produkts kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht im Dauerbetrieb. Die empfohlene maximale Betriebsdauer beträgt 10 Minuten. Legen Sie nach jedem Gebrauch eine 20-minütige Pause ein, um das Produkt auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. Wenn das Produkt länger betrieben wird, besteht ein Überhitzungsrisiko.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.
- Stellen Sie vor dem Betrieb des Produkts sicher, dass alle Teile sicher eingerastet sind.
- Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsmechanismus des Produkts aufzuheben.
- Versuchen Sie nicht, Rührwerkzeuge (Schneebesens, Quirle oder Knethaken) mit verschiedenen Funktionen gleichzeitig zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nie in der Nähe von Gardinen, Wänden, unter Schränken oder in der Nähe anderer entzündlicher Materialien.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer leicht zugänglichen, ebenen, trockenen und stabilen Arbeitsfläche. Stellen Sie es nicht auf einer Oberfläche auf, die heiß werden kann, z. B. auf einer Herdplatte oder in der Nähe eines Gasherds.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit leicht entzündlichen Gasen oder in denen es extremen Temperaturen, Wasser oder hoher Luftfeuchte ausgesetzt ist.
- Überfüllen Sie die Rührschüssel nicht. Dies kann zu Überhitzungen oder Schäden am Motor des Produkts führen. Füllen Sie die Rührschüssel nur bis zur MAX-Markierung.

- Nehmen Sie das Produkt nicht ohne Zutaten in Betrieb. Es besteht ein Überhitzungsrisiko.
- Positionieren Sie das Produkt nicht am Rand der Arbeitsfläche.
- Verwenden Sie das Produkt und die zugehörigen Zubehörteile nicht, wenn sie Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Nehmen Sie vor der Reinigung die Rührwerkzeuge vom Produkt ab.
- Nehmen Sie das Produkt nie mit blockierten Luftöffnungen oder auf weichen Oberflächen (z. B. auf einem Bett oder einer Couch) in Betrieb, bei denen die Luftöffnungen blockieren können. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist als Zubereitungshilfe für Lebensmittel konzipiert. Mit den verschiedenen Rührwerkzeugen lassen sich z. B. Teige kneten, Eier verquirlen oder Schlagsahne aufschlagen.

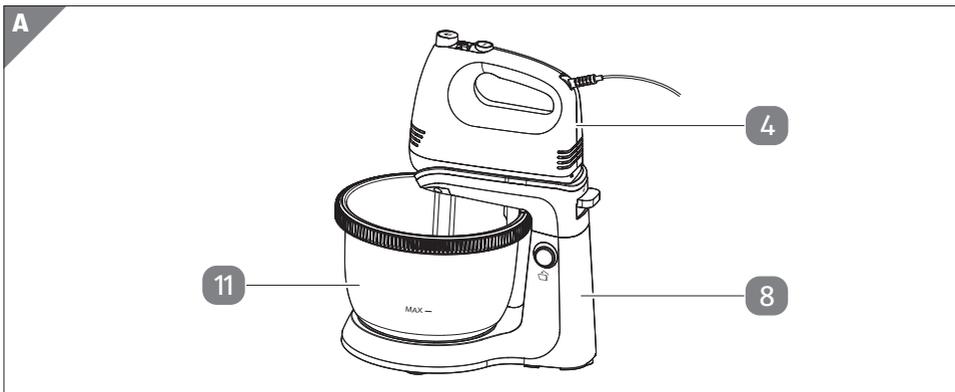

Das Produkt arbeitet weitgehend automatisch, wenn man die Haupteinheit **4** gemeinsam mit der Basisstation **8** und der Rührschüssel **11** verwendet. Dabei dreht sich die Rührschüssel, um gleichmäßigere Ergebnisse zu erzielen (siehe **Abb. A**).

Die Haupteinheit kann außerdem als Handrührgerät verwendet werden.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Zusammensetzen des Produkts




Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation auf einer stabilen und ebenen Oberfläche aufgestellt wird.
- Schließen Sie die Haupteinheit während des Zusammensetzens nicht an eine Steckdose an.

– Gehen Sie beim Absenken der Halterung für die Basisstation vorsichtig vor. Sie können sich versehentlich die Finger und Hände einklemmen.


1. Platzieren Sie die Basisstation **8** auf einer ebenen, stabilen Oberfläche und fixieren Sie sie mit den Saugfüßen **9**. Stellen Sie sicher, dass sich der Geschwindigkeitsregler **2** in der Stellung **0** (aus) befindet.
2. Halten Sie die Halterungsverriegelungstaste **7** eingedrückt, um die Halterung **5** zu entriegeln. Klappen Sie dann die Halterung nach oben, bis sie mit einem Klicken sicher einrastet und die Taste zurück in ihre ursprüngliche Position springt.
3. Stellen Sie die Rührschüssel **11** bündig in die Schüsselablage **10** und halten Sie die Entriegelungstaste **6** gedrückt, um die Haupteinheit von der Halterung zu trennen.

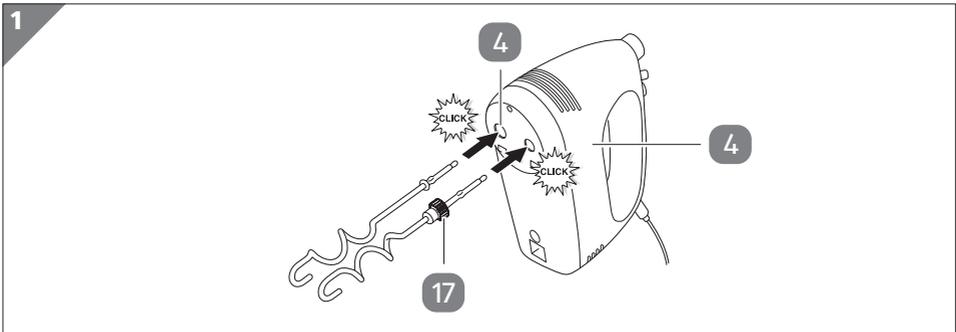

16 Aufnahmeschlitz


17 Zahnkranz

4. Bringen Sie die erforderlichen Rührwerkzeuge **12** / **13** / **14** an, indem Sie sie in die Aufnahmeschlitz **16** der Haupteinheit **4** stecken, bis sie mit einem Klicken fest einrasten (siehe **Abb. 1**).
 - Siehe Kapitel „Übersicht über die Rührwerkzeuge“.
 - Stellen Sie sicher, dass das Rührwerkzeug mit Zahnkranz **17** in dem kleineren Aufnahmeschlitz der Haupteinheit befestigt ist.
 - Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Rührwerkzeuge miteinander.

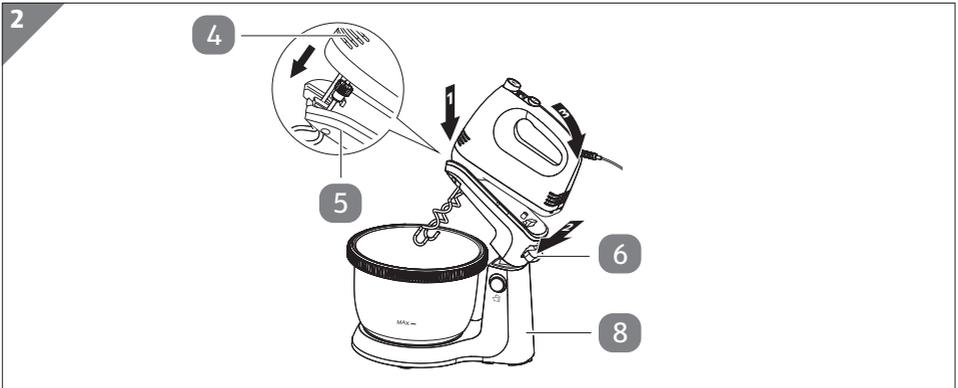

5. Befestigen Sie die Haupteinheit **4** wieder an der Halterung **5**. Halten Sie dazu die Haupteinheit leicht nach vorne geneigt und setzen Sie erst den vorderen, dann den hinteren Teil auf der Basisstation **8** auf. Halten Sie die Entriegelungstaste **6** gedrückt, bis die Haupteinheit vollständig aufliegt (siehe **Abb. 2**).

Lassen Sie die Entriegelungstaste los, um die Haupteinheit zu fixieren. Prüfen Sie unbedingt deren festen Sitz und stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit vorne und hinten korrekt eingerastet ist.

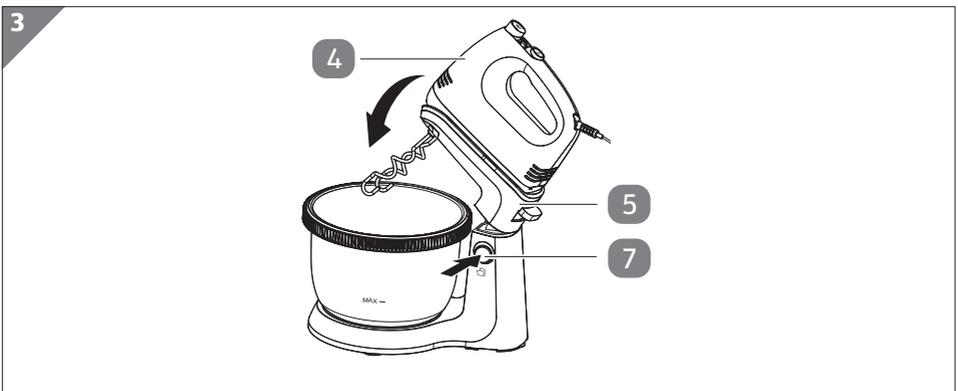

6. Drücken Sie die Halterungsverriegelungstaste **7** und senken Sie dann die Haupteinheit **4** vorsichtig ab, bis die Halterung **5** mit einem Klicken einrastet und die Taste zurück in ihre ursprüngliche Position springt (siehe **Abb. 3**).

7. Stecken Sie das Netzkabel der Haupteinheit in eine Steckdose. Das Produkt ist jetzt einsatzbereit.

Übersicht über die Rührwerkzeuge

Werkzeug	Verwendung
Schneebeesen 12	Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Schlagen von Sahne, Eischnee, Verrühren von Eiern, Mayonnaise, Biskuitteig oder Teig, unter den Luft gerührt werden muss.
Knethaken 13	Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Verrühren und Kneten festerer Mischungen wie Hefeteig (für Brot, Pizza oder Kuchen), Feingebäck- oder Nudelteig oder zum Vermischen von rohem Hackfleisch.
Quirl 14	Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Rühren von normalem bis lockerem Kuchen- und Biskuitteig, Pfannkuchenteig oder zum Unterrühren von Zutaten.

Bedienung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Die unsachgemäße Benutzung des Produkts kann zu Beschädigungen des Produkts führen.


- Verwenden Sie das Produkt nicht im Dauerbetrieb. Die empfohlene maximale Betriebsdauer beträgt 10 Minuten. Legen Sie nach jedem Gebrauch eine 20-minütige Pause ein, um das Produkt auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. Wenn das Produkt länger betrieben wird, besteht ein Überhitzungsrisiko.
- Überfüllen Sie die Rührschüssel nicht. Dies kann zu Überhitzungen oder Schäden am Motor des Produkts führen. Füllen Sie die Rührschüssel nur bis zur MAX-Markierung.
- Entfernen Sie vor dem Vermischen grundsätzlich Obstkerne und Fleischknochen, da sie die Rührwerkzeuge beschädigen könnten.



- Gekühlte Zutaten wie Butter und Eier sollten vor dem Vermischen Raumtemperatur haben.
- Beginnen Sie mit einer langsamen Geschwindigkeitsstufe, und erhöhen Sie sie schrittweise.
- Möglicherweise müssen Sie das Produkt gelegentlich ausschalten, die Halterung des zum Stillstand gekommenen Produkts hochklappen und die Mischung mit dem Kunststoffschaber von den Rändern zurück in die Mitte der Rührschüssel schieben.


Verwendung mit Basisstation

1. Montieren Sie das Produkt ordnungsgemäß. Siehe Kapitel „Zusammensetzen des Produkts“, Schritte 1–5.
2. Geben Sie die Zutaten gemäß Ihrem Rezept in die Rührschüssel **11** und stellen Sie sicher dass sie ordnungsgemäß in der Schüsselablage **10** eingesetzt ist. Während des Rührvorgangs dreht sich die Rührschüssel auf der Schüsselablage, wenn die Haupteinheit **4** an der Basisstation **8** montiert ist.

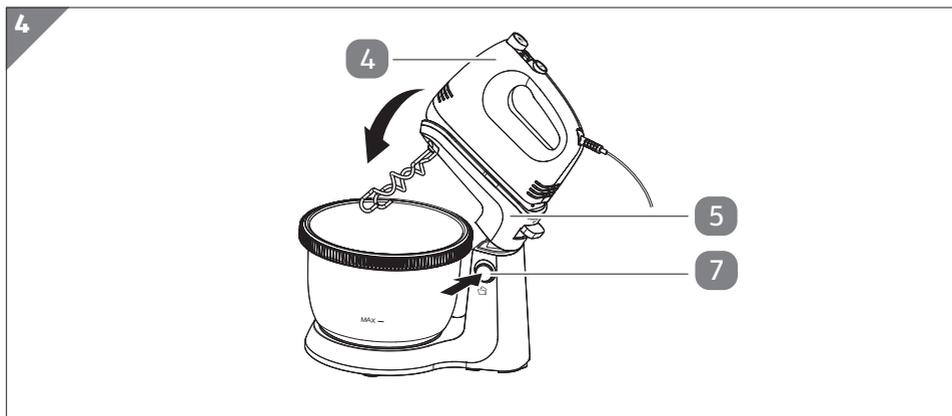

3. Drücken Sie die Halterungsverriegelungstaste **7** und senken Sie dann die Haupteinheit **4** vorsichtig ab, bis die Halterung **5** mit einem Klicken einrastet und die Taste zurück in ihre ursprüngliche Position springt (siehe **Abb. 4**).
4. Stecken Sie das Netzkabel der Haupteinheit in eine Steckdose.
5. Beginnen Sie mit einer langsamen Geschwindigkeitsstufe und stellen Sie den Geschwindigkeitsregler **2** schrittweise auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (1–5).
Für einen kurzen Impulsbetrieb drücken Sie die Turbo-Taste **3**. Die Leistung der Turbo-Taste entspricht der Geschwindigkeitsstufe **5** (siehe Kapitel „Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen“).

6. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler nach Abschluss des Rührvorgangs auf die Stellung **0** (aus), und ziehen Sie das Netzkabel.

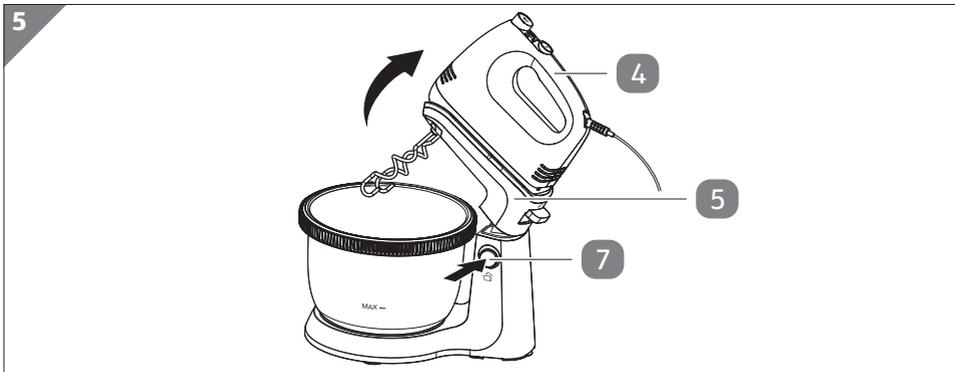

7. Drücken Sie die Halterungsverriegelungstaste **7**, um die Halterung **5** zu entriegeln. Klappen Sie dann die Haupteinheit **4** nach oben, bis die Halterung mit einem Klicken einrastet und die Taste zurück in ihre ursprüngliche Position springt (siehe **Abb. 5**). Nehmen Sie die Rührschüssel **11** aus der Schüsselablage. Drücken Sie die Entriegelungstaste **6**, um die Haupteinheit von der Halterung zu entfernen.
8. Drücken Sie die Auswurfstaste **1**, um die Rührwerkzeuge **12/13/14** von der Haupteinheit zu entfernen. Entfernen Sie die Rührwerkzeuge nur wenn sich der Geschwindigkeitsregler in der Stellung **0** (aus) befindet und die Rührwerkzeuge zum Stillstand gekommen sind.
9. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
10. Reinigen Sie nach dem Gebrauch alle Teile gründlich. Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Verwendung ohne Basisstation

Die Haupteinheit **4** kann als eigenständiges Gerät verwendet werden, ohne die Basisstation **8** zu montieren.

1. Halten Sie die Entriegelungstaste **6** gedrückt um die Haupteinheit von der Halterung **5** zu trennen.
2. Bringen Sie die erforderlichen Rührwerkzeuge **12/13/14** an, indem Sie sie in die Aufnahmeschlitze **16** an der Haupteinheit stecken, bis diese mit einem Klicken sicher einrasten (siehe **Abb. 1**).
 - Siehe Kapitel „Übersicht über die Rührwerkzeuge“.
 - Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Rührwerkzeuge miteinander.
3. Stecken Sie das Netzkabel der Haupteinheit in eine Steckdose. Das Produkt ist nun einsatzbereit.

Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen

Stellen Sie mithilfe des Geschwindigkeitsreglers **2** und der Turbo-Taste **3** die Geschwindigkeitsstufe ein. Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 1–2 für eine niedrige Geschwindigkeit, 3–4 für eine mittlere Geschwindigkeit und 5 für eine hohe Geschwindigkeit. Weitere Informationen dazu finden Sie in der nachstehenden Tabelle zu den empfohlenen Geschwindigkeitseinstellungen.

Geschwindigkeit	Funktion	Am besten geeignet für...
0	Aus	Das Produkt ist ausgeschaltet.
1	Unterrühren	Verrühren weicher oder trockener Zutaten.
2	Mischen	Mischen flüssiger Zutaten und Salatdressings.
3	Rühren	Rühren von Kuchen- und Brotteig.
4	Aufschlagen	Aufschlagen von Eiern, Kuchenglasur, Sahne usw.
5	Schlagen	Schlagen von Butter zu feinem Schaum, Zucker für Desserts usw.
Turbo-Taste	Impuls	Intervallmischung (z. B. Unterrühren von Zutaten in einen fertigen Teig, kurzer Mischvorgang).

Rezepte

Kuchen

Zutaten:

- Ei: 3 Stück
- Butter (mit 80 % Fett): 150 g
- Weißer Zucker: 150 g
- Weizenmehl: 150 g
- Trockenhefe: 3 g

Zubereitung:

1. Trennen Sie Eiweiß und Eigelb voneinander.
2. Geben Sie das Eiweiß in die Rührschüssel **11**. Bringen Sie die Schneebesen **12** an und lassen Sie das Produkt 2–3 Minuten bei Geschwindigkeitsstufe 5 laufen.
3. Schneiden Sie die Butter in 20 mm große Würfel.
4. Geben Sie Zucker, Butter und Eigelb in die Rührschüssel. Bringen Sie die Quirle **14** an und lassen Sie das Produkt 1,5–2,5 Minuten bei Geschwindigkeitsstufe 2 laufen.
5. Nehmen Sie die Rührschüssel von der Schüsselablage **10**. Geben Sie Weizenmehl und Trockenhefe in die Rührschüssel und mischen Sie sie mit dem Kunststoffschaber **15**.
6. Backen Sie den Teig für 45 Minuten im Backofen bei 180° C Ober- und Unterhitze.

Brot

Zutaten:

- Weizenmehl: 500 g
- Salz: 7 g
- Weißzucker: 14 g
- Butter (mit 80 % Fett): 14 g
- Wasser: 285 g
- Trockenhefe: 5 g

Zubereitung:

1. Geben Sie Weizenmehl, Salz und Zucker in die Rührschüssel.
2. Geben Sie Trockenhefe, Butter und Wasser in die Rührschüssel.

3. Bringen Sie die Knethaken **13** an und lassen Sie das Produkt 30–60 Sekunden lang bei Geschwindigkeitsstufe 1 und dann 3,5–4,5 Minuten lang bei Geschwindigkeitsstufe 4 laufen.
4. Lassen Sie den Teig 45 Minuten bei 35 °C ruhen.
5. Backen Sie den Teig für 55 Minuten im Backofen bei 180° C Ober- und Unterhitze.

HINWEIS: Verwenden Sie nicht mehr als 500 g Mehl. Übermäßiges Mehl kann das Produkt beschädigen.

Störung und Behebung

Wenden Sie sich bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie auf der beiliegenden Garantiekarte.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Die Stromversorgung ist gestört.	Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose mit Strom versorgt wird. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nicht defekt ist. Überprüfen Sie dies mithilfe eines anderen Geräts oder verwenden Sie eine andere Steckdose.
Das Produkt startet nicht.	Der Geschwindigkeitsregler 2 steht auf der Position 0 .	Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf die entsprechende Geschwindigkeit zwischen Position 1 und 5 gestellt ist.
Das Produkt hält während des Betriebs an.	Der Motor ist überhitzt.	Stellen Sie sicher, dass die Rührschüssel 11 nicht überfüllt ist. Wenn die Rührschüssel zu voll ist, kann der Motor überhitzen und ausfallen. Schalten Sie das Produkt in diesem Fall aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie etwas Teig aus der Rührschüssel. Verarbeiten Sie die Hälfte des Teigs weiter. Verarbeiten Sie anschließend den restlichen Teig separat.

Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu einem Stromschlag führen.

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung immer aus, und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Tauchen Sie die Haupteinheit des Produkts nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten, keine scharfen oder metallischen Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie die Haupteinheit oder Basisstation des Produkts nicht im Geschirrspüler. Sie würden dadurch zerstört werden.

Haupteinheit und Basisstation reinigen

1. Schalten Sie die Haupteinheit **4** aus, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und lassen Sie das Produkt vor der Reinigung vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Haupteinheit und Basisstation **8** mit einem feuchten Tuch ab.
3. Trocknen Sie alle Teile gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Zubehör reinigen

1. Nehmen Sie das Zubehör (Rührschüssel **11** und Rührwerkzeuge **12/13/14**) von der Basisstation **8** bzw. Haupteinheit **4** ab.
2. Reinigen Sie Rührschüssel, Rührwerkzeuge und Kunststoffschaber **15** mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie alle Teile anschließend mit klarem Wasser gründlich ab.
4. Trocknen Sie das Zubehör anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.



Rührschüssel, Rührwerkzeuge und Kunststoffschaber sind spülmaschinengeeignet.

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen.

Technische Daten

Modell:	SMB512
Stromversorgung:	220–240 V~, 50 Hz
Stromverbrauch:	300 W
Schutzklasse:	II
Fassungsvermögen der Rührschüssel:	3,4 l
Maximale Betriebsdauer:	10 Minuten
Kabellänge:	ca. 120 cm
Gewicht	
ohne Zubehör:	1,98 kg
mit Zubehör:	2,19 kg
Abmessungen:	34,6 × 29,3 × 21 cm
Artikelnummer:	814124

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes ALDI-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



AT

Vertrieben durch:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
GERMANY

KUNDENDIENST

814124

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
SMB512

05/2022

3
JAHRE
GARANTIE