

IT Prima del primo utilizzo



Leggere attentamente le presenti indicazioni e conservarle per poterle consultare in un secondo tempo. Qualora dovesse consegnare il presente articolo ad altre persone consegnare anche le presenti indicazioni.



Il kit di accessori non è un giocattolo. Uso da parte dei bambini solo sotto supervisione.

Disimballaggio



ATTENZIONE! Tenere i bambini lontano dal materiale di imballaggio. Esiste il rischio di soffocamento se ingerito. Assicurati anche che il sacchetto di imballaggio non sia messo sopra la tua testa.



ATTENZIONE! Gli spiedi sono molto affilati - Pericolo di lesione! Prestare attenzione durante l'uso e soprattutto durante la pulizia.

Non lasciare l'alimento incustodito all'interno dell'apparecchio.

Si prega di notare che i tempi di cottura e le temperature indicati per le ricette comunemente realizzate in forno si riducono drasticamente durante la preparazione all'interno di una friggitrice ad aria!

Utilizzare quindi i tempi di cottura e le temperature suggeriti nelle istruzioni per l'uso della friggitrice ad aria.

- Rimuovere tutte le parti dall'imballaggio e smaltire il materiale di imballaggio nel rispetto dell'ambiente.
- Controllare se le singole parti sono danneggiate. In tal caso, contattare il distributore.
- Pulire tutte le parti con un panno leggermente umido prima del primo utilizzo per rimuovere eventuali residui di imballaggio e di produzione.
Quindi asciuga bene tutte le parti.

Pulizia



Pulisci le parti usate dopo ogni utilizzo. Non utilizzare spazzole e spugne abrasive o graffianti.

- Pulire il kit di accessori a mano e, infine, asciugarli accuratamente.


Disposizione

Se l'articolo non può più essere utilizzato, ogni consumatore è legalmente obbligato a smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici, ad es. B. presso un punto di raccolta nel suo comune/distretto. Ciò garantisce un riciclaggio professionale ed evita un impatto negativo sull'ambiente.



Nell'ambito dell'utilizzo con altre friggitrici ad aria, fare attenzione affinché il vano cottura sia sufficientemente grande. Questo kit è concepito per una friggitrice ad aria con vano cottura da 5,5 L.

Stampo con rivestimento antiaderente (circa 2,5 L, Ø 19 cm)

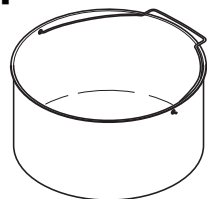


Ad es. per pane e dolci. Far raffreddare il pane o il dolce prima di rimuoverlo dalla teglia. Per il prelievo, non usare alcun oggetto metallico, al fine di non danneggiare il rivestimento.



Non lavabile in lavastoviglie

Placca da forno con rivestimento antiaderente (Ø 20,5 cm)

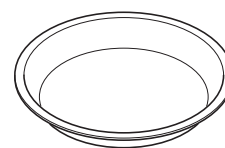

Placca ad es. per pizza o quiche. Per il prelievo, non usare alcun oggetto metallico, al fine di non danneggiare il rivestimento.



Non lavabile in lavastoviglie

Stuoia in silicone (Ø 17,5 cm)




“Carta forno” riutilizzabile - I prodotti da forni si staccano senza problemi dalla stuoia in silicone.



Lavabile in lavastoviglie

6 x formine in silicone riutilizzabili (Ø 7 cm)

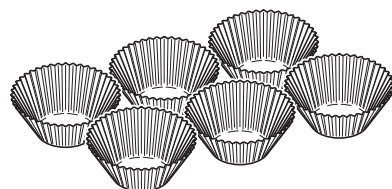


Prima del riempimento, lavare le formine con acqua fredda, al fine di impedire che l'impasto si attacchi. Far raffreddare i dolci prima di prelevarli dalle formine.



Lavabile in lavastoviglie

Griglia con 4 spiedi (19 x 19 cm)

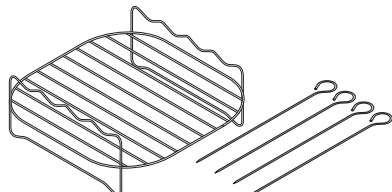

È possibile ampliare la superficie di cottura con più ripiani, ad es. cuocendo verdure, come zucchini o peperoni, sulla griglia, e gamberetti, carne o altro sugli spiedi.




Non lavabile in lavastoviglie



Gebrauchs- und Reinigungshinweise
Használati és tisztítási útmutató
Indicazioni per l'uso e la pulizia

AMBIANO®

Zubehör-Kit für die Heißluftfritteuse Tartozékkészlet forrólevegős fritőzhöz Kit di accessori per friggitrice ad aria

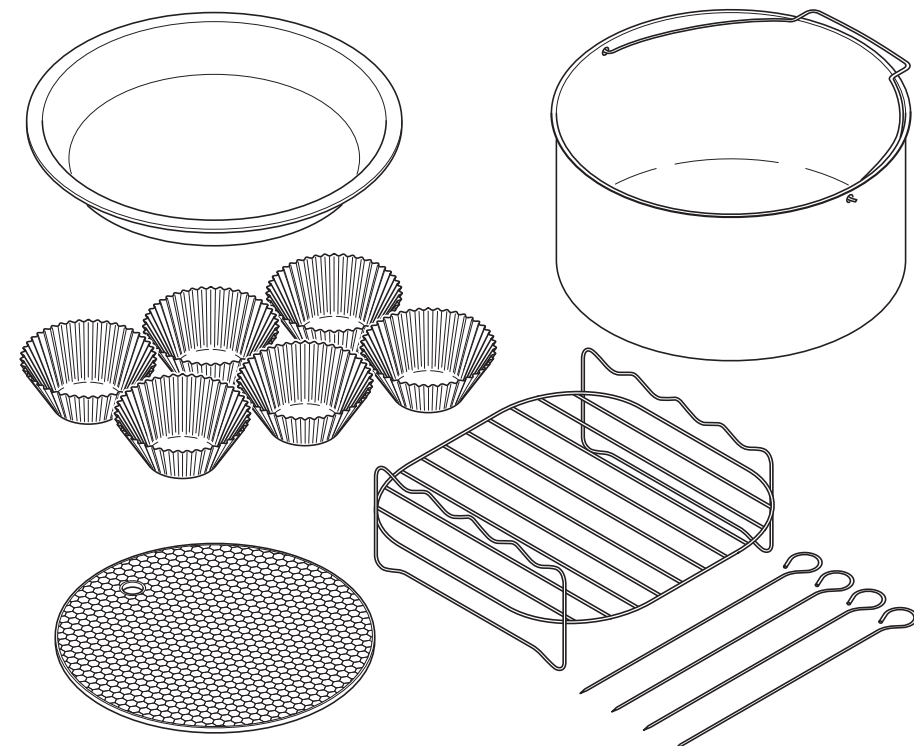

Lebensmittelgeeignet
Élelmiszer számára megfelelő
Per alimenti

Származási hely: Kína

AT VERTRIEBEN DURCH
IT PRODUTTORE / HU GYÁRTÓ:
DARIO GMBH & CO. KG, BEI DEN MÜHREN 5,
20457 HAMBURG, GERMANY
PO20031393

821271
03/2023
PO20031393

AT Vor dem ersten Gebrauch

 Beachten Sie diese Hinweise und bewahren Sie sie auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie diesen Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Hinweise mit.

 Das Zubehör-Kit ist kein Kinderspielzeug. Die Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht.

Auspacken

 **VORSICHT!** Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

 **VORSICHT!** Die Spieße sind sehr spitz - Verletzungsgefahr! Gehen Sie während der Benutzung und insbesondere bei der Reinigung vorsichtig vor.

Lassen Sie das Gargut nicht unbeaufsichtigt in dem Gerät.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass sich die in herkömmlichen Rezepten für Backöfen ausgelobten Garzeiten und Temperaturen bei der Zubereitung in einer Heißluftfritteuse deutlich reduzieren!

Verwenden Sie die empfohlenen Garzeiten und -Temperaturen aus der Bedienungsanleitung ihrer Heißluftfritteuse.

- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an den Inverkehrbringer.
- Reinigen Sie alle Teile mit einem leicht angefeuchteten Tuch vor dem ersten Gebrauch, um mögliche Verpackungs- und Produktionsrückstände zu entfernen.
Wischen Sie anschließend alle Teile gründlich trocken.

Reinigung

 Reinigen Sie die benutzten Teile nach jeder Benutzung. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder kratzende Bürsten und Schwämme.


- Reinigen Sie das Zubehör-Kit am Besten von Hand und trocknen Sie es anschließend sorgfältig.

Entsorgung

Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, diesen getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird eine fachgerechte Verwertung gewährleistet und eine negative Auswirkung auf die Umwelt vermieden.

 Achten Sie bei der Verwendungen mit anderen Heißluftfritteusen auf einen ausreichend großen Garraum. Dieses Set ist konzipiert für eine Heißluftfritteuse mit einem 5,5-L-Garraum.


Backform mit Antihaftbeschichtung (ca. 2,5 L, Ø 19 cm)

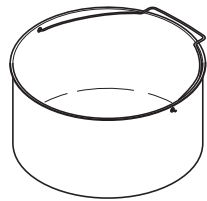

Für z. B. Brot und Kuchen. Lassen Sie das Brot oder den Kuchen abkühlen, bevor Sie es/ihn aus der Backform entnehmen. Keine metallischen Gegenstände zur Entnahme benutzen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

 Nicht spülmaschinengeeignet

Backblech mit Antihaftbeschichtung (Ø 20,5 cm)

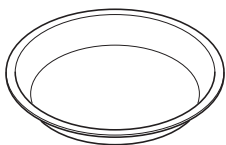

Brat- & Backblech für z. B. Pizza oder eine Quiche. Keine metallischen Gegenstände zur Entnahme benutzen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

 Nicht spülmaschinengeeignet

Silikonbackmatte (Ø 17,5 cm)



Wiederverwendbares „Backpapier“ – Backwaren lösen sich problemlos von der Silikonmatte ab.

 Spülmaschinengeeignet


6 x wiederverwendbare Silikonförmchen (Ø 7 cm)



Spülen Sie die Förmchen vor dem Befüllen mit kaltem Wasser, um ein ankleben des Teiges zu verhindern. Lassen Sie die Kuchen abkühlen, bevor Sie sie aus den Förmchen entnehmen.

 Spülmaschinengeeignet

Grillrost mit 4 Spießen (19 x 19 cm)

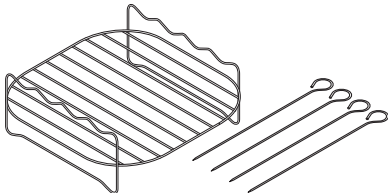

Erweitern Sie die Garoberfläche durch mehrere Ebenen, indem Sie auf dem Rost z. B. Gemüse wie Zucchini oder Paprika und auf den Spießen Garnelen, Fleisch oder anderes Grillgut garen.

 Nicht spülmaschinengeeignet

HU Az első használat előtt



Figyelmesen olvassa el a következő útmutatásokat, és későbbi utánanézés céljából őrizze meg e Használati útmutatót. Ha továbbadja a terméket, akkor e Használati útmutatót is mellékelje hozzá.



A tartozékkészlet nem gyermekjáték. Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják.

Kicsomagolás

 **VIGYÁZAT!** Tartsa gyermekektől távol a csomagolóanyagot. Lenyelése esetén fulladásveszély áll fenn. Ügyeljen arra, hogy csomagoló zacskót ne húzzák a fejükre.

 **VIGYÁZAT!** A nyársak nagyon hegyesek – sérülésveszély! Legyen óvatos használat közben és különösen tisztításkor.

Ne hagyja az ételt felügyelet nélkül a készülékben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hagyományos sütőreceptekben megadott sütési idők és hőmérsékletek jelentősen csökkennek, ha a forrólevegős fritőzben készülnek!

Használja a forrólevegős fritőz használati utasításában szereplő ajánlott sütési időket és hőmérsékleteket.

- Távolítsa el minden alkatrészt a csomagolásból, és a csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- Ellenőrizze, hogy az egyes részek nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Az első használat előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt enyhén nedves ruhával, hogy eltávolítsa a csomagolást és a gyártási maradványokat.
Ezután alaposan törölje szárazra az összes alkatrészt.

Tisztítás



Minden használat után tisztítsa meg a használt alkatrészeket. Ne használjon súroló vagy karcoló kefét és szivacsot.

- A legjobb, ha a tartozékkészletet kézzel tisztítja meg, majd gondosan megszáritja.


Ártalmatlanítása

Ha a tárgy már nem használható, minden fogyasztó törvényileg köteles azt a háztartási hulladéktól elkülönítve, pl. B. önkormányzata/kerülete gyűjtőhelyén. Ez biztosítja a professzionális újrahasznosítást és elkerüli a környezetre gyakorolt negatív hatást.



Ha más forrólevegős fritőzökkel használja, ügyeljen arra, hogy a sütőtér megfelelően nagy legyen. Ezt a készletet 5,5 literes sütőtérrel rendelkező forrólevegős fritőzhöz tervezték.


Sütőforma tapadásmentes bevonattal (kb. 2,5 L, Ø 19 cm)

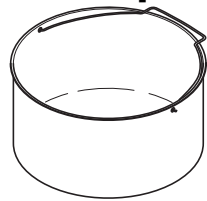

Pl. kenyérhez és süteményhez. Hagyja kihűlni a kenyeret vagy süteményt, mielőtt kiveszi a sütőformából. Ne használjon fémtárgyakat az eltávolításhoz, nehogy megsérüljön a bevonat.

 Mosogatógépben nem tisztítható

Sütőlemez tapadásmentes bevonattal (Ø 20,5 cm)

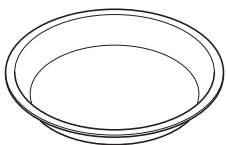

Sütőtálca pl. pizzához vagy quiche-hez. Ne használjon fémtárgyakat az eltávolításhoz, nehogy megsérüljön a bevonat.

 Mosogatógépben nem tisztítható

Szilikon sütőlap (Ø 17,5 cm)



Újrafelhasználható „sütőpapír” - a sütemények könnyen lejönnek a szilikonlapról.

 Mosogatógépben tisztítható


6 x újrafelhasználható kicsi szilikonforma (Ø 7 cm)



A formákat töltés előtt öblítse le hideg vízzel, hogy a tészta ne ragadjon le. Hagyja a süteményeket kihűlni, mielőtt kiveszi őket a formákból.

 Mosogatógépben tisztítható

Grillrács 4 nyárrsal (19 x 19 cm)

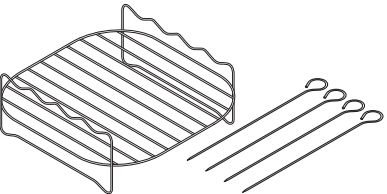

Bővítse a sütőfelületet több szint hozzáadásával, például úgy, hogy a zöldségeket, például cukkinit vagy paprikát a grillrácsra, a garnélarakot, húst vagy más grillételt pedig a nyárrsra süt.

 Mosogatógépben nem tisztítható