



Használati útmutató



RUGÓZÁSSAL ELLÁTOTT ALU ROLLER



Tartalom

1. Általános tudnivalók.....	3
2. A használt jelölések	3
3. Rendeltetésszerű használat.....	4
4. Biztonsági utasítások	4
5. A csomag tartalma / alkatrészek megnevezése	5
6. A csomag tartalmának ellenőrzése.....	6
7. A roller üzembe helyezése	6
8. A kormány magasságának beállítása	7
9. A roller használata	7
10. A roller szállítása.....	8
11. Tisztítás és karbantartás.....	8
12. Tárolás.....	9
13. Ártalmatlanítási tudnivalók.....	9
14. Műszaki adatok.....	9

1. Általános tudnivalók



Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági tudnivalókra. A rugózással ellátott alu rollert csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.

A következő utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet. A használati útmutató a rugózással ellátott alu roller elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz, és ha a rugózással ellátott alu rollert továbbadja, mellékelje ezt a használati útmutatót is.

Ez a használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Az ügyfélszolgálatnál a jótállási adatlapon megadott szervizcímen veheti fel a kapcsolatot.

A jobb olvashatóság érdekében a rugózással ellátott alu rollert a továbbiakban csak rollerként említjük.

2. A használt jelölések



Vigyázat! Használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.



Vigyázat! Becsípődés veszélye áll fenn.



20-100 kg testsúlyú felhasználók számára.



Ellenőrzött biztonság: az ezzel a jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) követelményeinek.

3. Rendeltetésszerű használat

A rollert egy 20 és 100 kg közötti súlyú személy vezetheti. A roller nem játékszer. A roller csak járdán való közlekedésre használható. A roller nem alkalmas ugratásra, különféle mutatványokra és trükkökre. Használat előtt ellenőrizze, hogy érvényesek-e az Ön térségében a roller használatára vonatkozó jogszabályi előírások, és igyekezzen azokat betartani. A roller kizárólag magánhasználatra lett tervezve, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

4. Biztonsági utasítások




Sérülésveszély! A roller szakszerűtlen

használatra sérülésekhez vezethet.

- Becsípődés veszélye áll fenn. A roller szétnyitását és összecsuksát körültekintően végezze. A művelet során különösen ügyeljen ujjai épségére.
- A rollert egyszerre csak egy személy használhatja.
- Ne lépje túl a roller legnagyobb terhelhetőségét (100 kg).
- A rollert csak olyan személy vezetheti, akinek testsúlya eléri a 20 kg-ot.
- Ügyeljen arra, hogy a kézifék bovdene vezetés közben ne kerüljön bele a kerekbe, vagy más tárgyakon ne akadjon fenn.
- A roller csak kifogástalan állapotban használható. Minden használat előtt ellenőrizze a rollert sérülések és elhasználódás tekintetében. Ellenőrizze az összekötő elemek megfelelő illeszkedését. Különösen ügyeljen arra, hogy a kormányoszlop és a fogantyúk fémcsapjai, valamint az összecsuksó mechanika megfelelően a helyükre pattanjanak, és a biztosítókart ne lehessen kézzel kioldani.
- A roller vezetése közben viseljen megfelelő védőfelszerelést. Fejét védje bukósisakkal. Viseljen kéz-/csuklóvédőt, valamint térd- és könyökvédőt.
- A roller vezetése közben viseljen stabil lábbelit.

- A roller nem játékszer. Ne engedje, hogy a rollert gyermekek felügyelet nélkül használják.
- Ellenőrizze, hogy érvényesek-e az Ön térségében a roller (és adott esetben a viselendő védőfelszerelés) használatára vonatkozó jogszabályi előírások, és igyekezzon azokat betartani.
- Az egyenetlen vagy szennyezett talajon való közlekedés blokkolhatja a kerekeket, és bukáshoz vezethet. A rollert csak arra alkalmas talajon használja. A talaj legyen sima, tiszta és száraz. Kerülje a meredek terepeket. Kerülje a víz- és olajfoltokat, valamint a kátyús útszakaszokat.
- Ne használja a rollert sötétben vagy rossz látási viszonyok mellett.
- Óvja saját maga és mások testi épségét. Mindenkor vezessen óvatosan, és ügyeljen a környezetére. Vezetés közben viseljen megfelelő védőfelszerelést.
- A rollert csak közlekedésre használja. A rollerrel ne hajtson végre ugratást, különféle mutatványokat és trükköket.
- Ne hajtson végre a rolleren módosítást és javítást.
- Tartós használat esetén a hátsó kerékre ható fék felmelegszik. Ne érjen hozzá a hátsó kerékre ható fékhez, míg az le nem hűlt.

5. A csomag tartalma / alkatrészek megnevezése

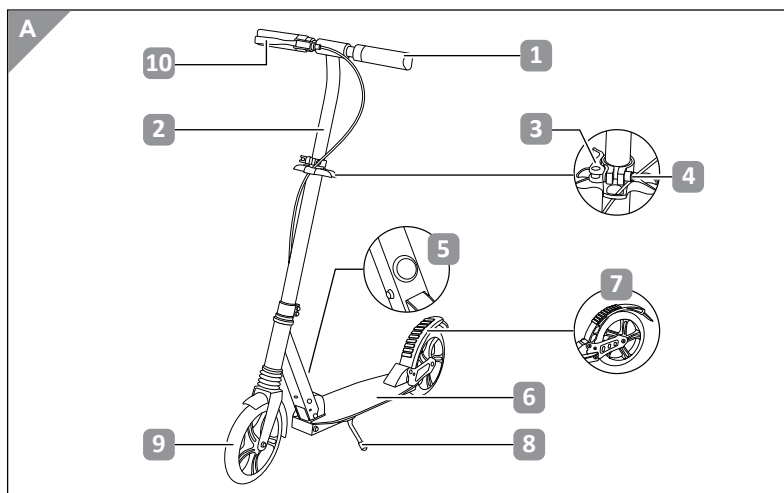

- 1 Összecsukható fogantyúk
 - 2 Magassági fokozatban állítható kormányoszlop
 - 3 Biztosítókár
 - 4 Rögzítőcsavar
 - 5 Az összecsukó mechanika gombja
 - 6 Csúszásmentes lábtartó
 - 7 Hátsó kerékre ható fék
 - 8 Letámasztó
 - 9 Kerekek
 - 10 Kézifék
- Használati útmutató

6. A csomag tartalmának ellenőrzése

Vegye ki a rollert a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy lát-e sérülést a rolleren vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a rollert, és lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.

7. A roller üzembe helyezése



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély! Becsípődés veszélye áll fenn. A roller szétnyitását körültekintően végezze. A művelet során különösen ügyeljen ujjai épségére.


A roller szállítása összecsukott állapotban történik. Az üzembe helyezéshez a rollert először szét kell nyitnia.

1. Állítsa le úgy a rollert, hogy a hátsó kereke a talajon álljon, és a lábtartó **6** párhuzamos legyen a talajjal.
2. Nyomja meg az összecsukó mechanika gombját **5**, és húzza felfelé a kormányoszlopot **2**, míg az hallhatóan be nem pattan. A művelet során a gomb automatikusan újra kiugrik.
3. Szerelje fel a fogantyúkat: Ehhez lazítsa ki a fogantyúkat **1** a tartóból. Nyomja be a fémcsapokat, és helyezze be a fogantyúkat a kormányoszlop **2** nyílásaiba oly módon, hogy a fémcsap bepattanjon.


8. A kormány magasságának beállítása

A kormány magassága fokozatmentesen állítható a kb. 85 és 108 cm közötti tartományban. Ehhez imbuszkulcsra lesz szüksége (nem része a szállítási terjedelemnek).

1. Imbuszkulccsal lazítsa meg a rögzítőcsavart **4**.

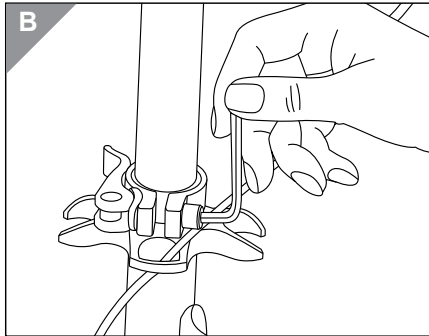

2. Oldja ki a kormányoszlop **2** biztosítókárját **3**.

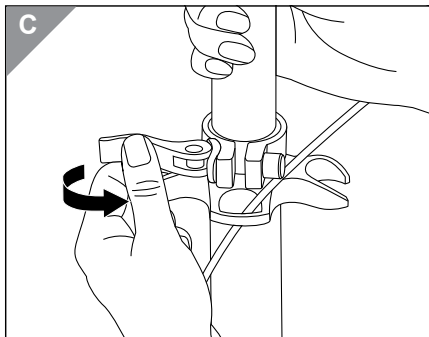

3. Csúsztassa a kormányoszlopot a kívánt magasságra, és húzza meg a biztosítókart **3**.

4. Rögzítse a kormányoszlopot **2** a rögzítőcsavar **4** ismételt meghúzásával.

5. Ellenőrizze, hogy a kormányoszlop stabilan áll-e. A biztosítókarnak nem szabad kézzel nyithatónak lennie.

9. A roller használata



FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély!

- Ügyeljen arra, hogy a kézifék bovdene vezetés közben ne kerüljön bele a kerekbe, vagy más tárgyakon ne akadjon fenn.
- Vezetés közben ügyeljen arra, hogy a kormány úgy legyen beállítva, hogy a kézifékkötél ne tekeredjen többször a kormányoszlop köré.

Közlekedés

Helyezze az egyik lábát a csúszásmentes lábtartóra **6**, és vegyen lendületet a másik lábáról elrugaszkodva.

Fékezés

A roller kézifékkal és hátsó kerékre ható fékkel van felszerelve, amelyek mindegyike a hátsó kerékre hat.

A megálláshoz húzza be a kéziféket **10**, vagy lépjen a hátsó kerékre ható fékre **7**.

Leállítás

A rollert mindig sima talajon állítsa le. Hajtsa ki a letámasztót **8**, és enyhe mozdulattal billentse a rollert a letámasztó felőli oldalára.

10. A roller szállítása



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély! Becsípődés veszélye áll fenn.

Óvatosan csukja össze a rollert. A művelet során különösen ügyeljen ujjai épségére. A rollert csak összecsukott állapotban szállítsa.

A roller egyszerűen összecsukható, így könnyedén szállíthatja.

1. Nyomja meg az összecsukó mechanika gombját **5**, és csukja össze a rollert.
2. A roller szállításra készen áll. Ügyeljen arra, hogy szállítás közben a letámasztó teljesen vissza legyen húzva.

11. Tisztítás és karbantartás

Tisztítsa meg a rollert egy nedves kendővel. Ne használjon oldószertartalmú vagy durva tisztítószeret. Tisztítás után hagyja a rollert teljesen megszáradni.

Szárítsa meg a nedves golyóscsapágyakat egy tiszta kendővel. Kenje meg kívülről a csapágyakat megfelelő csapágyzsírral a rozsdásodás megelőzése érdekében. Használat előtt és után ellenőrizze a rollert sérülések és elhasználódás tekintetében. Az igénybevétel során az önzáró anyák és egyéb rögzítőelemek hatása gyengülhet. Ezeket rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén húzza meg. A csavarkötések rögzítését különös gondossággal ellenőrizze, és szükség esetén v égezze el a csavarok utánhúzását. Ne használja tovább a rollert, ha az láthatóan sérült. Ne hajtson végre a rolleren javítást és szerkezeti módosítást.

12. Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg a rollert, és hagyja teljesen megszáradni. A rollert száraz, fagytól védett helyen tárolja.

13. Ártalmatlanítási tudnivalók

A roller és az összes csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. a hatályos előírások szerint az ilyen területen tevékeny települési közüzemi vállalaton keresztül kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő közüzemi vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

14. Műszaki adatok

Roller

Méret (HO x SZÉ x MA, szétnyitott állapotban, a kormány legmagasabbra állított helyzetében): kb. 99,5 x 36 x 108 cm

Kormánymagasság: fokozatmentesen állítható kb. 85 és 108 cm között

Anyag (váz): alumínium, acél

Az EN 14619:2019 szabvány A osztálya szerinti bevizsgálva: Legfeljebb 20–100 kg testsúlyú felhasználók számára.

Kerekek

Átmérő: 200 mm

Anyag: poliuretán



Verzió: 2022-10



SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

GYÁRTÓ:

ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23

22339 HAMBURG, GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

822813



+36 1 7013571

aspiria-hu@sertronics.de

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
ANS-22-093

04/2023

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**