



Navodila za uporabo

FERREX[®]

5 V 1 MULTIFUNKCIJSKI DETEKTOR



Kazalo vsebine

Splošno.....	3
Uporabljeni simboli.....	3
Namenska uporaba.....	4
Varnostni napotki.....	5
Varnostni napotki za baterije.....	6
Vsebina kompleta/opis delov.....	7
Preverjanje vsebine kompleta.....	8
Pred uporabo.....	8
Napotki ob nepravilnih merilnih rezultatih.....	8
Odstranjevanje zaslonske folije.....	8
Vstavljanje/menjava baterije.....	9
Uporaba multifunkcijskega detektorja.....	9
Menjavanje merskih enot.....	9
Merjenje razdalj.....	10
Seštevanje razdalj.....	12
Merjenje površin.....	12
Seštevanje površin.....	13
Merjenje prostornin.....	13
Seštevanje prostornin.....	14
Zaznavanje predmetov.....	14
Zaznavanje lesenih predmetov.....	16
Vodoravne laserske označbe.....	16
Navpične laserske označbe.....	17
Vzdrževanje.....	17
Čiščenje.....	18
Shranjevanje.....	18
Napotki za odlaganje med odpadke.....	18
Tehnični podatki.....	20

Splošno



Pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke, in multifunkcijski detektor 5 v 1 uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Neupoštevanje sledečih napotkov lahko privede do težjih telesnih poškodb. Navodila za uporabo so fiksni sestavni del multifunkcijskega detektorja 5 v 1. Ta navodila za uporabo shranite za poznejše branje in če multifunkcijski detektor 5 v 1 izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njim izročite tudi ta navodila za uporabo.

Ta navodila za uporabo lahko kot datoteko PDF zahtevate pri naši podpori za stranke. V ta namen se obrnite na servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.


Zaradi boljše berljivosti je multifunkcijski detektor 5 v 1 v nadaljevanju imenovan samo multifunkcijski detektor.

Uporabljeni simboli

V teh navodilih za uporabo, na multifunkcijskem detektorju ali embalaži so uporabljeni v nadaljevanju navedeni simboli in opozorilne besede.



Pred uporabo upoštevajte navodila!



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.



Nevarnost električnega udara! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda svari pred nevarnostjo električnega udara, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol opozarja na koristne dodatne informacije in nasvete.



Izjava o skladnosti: S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo zahteve Direktiv ES.



Odpadnih naprav ne zavržite med gospodinjske odpadke (glejte razdelek „Odlaganje med odpadke“).



Baterij ne zavržite med gospodinjske odpadke (glejte razdelek „Odlaganje med odpadke“).



Ta simbol označuje izdelke z laserjem. Pazite nase in na druge, tako da upoštevate varnostne napotke. Laser ustreza laserskemu razredu 2. Nikoli ne glejte v laserski žarek.



Enosmerni tok

Namenska uporaba

Multifunkcijski detektor je predviden za zaznavanje električnih napeljav do globine najv. 35 mm in kovinskih predmetov do globine najv. 24 mm. Z multifunkcijskim detektorjem lahko zaznavate tudi lesene predmete do globine najv. 38 mm. Multifunkcijski detektor je poleg tega namenjen tudi projiciranju vodoravnih in navpičnih laserskih linij.

Multifunkcijski detektor je poleg tega predviden tudi za merjenje razdalj med 0,6 in 16 metri ter izračunavanje površin in prostornin. Multifunkcijski detektor je predviden samo za zasebno uporabo. Ni primeren za poslovne namene in uporabo v podjetjih.

Multifunkcijski detektor uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršnakoli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi laserskih žarkov!

Laserski žarki lahko v primeru odsotnosti zapiralnega refleksa povzročijo trajne poškodbe oči.

- Multifunkcijski detektor ni igrača. Ne pustite otrok z multifunkcijskim detektorjem samih brez nadzora. Multifunkcijski detektor shranite na otrokom nedosegljivem mestu.
- Ne glejte neposredno v laserski žarek ali v izstopno odprtino. Če laserski žarek zadane vašo oko, ga zavestno zaprite in obrnite glavo stran od laserskega žarka.
- Laserskega žarka ne usmerjajte v druge ljudi ali živali. Laserskega žarka ne usmerjajte na predmete, ki odbijajo svetlobo, npr. ogledala.

OBVESTILO!

Grozeče materialne škode!

- Multifunkcijski detektor zavarujte pred vlago in mokroto. Multifunkcijskega detektorja nikoli ne izpostavljajte dežju. Multifunkcijskega detektorja nikoli ne uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju.
- Na multifunkcijski detektor ali v njegovo bližino nikoli ne postavljajte posod, ki so napolnjene s tekočino.
- Na multifunkcijski detektor ali v njegovo bližino nikoli ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so na primer sveče.

Varnostni napotki za baterije




Nevarnost telesnih poškodb!

Obvezno upoštevajte naslednje varnostne napotke za ravnanje z baterijami. Nepravilna uporaba lahko privede do telesnih poškodb in materialne škode.

- Baterije nikoli ne poškodujte, odpirajte ali z njo naredite kratkega stika.
- Baterije nikoli ne vrzite v ogenj.
- Baterij za enkratno uporabo nikoli ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije.
- Baterijo, ki jo je mogoče polniti, morate pred postopkom polnjenja izvzeti iz multifunkcijskega detektorja.
- Baterijo, ki je skoraj prazna oz. je izpraznjena, morate iz multifunkcijskega detektorja odstraniti. Obstaja povečana nevarnost iztekanja. Preprečite stik baterijske kisline s kožo, očmi in sluznicami. Ob stiku prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode in milom. Ob stiku z očmi ali sluznicami takoj obiščite zdravnika. Če je baterija iztekla, si nadenite zaščitne rokavice in predal za baterije očistite s suho krpo.
- Baterij ne izpostavljajte ekstremnim razmeram, kot je vročina (npr. grelnim telesom ali soncu). Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije nikoli ne izročite otrokom ali nepooblaščenim osebam. Pazite, da otroci baterijo ne bodo vtikali v usta.
- Če multifunkcijskega detektorja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo iz predala za baterije.

Vsebina kompleta/opis delov

- Multifunkcijski detektor
- 9 V blok baterija
- Navodila za uporabo

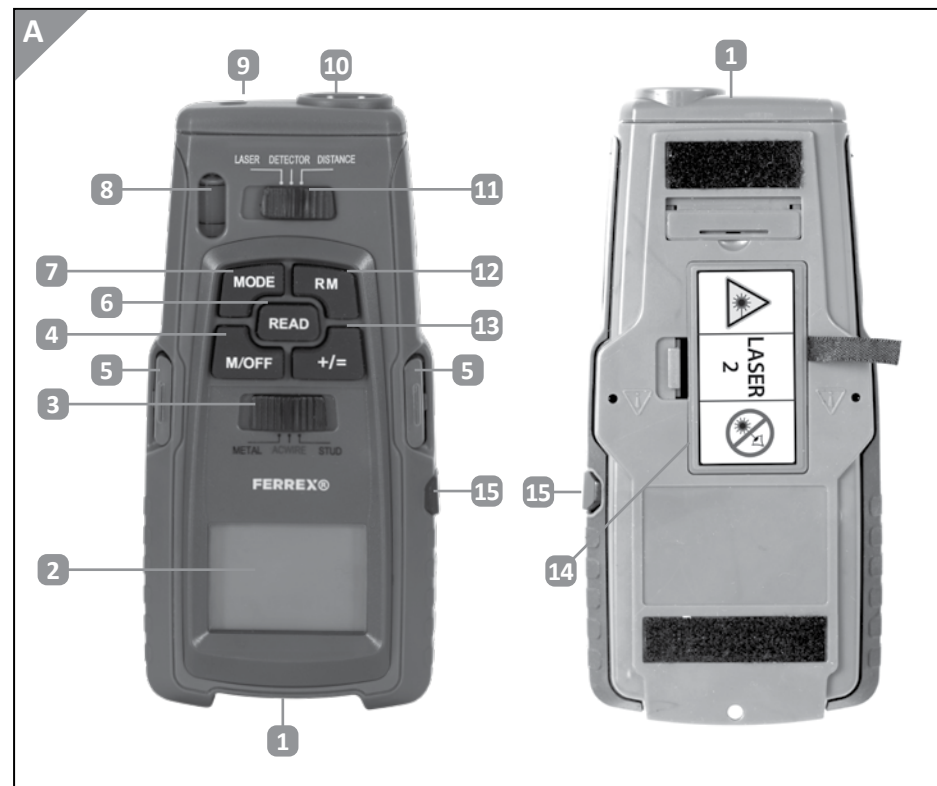

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Merilna točka | 9 Odprtina za laser |
| 2 Zaslona | 10 Oddajnik/sprejemnik ultrazvoka |
| 3 Stikalo za izbor materiala | 11 Stikalo za izbor funkcije (LASER / DETECTOR / DISTANCE) |
| 4 Tipka »Memory« (M) / OFF | 12 Tipka READ MEMORY |
| 5 Tipka za nosilne konice | 13 Tipka +/- |
| 6 Tipka READ | 14 Predal za baterije |
| 7 Tipka MODE | 15 Tipka PUSH |
| 8 Vodna tehnica | |

Preverjanje vsebine kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko multifunkcijski detektor poškodujete. Pri odpiranju embalaže bodite previdni.

Preverite, če je komplet popoln in če multifunkcijski detektor nima vidnih poškodb. Če jih ima, multifunkcijskega detektorja ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Pred uporabo

Pred prvo uporabo preberite sledeče informacije, da se izognete napačni uporabi.

Napotki ob nepravilnih merilnih rezultatih

Multifunkcijski detektor ne more zaznati napeljav v električnih tokokrogih, skozi katere teče enosmerni tok ali če so ločene od omrežnega napajanja. Napeljav, ki služijo telekomunikacijskim sistemom ali računalnikom, ni mogoče zaznati. Tudi plastičnih cevi ne zazna.

Multifunkcijski detektor lahko prepozna samo napeljave iz kovine. Kljub temu lahko do nenatančnih oz. nepravilnih rezultatov privedejo tudi naslednji dejavniki:


- šibke baterije
- izolirani kabli
- napeljave ali cevi, ki so napeljane pregloboko
- vlažni pogoji
- zelo debele stene ali debele stene, v katerih so zelo tanke cevi ali napeljave
- stene, ki so obložene s kovino

Odstranjevanje zaslonske folije

- Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo z zaslona **2**.

Vstavljanje/menjava baterije

Multifunkcijski detektor obratuje z 9 V blok baterijo. Upoštevajte sledeče korake, da vstavite baterijo oz. jo zamenjate. Baterijo zamenjajte, če simbol  na zaslonu sveti. Šibke baterije lahko povzročijo nepravilne merilne rezultate.

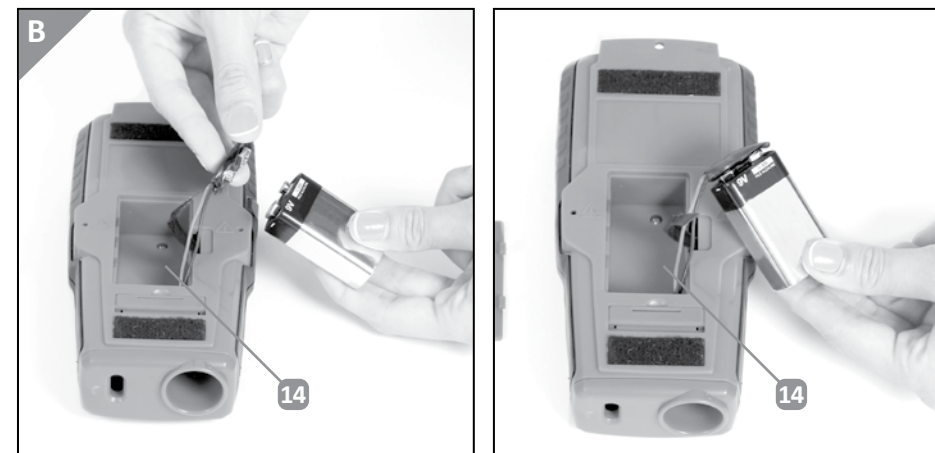

1. Odprite predal za baterije **14** na zadnji strani multifunkcijskega detektorja.
2. Odstranite 9 V blok baterijo, v kolikor je vstavljena.
3. Novo 9 V blok baterijo povežite s sponko za baterijo.
Nujno pazite na pravilno usmerjenost polov (plus pol in minus pol).
4. Pašček za izzemanje baterije položite pod baterijo.
Nato ponovno vstavite 9 V blok baterijo v predal za baterije **14**.
5. Ponovno zaprite predal za baterije s pokrovom predala za baterije.

Uporaba multifunkcijskega detektorja

Menjavanje merskih enot

Izbirate lahko metrične in angloameriške merske enote.

1. Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na »DISTANCE«.
2. Na zaslonu **2** se prikaže modus za merjenje razdalj.
Vedno se prikaže nazadnje uporabljena enota.
3. Pritisnite tipko MODE **7** in jo pridržite. Nato dodatno pritisnite še tipko READ **6**. Obe tipki istočasno spustite.

Merjenje razdalj

Pri merjenju razdalj multifunkcijski detektor vračuna tudi lastno dolžino. Meritev se vedno začne na merilni točki **1**. Izmerite lahko razdalje med 0,6 m in 16 m. Pri manjših razdaljah se na zaslonu prikaže »Err«.


Vklop/izklop zaslona: Med meritvami zaslon **2** sveti. Po pribl. 15 sekundah brez aktivnosti osvetlitev ugasne. Po dodatnih 15 sekundah brez aktivnosti prikazovalnik ugasne. Pritisnite poljubno tipko, da prikazovalnik ponovno aktivirate. Za takojšnji izklop zaslona **2** pridržite tipko Memory/OFF **4** približno tri sekunde. Prikazovalnik ugasne.

Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na »DISTANCE«.





1. Multifunkcijski detektor držite v vodoravnem položaju, tako da je oddajnik / sprejemnik za ultrazvok **10** pravokotno usmerjen proti steni. Mehurček v vodni tehnici **8** se mora nahajati med obema oznakama.
2. Pritisnite tipko READ **6**. Iz zaslona lahko razberete izmerjeno razdaljo. Če pridržite tipko READ **6**, bo multifunkcijski detektor kontinuirano meril razdaljo.



Večja kot je razdalja, ki jo merite, toliko širša bo površina meritve na steni. Ultrazvok mora ravno površino vedno zadeti pod pravim kotom. Predmeti, vogali ali neravne površine privedejo do napačnega rezultata meritve. Obvezno upoštevajte naslednje slikovne prikaze, od C do G.

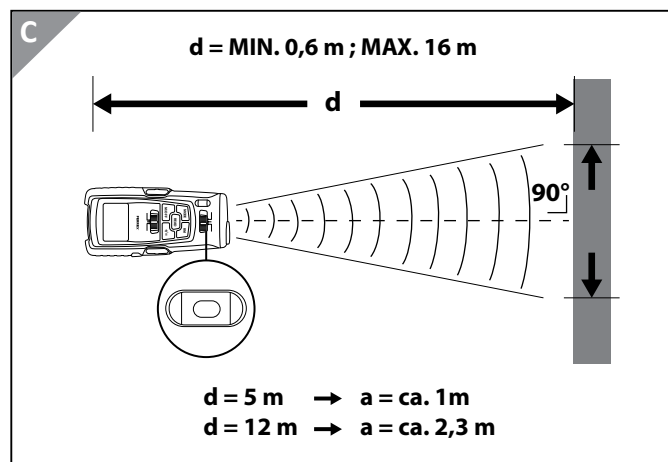

Slikovni prikazi od D do G prikazujejo napačno uporabo.

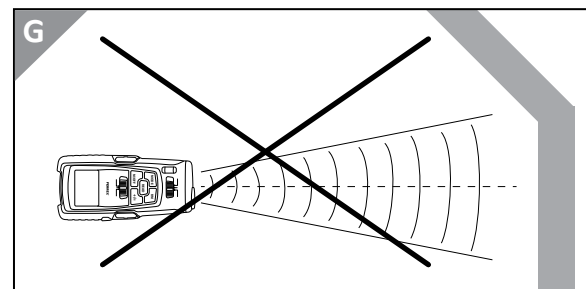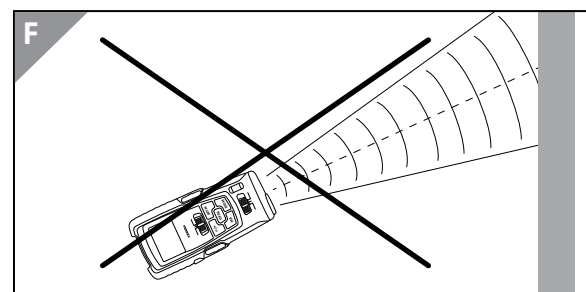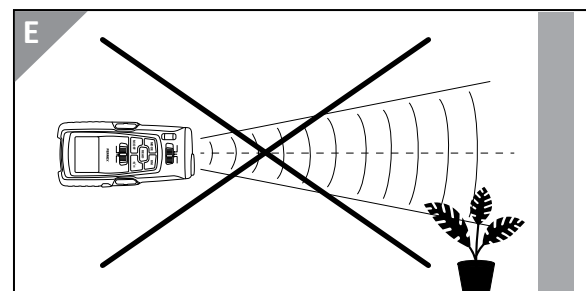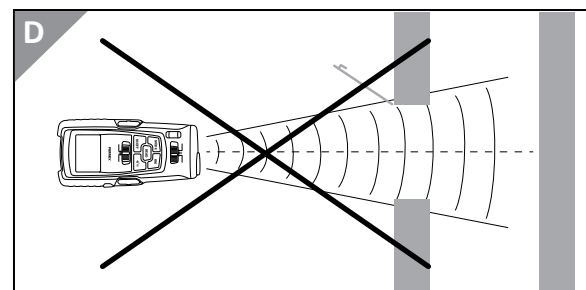

Seštevanje razdalj

Multifunkcijski detektor nudi tudi možnost seštevanja izmerjenih razdalj.

1. Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na »DISTANCE«.
2. Multifunkcijski detektor držite v vodoravnem položaju, tako da je oddajnik / sprejemnik za ultrazvok **10** pravokotno usmerjen proti steni. Mehurček v vodni tehnici **8** se mora nahajati med obema oznakama.
3. Pritisnite tipko READ **6**. Iz zaslona **2** lahko razberete izmerjeno razdaljo.
4. Pritisnite tipko +/- **13**. Izmerjena razdalja se prikaže eno vrstico nižje. Poleg tega se na zaslonu prikaže »+« **2**. Ponovno lahko izmerite razdaljo, ki je prikazana v zgornji vrstici.
5. Ponovno pritisnite tipko +/- **13** in nazadnje izmerjena razdalja se bo prištel razdalji, ki je bila izmerjena pred njo. Seštevek se prikaže v spodnji vrstici.
6. Ponovite korake od 3 do 5, da prištejete dodatne razdalje.
7. Pritisnite tipko MODE **7**, da zapustite način. Vse seštete vrednosti se izbrišejo.

Merjenje površin

Multifunkcijski detektor nudi možnost merjenja površin.

1. Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na »DISTANCE«.
2. Enkrat pritisnite tipko MODE **7**. Na zaslonu **2** se prikaže simbol za merjenje površin . V drugi vrstici je prikazana izmerjena površina (glejte sl. H).



3. Na zaslonu utripa »L« (dolžina). Pritisnite tipko READ **6**, da izmerite dolžino. Tudi pri tem upoštevajte informacije za merjenje razdalj (glejte poglavje »Merjenje razdalj«).
4. Na zaslonu **2** utripa »W« (daljavo). Pritisnite tipko READ **6**, da izmerite daljavo. V drugi vrstici se samodejno prikaže izračunana velikost površine.

Seštevanje površin

1. Izmerite površino, kot je opisano v poglavju »Merjenje površin«.
2. Pritisnite tipko »Memory« **4**. S pritiskom tipke »Memory« **4** se površina shrani. Na zaslonu se prikaže »M+« **2**.
3. Pritisnite tipko MODE **7**. Izmerite naslednjo površino.
4. Pritisnite tipko +/- **13**. Na zaslonu se prikaže »+« **2**.
5. Pritisnite tipko READ MEMORY **12**.
6. Ponovno pritisnite tipko +/- **13**. Obe izmerjeni površini se seštejeta in rezultat se prikaže v spodnji vrstici.
7. Ponovite korake od 2 do 6, da prištejete dodatne površine.
8. Pritisnite tipko MODE **7**, da zapustite način za seštevanje.

Merjenje prostornin

Multifunkcijski detektor nudi možnost merjenja prostornin.

1. Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na »DISTANCE«.
2. Dvakrat pritisnite tipko MODE **7**. Na zaslonu **2** se prikaže simbol za merjenje prostornin . V drugi vrstici se prikaže izračunana prostornina.



3. Na zaslonu **2** utripa »L« (dolžina). Pritisnite tipko READ **6**, da izmerite dolžino. Tudi pri tem upoštevajte informacije za merjenje razdalj (glejte poglavje »Merjenje razdalj«).
4. Na zaslonu **2** utripa »W« (daljavo). Pritisnite tipko READ **6**, da izmerite daljavo.
5. Nato na zaslonu **2** utripa »H« (višina). Pritisnite tipko READ **6**, da izmerite višino. V drugi vrstici se samodejno prikaže izračunana prostornina.

Seštevanje prostornin

1. Izmerite prostornino, kot je opisano v poglavju »Merjenje prostornin«.
2. Pritisnite tipko »Memory« **4**. S pritiskom tipke »Memory« **4** se prostornina shrani. Na zaslonu se prikaže »M+« **2**.
3. Pritisnite tipko MODE **7**. Izmerite naslednjo prostornino.
4. Pritisnite tipko +/- **13**. Na zaslonu se prikaže »+« **2**.
5. Pritisnite tipko READ MEMORY **12**.
6. Ponovno pritisnite tipko +/- **13**. Obe izmerjeni prostornini se seštevata in rezultat se prikaže v spodnji vrstici.
7. Ponovite korake od 2 do 6, da prištejete dodatne prostornine.
8. Pritisnite tipko MODE **7**, da zapustite način za seštevanje.


Zaznavanje predmetov

Zaznavanje kovine, lesa in napeljav pod napetostjo deluje za vse tri materiale na enak način.

**Nevarnost električnega udara!**

- Če se na zaslonu prikaže simbol , je naprava zaznala napeljavo pod napetostjo. Nikoli ne vrtajte na tem mestu. Obstaja zelo visoka nevarnost električnega udara!
 - Pred vsako uporabo napravo dodatno preverite. V ta namen naj naprava zazna že poznano električno napeljavo.
1. Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na »DETECTOR«.
 2. Nato izberite material, ki želite z multifunkcijskim detektorjem zaznati. V ta namen stikalo za izbor materiala **3** nastavite na želeni material. STUD = les, AC WIRE = napeljava pod napetostjo, METAL = kovina
 3. Kalibrirajte multifunkcijski detektor. Multifunkcijski detektor plosko pristonite na steno. Pridržite tipko PUSH **15**. Po nekaj sekundah iz zaslona izginejo puščice in zaslišita se dva zvočna signala. Pridržite tipko PUSH **15** še nekaj časa. Multifunkcijski detektor je sedaj nastavljen na debelino stene.

4. Multifunkcijski detektor počasi pomikajte po steni. Med tem tipko PUSH **15** še vedno držite pritisnjeno. Če se na zaslonu prikažejo puščice, ki se počasi pomikajo proti sredini, se približujete iskanemu predmetu.
5. Ko puščice zadenejo točko na sredini, se zasliši zvočni signal. Našli ste iskani predmet. To mesto označite.
6. Ponovite korake od 1 do 5, vendar se iskanemu predmetu približujete z druge strani. Ko puščice zadenejo ob točko na sredini, se zasliši zvočni signal. To mesto označite. Med obema oznakama se nahaja iskani predmet (glejte sl. J).

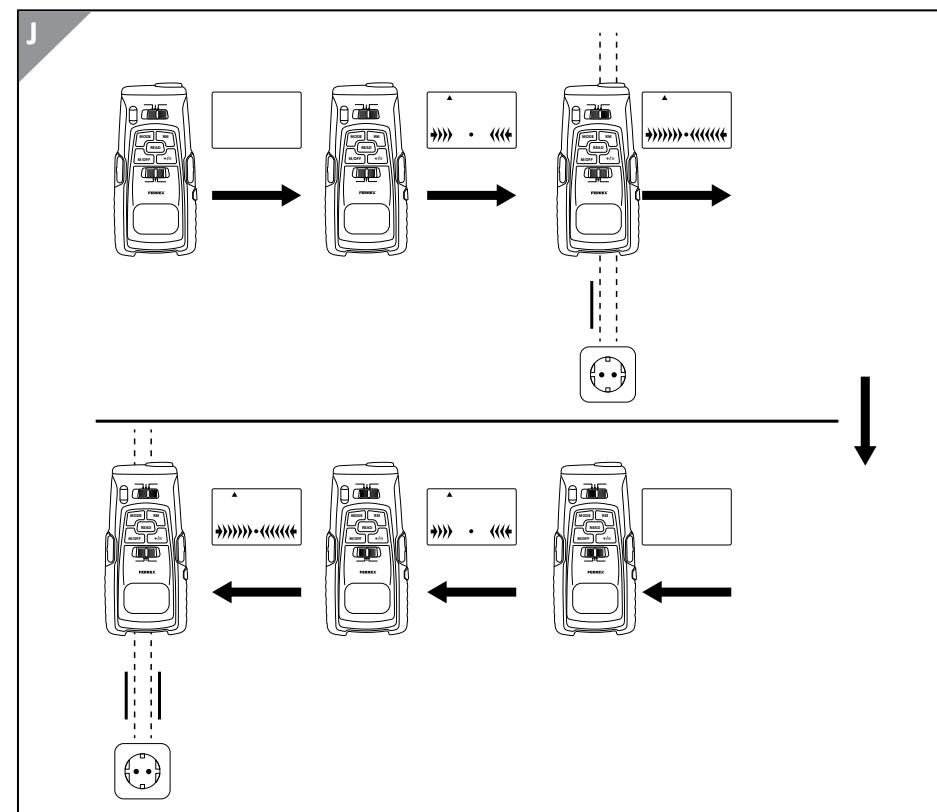

Zaznavanje lesenih predmetov

Pri iskanju lesenih predmetov se po koncu iskanja prepričajte, da je iskani predmet dejansko iz lesa.

1. Lesen predmet iščite kot je opisano v poglavju »Zaznavanje predmetov«.
2. Da se prepričate, da je najden predmet dejansko iz lesa, prestavite stikalo za izbor materiala **3** na METAL (=kovina). Na označenem mestu ponovno iščite kovino. Če multifunkcijski detektor ne najde ničesar, je predmet, ki je bil pred tem najden, iz lesa. Če se vam kljub temu prikaže zadetek, je skriti predmet iz kovine.


Vodoravne laserske označbe



! OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi laserskih žarkov!

- Ne glejte neposredno v laserski žarek ali v izstopno odprtino.
- Laserskega žarka ne usmerjajte v druge ljudi ali živali.



! OPOZORILO!

Nosilne konice multifunkcijskega detektorja so zelo ostre in vas lahko poškodujejo. Pazite, da se z nosilnimi konicami ne pičite.

1. Multifunkcijski detektor na želenem mestu namestite vodoravno na steno. Usmerite multifunkcijski detektor. Za to uporabite vodno tehtnico. Mehurček v vodni tehtnici se mora nahajati med obema oznakama.
2. Tipke za nosilni konici pritisnite **5** navzdol. Nosilni konici se zapičita v steno, tako da multifunkcijski detektor ne more pasti na tla.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Obe nosilni konici se morata v celoti zapičiti v steno, da multifunkcijski detektor ne pade na tla in se ne poškoduje. Nosilne konice lahko uporabljate le na mehkih površinah. Multifunkcijskega detektorja z nosilnimi konicami ne morete pritrditi na kamnite ali kovinske površine.

3. Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na funkcijo »LASER«. Laserska linija se bo projicirala.

Navpične laserske označbe



! OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi laserskih žarkov!

- Ne glejte neposredno v laserski žarek ali v izstopno odprtino.
- Laserskega žarka ne usmerjajte v druge ljudi ali živali.

1. Zavežite nitko na ušesce na merilnem mestu **1**.
2. Drugi konec nitke pritrdite na steno.
Multifunkcijski detektor sedaj visi na steni navpično navzdol.
3. Stikalo za izbor funkcije prestavite **11** na funkcijo »LASER«.
Laserska linija se bo projicirala.

Vzdrževanje

Vzdrževalna dela morate izvesti v primeru, če se je multifunkcijski detektor poškodoval zaradi padca na tla, če ne deluje brezhibno, je bil izpostavljen vlagi, ali če se je zmočil.



! OPOZORILO!

- Vzdrževalnih del ne izvajajte sami! Vzdrževalna dela lahko opravlja le usposobljen strokovnjak.
- Multifunkcijskega detektorja ne uporabljajte več, če so potrebna vzdrževalna dela.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila, kovinskih gobic ali trdih ščetk.
- V multifunkcijski detektor ne sme vdreti vlaga. Če je vlaga vendarle prodrla v multifunkcijski detektor, ga ne uporabljajte več.

Multifunkcijski detektor čistite s suho, mehko krpo. Pri močnejši umazaniji uporabljajte samo zelo rahlo navlaženo krpo. Pustite, da se multifunkcijski detektor dobro posuši, preden ga ponovno uporabite.

Shranjevanje

Če multifunkcijskega detektorja daljše obdobje ne boste uporabljali, odstranite baterijo (glejte poglavje »Vstavljanje/menjava baterije«).

Multifunkcijski detektor hranite v suhem in dobro prezračenem prostoru.

Multifunkcijski detektor zavarujte pred neposredno sončno svetlobo in drugimi viri toplote ter zmrzaljo.

Napotki za odlaganje med odpadke

Embalaža

Vse sestavne dele embalaže lahko skladno z veljavnimi predpisi odstranite prek podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni vašega podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

Preden multifunkcijski detektor zavržete med odpadke, izvezite baterijo. Odpadno napravo in baterijo odstranite med odpadke ločeno drugo od druge.

Odpadne naprave



Simbol s prečrtanim smetnjakom pomeni, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno odlagati med odpadke skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Potrošniki so zakonsko obvezani, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe zavržejo ločeno od nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Na ta način se zagotovi okolju prijazen in surovinsko varčen recikliranje. Baterije in akumulatorje, ki niso trdno obdani z električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče odstraniti, ne da bi jih uničili, je treba na zbirnem mestu ločiti od naprave, in jih odložiti med odpadke na za to predvidenem odlagališču. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jih uničili. Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javno pristojnih nosilcev dejavnosti za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih proizvajalci ali distributerji vzpostavijo v skladu z OEEO 2012/19. Oddaja starih naprav je brezplačna. Trgovci s prodajno površino najmanj 400 m² za električno in elektronsko opremo so jih dolžni prevzeti. Prav tako so jih dolžni prevzeti tudi spletni trgovci s skladiščno površino najmanj

400 m² za električno in elektronsko opremo. Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti brezplačen prevzem starih naprav, tako da zagotovijo ustrezne možnosti vračila v razumni razdalji. Potrošniki imajo možnost, da staro napravo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo, ki ima v bistvu enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dostavah zasebnim gospodinjstvom. Distributer mora potrošnika ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe povprašati o ustreznem vračilu naprav v skladu z namenom.

Poleg tega lahko potrošniki stare naprave brezplačno oddajo na zbirno mesto distributerja, ki jih je dolžan prevzeti nazaj, ne da bi to bilo vezano na nakup nove naprave. Vendar dolžine robov posameznih naprav ne smejo presežati 25 cm.

Baterije



Baterij in akumulatorskih baterij ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so po zakonu zavezani, da baterije in akumulatorske baterije med odpadke zavržejo ločeno. Baterije in akumulatorje lahko brezplačno dostavite na zbirno mesto v vaši občini/okrožju ali v trgovinah, tako da jih lahko odlagate na okolju prijazen način in za ponovno pridobivanje dragocenih surovin. Nepravilno odstranjevanje med odpadke lahko povzroči, da strupene sestavine pridejo

v okolje in škodljivo vplivajo na ljudi, živali in rastline. Baterije in akumulatorske baterije iz električnih aparatov je treba po možnosti odstraniti med odpadke ločeno od njih. Baterije in akumulatorske baterije oddajte le v izpraznjenem stanju. Če je mogoče, namesto baterij za enkratno uporabo uporabite baterije, ki se lahko ponovno napolnijo. Pri baterijah in akumulatorskih baterijah, ki vsebujejo litij, je treba pred odstranjevanjem med odpadke prelepiti pole, da se izognete zunanjemu kratkemu stiku. Kratek stik lahko povzroči požar ali eksplozijo. Baterije s povečano vsebnostjo škodljivih snovi so poleg tega označene z naslednjimi znaki:

Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Tehnični podatki

Laserski razred:	2
Največja izhodna moč:	<1 mW
Divergenca žarkov:	<1,5 mrad
Valovna dolžina:	650 nm
Napajanje:	9 V blok baterija
Mere:	pribl. 7,8 x 3,9 x 16,5 cm

Zaznavanje lesenih predmetov do globine 38 mm

Zaznavanje električnih napeljav do globine 35 mm

Zaznavanje kovinskih predmetov do globine 24 mm



Verzija: 2022-05

SI

Distributer:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

819901

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
ANS-21-074

12/2022

3

**LETA
GARANCIJE**