



Montageanleitung

GARTENHAUS XL



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.






Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

- Lieferumfang 4**
 - Komponenten..... 6
 - Mitgelieferte Verbindungselemente 6
 - Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge 6
- Allgemeines 7**
 - Montageanleitung lesen und aufbewahren 7
 - Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
 - Zeichenerklärung 7
- Sicherheit 7**
 - Hinweiserklärung 7
 - Sicherheitshinweise 8
- Gartenhaus und Lieferumfang prüfen 8**
- Montagevorbereitung..... 9**
 - Aufstellort bestimmen 9
 - Holz vorbehandeln 9
 - Fundament wählen 9
- Gartenhaus aufbauen 10**
- Pflege und Wartung 10**
 - Reinigung..... 10
 - Wartung..... 11
- Fehlersuche..... 11**
- Technische Daten 12**
- Konformitätserklärung 12**
- Entsorgung 12**
 - Verpackung entsorgen 12
 - Gartenhaus entsorgen..... 12
- Montage..... 13**
 - Grundgerüst montieren..... 13
 - Seitenwände montieren..... 14
 - Türrahmen montieren 15
 - Türrahmen einsetzen 15
 - Dach montieren..... 16
 - Fußboden verlegen 19
 - Türschloss montieren 20
 - Türflügel montieren 21
 - Türsicherung montieren..... 22

Lieferumfang

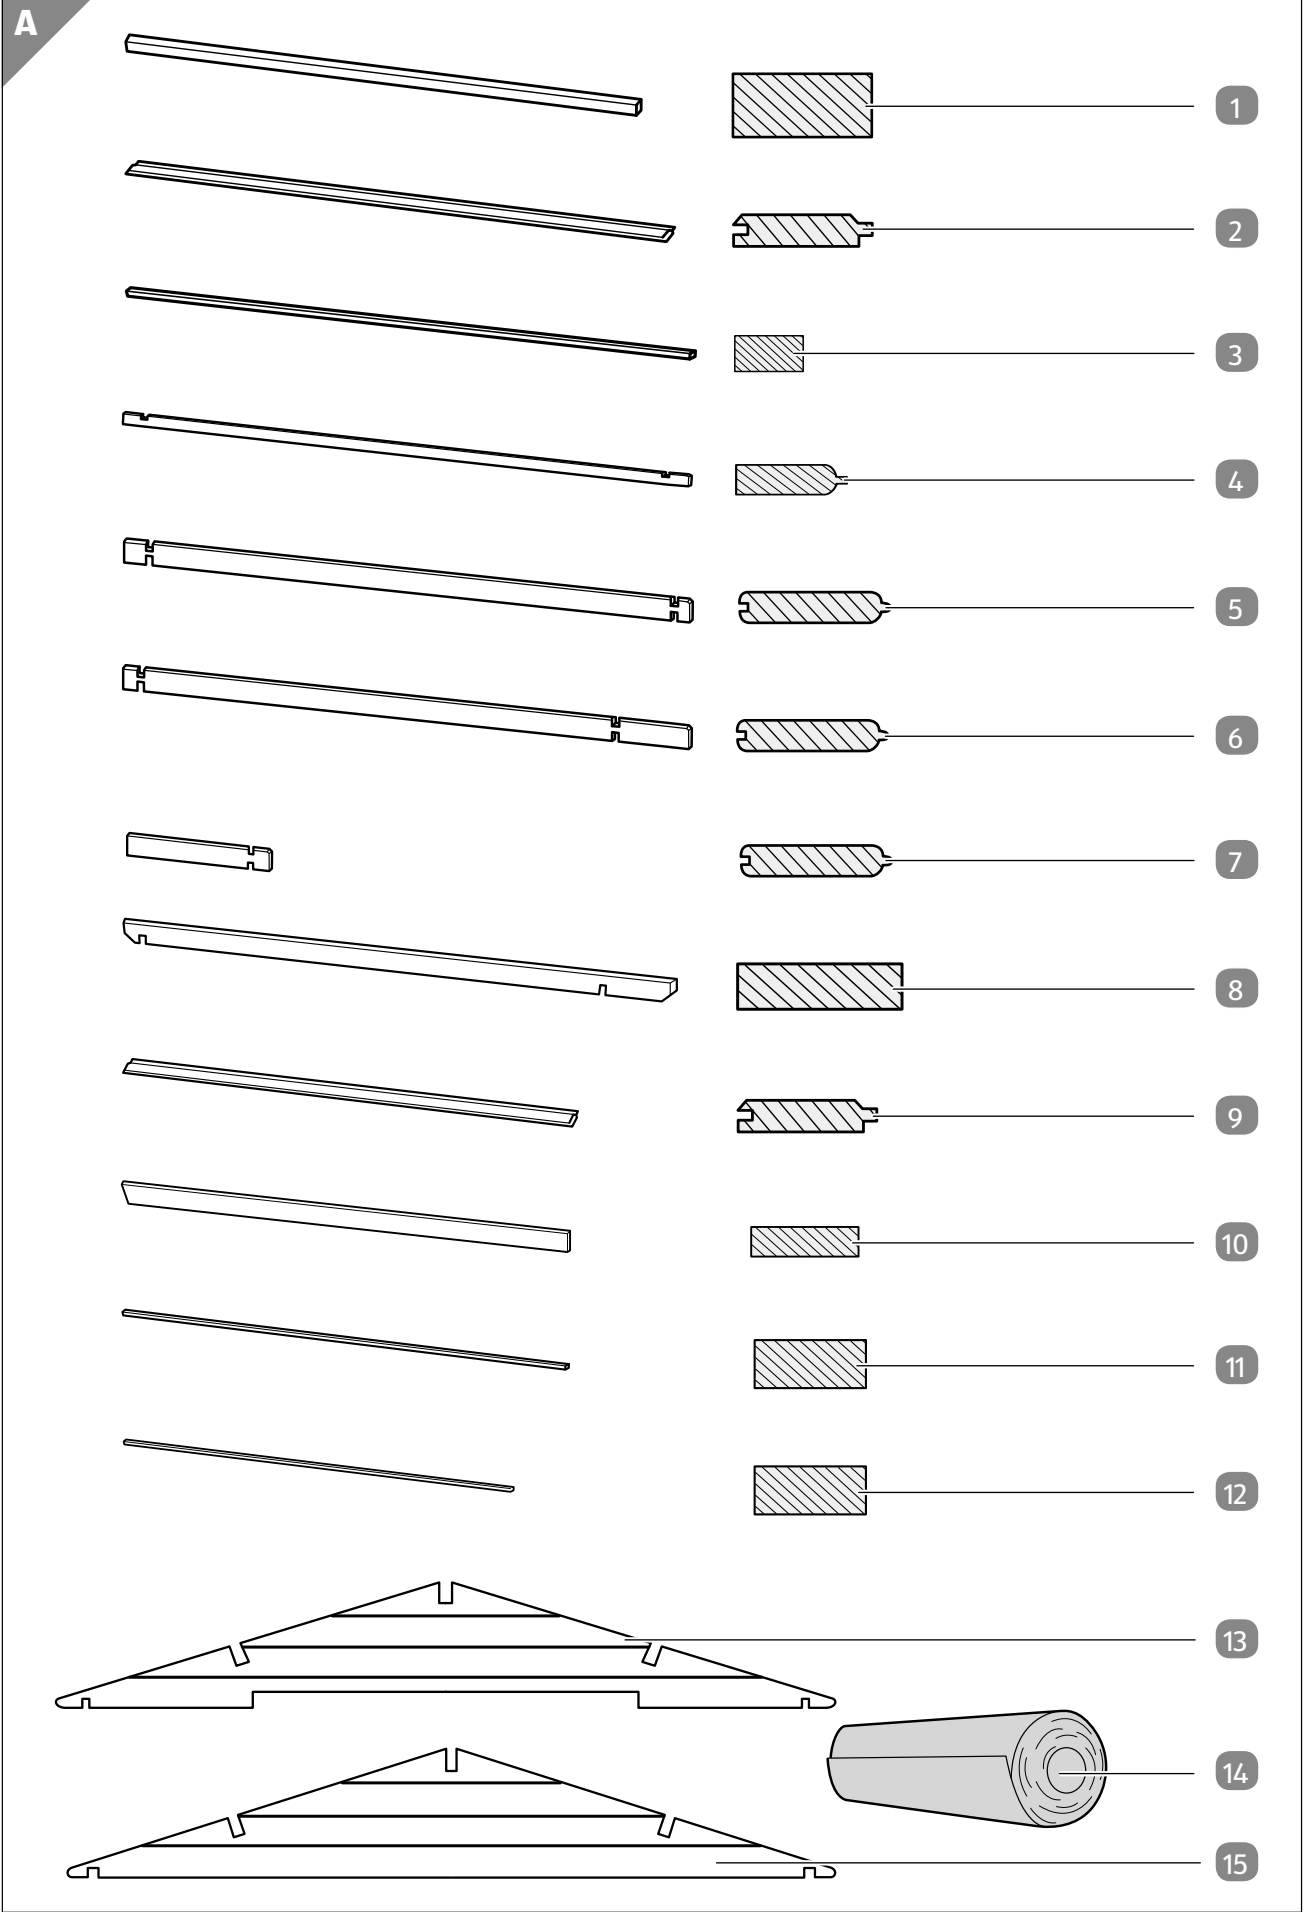

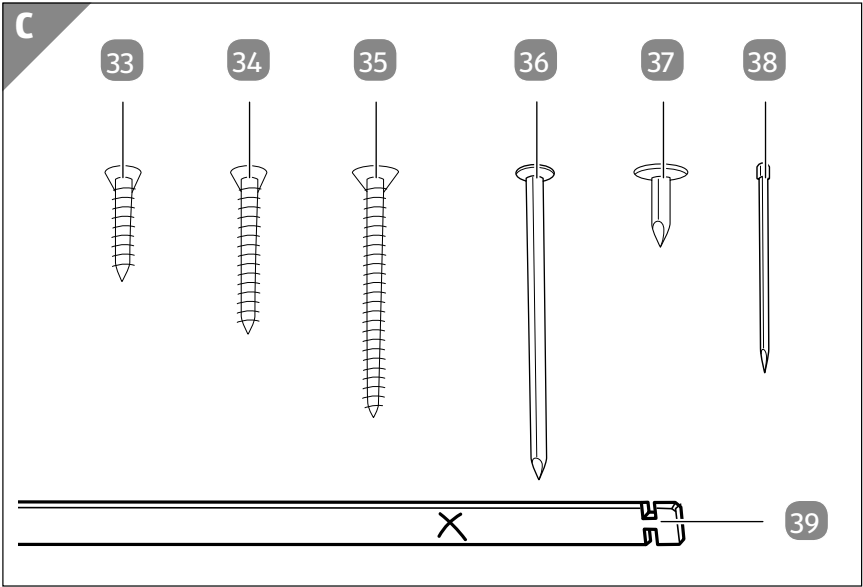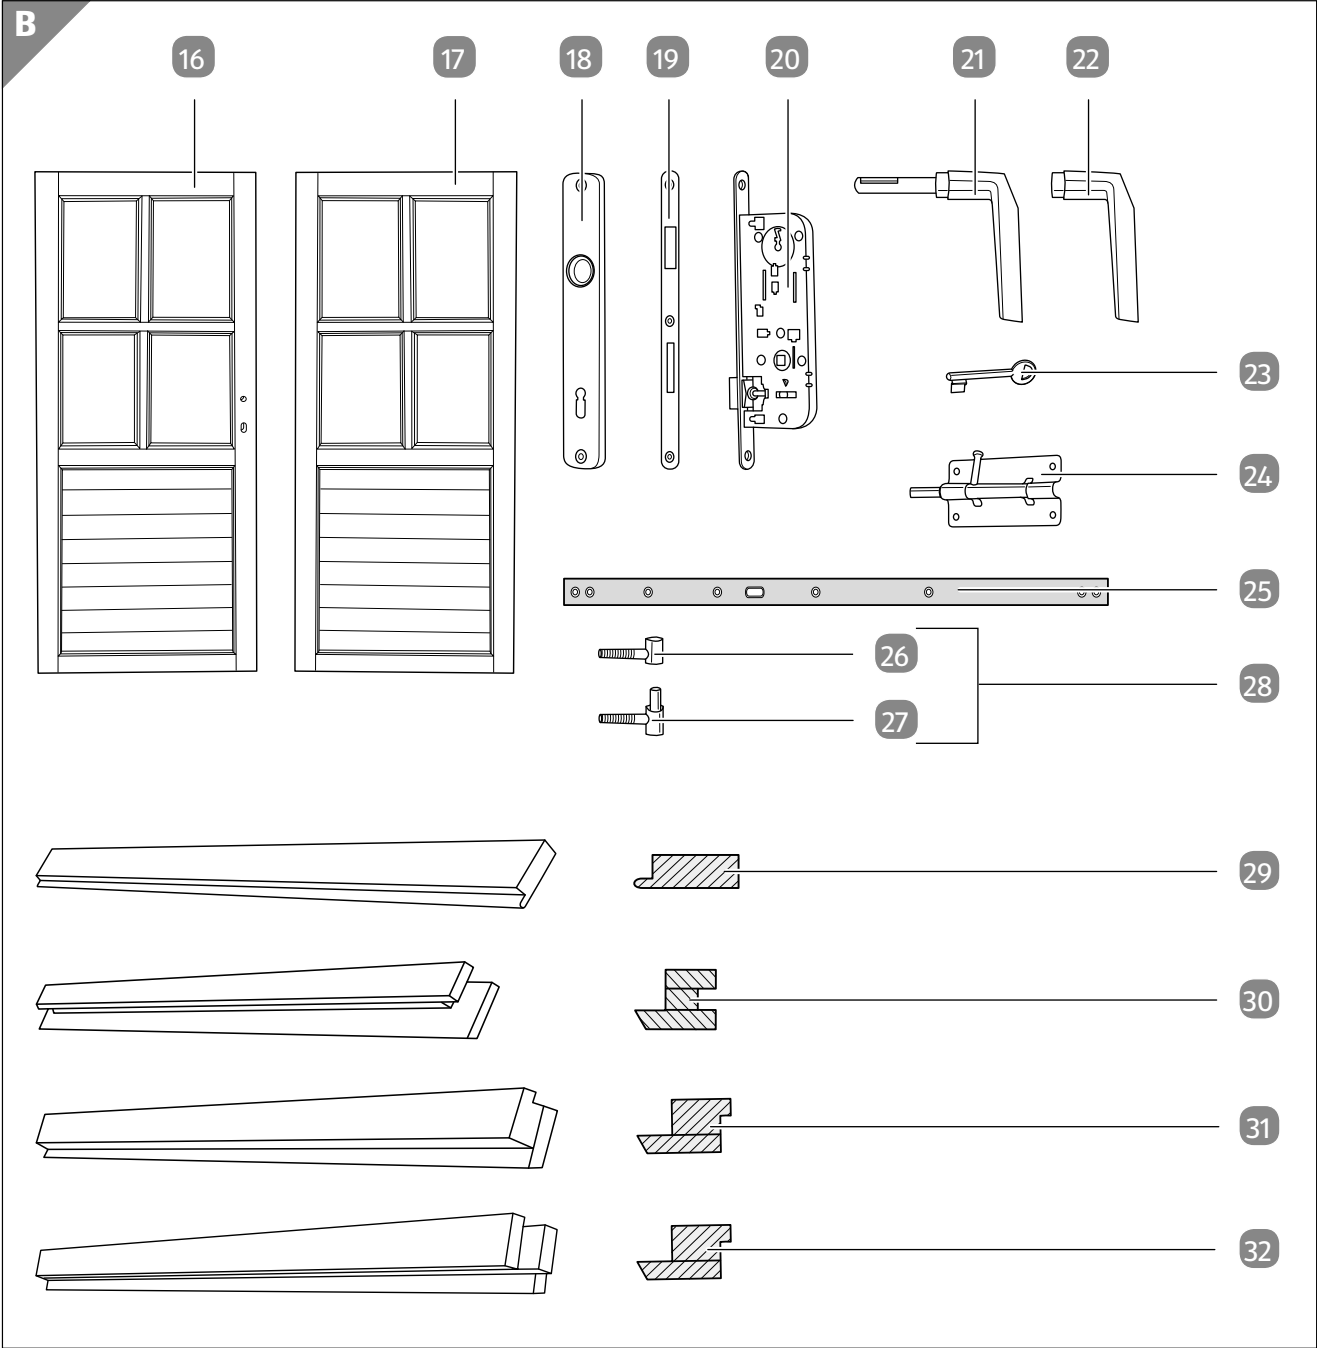

Komponenten

Haus

- 1 Bodenbalken, 6×
40 × 60 × 2 800 mm
- 2 Fußbodenbrett, 32×
15 × 99 × 2 740 mm
- 3 Sockelleiste, 12 Lfm.
12 × 26 mm
- 4 Bodenbohle, 2×
28 × 76 × 2 980 mm
- 5 Wandbohle, 38×
28 × 143 × 2 980 mm
- 6 Vordachbohle, 2×
28 × 143 × 3 085 mm
- 7 Frontbohle, 26×
28 × 143 × 745 mm
- 8 Dachpfette, 3×
43 × 140 × 3 085 mm
- 9 Dachbrett, 74×
15 × 99 × 1 700 mm
- 10 Ortgangbrett, 4×
15 × 95 × 1 730 mm
- 11 Ortgangabdeckung, 4×
12 × 42 × 1 820 mm
- 12 Traufenbrett, 4×
12 × 42 × 1 510 mm
- 13 Vorderseitengiebel, 28 × 540 × 2 980 mm
- 14 Dachpappe, 2× (optional, nicht im Lieferumfang)
- 15 Rückseitengiebel, 28 × 540 × 2 980 mm

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 33 Schraube, 3,5 × 25 mm, 31×
- 34 Schraube, 3,5 × 35 mm, 56×
- 35 Schraube, 4,0 × 50 mm, 27×
- 36 Stahlnagel, 1 000×
- 37 Dachpappennagel, 180×
- 38 Stahlstift ohne Kopf, 25×
- 39 Schlagholz (mit "X" gekennzeichnet)

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

Siehe Kapitel „Gartenhaus aufbauen“.

Tür

- 16 Türflügel links
- 17 Türflügel rechts
- 18 Langschild, 2×
- 19 Schließblech
- 20 Einsteckschloss
- 21 Türklinke mit Drückerdorn
- 22 Türklinke
- 23 Schlüssel, 3×
- 24 Schubriegel, 2×
- 25 Türrahmenleiste unten
- 26 Rahmenteil des Einbohrbandes, 6×
- 27 Flügelteil des Einbohrbandes, 6×
- 28 Einbohrband (Scharnier)
- 29 Türrahmenleiste innen, 3×
- 30 Türrahmenleiste oben
- 31 Türrahmenleiste links
- 32 Türrahmenleiste rechts

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Gartenhaus XL (im Folgenden nur „Gartenhaus“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gartenhaus montieren und benutzen.

Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gartenhaus führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gartenhaus an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gartenhaus ist ausschließlich zum Aufbewahren von Gartengeräten oder -möbeln konzipiert. Es ist kein Aufenthaltsraum für Personen und kein geeigneter Lagerraum für leicht brennbare oder explosive Stoffe.

Das Gartenhaus ist ausschließlich zum Aufstellen in Gärten oder ähnlichen Grünanlagen im Privatbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Das Gartenhaus ist kein Kinderspielzeug.


Beachten Sie, dass der Aufbau des Gartenhauses ggf. durch Bauvorschriften geregelt ist. Erkundigen Sie sich vor der Montage bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob und wie Sie das Gartenhaus aufstellen dürfen. Falls Sie gegen diese Vorschriften verstoßen, kann Ihnen die Aufstellgenehmigung entzogen werden. Wenn Sie das Gartenhaus ganz ohne Genehmigung aufstellen oder gegen die Bauvorschriften verstoßen, müssen Sie das Gartenhaus ggf. wieder demontieren.

Verwenden Sie das Gartenhaus nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung, auf dem Gartenhaus oder auf der Verpackung verwendet.

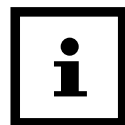

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Nutzung.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Explosionsgefahr!

Durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Gartenhaus stark erhitzen. Explosive Stoffe können explodieren und leicht entzündliche/brennbare Stoffe können Feuer fangen, wenn sie im Gartenhaus gelagert werden.

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren und keine explosiven Stoffe in dem Gartenhaus auf.
- Sollte im Gartenhaus ein Feuer ausbrechen, rufen Sie sofort die Feuerwehr und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen mehr im Gartenhaus befinden.
- Halten Sie Feuerquellen vom Gartenhaus fern.
- Entzünden Sie kein Feuer im oder direkt am Gartenhaus.



Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie oder Montageteilen des Gartenhauses spielen, können sie sich beim Spielen darin verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gartenhaus, den Montageteilen oder der Verpackung spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Gartenhaus fern.
- Lassen Sie Kinder nicht ohne Beaufsichtigung im Gartenhaus.
- Verschließen Sie die Tür, wenn Sie das Gartenhaus nicht benutzen.
- Das Gartenhaus darf nur von Erwachsenen montiert werden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen des Gartenhauses führen.

- Schließen Sie Tür und Fenster bei Wind und Sturm.
- Befreien Sie das Gartenhaus von Schnee und Eis. Das Dach ist nicht dafür ausgelegt,

eine Schneehöhe von mehr als 10 cm zu tragen. Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m².

- Lüften Sie das Gartenhaus regelmäßig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Stellen Sie nicht mehrere Gartenhäuser nebeneinander.
- Betreten Sie das Gartenhaus nicht mehr, wenn es Risse, Verformungen oder sonstige Beschädigungen aufweist. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch passende Originalersatzteile.

Gartenhaus und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gartenhaus beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Gartenhauses aus der Verpackung.

Legen Sie die Einzelteile so hin, dass Nut und Feder freiliegen, damit sie nicht beschädigt werden.

2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A, B und C**).

3. Prüfen Sie, ob das Gartenhaus oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie das Gartenhaus nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Prüfen Sie die Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Gartenhauses vor der Montage und vor dem Streichen oder Lackieren der Einzelteile. Wenn Sie fehlende oder fehlerhafte Einzelteile erst nach zwei Wochen oder nachdem Sie sie gestrichen haben beanstanden, müssen Sie selbst für den Ersatz aufkommen.

4. Wenn Sie das Gartenhaus nicht sofort nach dem Prüfen des Lieferumfangs montieren, stapeln Sie das Paket wieder flach zusammen.
5. Lagern Sie die Einzelteile auf der Palette so, dass sie gegen Regen und Sonnenstrahlung geschützt sind. Lagern Sie die Einzelteile in einem unbeheizten Raum.

Folgende Abweichungen der Einzelteile sind zulässig:

- Im Holz festgewachsene Äste (Ästigkeit).
- Herausgewachsene Äste mit einem Durchmesser von bis zu 4 cm.
- Hobelrückstände, Baumrinde an der Rückseite des Daches und des Bodenholzes, insofern die Sichtseite geschlossen verarbeitet werden kann.
- Leichte Verfärbungen, die keinen Einfluss auf die Lebensdauer haben.
- Risse, die die Konstruktion nicht beeinflussen.
- Harzgallen.
- Verdrehungen und Rundstellen, die die Verarbeitung und die Montage nicht negativ beeinflussen.
- Keilverzinkungen in den Wandbalken und ggf. in Türen/Fenstern.

Montagevorbereitung

Aufstellort bestimmen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen des Gartenhauses führen.

- Nehmen Sie alle hölzernen Teile zwei Tage vor der Montage aus der Verpackung. Nur so kann sich das Holz an die Luftfeuchtigkeit der Umgebung gewöhnen. Entfernen Sie dazu die Folie und legen Sie die Balken und Bretter mit etwas Abstand zueinander hin. Das Holz darf bis zur Montage nicht im Regen liegen und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Stellen Sie das Gartenhaus an einem gut zugänglichen und leicht windgeschützten Platz auf.
- Stellen Sie das Gartenhaus auf ein geeignetes Fundament und fixieren Sie das Gartenhaus daran.
- Platzieren Sie das Fundament und das Gartenhaus nur auf ausreichend festem Boden.
- Platzieren Sie das Gartenhaus nicht direkt am Rand Ihres Gartens, sodass es möglichst von allen Seiten zugänglich ist.
- Stellen Sie das Gartenhaus nur an einem geeigneten Platz auf.

Holz vorbehandeln

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Das Holz des Gartenhauses ist unbehandelt. Wenn Sie es nicht vorbehandeln, kann sich das Gartenhaus verformen, die Schönheit verlieren und instabil werden.

- Streichen Sie das Gartenhaus mit einer feuchtigkeitsregulierenden Beize, um das Holz vor Umwelteinflüssen zu schützen.
- Behandeln Sie Nuten und Federn der Einzelteile vor der Montage mit feuchtigkeitsregulierender Beize.
- Behandeln Sie direkt nach der Montage und dann in regelmäßigen Abständen das Gartenhaus mit der gleichen Beize.

Fundament wählen

Damit das Gartenhaus stabil und sicher steht, muss es auf ein geeignetes Fundament gestellt und daran befestigt werden. Geeignete Fundamente sind z. B. folgende:

- ein Fundament mit Ringbalken,
- ein Fundament aus Betonziegeln,
- ein Fundament aus Beton oder Betonboden.
- Errichten Sie das Fundament so, dass es einige Zentimeter über dem Boden liegt.
- Verwenden Sie einen Teil der Verpackungsfolie als wasserabweisende Schicht zwischen dem Fundament und dem Gartenhaus.
- Verankern Sie das Gartenhaus sturmfest am Fundament.
- Dichten Sie den Anschluss des Gartenhauses an das Fundament am besten mit Silikon ab.

Gartenhaus aufbauen



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie sich nicht genau an diese Montageanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. lebensgefährlich sind.

- Montieren Sie das Gartenhaus sehr gewissenhaft und Schritt für Schritt wie in der Montageanleitung vorgegeben.
- Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
- Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Gartenhauses montieren. Insbesondere, während Sie auf der Leiter stehen.
- Betreten Sie das Dach des Gartenhauses nicht. Es besteht Ab- und Einsturzgefahr.
- Montieren Sie das Gartenhaus mit einem erwachsenen Helfer.



Verletzungsgefahr!

An dem Holz können scharfe und splitternde Kanten sein. Wenn Sie die Kanten nicht abschleifen, können Sie sich daran schneiden oder Schiefer einziehen.

- Entfernen Sie scharfe und splitternde Kanten mit einer Feile oder Schmirgelpapier.
- Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe.



Verletzungsgefahr!

Das Dach des Gartenhauses ist nicht darauf ausgelegt einen Menschen zu tragen. Sie können ein- oder abstürzen.

- Klettern Sie nicht auf das Dach.



Beschädigungsgefahr!

Durch die Bewegungen bei der Montage können sich Schraubverbindungen wieder etwas lösen. Das Gartenhaus kann dadurch instabil werden.

- Ziehen Sie nach der Montage alle Schraubverbindungen noch einmal nach.



- Das Fundament und die Schrauben, Winkel und Dübel zum Sichern des Gartenhauses am Fundament sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gartenhaus z. B. gegen Sturmschäden und Vandalismus versichern.
- Machen Sie sich mit den einzelnen Montageschritten vertraut, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Versichern Sie sich, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Montieren Sie das Gartenhaus nicht bei Regen oder prallem Sonnenschein.
- Eine Wandbohle sowie eine Frontbohle sind Schlagbohlen. Diese sind mit einem „X“ gekennzeichnet.

Für die Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Bohrmaschine
- 9 mm Holzbohrer
- Gummihammer
- Hammer
- Fuchsschwanz-Säge
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Teppichmesser
- Bleistift
- Maßband
- Wasserwaage
- Leiter
- Kombizange
- ggf. Hobelmaschine
- ggf. Stich- oder Kreissäge

Pflege und Wartung

Reinigung



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer,

harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Verwenden Sie keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Reinigen Sie das Gartenhaus nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser.

Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen des Gartenhauses führen.

- Kontrollieren Sie das Gartenhaus regelmäßig auf Beschädigungen, gelockerte Schraubverbindungen und Risse im Holz.
- Behandeln Sie das Gartenhaus nicht mit rutschigen oder giftigen Anstrichen.
- Verwenden Sie zur Auffrischung des Anstrichs die gleichen Lacksubstanzen oder Lasuren wie beim Erstanstrich.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Das Gartenhaus bietet Wind und Sturm eine große Angriffsfläche. Schraubverbindungen können sich dadurch schnell lösen.

- Kontrollieren Sie nach starkem Wind oder Sturm, ob die Bohlen und Bretter fest sitzen und die Schraubverbindungen fest sind.
- Kontrollieren Sie alle drei bis vier Monate, ob die Schraubverbindungen des Gartenhauses noch fest sind, und ziehen Sie sie ggf. nach.
- Behandeln Sie die Innenseite des Gartenhauses sowie die Tür abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, aber mindestens alle drei Jahre mit feuchtigkeitsreduzierender Beize.

Die Beize muss für innen und außen geeignet sein. Verwenden Sie dafür am besten dieselbe Beize, die Sie von Anfang an benutzt haben. Dass sich die Optik der einzelnen Teile im Laufe der Zeit verändert, ist vollkommen normal und kein Mangel. Da Holz ein Naturprodukt ist, unterscheiden sich die einzelnen Teile grundsätzlich optisch voneinander. Weitere Informationen zum Behandeln von Holz erhalten Sie im Fachhandel.

- Behandeln Sie das Schloss mindestens einmal im Jahr mit Graphitpulver.

Fehlersuche

Schaden	Ursache	Abhilfe/Reparatur
Zwischen einzelnen Wandbalken sind Zwischenräume entstanden.	Zwischenräume können entstehen, wenn das Holz z. B. im Sommer extremer Trockenheit ausgesetzt ist.	1. Um sicherzugehen, ob der oberhalb liegende Wandbalken auf dem Türrahmen liegt, entfernen Sie die oberste Leiste des Türrahmens an der Innenseite der Tür. 2. Um einen Spalt zu beseitigen, schrauben Sie an der Innenseite die Abdeckleisten des Türrahmens ab. 3. Entfernen Sie die Tür und den Türrahmen. 4. Vergrößern Sie die Türöffnung mit einer Säge an der Oberseite (abhängig von der Größe des Spaltes und max. 1 cm). 5. Falls der Spalt noch immer vorhanden ist, schlagen Sie mit einem Gummihammer leicht oberhalb der Eckverbindung auf das Dach, bis sich die Wandbalken wieder im ursprünglichen Zustand befinden. 6. Bauen Sie den Türrahmen und die Tür wieder ein.

Schaden	Ursache	Abhilfe/Reparatur
Die Dachbretter wölben sich.	Falls die Dachbretter mit je nur einem Nagel pro Befestigungspunkt befestigt wurden, können diese sich schräg nach oben wölben.	Befestigen Sie die Dachbretter mit zusätzlichen Nägeln.
Nut und Feder sind beschädigt.	Es ist möglich, dass Nut und Feder während des Transportes leicht beschädigt wurden.	Eine leichte Beschädigung von Nut und Feder hat keinen Einfluss auf die Stabilität des Gartenhauses. Solange bei der Montage die Deckung zwischen Nut und Feder gewährleistet ist, liegt kein Reklamationsgrund vor.

Technische Daten

Modell:	Gartenhaus XL
Gewicht:	523 kg
Sockelmaß:	280 × 280 cm
Firsthöhe:	233 cm
Seitenwandhöhe:	183 cm
Wandstärke:	28 mm
Verpackungsgröße:	340 × 120 × 55 cm
Artikelnummer:	G2828281

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Gartenhaus entsorgen

- Entsorgen Sie das Gartenhaus entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetze und Bestimmungen.

Montage


Grundgerüst montieren

1

1



6×

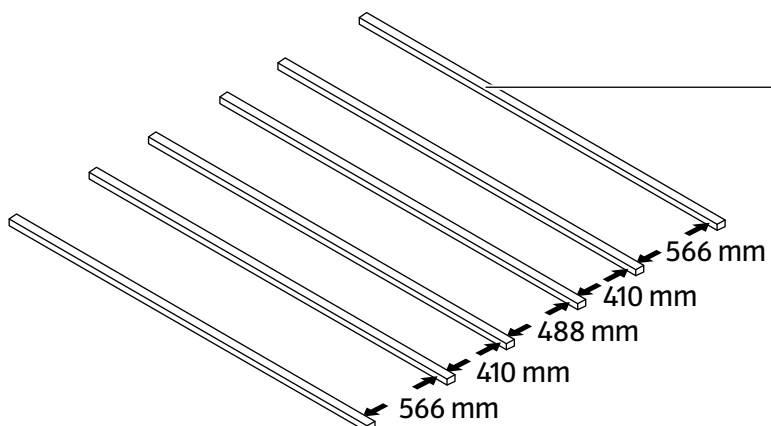

1

2

4




2×

35



4×

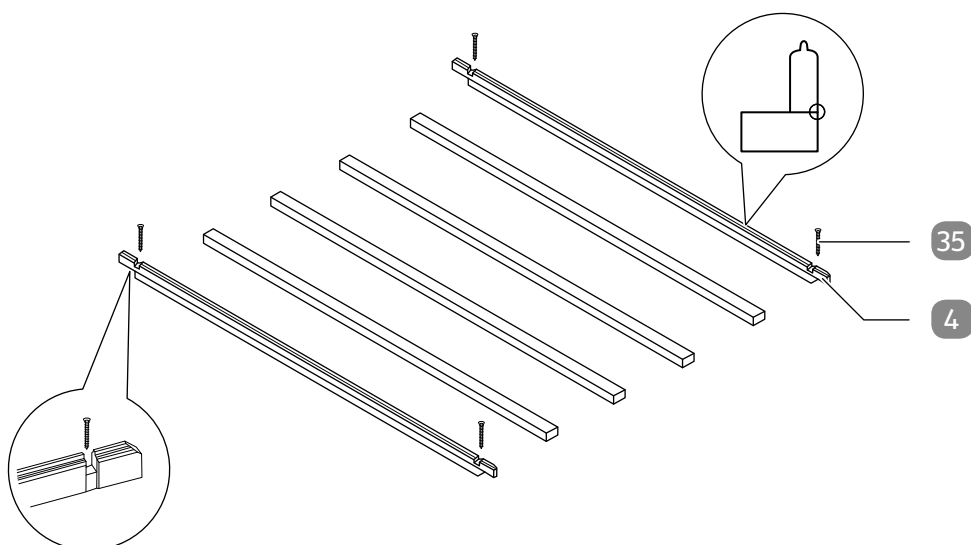

35

4

3

5



1×

7




2×

35



9×

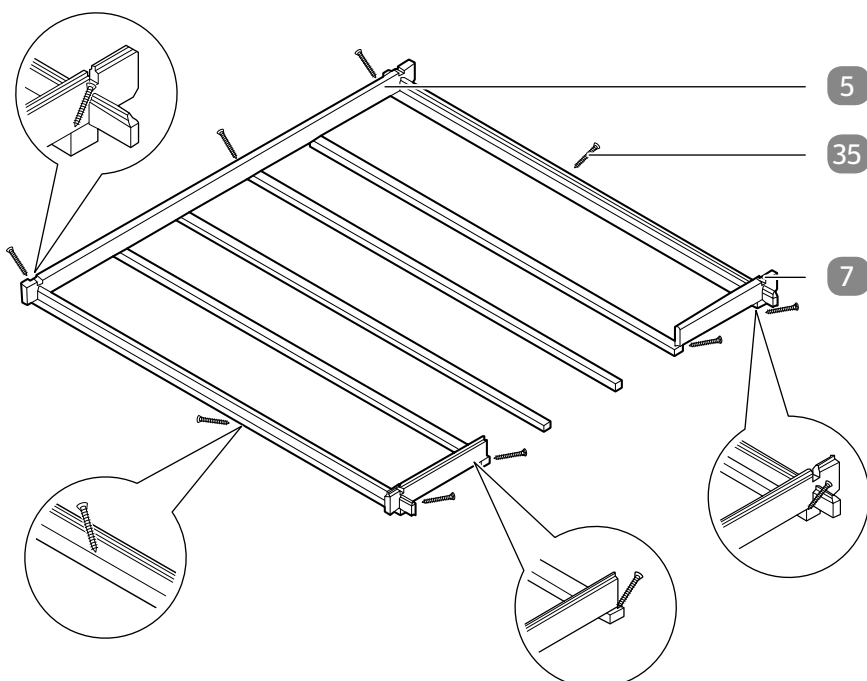

5

35

7


Seitenwände montieren

4

5 37x


7 24x

39 X

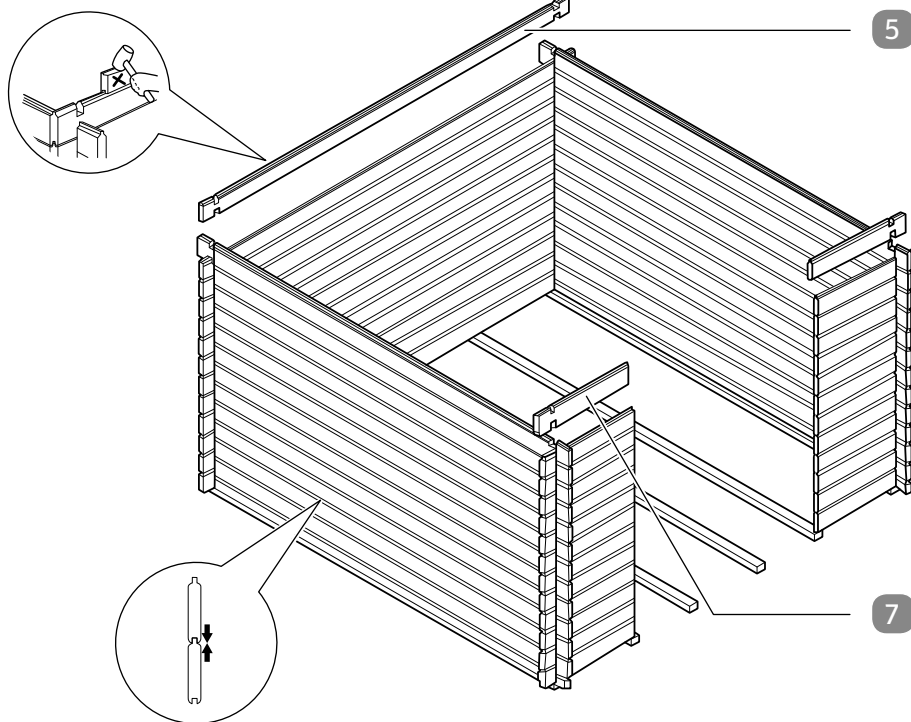



5

6 2x

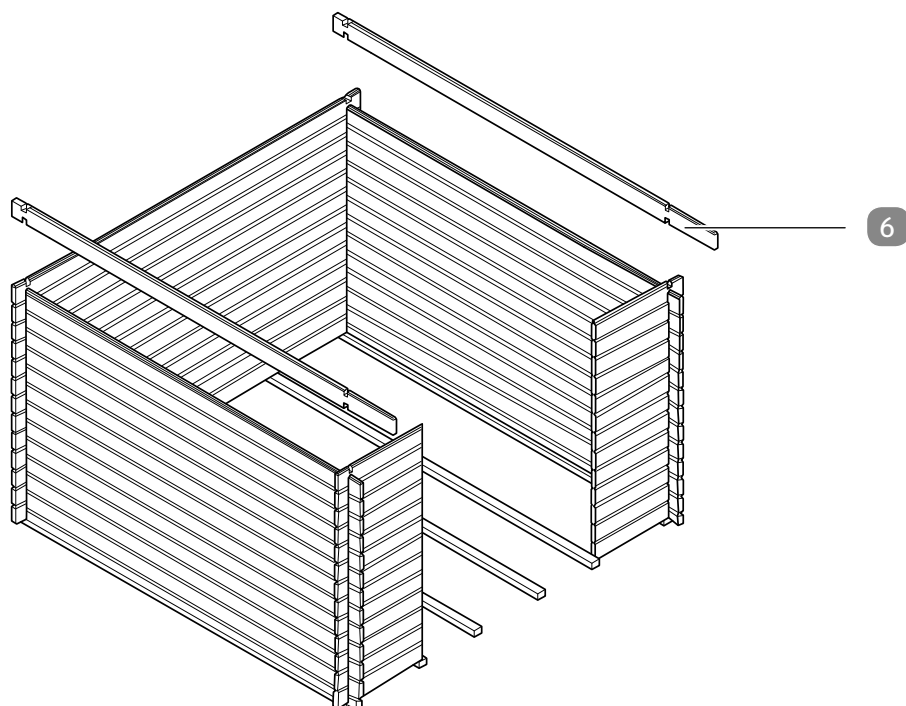


Türrahmen montieren

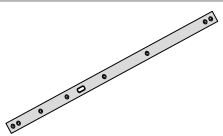6		
30		1x
31		1x
32		1x
25		1x
35		2x
34		2x
33		2x




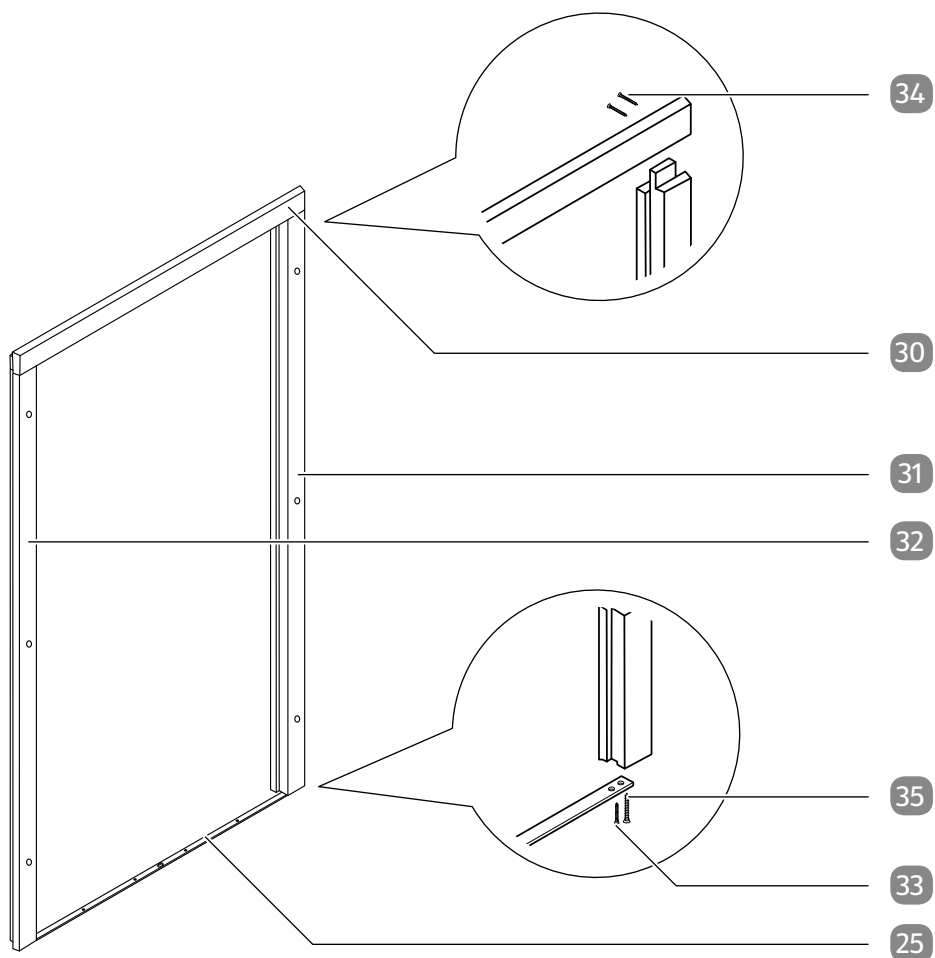


Türrahmen einsetzen

7		
29		3x
34		12x

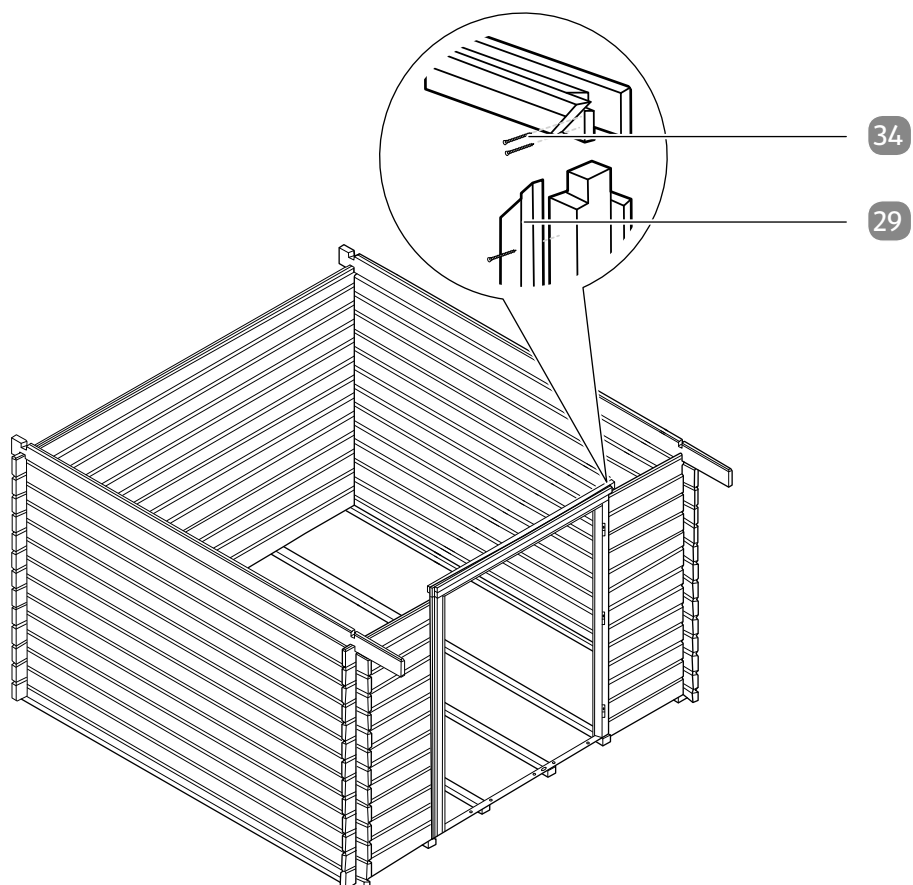





Dach montieren

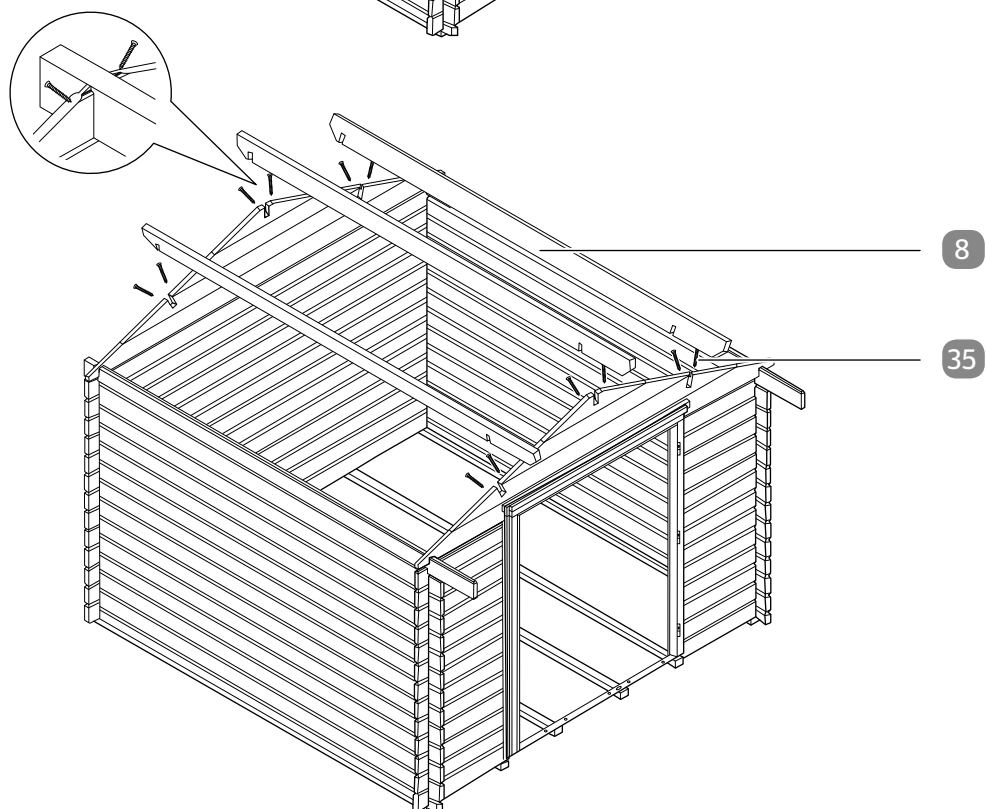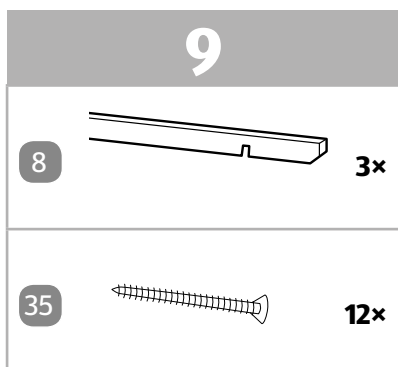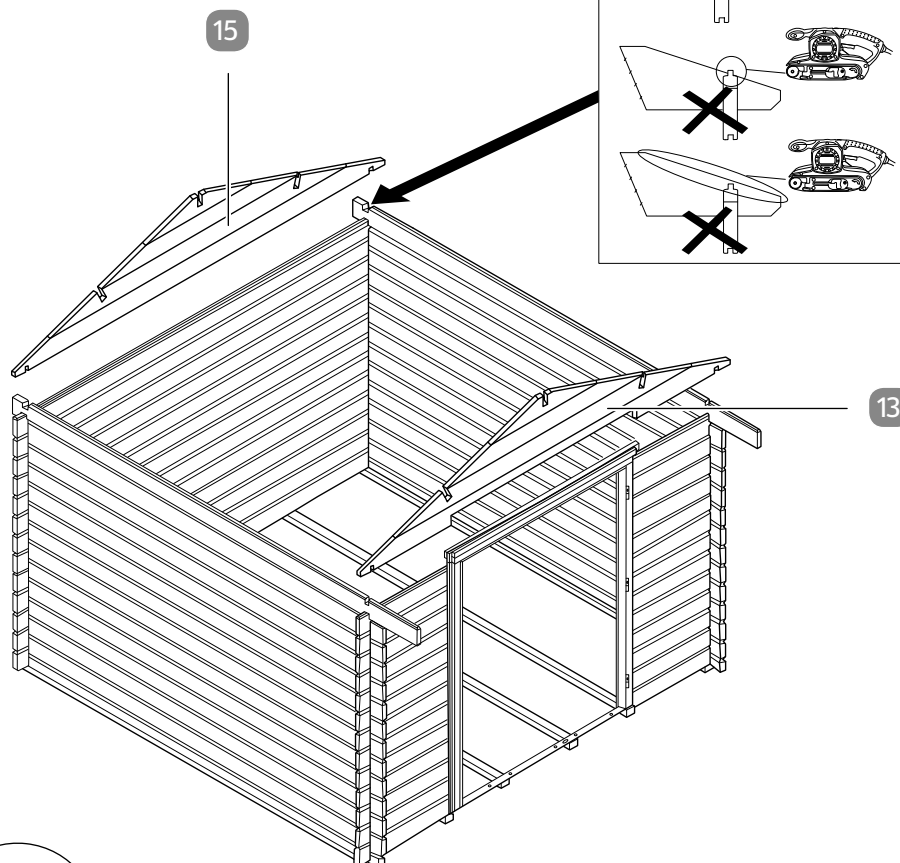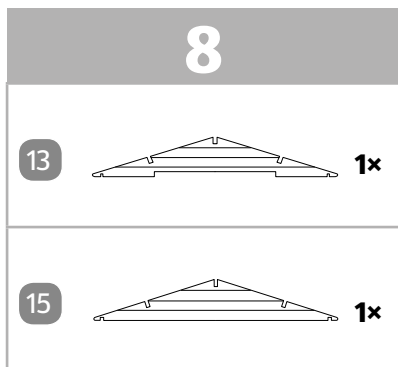

10


9 74x

36 444x

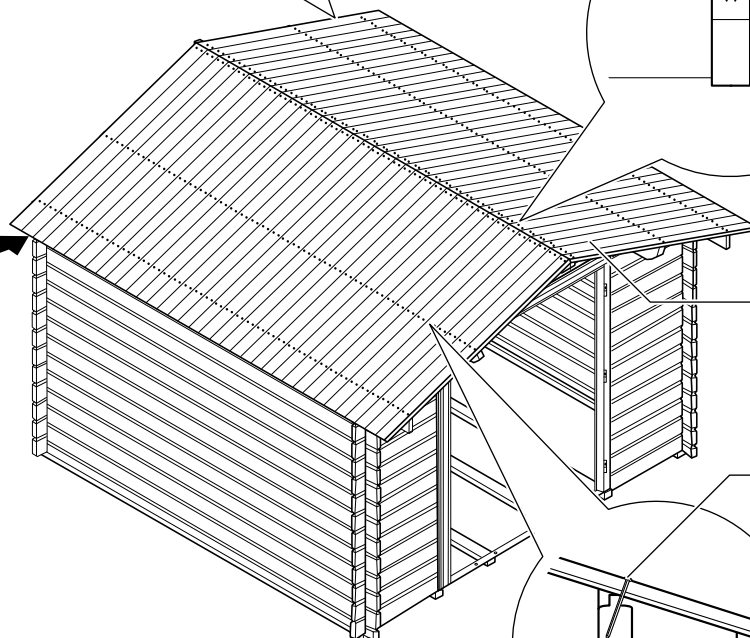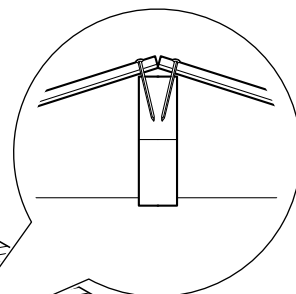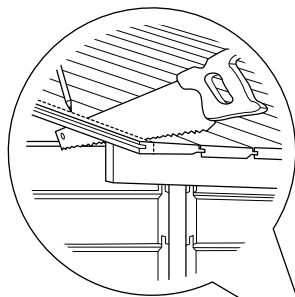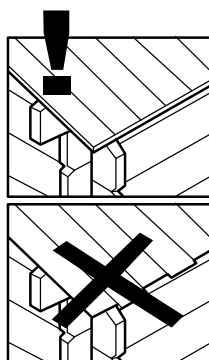

9

36

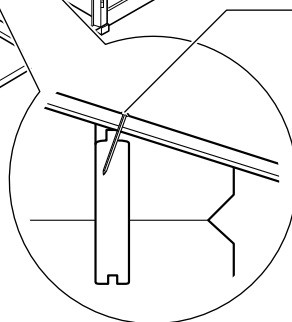



11

14 2x

37 180x


12 4x

33 12x

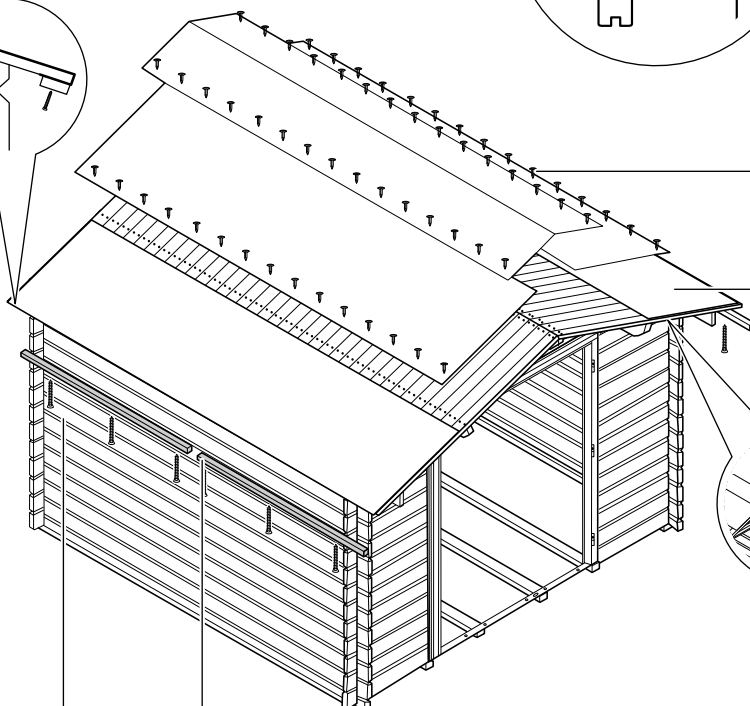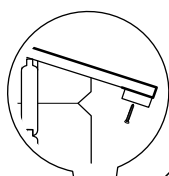

37

14

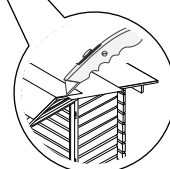

33


12

12

10 4x

11 4x


34 16x

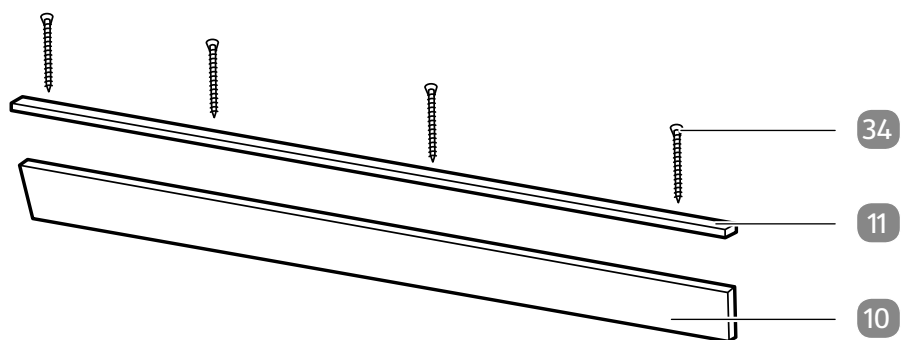

13

3

34 24x

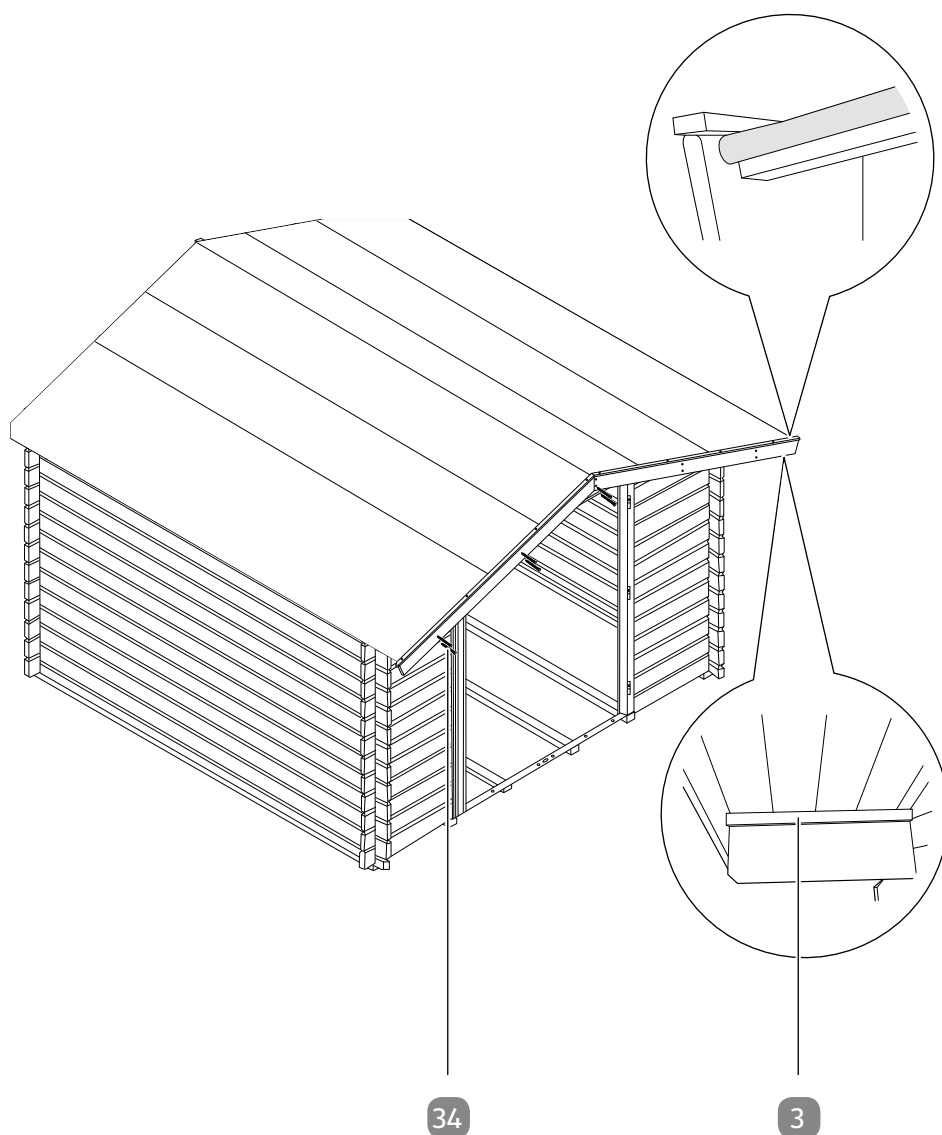

Fußboden verlegen

14

2




32x

36



384x

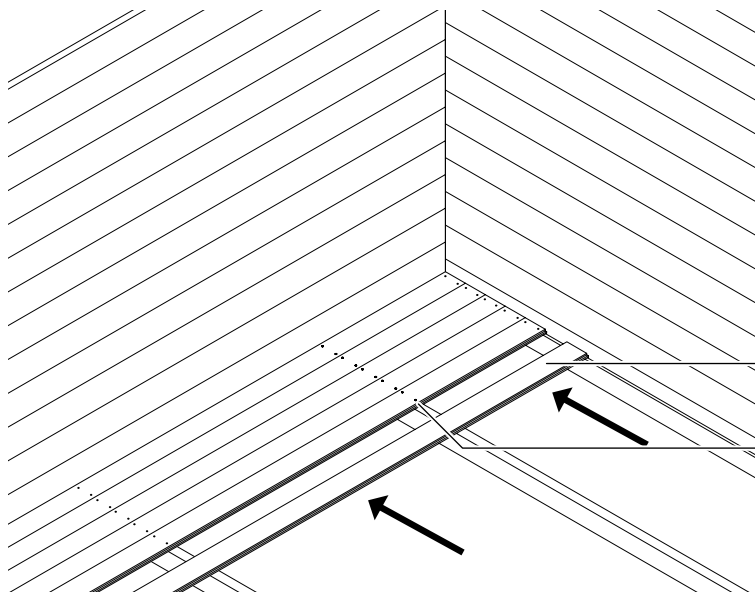

2

36


15

3



25x

38

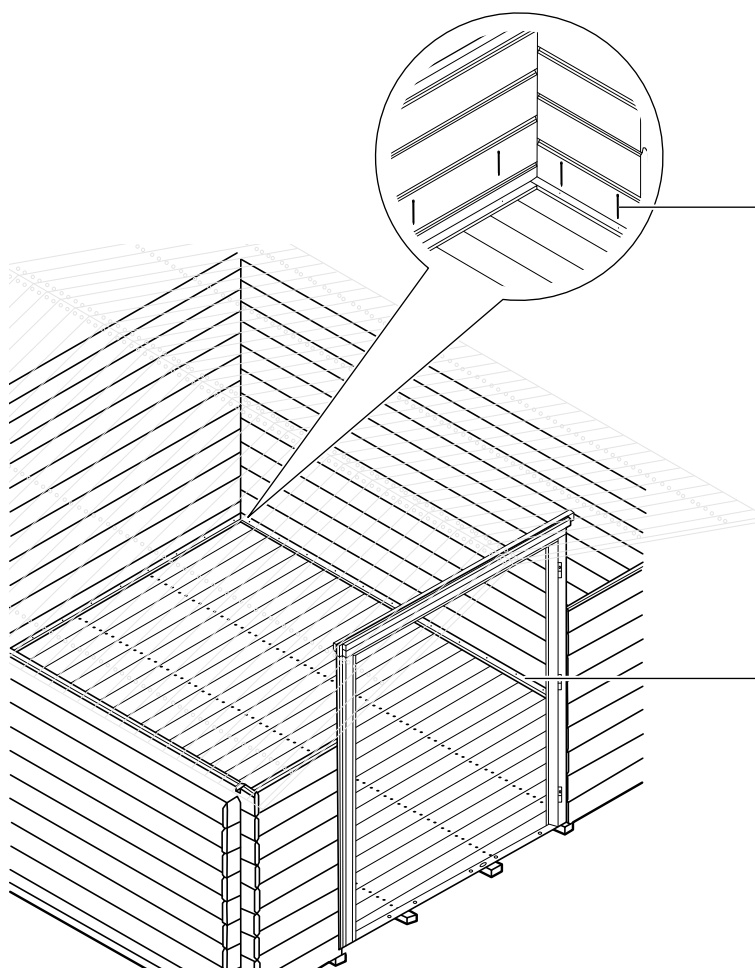


38

3

Türschloss montieren


16

20		1x
18		2x
22		1x
21		1x
33		6x

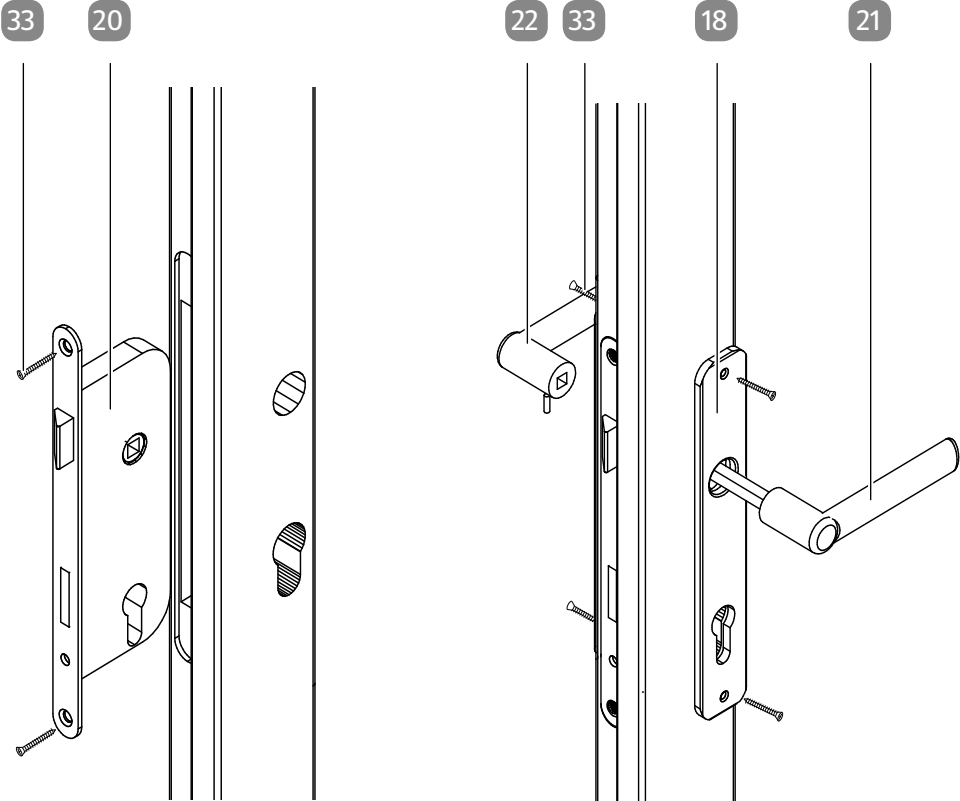

17

19		1x
33		3x

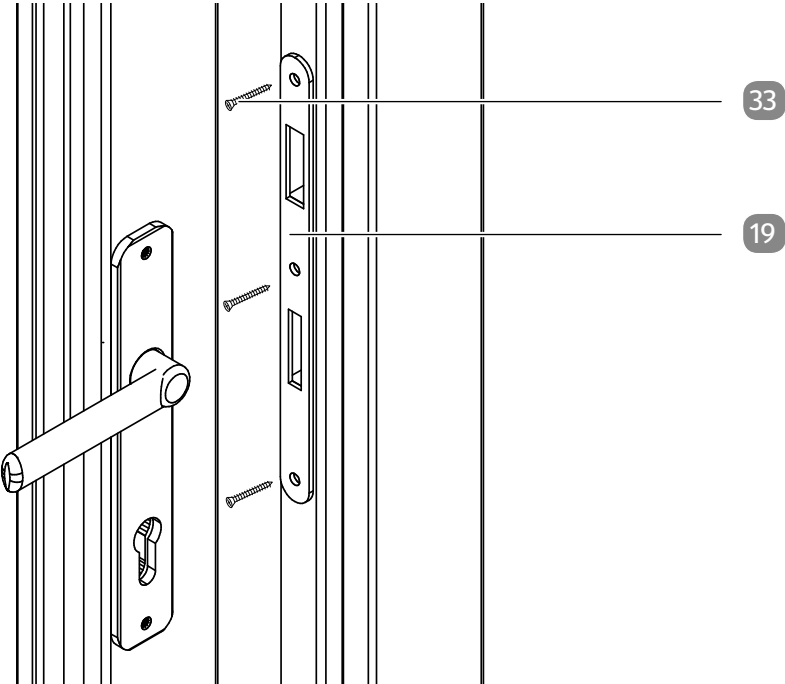

Türflügel montieren


18






6x



6x

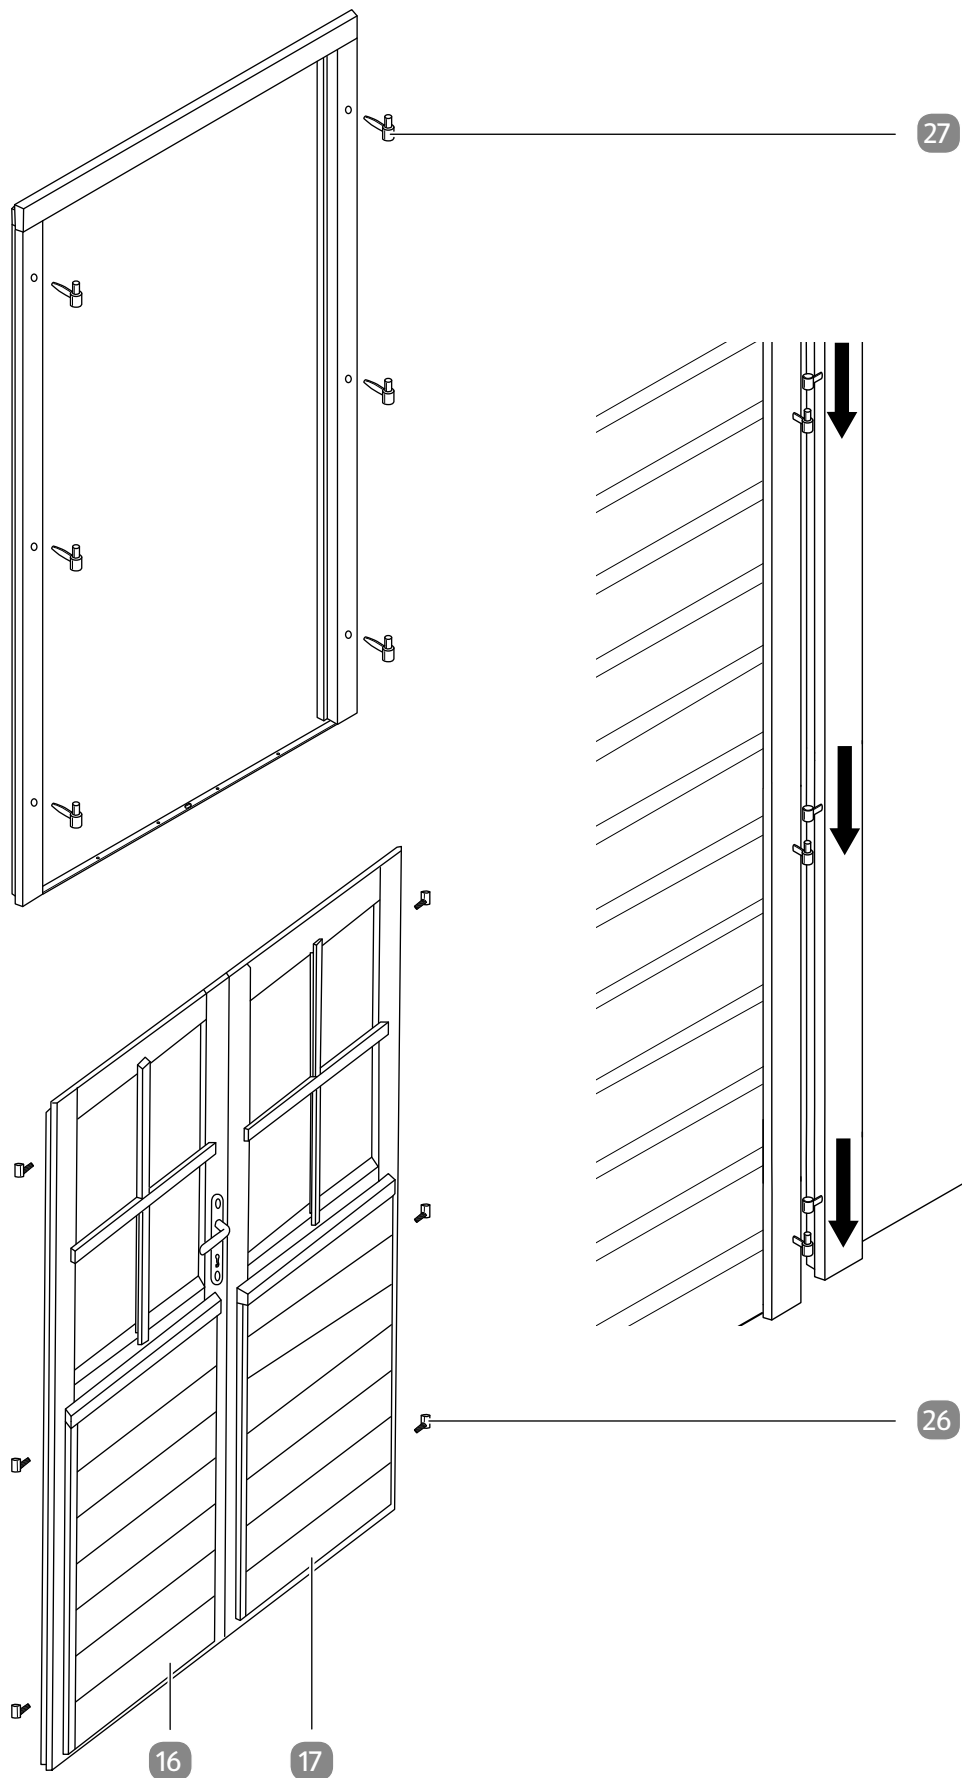

Türsicherung montieren

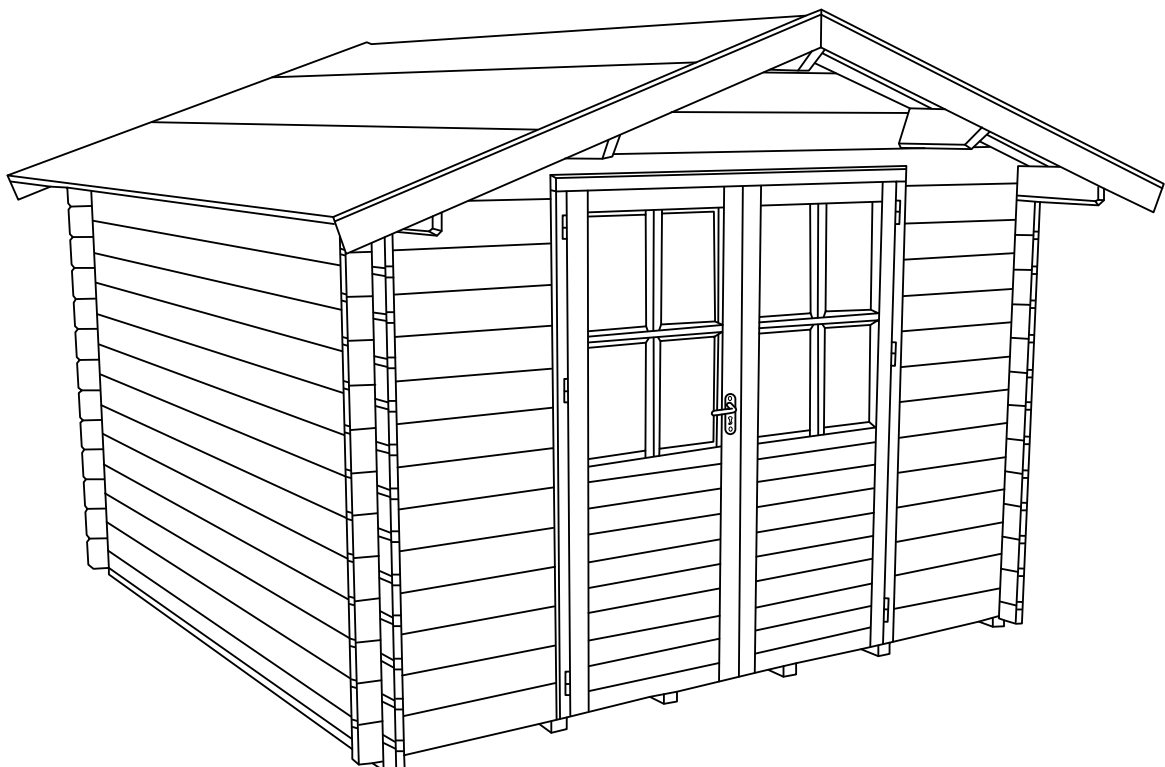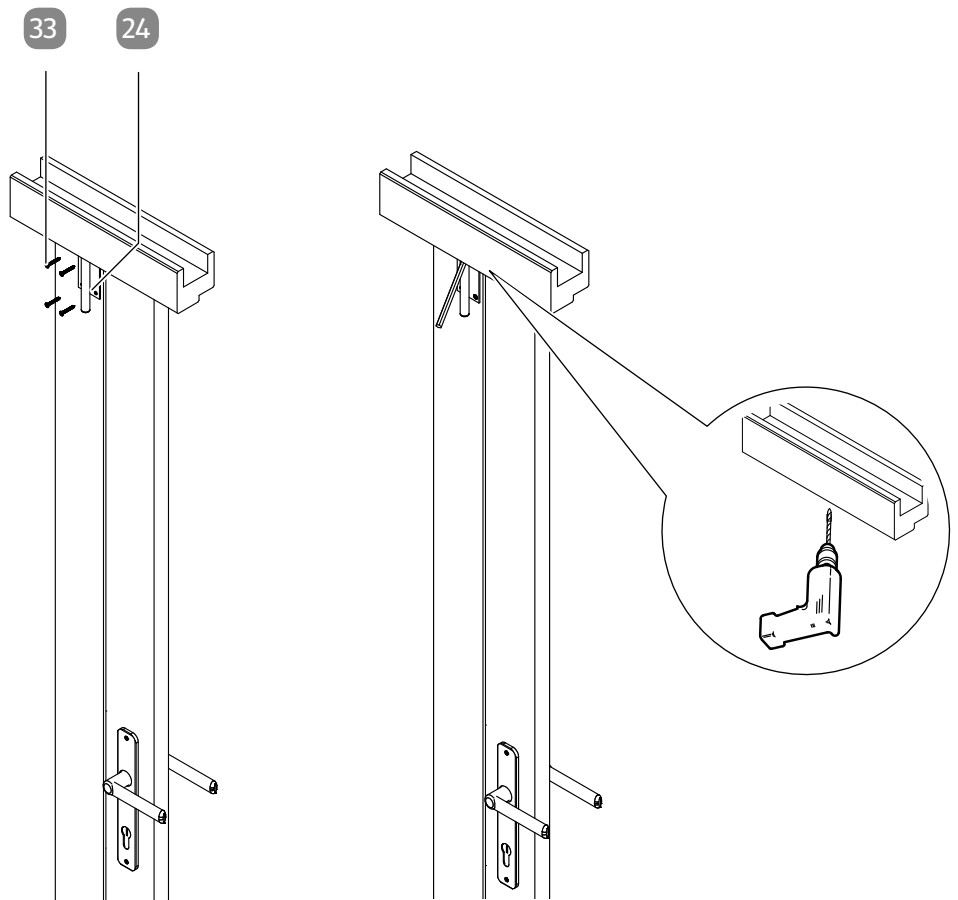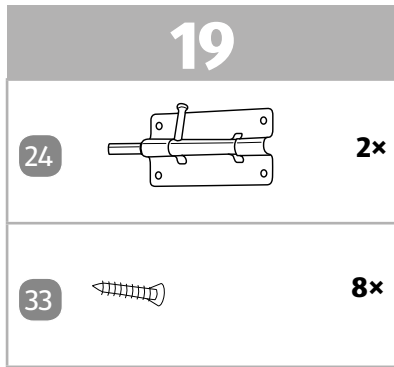



VERTRIEBEN DURCH:

Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH
Werner-von-Siemens-Straße 3-7
D-25479 Ellerau
GERMANY

KUNDENDIENST

G2828281



0724865465-0



www.carstensen.de

MODELL:

GARTENHAUS XL

727707

04/2023

3

**JAHRE
GARANTIE**