




Használati útmutató



GŐZSEPRŐ



Szállítási terjedelem

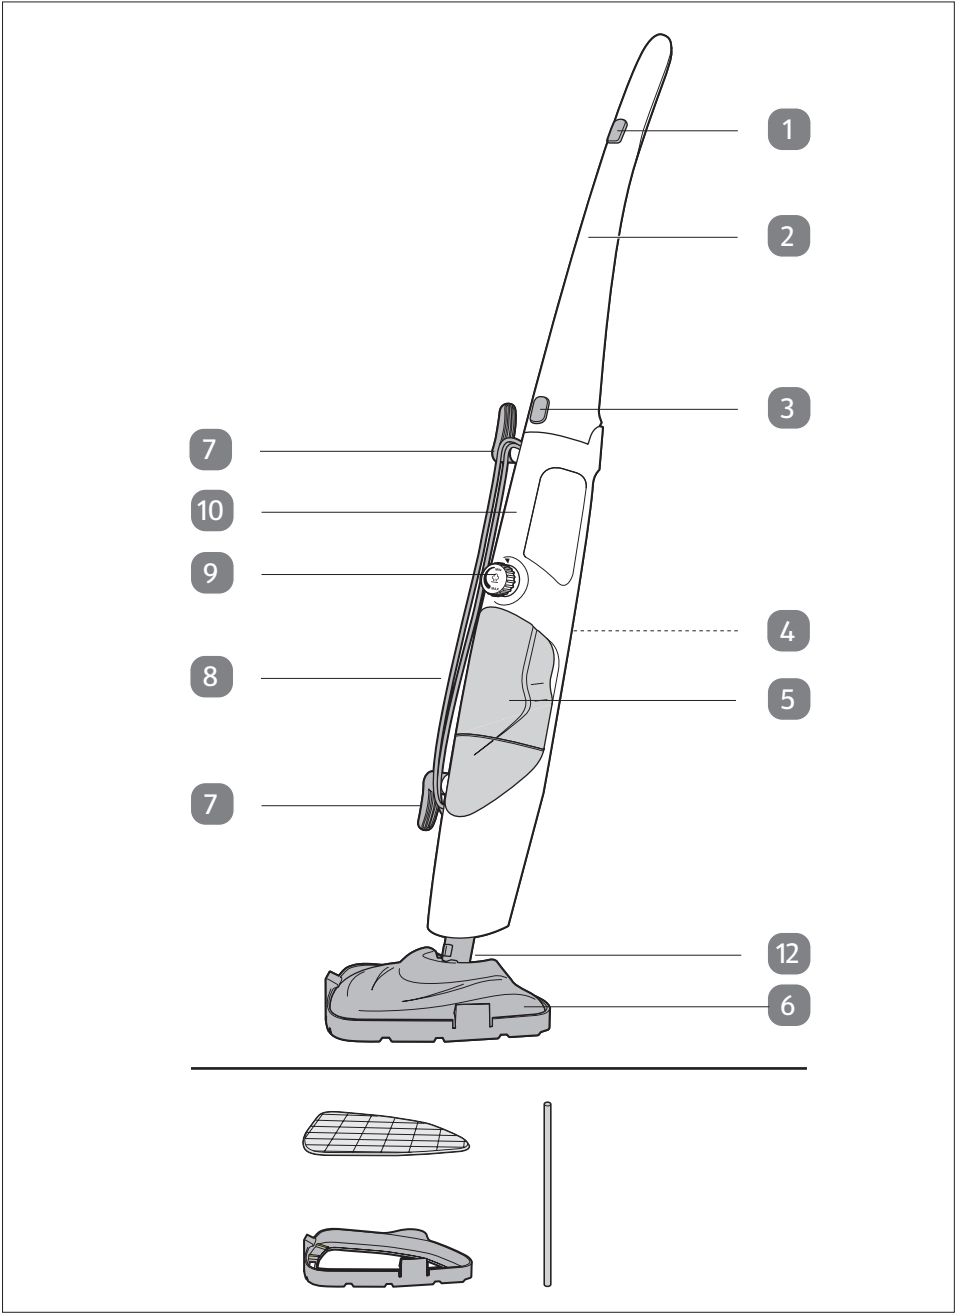

Készülékreszek

- 1 Gőzgomb
- 2 Fogó (lehajtható)
- 3 A lehajtható fogó kioldó retesze
- 4 Be/ki gomb
- 5 Tartály
- 6 Padlótisztító talp
- 7 Kábelcsévélő
- 8 Csatlakozódugóval ellátott hálózati kábel
- 9 Gőzmennyiség-szabályozó forgatógomb
- 10 Hordozófogó
- 11 Fémtüske az eltömődött gőznyílások tisztítására (példaként szereplő ábra)
- 12 Padló lábzár
- 13 Szőnyegegyenesítő
- 14 Mikroszálas tisztítókendő (2x)

A szállítási terjedelem további része:

- Kezelési útmutató
- Garanciakártya

Tartalom

Szállítási terjedelem.....	2
Készülékreszek.....	3
Általános tudnivalók	5
A Használati útmutató elolvasása és megőrzése	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság	6
Rendeltetésszerű használat	6
Biztonsági útmutatások	6
Szállítási terjedelem ellenőrzése	10
Üzembe helyezés	10
a) A készülék előkészítése	10
b) Padlótisztító talp felszerelése	11
c) Tisztítókendő/szőnyegegyenesítő rögzítése	12
d) Víztartály feltöltése	13
Kezelés	14
Általános tudnivalók	14
A használat előtt	14
Használat	14
Tisztítás és gondozás	16
Vízkömentesítés	18
Szállítás és tárolás	19
Hibakeresés	19
Műszaki adatok	20
Megfelelőségi nyilatkozat	21
Hulladékkénti elhelyezés	21
Csomagolás hulladékkénti elhelyezése	21
Ablaktisztító hulladékkénti elhelyezése	21
QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni	23

Általános tudnivalók

A Használati útmutató elolvasása és megőrzése



E Használati útmutató ezen gőztisztító tartozéka. Ez az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz.

Alaposan olvassa át a Használati útmutatót, különösen a Biztonsági utasításokat a gőztisztító használata előtt. E Használati útmutató tartalmának figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

Az Európai Unió hatályos szabványain és szabályain alapul a Használati útmutató. Ügyeljen az országspecifikus irányelvek és törvények betartására. Későbbi használatra őrizze meg a Használati útmutatót. Ha harmadik félnek átadja a gőztisztítót, akkor feltétlenül adja át e Használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A következő szimbólumok és figyelemfelhívó szavak szerepelnek e Használati útmutatóban, a gőztisztítón vagy a csomagoláson.

FIGYELMEZTETÉS!

E figyelemfelhívó jel/szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el súlyos akár halálos sérülésekhez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

E figyelemfelhívó jel/szó a lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” című rész): A jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség közösségi előírásainak valamennyi követelményét.



Ellenőrzött biztonság: Azon termékek, melyeken e szimbólum szerepel megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.



A forró gőzre vonatkozó figyelmeztetés. Forrázásveszély!



A forró felületekre vonatkozó figyelmeztetés. Égésveszély

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

E gőztisztító magán háztartásokban, hőálló felületek tisztítására szolgál. Kizárólag zárt térben használható a készülék.

Ha ne biztos abban, hogy alkalmas-e gőztisztításra alkalmas-e a padlóburkolat, akkor forduljon szakemberhez. Mindig egy, kicsi nem feltűnő helyen próbálja ki először a tisztítást.

Ha megfelel a következő pontoknak, akkor laminált padló is tisztítható:

- Rések nélkül, szakszerűen kell a laminált padlót lerakni, és nem lehetnek rajta repedések, hogy ne juthasson alá folyadék.
- Ezután egy nem feltűnő helyen próbálja ki a gőztisztítót. Ezután hullámosság vagy nedvesség behatolása szempontjából ellenőrizze a réteges anyagot.
- Ha ezután semmiféle nyom nem marad, akkor használhatja laminált padló tisztítására a gőztisztítót.

Nem alkalmas a készülék tömítetlen fapadlók, fabútorok, puha műanyagok, bőr és üvegfelületek tisztítására.

Kizárólag e Használati útmutatóban leírt módon használja a gőztisztítót. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. Nem játékszer a gőztisztító. A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági útmutatások

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos beszerelés, a túl nagy hálózati feszültség és a hibás kezelés áramütéshez vezethet egy elektromos készülék esetében.

- Gőztermeléshez vízzel kell feltölteni a készülék víztartályát. Sohase merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozódugót, mivel áramütés veszélye áll fenn.

- Ne működtesse nedves vagy magas páratartalmú környezetben a készüléket.
- Csatlakoztassa a készülék hálózati kábelének csatlakozódugóját egy olyan előírászerűen telepített csatlakozó aljzatba, melynek „Műszaki adatai” megegyeznek a készülék adataival.
- Ügyeljen arra, hogy jól megközelíthető helyen legyen a csatlakozóaljzat, hogy szükség esetén gyorsan kihúzhassa a hálózati kábel csatlakozódugóját.
- Ne használja a gőztisztítót, ha a készülék, a hálózati kábel vagy hálózati kábel csatlakozódugója sérült vagy leesett a készülék, ha látható sérülés van rajta vagy tömítetlen.
- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg éles szélek vagy forró tárgyak miatt a hálózati kábel.
- Ne kezelje nedves kézzel a gőztisztítót.
- Ne irányítsa elektromos készülékre (televízió, sütő stb.) vagy elektromos szerelvényre (kapcsoló, csatlakozóaljzat stb.) a gőzsugarat.
- Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzataból, ha nem használja a gőztisztítót, tisztítás, áthelyezés vagy elcsomagolás előtt, továbbá amikor a használata során nyilvánvaló hiba jelentkezik, valamint zivatar idején. Ekkor mindig a csatlakozódugója és nem a kábelnél fogva húzza ki azt.
- Ne tekerje a gőztisztító köré a hálózati kábelt.
- Ne használjon hosszabbítókábelt.
- Ne végezzen változtatásokat a készüléken vagy a hálózati kábelben. Kizárólag szakszervizzel végeztesse a javításokat. Ügyeljen a mellékelt Garanciális feltételekben foglaltak betartására is.
- Ha sérült a gőztisztító, a hálózati kábel vagy a hálózati csatlakozódugó, akkor ezt a gyártóval vagy szakszervizzel kell megjavíttatnia, hogy elkerülje a veszélyeztetést.
- Ne használja e készüléket fürdőkád, úszómedence,

zuhanytálca vagy egyéb vizet tartalmazó edény közelében.
Áramütés veszélye!

- Ha megsérül e készülék hálózati kábele, akkor a gyártóval, a vevőszolgálatával vagy hasonlóan szakképzett személlyel ki kell azt cseréltetni, a veszélyeztetés elkerülése érdekében.
- Ne csavarja a hálózati kábelt a készülék vagy a készülék egy része köré. Ha van kábelcsévélő, akkor ezt a megfelelő módon használja. A hibás csévélés károsíthatja a kábel szigetelését, és áramütés veszélye áll fenn.

FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekek).

- E készüléket csak akkor használhatják olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára kioktatták őket, továbbá megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Tartsa gyermekektől távol a készüléket, amikor az be van kapcsolva vagy éppen hűl.
- Nem játszhatnak gyermekek a készülékkel.
- Tartsa gyermekektől távol a csomagolóanyagot.
Fulladásveszélyt idéz elő a csomagolóanyag kis darabjainak a lenyelése. Ügyeljen arra, hogy csomagoló zacskót ne húzzák a fejükre.

FIGYELMEZTETÉS!

Tűz-, égés- és forrázásveszély!

A használat során nagyon forró a kilépő gőz.

- Nagyon forró a kilépő gőz. Kerülje annak az érintését. Sohase

irányítsa a forró gőzt emberek vagy állatok felé.

- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt, ha melegszik vagy hűl.
- Hagyja teljesen kihűlni a gőztisztítót a készülék tisztítása vagy elcsomagolása előtt.
- A használat során felforrósodik a tisztítókendő. Hagyja lehűlni, mielőtt elteszi.

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély!

Robbanásveszélyt idéz elő a szakszerűtlen használat.

- Ne működtesse a készüléket éghető gázok, folyadékok vagy egyéb éghető anyagok közelében. Tilos robbanásveszélyes helyen a gőztisztító használata.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

Sérüléseket okozhat a gőztisztító szakszerűtlen használata.

- Nagyon hosszú a hálózati kábel. Úgy fektesse le, hogy a használat során ne jelentsen akadályt. Mindig annyi hálózati kábelt csévéljen le, amennyi a használatához szükséges.

ÚTMUTATÁS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

A gőztisztító károsodásához vezethet a készülék szakszerűtlen használata.

- A forró gőz miatt károsodhatnak a hőérzékeny anyagok. Ezenkívül kioldódhat a vízben oldható ragasztó.
- Arra is ügyeljen, hogy szabadok legyenek a készülék nyílásai, és szükség esetén a mellékelt fémtüskét használja a nyílások megtisztítására. Semmiképpen sem dugjon más tárgyat a nyílásokba.
- Ne működtesse víz nélkül a gőztisztítót.
- Ne használja más gyártók tartozékát.


- Kizárólag desztillált vagy friss vezetékes vízzel használja a gőztisztítót. Ne adjon alkoholt, ecetet, vízkőoldót, tisztítószert vagy más adalékot a vízhez.
- Ügyeljen arra, hogy alkalmas-e a tisztítandó felület a gőztisztító használatára, lásd a „Rendeltetésszerű használat” című részt.

Szállítási terjedelem ellenőrzése

1. Vegye ki a gőztisztítót és tartozékokat a csomagolásból.
2. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
3. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e minden alkatrész.
4. Sérülések szempontjából ellenőrizze készüléket és a tartozékokat. Ha ilyen tapasztal, akkor ne használja a készüléket.
Forduljon a garanciakártyán szereplő című gyári szervizhez.


Üzembe helyezés

a) A készülék előkészítése

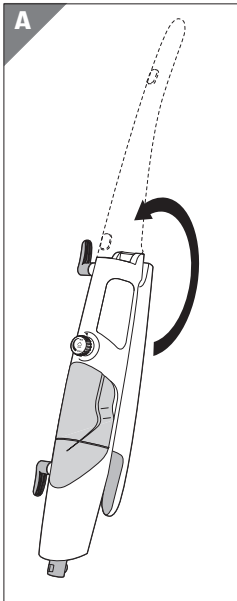

1. Hajtsa fel fogót **2** (lásd **A ábra**).
Hallhatóan reteszeli a fogót.
2. A kábelcsévélő **7** segítségével csévélje le a hálózati kábelt (lásd **E ábra**).

b) Padlótisztító talp felszerelése

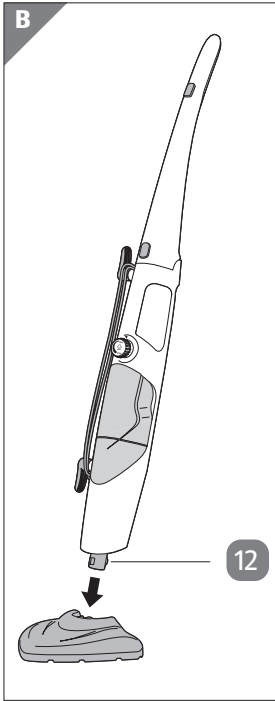

1. Dugja a padlótisztító talpat **6** gőztisztító befogójába (lásd **B ábra**).
A **12** padló lábzár hallhatóan be kell kattannia.



A padlótisztító talp felszerelése csupán az első üzembe helyezés előtt szükséges, azután felszerelve marad a padlótisztító talp.


c) Tisztítókendő/szőnyegegyenesítő rögzítése

ÚTMUTATÁS!


Anyagi kár okozásának veszélye!

Az elnyűtt tisztítókendő a felület és tisztítótalp károsodását okozhatja.

- Maga cserélje ki az elnyűtt tisztítókendőt. Ha pótlására van szükség, akkor forduljon a szervizközpontunkhoz.
- Ne használja tisztítókendő nélkül a gőztisztítót.

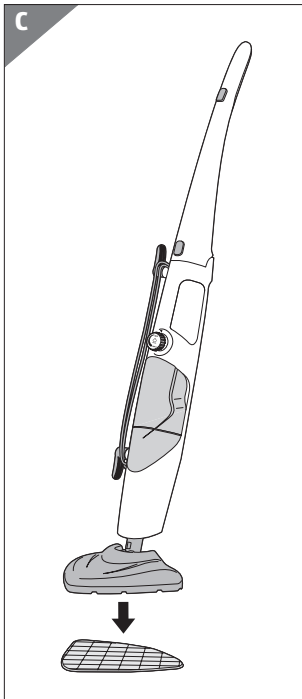

- A padlótisztító talpon található tépőzárral rögzítse a tisztítókendőt **14** (lásd **C ábra**).
- Szőnyegtisztítás esetén tegye fel még a szőnyeg-egyenest **13** is a tisztítókendőre. A feltételekor hallhatóan reteszelődnie kell a szőnyegegyenesítőnek.

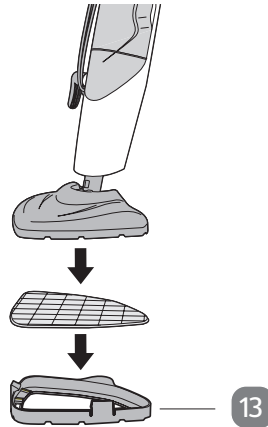


d) Víztartály feltöltése

ÚTMUTATÁS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

A készülék károsodásához vezethet a gőztisztító szakszerűtlen használata.

- Ne adjon semmilyen tisztító adalékanyagot a víztartályba.
- Lehetőleg desztillált vizet használjon a vízkőképződés megelőzése érdekében. Egyébként tiszta vezetékes vizet használjon.
- Sohase vegye ki a gőztisztító működése alatt a víztartályt.
- Kizárólag feltöltött víztartállyal használja a gőztisztítót.

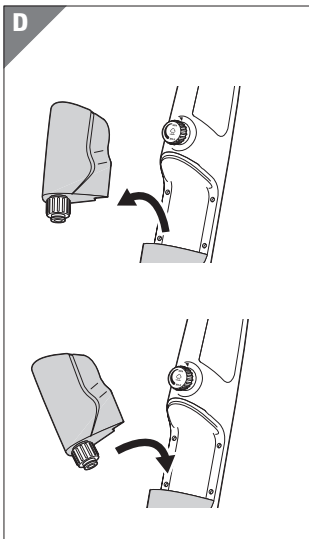

Minden használat előtt fel kell tölteni a víztartályt.

1. Vegye ki a víztartályt **5** (lásd **D ábra**).
2. Fordítsa el a zárósapkát, majd töltsön bele maximum 600 ml vizet.
3. Fordítsa vissza a zárósapkát, majd tegye vissza a víztartályt a készülékbe.

Most használatra kész a gőztisztító.

Kezelés

Általános tudnivalók

A gőztisztítót például a sima, hőre nem érzékeny felületeken található makacs szennyeződéseknek oldószerek használat nélküli eltávolítására használja a háztartásban. Függetlenül, ruha és kárpitozott bútorok frissítésére is használhatja a gőztisztítót.

A használat előtt

- Az „Üzembe helyezés” című részben leírtak szerint készítse elő a gőztisztítót
- A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében célszerű azután a padlót lesöpörni vagy egy porszívóval alaposan megtisztítani.

Használat

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

Forrázáshoz vagy égési sérüléshez vezethet a gőztisztító hibás használata.


- Sohase irányítsa a gőztisztítót emberre vagy állatra.
- Ne hagyja működés közben felügyelet nélkül a gőztisztítót.
- Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt tisztítókendőt cserél.
- Ne érintse meg működés közben vagy közvetlenül azután a tisztítótalp alját.

ÚTMUTATÁS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

Anyagi károk okozásához vezethet a gőztisztító szakszerűtlen használata.

- Kizárólag tisztítókendővel, illetve tisztítókendővel és szőnyegegyenesítővel együtt használja a padlótisztító talpat.
- Csak olyan felületen használja a gőztisztítót, amely valóban alkalmas az azon való használatra. Ügyeljen a „Rendeltetésszerű használat” című részben szereplő tanácsok betartására.

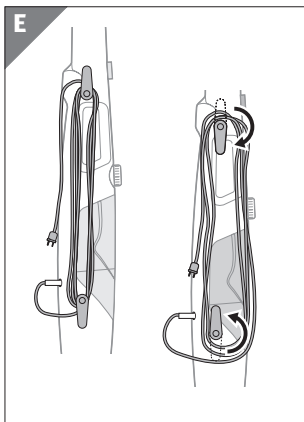

1. A szükséges hosszúságban csévélje le a hálózati kábelt.

A vezeték teljes hosszúságában való csévéléséhez le-, illetve felfelé fordíthatja az akasztót (lásd **E ábra**).

Ahhoz, hogy a kárpókat a másik irányba tudja fordítani, először felfelé kell fordítania őket.

2. Dugja a hálózati kábel csatlakozódugóját a műszaki adatoknak megfelelő csatlakozóaljzatba.
3. A készülék bekapcsolására nyomja meg a be/ki gombot **4**.
Világítani kezd a beépített ellenőrzőlámpa.
4. Fordítsa a gőzmennyiség-szabályozó forgatógombot **9** a MAX állába.
Most felfűtést végez a készülék, majd kb. 30 másodpercen belül működésre kész állapotba kerül.



Mindig a MAX jelzésig fordítsa el a gőzmennyiség-szabályozó forgatógombot a felfűtési fázisban, hogy gyorsan elegendő gőz álljon rendelkezésre.

5. Nyomja meg a gőz gombot **1**, hogy kiáramolhasson a gőz a padlótisztító talpból.
Ez néhány másodpercig tart.

Ügyeljen a következőre:

- Mindig csak rövid időre és megszakításokkal nyomja meg a gőz gombot, hogy elkerülje a kendő és a padló túlnedvesedését.
 - A további gőz lerakódik a padlón, és hosszabb száradási időre van szükség.
 - Ha csak kevés gőzre van szükség, akkor a MIN jelzés felé, vagy addig fordítsa el a gőzmennyiség-szabályozó forgatógombot. Ezáltal elkerüli a padló túlnedvesedését. Ezenkívül a tisztítás után gyorsabban szárad a padló.
6. Úgy kezdje el a padlótisztítást, hogy lassan előre, majd csúsztatja a tisztítandó felületen. **Ne végezzen hosszabb ideig egy helyen tisztítást a gőztisztítóval. Ez különösen érvényes érzékeny felületek esetében, pl. parkettánál.**

A következőkre figyeljen a használat során:

- Szőnyeg tisztításakor használja a szőnyegegyenesítőt (lásd **E ábra**).
A padlótisztító talpra való feltételekor hallhatóan reteszeli a szőnyegegyenesítőnek.

- A legjobb tisztítóhatás biztosítása érdekében kb. 15 elteltével le kell vennie a kendőt és ki kell tisztítani, illetve cserélni azt. **Kapcsolja ki, majd hagyja lehűlni a készüléket!**

A használat után:

1. Engedje fel a gőz gombot.
2. Fordítsa a gőzmennyiség-szabályozó forgatógombot a MIN jelzésig.
3. A készülék kikapcsolására nyomja meg a be/ki gombot.
4. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.
5. Hagyja lehűlni a készüléket.
6. A „Tisztítás és ápolás” című résznél leírt módon végezze a készülék tisztítását.

A túlmelegedés elleni védelemre vonatkozó tanács

Beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik a gőztisztító, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, hogy megvédje a túlmelegedéstől és a kigyulladásától.

A következőképpen járjon el ilyen esetben:

1. Fordítsa a gőzmennyiség-szabályozó forgatógombot **9** a MIN jelzésig, kapcsolja ki a be/ki gomb **4** segítségével, majd húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a gőztisztítót.

Ezután lehet ismét működtetni a gőztisztítót.



Forduljon a szervizközponthoz, ha ismét kiold a túlmelegedés elleni védelem. Ilyen esetben valószínűleg egy műszaki hiba lépett fel.

Vízköfoltokra vonatkozó tanács

Ha a gőztisztító használata során, egy idő elteltével vízköfoltok jelennek meg a padlón, akkor ezt néhány csepp háztartási ecettel vagy a kereskedelemben kapható vízkőoldóval távolítható el (tartsa be a gyártó útmutatásait).

Tisztítás és gondozás

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

Áramütést okozhat a gőztisztító hibás használata.

- A gőztisztító tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a gőztisztítót, a hálózati kábelt vagy hálózati kábel csatlakozódugóját.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!**Égésveszély!**

A gőztisztító használat közben felforrósodnak annak részei.

- Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a gőztisztítót.

ÚTMUTATÁS!**Anyagi kár okozásának veszélye!**

A gőztisztító károsodásához vezethet a készülék szakszerűtlen használata.

- Ne végezze kemény, karcoló vagy dörzsölő tisztítószerrel, acélgyapjúval vagy hasonlókkal a gőztisztító tisztítását. Megkarcolhatja a felületét.

Gőztisztító tisztítása

- Törölje le egy tiszta, nedves kendővel a készülékház és a szőnyegegyenesítő felületeit.

Tisztítókendő kimosása**ÚTMUTATÁS!****Anyagi kár okozásának veszélye!**

Anyagi károk okozásához vezethet a gőztisztító tartozékainak szakszerűtlen használata.

- Ne használjon fehérítőszert vagy öblítőt, majd az eltétele előtt hagyja teljesen megszáradni a kendőt. A szervizközpontunktól szerezhetőek be csere padlótisztító kendők. Ne a készülékkel együtt végezze a levehető kendő tisztítását.

Vegye figyelembe az ápolás szimbólumait:



Max. Mossa 60 °C-on



Ne fehéritse



Ne szárítsa szárítógépben



Ne vasaljon



Ne tisztítsa száraz tisztítóval

1. A végén vegye le a padlótisztító talpról **6** a használt kendőt.
2. Maximum 60 °C-on tisztítsa a mosógépben a mikroszálas tisztítókendőket **14**.

Víztartály ürítése

- Vegye ki a víztartályt, majd teljesen ürítse ki azt (lásd **D ábra**). Minden használat után friss vízzel öblítse ki.

Vízkömentesítés

Gőztisztító vízkömentesítése



Ha kizárólag desztillált vízzel használja a készüléket, akkor nem vagy csak ritkán szükséges vízkömentesítést végezni.

Végezze el a gőztisztító vízkömentesítését, ha csökken a gőztermelés teljesítménye.

1. 1:3 arányban töltsön ecetet és vizet a víztartályba **5**.
2. Tegye vissza a víztartályt.
3. Csatlakoztassa a készüléket egy hálózati csatlakozóaljzathoz, kapcsolja be (be/ki kapcsoló **4**), majd fordítsa a gőzmenyiség-szabályozó forgatógombot **9** a MAX jelzésig.
4. Úgy tartsa a készüléket, hogy a kiáramló gőz ne juthasson érzékeny felületekre vagy padlóra.
5. Tartsa megnyomva a gőz gombot **1**.
6. Addig hagyja gőzt termelni a készüléket, amíg ki nem ürül a víztartály.
7. Annyiszor ismételje meg a vízkömentesítési eljárást, amíg vissza nem nyeri a normál gőztermelési teljesítményét.

8. Ezután töltsen meg a víztartályt tiszta vízzel, majd hagyja gőzt termelni a készüléket, amíg ki nem ürül a víztartály.

Víztartály vízkőmentesítése

A következőképpen járjon, ha vízkőmaradványok találhatóak a víztartályban:

1. Vegye ki a víztartályt **5**, majd kb. 500 ml vizet töltsön bele.
2. Tegyen a víztartályba két evőkanál ecetet.
3. Fordítsa vissza a zárósapkát, majd erősen rázza meg a víztartályt.
4. Hagyja az ecet és víz keverékét néhány óráig hatni.
5. Ürítse ki a víztartályt, majd vízzel alaposan öblítse ki.

Szállítás és tárolás

- Kizárólag a hordozófogónál **10** fogva vigye a gőztisztítót.
- Vegye le a tisztítókendőt, hogy elkerülje az esetleges vízszivárgást, illetve penészedést.
- Ürítse ki a víztartályt **5**.
- Csévélje fel hálózati kábelt **8**.
- Nyomja meg a kioldó reteszt **3**, majd hajtsa le a fogót **2**, hogy helytakarékosan lehessen tárolni a készüléket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a gőztisztítót, akkor egy száraz, gyermekek által el nem érhető helyen tárolja azt. Csomagolásként erre a célra használható az eredeti csomagolás.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék vagy a készülék részei köré. Ha van kábeltekerítő, használja azt ennek megfelelően.

Hibakeresés

Probléma	Hibaelhárítás
Nem működik.	• Csatlakoztatta a csatlakozóaljzatban csatlakozódugót? • Működött a túlmelegedés elleni védelem? Ehhez „A túlmelegedés elleni védelemre vonatkozó tanács” című részt nézze meg.

Probléma	Hibaelhárítás
Működik a készülék, de csak kevés gőz fejlődik, illetve lép ki.	MIN jelzésre van állítva a gőzmennyiség-szabályozó forgatógomb 9 állítva? Elég víz van a tartályban? 1. Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját. Hagyja lehűlni a készüléket. 2. Töltse fel a víztartályt, lásd a „Víztartály feltöltése” című rész. Eltömődtek a nyílások? 1. Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját. Hagyja lehűlni a készüléket. 2. A mellékelt fémtüskét 11 használja a padlótisztító talp 6 gőznyílásainak szabaddá tételére.

Műszaki adatok

Típus:	GT-STM-03
Hálózati feszültség:	220-240 V~, 50-60 Hz
Teljesítmény:	1300 W
Tartály űrtartalma:	600 ml
Védelmi osztály:	I
Hangerőszint:	ca. 75 dB (A)
Védelmi osztály:	IP44
	Első számjegy „4”: Védelem szilárd tárgyak ellen: Védett 1,0 mm-nél nagyobb szilárd idegen tárgyak ellen
	Második „4” számjegy: Zaščiteno pred pršeno vodo
Anyagtisztító törlőkendők:	Felső oldal: 82 % poliészter, 18 % nejlon Alsó rész: 100 % poliészter
Cikkszám:	822243
Mivel termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, ezért kiviteli és műszaki eltérések lehetségesek.	

PDF-fájlként e Használati útmutató a **www.gt-support.de** című honlapunkról tölthető le.

Megfelelőségi nyilatkozat



Garantált a termék törvényileg előírt szabványoknak való megfelelősége. A teljes megfelelőségi nyilatkozat az alábbi internetcímen található **www.gt-support.de**.

Hulladékkénti elhelyezés

Csomagolás hulladékkénti elhelyezése



Szelektíven helyezze el a hulladék csomagolóanyagot. Tegye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat a műanyag gyűjtőhelyre.

Ablaktisztító hulladékkénti elhelyezése

Az illető ország hatályos előírásainak megfelelően végezze az ablaktisztító hulladékkénti elhelyezést. A készülék megsemmisítésekor ügyeljen arra, hogy a töltő egyidejűleg ártalmatlanul maradjon.



Tilos a háztartási szemétkébe dobni a régi készüléket!

Ha már nem használhatóak az ablaktisztító, akkor minden felhasználó törvényileg kötelezett a régi készülékek háztartási szeméttől elkülönített módon, pl. az önkormányzat gyűjtőhelyén való leadására. Ezáltal garantált az a hulladék szakszerű felhasználása és a környezetre kifejtett negatív hatások kiküszöbölése. Ezért a fenti szimbólummal vannak ellátva az elektromos készülékek.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyén való leadása előtt ki kell venni,

és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeiket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállításkor is rendelkezésre áll.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is*.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről*.

A Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.

*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.





Származási hely: Kína

Gyártó:

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

822234



 00800 / 456 22 000

 gt-support-hu@technikhall.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
GT-STM-03

03/2023

3

ÉV JÓTÁLLÁS