




# Bedienungs- anleitung

EASY  
HOME®  
BATHROOM

## AKKU-SCHALLZAHNBÜRSTE



Original-Bedienungsanleitung

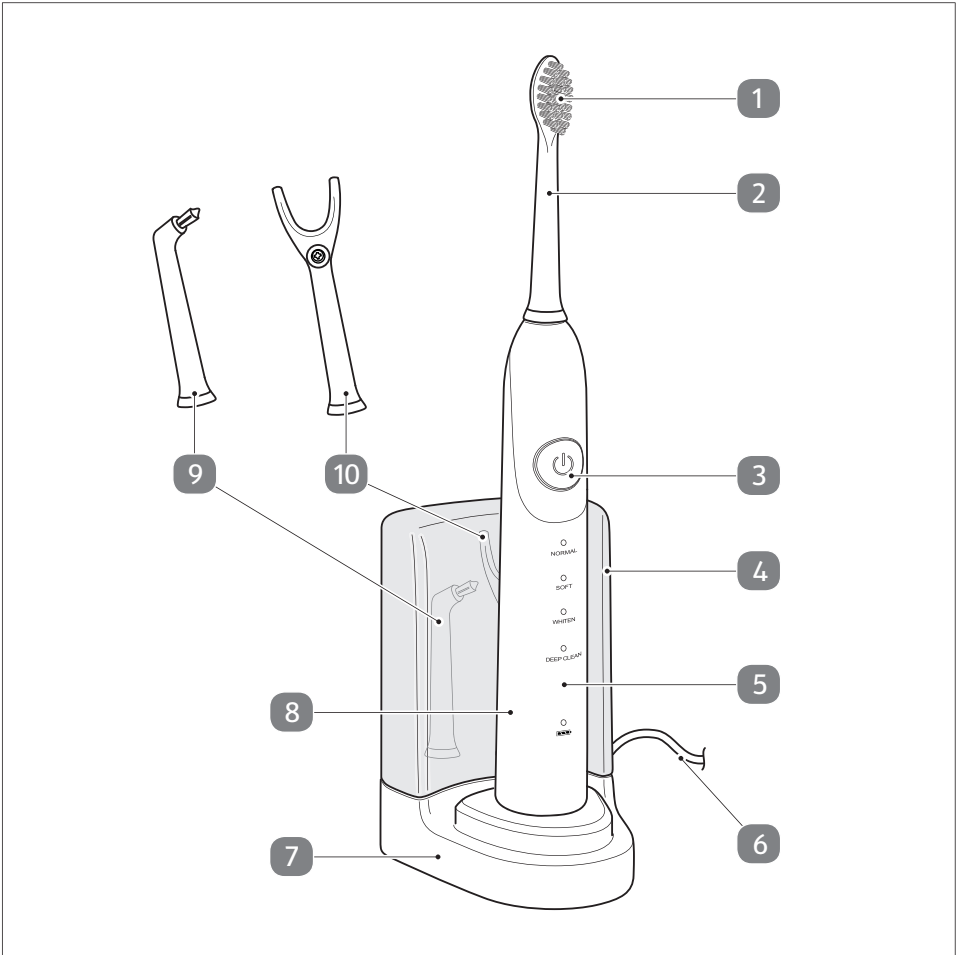

## Lieferumfang


- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1 Bürstenkopf          | 7 Ladestation                                |
| 2 Bürstenaufsatz       | 8 Handteil                                   |
| 3 Ein-/Ausschalter     | 9 Monobüschelbürste                          |
| 4 Aufbewahrungsfach    | 10 Zahnseide-Aufsatz                         |
| 5 LED-Funktionsanzeige | - Original-Bedienungsanleitung/Garantiekarte |
| 6 Netzkabel            |  |


---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>2</b>
<b>Symbole</b> .....	<b>4</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	<b>5</b>
Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis .....	<b>6</b>
Gefahr durch Elektrizität .....	<b>6</b>
Gefahr von Verletzungen sonstiger Ursache .....	<b>8</b>
Sicherheitshinweise für Batterien .....	<b>9</b>
<b>Vorbereitung</b> .....	<b>10</b>
Zahnbürste und Lieferumfang prüfen .....	<b>10</b>
Zahnbürste und Aufsatz reinigen .....	<b>11</b>
Ladestation aufstellen .....	<b>11</b>
Akku aufladen .....	<b>11</b>
<b>Bedienung</b> .....	<b>13</b>
Bürstenaufsatz nutzen .....	<b>13</b>
Monobüschelbürste nutzen .....	<b>15</b>
Zahnseide-Aufsatz nutzen .....	<b>15</b>
Aufbewahrungsfach .....	<b>16</b>
<b>Reinigung</b> .....	<b>16</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>17</b>
<b>Transport</b> .....	<b>18</b>
<b>Ersatz-Zahnbürstenaufsätze</b> .....	<b>18</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>19</b>
Ladestation .....	<b>19</b>
Handteil .....	<b>19</b>
<b>Fehlersuche</b> .....	<b>19</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>21</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>21</b>
Verpackung und Gerät entsorgen .....	<b>21</b>


## Symbole

 **WARNUNG!** Kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.


 **VORSICHT!** Kennzeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.


 **ACHTUNG!** Bei Nichtbeachtung kann es zu Sachschäden kommen.

 Steht vor Hinweisen und Erklärungen.

 **Schutzgrad IP67:** Staubdicht und vollständiger Schutz gegen Berührung stromführender Teile. Zeitweilig wasserdicht (30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe bei Umgebungsdruck).

**Schutzklasse II / ** : Betriebsmittel mit verstärkter oder doppelter Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

 Das Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.

## Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



**lesen und befolgen Sie diese Original-Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Gerätes, insbesondere die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie sie auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.**

**Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Zahnbürste führen.**

**Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.**

Diese Original-Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) heruntergeladen werden.

## Sicherheitshinweise

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät dient zum Putzen von Zähnen und ist nur für den Privathaushalt geeignet. Für den gewerblichen Einsatz ist es nicht geeignet.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör und passenden Zahnbürstenaufsätzen benutzt werden.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Zahnbürste ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## **Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis**

- Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet.
- Dieser Artikel kann von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

## **Gefahr durch Elektrizität**

 **WARNUNG!** **Stromschlag-Gefahr! Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.**

**Der Umgang mit Flüssigkeiten in Verbindung mit Elektrogeräten erfordert höchste Aufmerksamkeit!**

**Eine häufige Unfallursache im Haushalt ist Unaufmerksamkeit bei Routinevorgängen. Achten Sie darauf, dass beim Anschließen bzw. Abziehen des Netzsteckers oder bei der Bedienung des Gerätes Ihre Hände stets trocken sind.**

- Die Anschlussleitung sowie der Netzstecker dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Die Ladestation darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. **Stromschlaggefahr!**
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien und setzen Sie es nie Witte-

rungeinflüssen wie Regen, Schnee oder Frost aus.

- Schließen Sie die Ladestation an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den **Technischen Daten** entspricht.
- Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlängerungskabels müssen diese den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die angegebene maximale Stromstärke darf nicht überschritten werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht:
  - wenn das Gerät beschädigt ist,
  - Anschlussleitung oder Netzstecker beschädigt sind,
  - das Gerät heruntergefallen ist.
- Wickeln Sie die Anschlussleitung der Ladestation vor jedem Gebrauch vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Anschlussleitung nicht geklemmt, gequetscht oder durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
  - wenn Sie die Ladestation nicht benutzen,
  - nach dem Ladevorgang,
  - bevor Sie das Gerät reinigen oder wegstellen,
  - wenn während des Betriebes offensichtlich eine Störung auftritt,
  - bei Gewitter.

Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht an der Anschlussleitung.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder an der Anschlussleitung vor.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die Garantiebedingungen (siehe Garantiekarte).

- Lassen Sie das Handteil nicht herunterfallen und setzen Sie es keinen mechanischen Stößen aus.
- Die Anschlussleitung der Ladestation kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung muss das Gerät entsorgt werden.
- Das Handteil darf nur mit der mitgelieferten Ladestation geladen werden.
- Das Gerät darf nicht an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, wie z. B. einen Dämmerungsschalter oder eine Funksteckdose angeschlossen werden.

### **Gefahr von Verletzungen sonstiger Ursache**

- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Bürstenaufsätze sofort, um Verletzungen im Mund- und Zahnbereich zu vermeiden.

### **ACHTUNG! Achtung Sachschäden**

- Schalten Sie die Zahnbürste nur „unter Last“ ein. Führen Sie den Bürstenaufsatz zuerst in den Mund, bevor Sie die Zahnbürste einschalten.
- Lassen Sie das Handteil nicht herunterfallen. Wenn dies doch passiert, nutzen Sie die Zahnbürste nicht mehr. Lassen Sie sie von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen.
- Stellen Sie die Ladestation auf einen stabilen, ebenen und hitzebeständigen Untergrund. Achten Sie dabei auf einen ausreichend großen Abstand zu starken Wärmequellen wie Heizplatten, Heizungsrohren u. Ä.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau und stellen Sie die Ladestation so auf, dass die beim Gebrauch auftretende Wärme des Gehäuses rundum gut abziehen kann.
- Legen Sie keine Gegenstände wie z. B. Tücher oder Zeitschriften auf



die Ladestation. Es besteht Brandgefahr!

- Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich eine gummierte Standfläche. Da die Möbel bzw. Bodenoberflächen aus den verschiedenen Materialien bestehen und mit den verschiedenen Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Standfläche angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. Ä.

### **Sicherheitshinweise für Batterien**

- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Den Akku regelmäßig nachladen, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Der Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt laden.
- Die Akkus müssen sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Produktes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.

#### **WARNUNG! Explosionsgefahr!**

Batterien können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht in offenes Feuer.

**⚠️ WARNUNG! Verätzungsgefahr durch Batterieflüssigkeit!**

Je älter Batterien werden, desto größer wird die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kinder oder Tiere eine Batterie verschluckt haben.

## Vorbereitung

### Zahnbürste und Lieferumfang prüfen

**HINWEIS! Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Zahnbürste schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie die Zahnbürste aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Lieferumfang**).
  3. Kontrollieren Sie, ob die Zahnbürste oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Zahnbürste nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Zahnbürste und Aufsatz reinigen

1. Reinigen Sie die Zahnbürste mit einem leicht angefeuchteten Tuch, um mögliche Verpackungs- und Produktionsrückstände zu entfernen.
2. Spülen Sie die Aufsätze unter fließendem Wasser ab und wischen Sie sie trocken.

## Ladestation aufstellen


1. Stellen Sie die Ladestation **7** auf einer ebenen, trockenen und sauberen Oberfläche auf.
2. Stellen Sie sicher, dass sich in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standorts eine Steckdose befindet. Wickeln Sie das Netzkabel **6** vollständig ab.
3. Sie können zwei der nicht benötigten Aufsätze in der Ladestation platzieren (siehe **Lieferumfang**).
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

## Akku aufladen

Nach der Erstinbetriebnahme wird die volle Akkuleistung erst nach mehrmaligem Laden und Entladen des Akkus erreicht. Ein Überladen des Akkus ist ausgeschlossen.

Ist der Akku aufgeladen, nehmen Sie das Handteil **8** von der Ladestation **7** und ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation aus der Steckdose.

Sie tragen zur Pflege des Akkus bei, wenn Sie den Akku erst wieder laden, wenn er entladen ist. Ansonsten verkürzen Sie die Lebensdauer des Akkus.

 Der Ladevorgang erfolgt über Induktion und kann durch metallische Gegenstände in der Nähe der Ladestation beeinträchtigt werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zwischen Ladestation und metallischen Gegenständen ein.

1. Stellen Sie das Handteil auf die Ladestation **7**. Die LED-Funktionsanzeige blinkt grün.


Die Zahnbürste wird nun aufgeladen. Das Erwärmen des Handteils während des Aufladens ist dabei ganz normal.

2. Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung etwa 16 Stunden.

Die LED-Funktionsanzeige **5** gibt Ihnen Informationen über den Stand des Ladevorgangs:

<b>LED-Funktionsanzeige</b>	<b>Bedeutung</b>
blinkt grün	Akku wird geladen.
leuchtet durchgehend grün	Akku ist vollständig geladen.

3. Ziehen Sie nach dem Ladevorgang den Netzstecker aus der Steckdose.

 Sie haben die Zahnbürste erfolgreich aufgeladen und können sie nach dem Entnehmen von der Ladestation einschalten.

## Bedienung

### Bürstenaufsatz nutzen


Mit dem Bürstenaufsatz **2** können Sie Ihre Zähne täglich reinigen. Sie sollten dies mindestens zwei Mal am Tag für jeweils etwa 2 Minuten tun.

**⚠ VORSICHT!**

**Verletzungs-  
gefahr!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit der Zahnbürste kann zu Verletzungen führen.

- Üben Sie beim Zähneputzen nicht zu viel Druck auf die Zahnbürste und die Zähne aus.
  - Während der ersten Nutzungen kann das Zahnfleisch bluten. Wenn das Zahnfleisch länger als 14 Tage blutet, gehen Sie zu einem Zahnarzt.
1. Laden Sie die Zahnbürste auf, falls die LED-Funktionsanzeige **5** im Betrieb rot blinkt.
  2. Stecken Sie den Bürstenaufsatz **2** so auf das Handteil **8**, dass die Antriebswelle **11** in den Aufsatz greift (siehe **Abb. A**). Den Aufsatz vollständig aufdrücken. Der Bürstenkopf **1** muss in Richtung des Ein-/Ausschalters zeigen.
  3. Halten Sie den Bürstenkopf bei Bedarf kurz in sauberes Wasser, um ihn zu befeuchten.
  4. Tragen Sie eine erbsengroße Portion Zahncreme auf den Bürstenkopf auf.

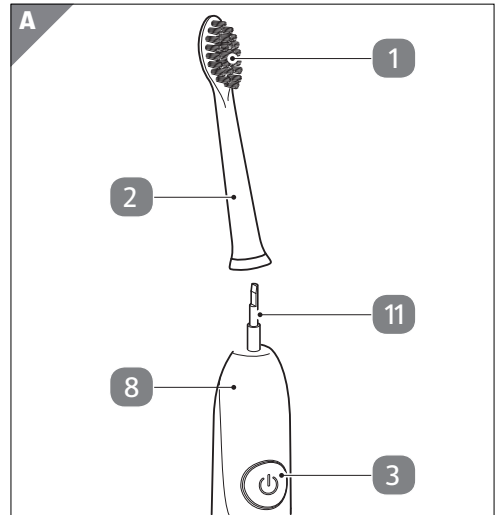

5. Setzen Sie den Bürstenkopf auf einen Zahn auf.
6. Schalten Sie die Zahnbürste über den Ein-/Ausschalter **3** ein.



### Tipps zum Zähneputzen:

- Lassen Sie einen möglichst geringen Abstand zum Zahnfleisch.
- Putzen Sie in kleinen Drehbewegungen.
- Putzen Sie bis in die Zahnzwischenräume.
- Putzen Sie die Zahnoberseiten und Zahnunterseiten sowie die Zahnaußenflächen und Zahninnenflächen ohne Druck.

Die Zahnbürste verfügt über einen Timer, der alle 30 Sekunden für eine kurze Unterbrechung der Vibrationen sorgt. Mit etwas Übung können Sie sich Ihre Zähne in 4 Quadranten aufteilen und diese dann alle 30 Sekunden wechseln.

7. Durch wiederholtes kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters **3** innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten können Sie folgende Funktionen abrufen:

NORMAL: Vibration 35.000 Mal pro Minute

SOFT: Vibration 32.500 Mal pro Minute

WHITEN: Vibration 37.500 Mal pro Minute

DEEP CLEAN: Intervall-Vibration 32.000 - 40.000 Mal pro Minute



Die gewählte Funktion wird durch die weiß leuchtende LED angezeigt. Die Zahnbürste vibriert und macht nach jeweils etwa 30 Sekunden eine kurze Pause. Wenn Sie Ihre Zähne in 4 Putzabschnitte unterteilen und jeden Abschnitt etwa 30 Sekunden putzen, erreichen Sie die empfohlene und gleichmäßige Putzdauer von 2 Minuten.

8. Ist die Zahnbürste länger als 5 Sekunden eingeschaltet, genügt ein einmaliger Druck auf den Ein-/Ausschalter **3**, um die Zahnbürste auszuschalten.



Durch erneutes Drücken schaltet sich die Zahnbürste mit dem zuletzt benutzten Programm ein.

9. Halten Sie den Bürstenkopf unter sauberes, fließendes Wasser.

10. Schalten Sie die Zahnbürste ein.

11. Wenn der Bürstenkopf gereinigt ist, schalten Sie die Zahnbürste wieder aus.

12. Ziehen Sie den Aufsatz vom Handteil ab und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser. Klopfen Sie ihn anschließend mit der Aufnahmeöffnung kräftig gegen ein Handtuch und trocknen Sie ihn ab.

### **Monobüschelbürste nutzen**

Mit der Monobüschelbürste **9** können Sie die Zahnzwischenräume, die Kauflächen der Backenzähne oder Zahnprothesen/Zahnspangen putzen. Bei freiliegenden Zahnhälsen fragen Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.

### **Zahnseide-Aufsatz nutzen**

Mit dem Zahnseide-Aufsatz **10** können Sie Zahnseide effektiv nutzen.



### **VORSICHT! Verletzungsgefahr!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit der Zahnbürste kann zu Verletzungen führen.

– Seien Sie im Umgang mit Zahnseide achtsam. Sie können leicht Ihr Zahnfleisch verletzen.

1. Nehmen Sie ein ca. 25 cm langes Stück handelsübliche Zahnseide und wickeln Sie das eine Ende 3-mal um das Rädchen unterhalb der Bügel.
2. Führen Sie die Zahnseide straff über die beiden Bügel.
3. Wickeln Sie das andere Ende erneut 3-mal um das Rädchen.
4. Die Zahnseide muss zwischen den beiden Bügeln gespannt sein und darf sich beim Putzen der Zahnzwischenräume nicht lösen.
5. Führen Sie mit ausgeschalteter Zahnbürste die Zahnseide zwischen zwei Zähne ein.
6. Schalten Sie die Zahnbürste ein und säubern Sie durch Auf- und Abbewegungen alle Zahnzwischenräume.

### **Aufbewahrungsfach**

Auf der Ladestation befindet sich ein Aufbewahrungsfach **4**, in dem Sie bis zu 3 Aufsätze aufbewahren können.



Nur vollständig trockene Aufsätze im Aufbewahrungsfach aufbewahren.

### **Reinigung**

#### **HINWEIS! Kurzschlussgefahr!**

In das Gehäuse eingedrungene Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Ladestation nicht in Flüssigkeiten und verwenden Sie keinen Dampfreiniger. Die Ladestation und die Zahnbürste können sonst beschädigt werden.



- Stellen Sie die Ladestation und die Zahnbürste nicht in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.

### **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie ungeeignete Reinigungsmittel nutzen, können Sie die Zahnbürste und die Ladestation beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker der Ladestation aus der Steckdose.
  2. Wischen Sie die Ladestation und die Zahnbürste mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
  3. Reinigen Sie die Zahnbürste regelmäßig und entfernen Sie alle Zahncremereste von dem Aufsatz und dem Handteil.
  4. Wechseln Sie den Aufsatz alle 3 Monate.



Bitte beachten Sie die tägliche Reinigung des Aufsatzes, siehe unter „Bedienung“.

## **Aufbewahrung**


- Bewahren Sie die Zahnbürste an einem trockenen, staub- und sonnengeschützten, sauberen und frostfreien Ort auf.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Zahnbürste oder das Zubehör.
- Legen Sie die Zahnbürste zur Lagerung keinesfalls in Flüssigkeiten.

## Transport

 Beachten Sie unbedingt die Transportsicherung.

Um ein ungewolltes Einschalten zu vermeiden, z. B. während des Transports in einem Koffer, können Sie den Ein-/Ausschalter **3** deaktivieren.

1. Drücken und halten Sie im ausgeschalteten Zustand den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden gedrückt.
2. Die Zahnbürste lässt sich nun durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters nicht mehr einschalten.
3. Sie können den Ein-/Ausschalter wieder aktivieren, indem Sie ihn erneut 5 Sekunden gedrückt halten, bis sich die Zahnbürste einschaltet.
4. Alternativ können Sie den Ein-/Ausschalter auch wieder aktivieren, indem Sie die Zahnbürste auf die ans Stromnetz angeschlossene Ladestation **7** setzen. Ein kurzes Aufsetzen reicht hierbei aus.

 Beachten Sie eine Verzögerung von 2 Sekunden vor dem Einschalten.

## Ersatz-Zahnbürstenaufsätze

Wir empfehlen einen Tausch des Zahnbürstenaufsatzes nach 3 Monaten.

Wenn die Indikatorborsten an ihren Spitzen ihre Farbe von blau auf weiß ändern, ist es Zeit den Zahnbürstenaufsatz zu ersetzen. Die Farbveränderung signalisiert den Zeitpunkt zum Wechsel des Aufsatzes, um die beste Reinigung zu erzielen.

Beim regelmäßigen Putzen nutzen sich die Borsten am Bürstenkopf der Zahnbürste ab und sie fransen leicht aus.

Dies führt dazu, dass sie beim Zähneputzen weniger effektiv sind. Auch deshalb ist der Austausch des Zahnbürstenaufsatzes nach spätestens 3 Monaten Nutzung sinnvoll.

Neue Zahnbürstenaufsätze können über das Servicecenter bestellt werden. Den Preis inkl. MwSt und die Versandkosten können Sie dort erfahren.

**Hofer Straße 2, 4642 Sattledt, ÖSTERREICH**

## Technische Daten

Modell: GT-TBS-07

### Ladestation

Netzspannung: 100-240 V~, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 2 W

Lade-Umgebungstemperatur: 0 - 25 °C

Schutzklasse: II / 

Schutzgrad: IP67

### Handteil

Akku: 3,7 V, 800 mAh (Li-Ion)

Betriebsdauer (Akku voll): ca. 90 Minuten

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

## Fehlersuche

Manche Störungen können durch kleine Fehler entstehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an der Zahnbürste dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie die Zahnbürste auf keinen Fall selbst.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Problembesehung</b>
Die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“). Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken.
	Der Ein-/Ausschalter ist deaktiviert.	Aktivieren Sie den Ein-/Ausschalter (siehe Kapitel „Transport“).
Die Putzleistung nimmt ab.	Der Aufsatz ist verschmutzt oder defekt.	Reinigen Sie den Aufsatz oder tauschen Sie ihn aus.
	Die Akkuleistung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
Die Zahnbürste schaltet sich automatisch beim Putzen aus.	Die Akkuleistung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
Die LED-Funktionsanzeige zeigt den Ladevorgang nicht an.	Die Ladestation ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose. Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken.
	Die Zahnbürste sitzt nicht richtig auf der Ladestation.	Setzen Sie die Zahnbürste richtig auf die Ladestation.
Der Aufsatz ist verschlissen.	Der Aufsatz ist abgenutzt.	Tauschen Sie den Aufsatz aus.

## Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)**

## Entsorgung

### Verpackung und Gerät entsorgen

- Entsorgen Sie die Verpackung und das Gerät sortenrein.



#### **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!**

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.



**Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!**

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien oder Akkus, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab.

---

---



AT

**Vertrieben durch:**

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG  
BEI DEN MÜHREN 5  
20457 HAMBURG  
GERMANY

**KUNDENDIENST**

821836

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
GT-TBS-07

04/2023

**3**

**JAHRE  
GARANTIE**