



Istruzioni per l'uso



Raffreddatore di bevande



IT

Produttore:

Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

721924



IT 00800-09 34 85 67



info@zeitlos-vertrieb.de



MODELLO:
IB2438




08/2022

3

ANNI DI
GARANZIA

Istruzioni originali

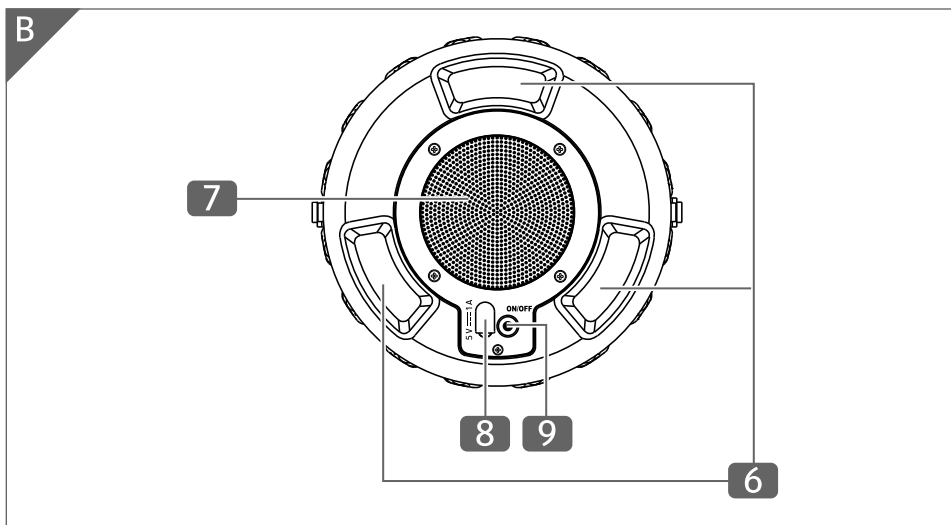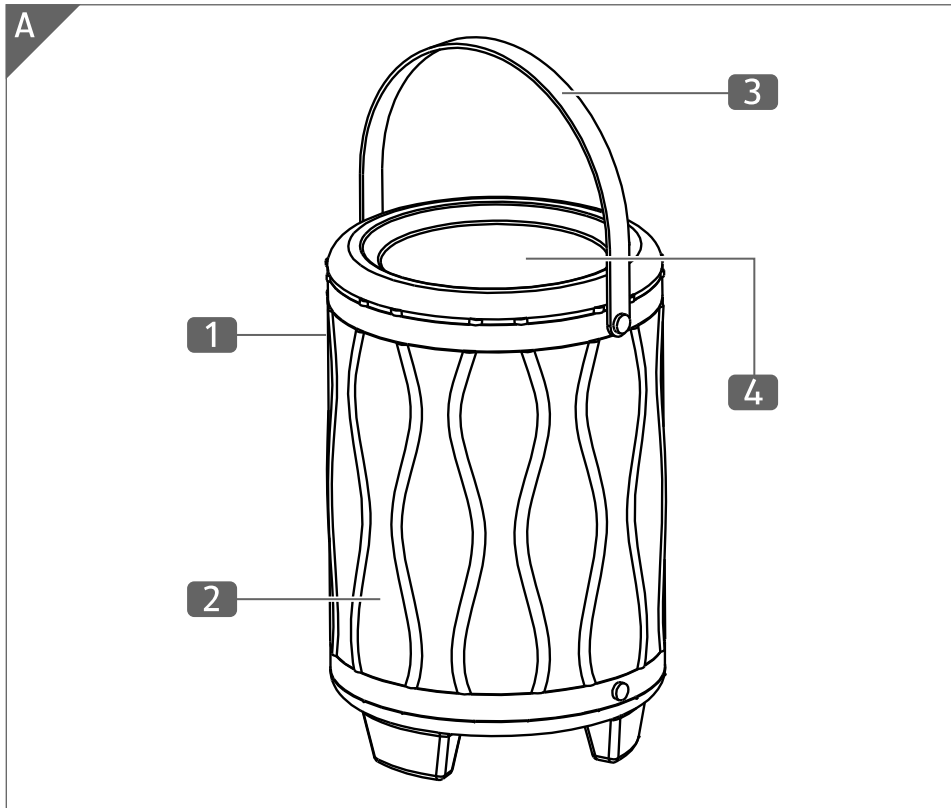

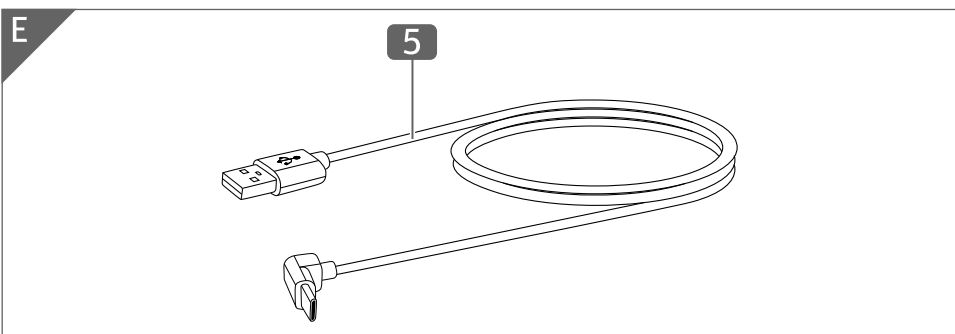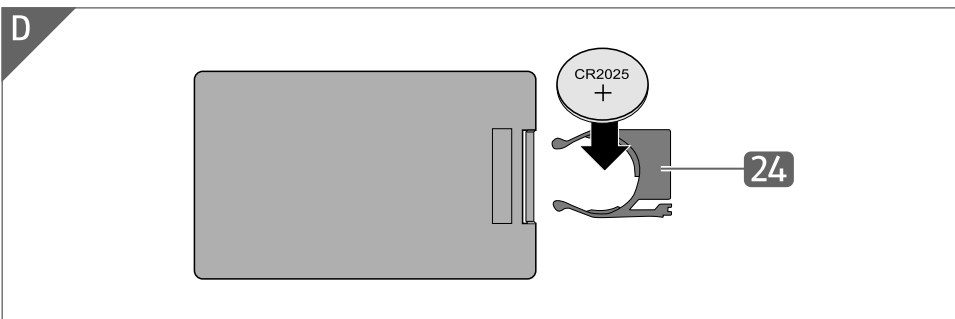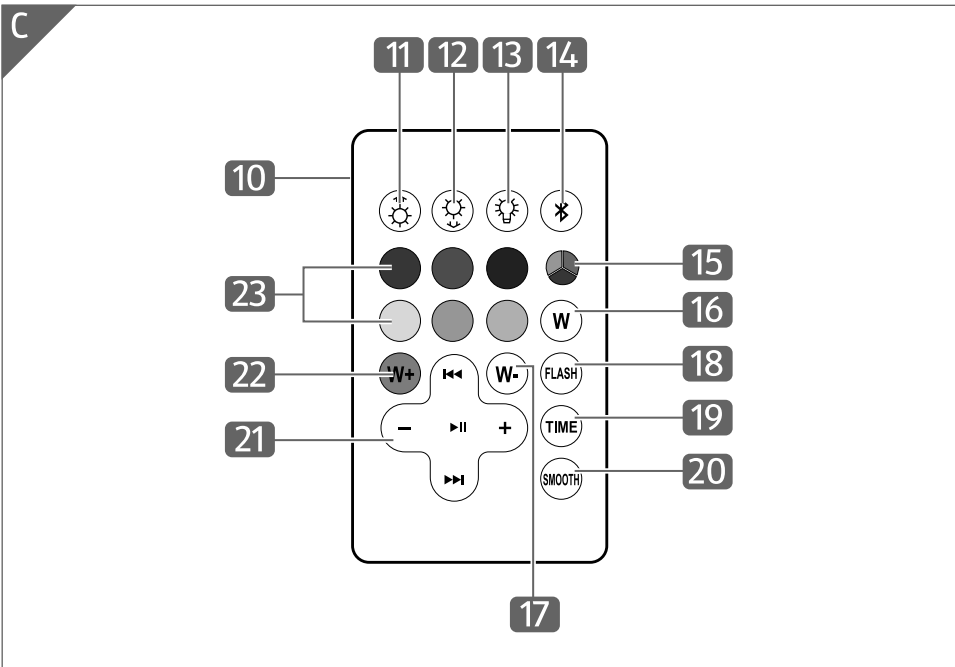



Dotazione / Componenti

- 1 Raffreddatore di bevande
- 2 Superficie di luce LED
- 3 Maniglia per il trasporto
- 4 Contenitore di raffreddamento
- 5 Cavo di ricarica USB
- 6 Piedi
- 7 Altoparlante
- 8 Presa di ricarica
- 9 Interruttore di accensione/spegnimento
- 10 Telecomando
- 11 Tasto di aumento luminosità
- 12 Tasto di riduzione luminosità
- 13 Tasto di accensione/spegnimento LED
- 14 Tasto di attivazione/disattivazione Bluetooth®
- 15 Tasto di attivazione/disattivazione colori
- 16 Tasto colore bianco
- 17 Tasto temperatura di colore bianco freddo
- 18 Tasto FLASH
- 19 Tasto TIME
- 20 Tasto SMOOTH
- 21 Tasti di controllo della musica
- 22 Tasto temperatura di colore bianco caldo
- 23 Tasti di selezione colori
- 24 Slitta portabatterie



Nella dotazione è inclusa una batteria da 3 V di tipo CR2025.





Sommarior

Dotazione	2
Componenti.....	4
Informazioni generali.....	6
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	6
Utilizzo conforme all'uso previsto	6
Descrizione pittogrammi	7
Sicurezza	7
Descrizione delle avvertenze	7
Avvertenze generali di sicurezza	8
Prima messa in funzione	14
Controllo del prodotto e della dotazione	14
Messa in funzione del telecomando.....	14
Sostituzione della batteria del telecomando	14
Impostazione del prodotto	15
Ricarica del prodotto.....	15
Utilizzo.....	15
Descrizione funzionale dei tasti	16
Controllo della luce	16
Connessione tramite Bluetooth®.....	17
Controllo della musica	18
Pulizia.....	18
Conservazione	19
Dati tecnici	19
Dichiarazione di conformità	20
Smaltimento	20
Smaltimento dell'imballaggio	20
Smaltimento del prodotto.....	20



Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo raffreddatore di bevande (di seguito denominata semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative specifiche nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per eventuali utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'illuminazione d'atmosfera di tavoli interni ed esterni e segnali audio che possono essere trasmessi da un dispositivo sorgente tramite Bluetooth®. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non è adatto per l'uso commerciale.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo d'uso previsto e può provocare danni materiali.

Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.





Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla classe di isolamento III.

IP44

Questo simbolo indica il grado di protezione del prodotto. Il prodotto è protetto contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro >1 mm e contro gli spruzzi d'acqua.



Bluetooth® Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Schwaiger GmbH è sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.



AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.





Avvertenze generali di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Se si utilizza un caricabatterie USB, collegarlo solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Per ricaricare la batteria agli ioni di litio integrata, utilizzare esclusivamente gli alimentatori che soddisfano lo standard SELV in conformità alle norme IEC 61558-2-6 o IEC 61347-2-13 oppure che soddisfano lo standard ES1 / IEC 62368-1 in conformità ai requisiti della norma IEC 62368-3.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di ricarica USB è difettoso.
- Se il cavo di ricarica USB è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dalla sua Assistenza Post-Vendita o da una persona parimenti qualificata.
- Non aprire il corpo del dispositivo, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi ad un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondano alle specifiche originali del dispositivo. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- Non immergere il prodotto e il cavo di ricarica USB in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare mai la spina USB con le mani umide.
- Non estrarre mai dalla presa di corrente la spina USB afferrandola per il cavo di ricarica USB, bensì afferrare sempre la spina USB stessa.
- Non servirsi mai del cavo di ricarica USB per trasportare il prodotto.





- Tenere il prodotto e il cavo di ricarica USB lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che non vi si possa inciampare.
- Non piegare il cavo di ricarica USB e non farlo passare su spigoli vivi.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Non posizionare mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in uno stagno, in una piscina o simili.
- Non toccare mai con le mani un apparecchio elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, staccare subito il caricabatterie USB dalla presa di ricarica.
- Non esporre il prodotto alla pioggia o a condizioni atmosferiche estreme, ad esempio a temperature inferiori allo zero, alla grandine, al caldo estremo.
- Ricaricare il prodotto in ambienti interni.
- Assicurarsi che nessun tipo di liquido penetri nel prodotto ed eventualmente asciugare bene il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Fare in modo che i bambini non possano infilare oggetti nel prodotto.
- Quando non si utilizza il prodotto, durante la sua pulizia o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e staccare il cavo di ricarica USB dalla presa di ricarica.
- La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita.





AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e competenza (per esempio bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini con età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenze, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo corretto di utilizzare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini privi di sorveglianza.
- Tenere i bambini minori di otto anni lontani dal prodotto e dal cavo di collegamento.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio. Giocandovi, i bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Tenere i bambini lontani dal telecomando e dalla batteria in esso contenuta. I bambini potrebbero mettere la batteria in bocca, ingoiarla e morire soffocati e/o riportare ustioni da corrosione.

AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio!

L'uso improprio del prodotto e della batteria ricaricabile può causare un'esplosione o un incendio.

- Tenere il prodotto lontano da acqua e da altri liquidi, da fiamme libere e superfici roventi.
- Non coprire il prodotto e il cavo di ricarica USB con oggetti o indumenti.
- Mantenere una distanza di almeno 5 cm dai materiali facilmente infiammabili.





- Ricaricare il prodotto esclusivamente con gli accessori in dotazione.
- La batteria è inserita stabilmente nell'alloggiamento e non è sostituibile. Quando la batteria ha raggiunto la fine della sua vita, smaltire l'intero prodotto.

AVVERTIMENTO!

Pericoli derivanti dalla presenza di batterie!

L'uso improprio delle batterie comporta il pericolo di esplosioni o corrosione causate da perdite del liquido delle batterie.

- Non gettare le batterie nel fuoco. Lo smaltimento di una batteria in un fuoco, in un forno caldo, ovvero la frantumazione meccanica o il taglio di una batteria può causare un'esplosione.
- L'esposizione di una batteria a temperature ambiente estremamente elevate può causare un'esplosione o il rilascio di liquido o gas infiammabile.
- L'esposizione di una batteria a una pressione atmosferica estremamente bassa può causare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabile.
- Non esporre le batterie per lungo tempo ai raggi solari diretti o al calore intenso. Aumento del rischio di perdite!
- Non ricaricare le batterie, non aprirle e non cortocircuitarle. Pericolo di esplosione!
- Rimuovere la batteria del telecomando dal vano batterie quando la batteria è scarica o quando il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Assicurarsi di inserire la batteria nel telecomando con la polarità corretta.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo.
- Se necessario, pulire la batteria e i contatti dell'apparecchio sul telecomando prima di inserire la batteria.
- Assicurarsi che dopo l'uso il prodotto sia spento.
- Se si ritiene che una batteria sia stata ingerita o sia penetrata in altro modo nel corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.





- Non toccare batterie dalle quali fuoriesce il liquido. Se comunque si dovesse entrare in contatto con il liquido delle batterie, lavare accuratamente la zona in questione con abbondante acqua pulita. Se il liquido di batterie provoca una reazione cutanea o viene in contatto con gli occhi, ricorrere inoltre all'aiuto di un medico.
- Qualora non fosse più possibile richiudere in modo sicuro il vano in cui si trova la batteria, non utilizzare più il prodotto. Rimuovere la batteria e conservarla lontano dalla portata dei bambini.

AVVERTIMENTO!

Non inghiottire le batterie!

Rischio di ustioni chimiche. Il telecomando contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene inghiottita, può causare gravi ustioni interne e la morte in appena 2 ore. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!



La luce della lampadina a LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi se la si osserva da una distanza ridotta.

- Non fissare mai la lampadina a LED accesa da una distanza ridotta.
- Non guardare mai la lampadina a LED accesa con una lente d'ingrandimento o altri strumenti ottici.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

L'ascolto permanente di musica ad alto volume può provocare danni all'udito.

- Per prevenire danni alla salute, si raccomanda di evitare l'ascolto ad alto volume per lunghi periodi di tempo.





- Nel caso in cui si ascolti musica ad alto volume, mantenere sempre una certa distanza dal prodotto e non porre mai le orecchie direttamente sull'altoparlante.

i AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Collocare il prodotto su un piano di lavoro facilmente accessibile, orizzontale, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non collocare il prodotto sul bordo o sullo spigolo del piano di lavoro.
- Non collocare mai il prodotto nelle vicinanze di superfici roventi o sopra di esse (per es. fornelli).
- Evitare che il prodotto e il cavo di ricarica USB vengano a contatto con parti roventi.
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia ecc.).
- Non versare mai liquidi nel prodotto.
- Si raccomanda di non pulire mai il prodotto immergendolo in acqua e di non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano incrinature, fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati pezzi di ricambio originali.
- La sorgente luminosa del prodotto non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa avrà raggiunto la fine della sua vita utile, sostituire l'intero prodotto.





Prima messa in funzione

Controllo del prodotto e della dotazione

i AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
 1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A-E**).
 3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Messa in funzione del telecomando

Di fabbrica, nel vano batteria è inserita una pellicola di protezione dei contatti che deve essere tolta prima del primo utilizzo.

- Rimuovere la pellicola di protezione dei contatti dal vano batteria del telecomando.

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Premere il fermo di bloccaggio della slitta portabatterie **24** in direzione della slitta portabatterie.
2. Estrarre contemporaneamente la slitta portabatterie dal telecomando **10** (vedi **Fig. D**).
3. Rimuovere la batteria scarica.
4. Sostituire la batteria con una batteria dello stesso tipo (vedi capitolo "Dati tecnici") e prestando attenzione alla corretta polarità. Il lato del polo positivo è contrassegnato sul retro del telecomando.
5. Inserire la slitta portabatterie con la nuova batteria nel telecomando.





Impostazione del prodotto

Posizionare il raffreddatore di bevande **1** sui tre piedini **6** su una superficie orizzontale e sufficientemente stabile.

Nel contenitore di raffreddamento **4** si possono mettere, per esempio, bottiglie, lattine e cubetti di ghiaccio per raffreddare le bevande.

Per trasportare il refrigeratore per bevande **1**, utilizzare la maniglia **3**.

Ricarica del prodotto

i Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente il prodotto.

i **AVVISO!**

Pericolo di danneggiamento!

La ricarica del prodotto con un caricabatterie USB non adatto può danneggiare il prodotto.

- Per la ricarica, utilizzare solo caricabatterie USB con una tensione di uscita massima di 5 V.

1. Per ricaricare il prodotto, collocarlo su una superficie asciutta e orizzontale.
2. Srotolare completamente il cavo di ricarica USB **5**.
3. Inserire la spina USB-C nella presa di ricarica **8**.
4. Inserire la spina USB in una sorgente di tensione USB (ad es. computer, caricabatterie USB).

Durante la ricarica, la luce della presa di ricarica **8** sarà accesa in rosso.

Il tempo di ricarica è di circa 6,5 ore.

La luce si spegne quando il prodotto è completamente carico.

Dopodiché è possibile usare il prodotto.

Utilizzo

- Per accendere il prodotto, premere l'interruttore di accensione/spegnimento **9**. Sarà emesso un segnale acustico di conferma.
- Per spegnere il prodotto, premere nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento.



Descrizione funzionale dei tasti

Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
	Aumento della luminosità		Temperatura di colore bianco caldo
	Riduzione della luminosità		Illuminazione a ritmo della musica
	Accensione/spegnimento LED		Timer di spegnimento
	Attivazione/disattivazione Bluetooth®		Cambio di luce continuo
	Attivazione/disattivazione colori		Play/Pausa
	Selezione colori		Volume giù/su
	Colore bianco		Brano musicale avanti/indietro
	Temperatura di colore bianco freddo		

Controllo della luce

Accensione/spegnimento lampada

- Per attivare o disattivare la funzione LED, premere il tasto di accensione/spegnimento LED 13.

Regolazione del colore della luce

- Per ridurre o aumentare l'intensità luminosa, premere il tasto di aumento luminosità 11 o di riduzione luminosità 12.
- Per regolare il colore della luce sul bianco, premere il tasto colore bianco 16.
- Per impostare un altro colore, premere il corrispondente tasto di selezione colore 23.
- Per accendere i colori della luce uno dopo l'altro, premere il tasto di attivazione/disattivazione colori 15.
- Per fare in modo che i colori si fondano in modo continuo l'uno con l'altro, premere il tasto SMOOTH 20.
- Per regolare il ritmo di illuminazione in base alla musica riprodotta, premere il tasto FLASH 18.

Regolazione della temperatura di colore

- Per regolare la temperatura di colore sul bianco freddo, premere il tasto temperatura di colore bianco freddo 17.
- Per regolare la temperatura di colore sul bianco caldo, premere il tasto temperatura di colore bianco caldo 22.



Impostazione del timer di spegnimento

È possibile impostare il timer di spegnimento in modo che il prodotto si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

- Per impostare il timer di spegnimento, premere il tasto TIME **19**.

Il colore della luce diventerà rosso e il timer di spegnimento sarà impostato su 30 minuti. Ogni volta che si preme ulteriormente il tasto TIME, il tempo di spegnimento aumenta. La tabella seguente indica il colore e il corrispondente tempo di spegnimento.

Colore	Tempo di spegnimento	Colore	Tempo di spegnimento	Colore	Tempo di spegnimento
rosso	30 minuti	blu	90 minuti	ciano	150 minuti
verde	60 minuti	giallo	120 minuti	lilla	180 minuti

Il timer di spegnimento può essere spento solo se si preme l'interruttore di accensione/spegnimento **9** per spegnere il prodotto.

Connessione tramite Bluetooth®

Per riprodurre l'audio del proprio dispositivo di riproduzione (ad es. smartphone) tramite il prodotto ricorrendo alla connessione Bluetooth®, è necessario prima collegare i dispositivi tra loro.

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul proprio dispositivo di riproduzione.
2. Premere quindi il tasto di attivazione/disattivazione Bluetooth® **14**.
Sarà emesso un segnale acustico di conferma.
3. Consentire al proprio dispositivo di riproduzione/smartphone di cercare i dispositivi Bluetooth®. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare le istruzioni per l'uso del proprio dispositivo di riproduzione. Nell'elenco dei dispositivi trovati dopo la ricerca, dovrebbe comparire anche »**Schwaiger IB-2438**«.
4. Selezionare »**Schwaiger IB-2438**« nell'elenco dei dispositivi trovati.
Sarà emesso un ulteriore segnale acustico di conferma.
Ciò indica che la connessione è stata stabilita e che il prodotto funziona adesso come un dispositivo di riproduzione Bluetooth®. Tutti i suoni che normalmente sarebbero riprodotti dal proprio dispositivo di riproduzione/smartphone verranno emessi dal prodotto.
5. Per terminare la connessione, premere nuovamente il tasto di attivazione/disattivazione Bluetooth® **14**.



Controllo della musica

È possibile utilizzare i tasti di controllo della musica **21** per regolare la riproduzione e il volume della musica mediante il telecomando **10**. La musica sarà emessa dall'altoparlante **7**.

- Per mettere in pausa e riprendere la riproduzione, premere il tasto ►||.
- Per andare indietro o avanti di un brano, premere il tasto ◀◀ / ▶▶.
- Per ridurre o aumentare il volume, premere il tasto – / +.

Pulizia

i **AVVISO!**

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del dispositivo possono causare un corto circuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

i **AVVISO!**

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili affilati o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
1. Prima della pulizia, spegnere il prodotto e rimuovere il cavo USB.
 2. Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
 3. In presenza di sporco ostinato sul prodotto, utilizzare un panno leggermente inumidito ed eventualmente un po' di detergente delicato.
 4. Quindi far asciugare completamente tutte le parti.





Conservazione

Prima di riporre il prodotto, tutte le parti devono essere completamente asciutte.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini, chiuso in modo sicuro e a una temperatura tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Codice articolo	721924
Numero di modello	IB2438
Collegamenti	1x Presa USB di tipo C
Alimentazione di tensione	5 V DC, 1 A
Batteria	3,7 V DC 2.600 mAh agli ioni di litio
Tempo di ricarica della batteria	ca. 6,5 ore
Durata della batteria	ca. 8 – 12 ore (solo illuminazione) ca. 8 – 10 ore (illuminazione e altoparlante)
Sorgente luminosa	12x RGB LED 6x LED bianco caldo
LED di potenza	12x 0,18 W (RGB LED) 6x 0,20 W (LED bianco caldo)
Flusso luminoso	54 lm
Temperatura di colore	3.000 K
Vita di servizio	ca. 50.000 ore
Dimmerabile	sì, dimmerabile all'infinito con il telecomando
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP44
Potenza degli altoparlanti	10 W
Versione Bluetooth®	V5.0
Banda di frequenza	2402 – 2480 MHz
Massima potenza di trasmissione irradiata	1,29 mW
Portata telecomando	ca. 8 m
Telecomando a batteria	1x CR2025
Temperatura ambiente	-14° C ~ +35° C (consigliata)
Peso	2020 g
Dimensioni (L x A x P)	240 x 380 x 240 mm
Lunghezza cavo di ricarica USB di tipo C	1,50 m
Materiale del prodotto	PE
Colore	bianco





Dichiarazione di conformità semplificata secondo le direttive RED

CE Con la presente la ditta Schwaiger GmbH dichiara che il tipo di impianto radio descritto è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alle ulteriori direttive relative al prodotto. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://download.schwaiger.de>

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Non smaltire gli apparecchi dismessi insieme ai rifiuti domestici!



Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore **è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio smesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo si garantisce il corretto smaltimento degli apparecchi dismessi e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo riprodotto accanto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore **è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili**, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

- Consegnare il prodotto completo (con la batteria ricaricabile) e solo con batteria scarica presso il centro di raccolta.
- Rimuovere la batteria del telecomando come descritto nella sezione „Sostituzione della batteria del telecomando“ (punti 1-3) del presente manuale prima di consegnare il telecomando al punto di raccolta.





