



Használati útmutató  
Navodila za uporabo

casalux<sup>💡</sup>

# LED-CSÍK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

## LED-TRAKOVA S SENZORJEMA GIBANJA



Származási hely: Kína

Gyártó: | Distributer:

EDI LIGHT GMBH  
HEILIGKREUZ 22  
6136 PILL  
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
POPRODAJNA PODPORA

821294

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.  
Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK:  
56247 01/2023


3

ÉV JÓTÁLLÁS  
LETA GARANCIJE



Magyar.....3  
Slovensko.. 23



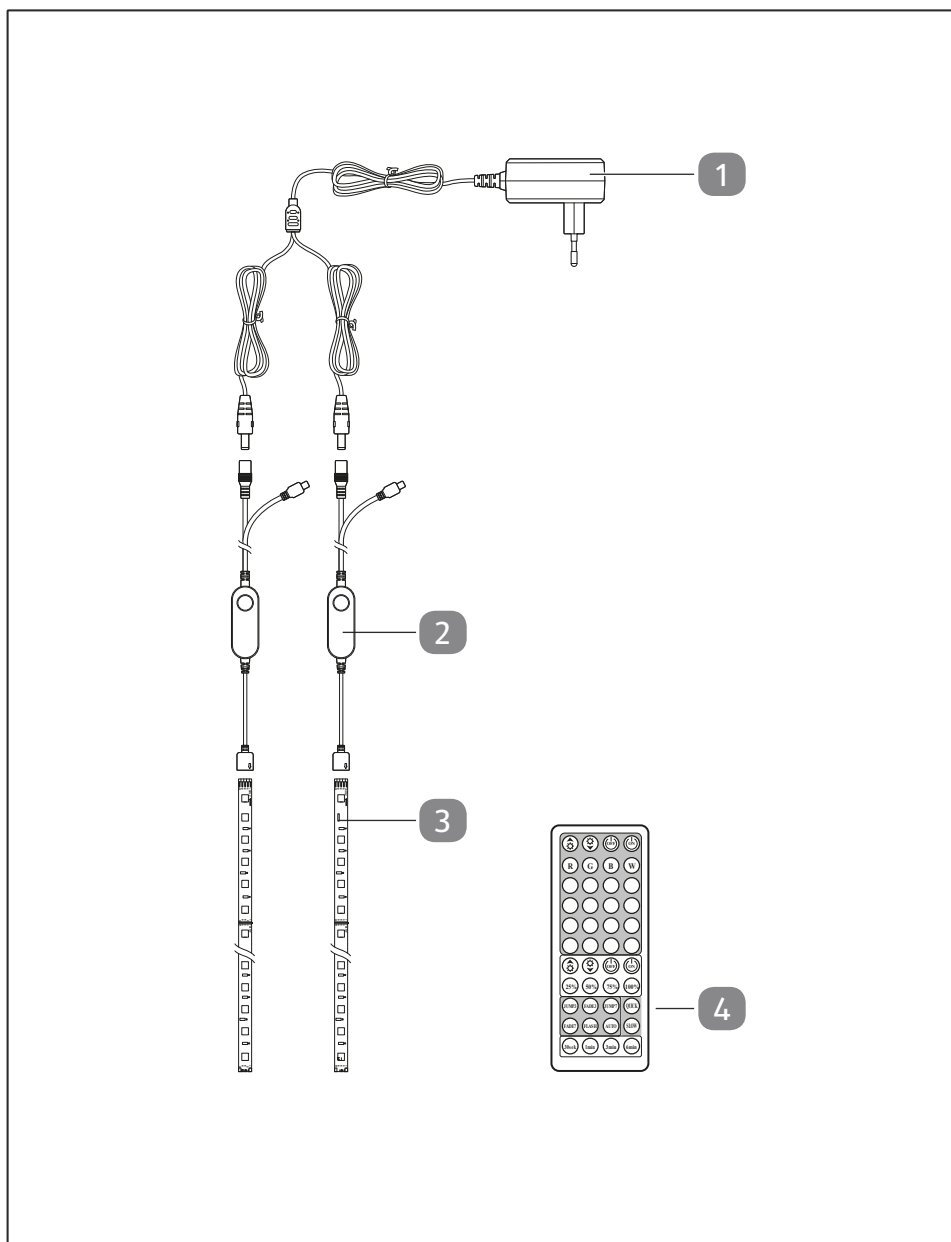

## Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

### Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

**Prednost za vas:** Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

### Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.\*

### Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

### Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu [www.hofer-servis.si](http://www.hofer-servis.si).



\*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

## Szállítási terjedelem

- 1 Hálózati adapter
- 2 Mozgásérzékelő (2 db)
- 3 LED-csíkok (2 db)
- 4 Távirányító

Használati útmutató és garanciajegy (kép nélkül)

### Szükséges szerszámok, amelyek nem a csomag részei

- 5 Olló



A szállítási terjedelem egy 3 V-os CR2025-ös típusú elemet tartalmaz (a készülékbe helyezve, kép nélkül).

## Tartalom

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Áttekintés</b> .....                              | <b>2</b>  |
| <b>Szállítási terjedelem</b> .....                   | <b>3</b>  |
| <b>Általános tudnivalók</b> .....                    | <b>5</b>  |
| A használati útmutató elolvasása és megőrzése.....   | 5         |
| <b>Rendeltetésszerű használat</b> .....              | <b>5</b>  |
| <b>Jelmagyarázat</b> .....                           | <b>5</b>  |
| <b>Biztonság</b> .....                               | <b>7</b>  |
| Biztonsági utasítások.....                           | 8         |
| <b>Első használatba vétel</b> .....                  | <b>11</b> |
| A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése..... | 11        |
| LED-csík lerövidítése.....                           | 12        |
| Összeszerelés.....                                   | 13        |
| Alkotóelemek felragasztása.....                      | 13        |
| Távolítsa el az elem elválasztó csíkot.....          | 14        |
| Csatlakoztatás a hálózatra.....                      | 14        |
| <b>Használat</b> .....                               | <b>14</b> |
| Távírányító gombok.....                              | 14        |
| Be-/Ki- és átkapcsolás.....                          | 16        |
| Mozgásérzékelő bekapcsolása.....                     | 16        |
| Mozgásérzékelő kikapcsolása.....                     | 16        |
| <b>Elemcsere</b> .....                               | <b>16</b> |
| <b>Tisztítás</b> .....                               | <b>17</b> |
| <b>Tárolás</b> .....                                 | <b>18</b> |
| <b>Hibakeresés</b> .....                             | <b>18</b> |
| <b>Műszaki adatok</b> .....                          | <b>19</b> |
| <b>Megfelelőségi nyilatkozat</b> .....               | <b>20</b> |
| <b>Leselejtezés</b> .....                            | <b>20</b> |
| A csomagolás leselejtezése.....                      | 20        |
| A leselejtezett készülék ártalmatlanítása.....       | 20        |

## Általános tudnivalók

### A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató ehhez a mozgásérzékelős LED-csíkhöz tartozik (az alábbiakban „terméknek” nevezzük). Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan.

A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a termék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország irányelveit és törvényeit.

A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a terméket továbbadja harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.

Ezek a használati utasítások PDF formátumban is elérhetők ügyfélszolgálatunkon.

### Rendeltetészerű használat

A termék kizárólag száraz és zárt belső terek hangulatvilágítására szolgál. Ne használja a terméket háztartási helyiségek megvilágítására.

Kizárólag magáncélra használható, ipari használatra nem alkalmas. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket. Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek minősül és anyagi kárt, vagy akár személyi sérülést is okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetészerű vagy helytelen használatból származó károkért.

### Jelmagyarázat

A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson.



Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókat jelzi.

## Jelmagyarázat




Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet):  
Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági  
Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



A „GS” (Geprüfte Sicherheit - Ellenőrzött biztonság) minőséget tanúsító  
pecsét igazolja, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági  
törvény (ProdSG) előírásainak.



A „GS” pecsét (tesztelt biztonság) igazolja, hogy a hálózati adapter  
megfelel a német termékbiztonsági törvénynek (ProdSG).




Ez a szimbólum a hálózati adapter polaritását írja le: kívül (-), belül (+).

**IP20**

A készülék védett az ujjal való érintéssel, illetve a 12 mm-nél nagyobb  
átmérőjű szilárd testek bejutásával szemben. Víz bejutásával szemben  
nem védett.



Ez a termék kizárólag belső térben, száraz és zárt helyiségben történő  
üzemelésre alkalmas.



Ez a szimbólum rövidzárlat ellen védett biztonsági transzformatort  
jelöl.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy független működtető eszközről van szó.

**W**

Watt (effektív teljesítmény)

**V**

Volt

**Hz**

Hertz (frekvencia)



Egyenfeszültség

**A**

Amper (áram)



Váltófeszültség

**ta**


Ez a szimbólum a környezeti hőmérsékletéről nyújt tájékoztatást.

**tc**

Ez a szimbólum a burkolat maximális hőmérsékletéről nyújt tájékoztatást a megadott ponton.




Az ezzel a jelöléssel ellátott LED-csíkok a III. védelmi osztály előírásainak felelnek meg.




Ez a jel a II. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos készülékeket jelöli (hálózati csatlakozó).

**SELV**

SELV (Safety Extra Low Voltage = biztonsági törpefeszültség) olyan feszültséget jelöl, amely az alacsony feszültség és a szigetelés révén védelmet nyújt elektromos áramütés ellen.

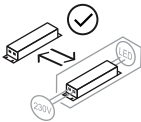

A vezérlőberendezés a végfelhasználó által cserélhető.



A fényforrást kizárólag szakember cserélheti ki.



A terméken a mellékelt távirányítóval is lehet fényerőt szabályozni.

**lm**


Lumen (fényáram)

**R<sub>a</sub>**

A LED-es világítás színvisszaadási indexe

**t<sub>[h]</sub>**

Ez a szimbólum a LED élettartamát mutatja órákban.



A termék kizárólag a szállítási terjedelem részét képező hálózati adapterrel (lásd Műszaki adatok) használható.

## Biztonság

Az alábbi jelzőszavakat használjuk ebben a használati útmutatóban.

 **FIGYELMEZTETÉS!**

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

 **VIGYÁZAT!**

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

**ÉRTESÍTÉS!**

Ez a szó az esetleges anyagi károokra figyelmeztet.

**Biztonsági utasítások**

 **FIGYELMEZTETÉS!**

**Áramütés veszélye!**

A hibás villamos bekötés vagy a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha a hálózati feszültség az Ön háztartásában a típustáblán megadott adatoknak megfelel.
- Ne használja a terméket, ha azon látható károk vannak.
- Ha a termék külső hajlékony zsinórja megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ne próbálja saját maga megjavítani a terméket, inkább hagyja a javítást a szakemberekre. Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülék házát, és semmilyen tárgyat ne dugjon a ház belsejébe.
- Ügyeljen arra, hogy a termék üzembe helyezésekor ne legyen nedves a keze. A hálózati adapterhez se nyúljon vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a terméket víz vagy más folyadék közelében, vagy olyan helyen, ahol víz vagy más folyadék gyűlhet össze.



Ne használja a terméket nedves helyiségekben vagy esőben. Védje a hálózati adaptert a nedvességtől.

- A hálózati adaptert egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa, hogy vészhelyzet esetén a terméket haladéktalanul ki lehessen húzni.
- Ha a terméket nem használja, vagy tisztítani szeretné, húzza ki a hálózati adaptert a hálózati áramforrásból.

 **FIGYELMEZTETÉS!**

**Égés- és tűzveszély!**

Használat során a termék alkatrészei melegeznek.

- Ne csatlakoztassa a terméket, amikor az be van csomagolva, vagy amikor a LED-szalag fel van tekerve.
- Ne használja a terméket, ha a LED-csík le van takarva vagy be van ágyazva egy felületbe.

 **FIGYELMEZTETÉS!**

**Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).**

- A termék 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek és megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett, és csak akkor kezelhetik, ha betanítják őket annak biztonságos használatára, és képesek megérteni a termék használatával kapcsolatos veszélyeket.
- A terméket 8 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják.

- A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 év feletti gyermekek is csak felügyelet mellett végezhetik.
- Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolófóliával. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

 **FIGYELMEZTETÉS!**

**Egészségügyi veszély!**

A lenyelés fulladást okozhat.

- Az elemeket úgy tárolja, hogy ahhoz gyerekek és állatok ne férjenek hozzá.
- Az elhasznált vagy kifolyt elemeket haladéktalanul ártalmatlanítsa a vonatkozó irányelvek szerint.
- Ha egy gyerek vagy egy állat lenyelt egy elemet, azonnal keressen fel egy orvost!

 **VIGYÁZAT!**

**Kifolyási vagy robbanásveszély!**

Az elemek szakszerűtlen kezelése kifolyási vagy robbanásveszélyhez vezethet.

- Az elemeket hűvös és száraz helyen tárolja. Az elemeket ne tegye ki túlzott hőhatásnak (pl.: közvetlen napfény), és ne dobja őket a tűzbe.
- Az elemet mindig azonos típusú elemre cserélje.
- Ügyeljen az elemek helyes behelyezésére és a polarításra (+ és -).
- Távolítsa el az üres elemeket a termékből. Akkor is távolítsa el az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- Távolítsa el az elemet, mielőtt a terméket a hulladékba dobja.

**⚠ VIGYÁZAT!****Sérülésveszély!**

A LED-ek fénye nagyon erős – a közvetlen belenézés szemkárosodást okozhat.

- Ne nézzen közvetlenül a LED-ek fényébe.
- Ne irányítsa a terméket más emberek vagy állatok szeme felé.
- Működés közben ne nézzen a LED-ek irányába optikai műszerrel.

**ÉRTESÍTÉS!****Tárgyi sérülés veszélye!**

A termék nem szakszerű kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- A terméket sík, száraz, tiszta és megfelelően stabil felületre kell rögzíteni.
- Soha ne üzemeltesse a terméket vagy ne állítsa le forró felületek (tűzhelyek stb.) közelében.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, extrém hidegnek vagy az időjárás viszontagságainak.
- Óvja a terméket az erős rázkódástól, valamint lökésektől.

**Első használatba vétel****A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése****ÉRTESÍTÉS!****Sérülésveszély!**

Amennyiben nem kellő odafigyeléssel, egy éles késsel vagy más szúrós tárggyal nyitja fel a csomagolást, sérülhet a termék felülete.

- Óvatosan nyissa ki a terméket.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.


## Első használatba vétel

2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a „Szállítási terjedelem” c. fejezetben).
3. Ellenőrizze, hogy a termék és alkatrészei sérülésmentesek-e. A sérült terméket ne helyezze üzembe, hanem keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy forduljon vele a garanciaártyán megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

## LED-csík lerövidítése

A LED-csíkok **3** szükség esetén lerövidíthetők. Erre a célra minden egyes LED-csíkon kb. 10 cm-es távolságokban levágási pontok vannak kijelölve.


1. Mérje le a LED-csík kívánt hosszát.
2. Vágja át a LED-csíkot a kijelölt levágási ponton egy olló **5** segítségével.

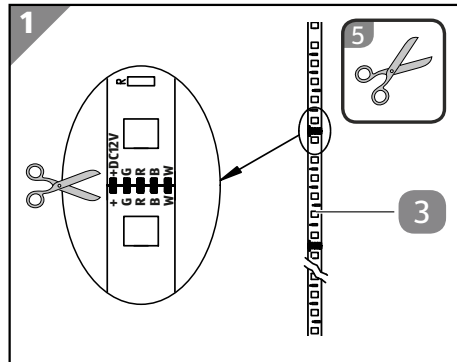

## Összeszerelés

1. Kösse össze a hálózati adapter dugóját a mozgásérzékelő üreges dugasz aljzatával.
2. Dugja be a mozgásérzékelő csatlakozóvezeték csatlakozódugóját a LED-csíkok csatlakozóiba.

Ügyeljen rá, hogy a nyíl jelölés a mozgásérzékelő csatlakozóvezetékén és a LED-csíkokon egymásra mutasson.

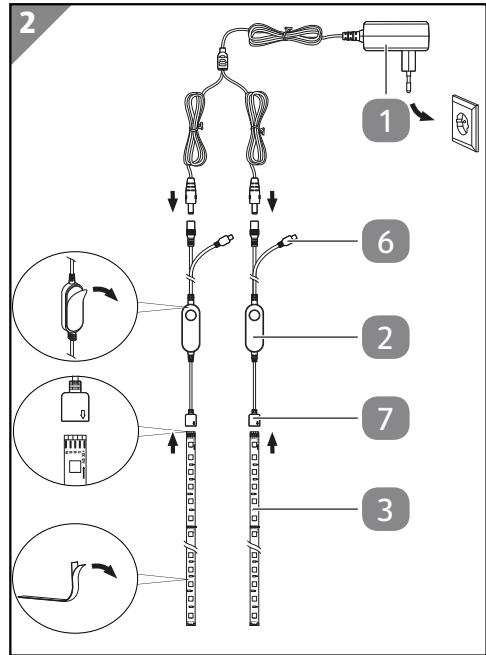

## Alkotóelemek felragasztása

### ÉRTEŚÍTÉS!

### Tárgyi sérülés veszélye!

Az érzékeny felületek a ragasztófelületek leválásával megsérülhetnek.

- Ne ragassza fel az alkatrészeket érzékeny felületekre.



A vevőt **6** nem szabad akadályokkal eltakarni. Ügyeljen rá, hogy a távirányító **4** infravörös fénye jól látható legyen.



A vevők **6** elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy mindkét LED-csík **3** külön vezérelhető és programozható legyen. Ha párhuzamos szeretné vezérelni őket, helyezze a vevőket közvetlenül egymás mellé vagy egymástól jó távol, ha külön-külön szeretné vezérelni azokat. Közben ügyeljen rá, hogy az infravörös fényt a szerkezeti elemek megfelelően tükrözzék.

1. Húzza le a védőfóliát a mozgásérzékelő **2** és a LED-csíkok **3** hátoldaláról.

Első használatba vétel

2. Ragassza fel az alkatrészeket a kívánt felületekre.

## Távolítsa el az elem elválasztó csíkot

- Húzza ki az elem elválasztó csíkot az elemtartó rekeszből **31**.


## Csatlakoztatás a hálózatra

- Dugja be a hálózati adaptert **1** egy szakszerűen beszerelt konnektorba.

A két LED-csík **3** LED-csíkjai (RGB és melegfehér) világítanak.

# Használat

## Távírányító gombok

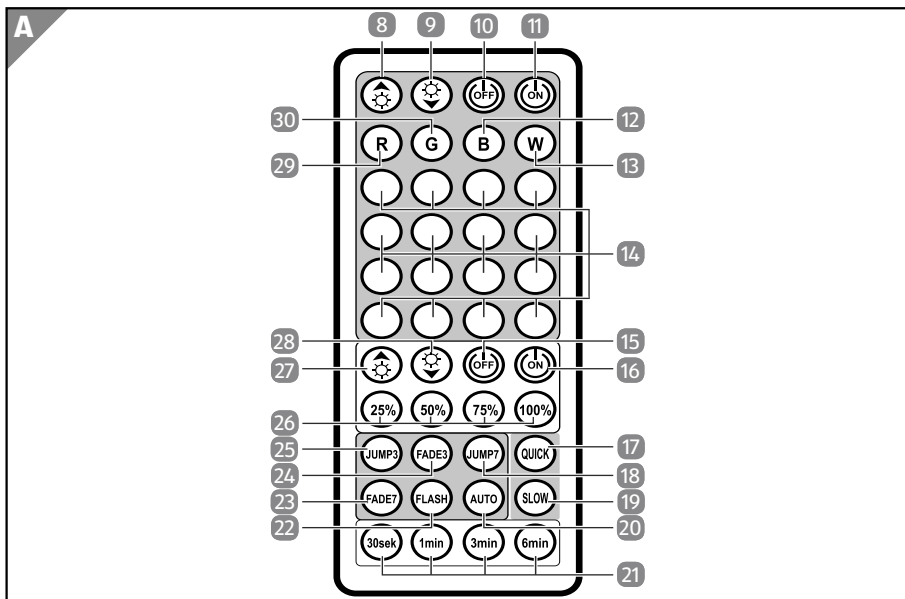

## A működés leírása

### RGB funkciók

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>11</b> RGB Be                 | bekapcsolja az RGB LED-eket                    |
| <b>10</b> RGB Ki                 | kikapcsolja az RGB LED-eket                    |
| <b>8</b> RGB fényerő növelése    | fokozatosan növeli az RGB LED-ek fényerejét    |
| <b>9</b> RGB fényerő csökkentése | fokozatosan csökkenti az RGB LED-ek fényerejét |



19 SLOW

lassú színváltó üzemmódot kapcsol be

### Mozgásérzékelő

21 IDŐZÍTŐ

kapcsolja be a mozgásérzékelő előre beállított időzítőjét (30 másodperc - 6 perc)

### Be-/Ki- és átkapcsolás



Irányítsa a távirányítót **4** a vevőre vagy a vevőkre **6**. A különböző akadályok hátrányosan befolyásolhatják a vételt.

- Nyomjon meg egy gombot a távirányítón **4** (lásd a „Távirányító gombok” fejezetet) a LED-csíkok **3** LED-jeinek bekapcsolásához, kikapcsolásához, vagy a színének, ill. fényerejének átkapcsolásához.

### Mozgásérzékelő bekapcsolása



A mozgásérzékelők **2** bekapcsolják a LED-fénycsíkokat, amint a sötétben mozgást érzékelnek.



Az időzítő **21** mindkét vevő **6** esetében másképp állítható be. Az időzítő bekapcsolásakor győződjön meg róla, hogy csak a kívánt vevő veszi a távirányító **4** jelét.

1. Kapcsolja be a LED-csíkot **3**.
2. Állítsa be a kívánt színt és fényerőt a távirányító gombjaival **4**.
3. Nyomja meg az egyik IDŐZÍTŐ gombot **21**.
4. A LED-csík többször villog és kikapcsol.


Ha a mozgásérzékelő a mozgásérzékelő **2** érzékelési tartományában mozgást észlel, a LED-csíkok **3** a beállító időzítő **21** idejéig világítani kezdenek.

### Mozgásérzékelő kikapcsolása

Nyomjon meg egy gombot a távirányítón **4** az IDŐZÍTŐ **21** a mozgásérzékelőn **2** való kikapcsolásához.

### Elemcsere

1. Fordítsa meg a távirányítót **4**.
2. Oldja ki az elemtartó rekesz **31** reteszelését, és húzza ki azt a távirányítóból.
3. Vegye ki a használt elemet **32** az elemtartó rekeszből.

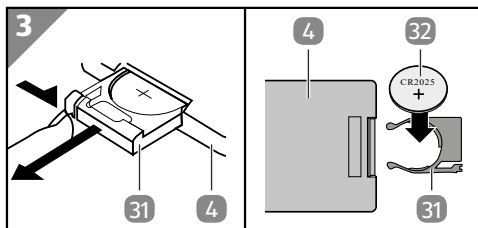



4. Tegyen be egy új, ugyanolyan akkumulátort (lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet). Ügyeljen az helyes polaritásra.
5. Tolja vissza az elemtartó rekeszt a távirányítóba, amíg az be nem reteszeli.

## Tisztítás

### FIGYELMEZTETÉS!

#### **Áramütés veszélye!**

A termékben lévő nedvesség rövidzárlathoz és áramütéshez vezethet.

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékokba.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.
- Alaposan szárítsa meg a terméket, mielőtt tisztítás után újra üzembe veszi.

### **ÉRTESÍTÉS!**

#### **Tárgyi sérülés veszélye!**

A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejlonsörtés keféket, továbbá éles, illetve fém tisztítóeszközöket sem – például kést, kemény spatulát és hasonlókat. Ez a felület károsodásához vezethet.
- Soha ne tegye a terméket mosogatógépbe. Ezzel tönkretenné.

Törölje tisztára a terméket egy puha, enyhén nedves törlőkendővel.

## Tárolás

### ÉRTESÍTÉS!

#### Tárgyi sérülés veszélye!

A termék nem megfelelő tárolása kárt okozhat.

- Hagyja a terméket teljesen lehűlni.
- Helyezze a terméket úgy, hogy vízbe ne eshessen.
- Tárolja a terméket tiszta, száraz, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva.


1. Tisztítsa meg alaposan a terméket (lásd a „Tisztítás” fejezetet).
2. Az eszköz alkatrészeit és tartozékait mindig a termékkel együtt tárolja.
3. Ha lehetséges, csomagolja a terméket az eredeti csomagolásába.

#### Hibakeresés

| Probléma   | Lehetséges ok   | Probléma elhárítása   |
|--|---|---|
| A termék nem működik.  | A hálózati adapter <b>1</b> nincs konnektorra csatlakoztatva.   | Dugja be a hálózati adaptert egy konnektorba.   |
|  | A hálózati adapter egy olyan konnektorra van csatlakoztatva, amelyben nincs áram, pl. egy kikapcsolt elosztóra. | Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a konnektor. Szükség esetén kapcsolja be a konnektort. |
|  |   | Próbálja ki a terméket egy konnektornál.  |
|  |   | Próbáljon ki egy másik készüléket is a konnektornál.  |
| A LED-csíkot <b>3</b> nem kapcsolja be a csatlakoztatott mozgásérzékelő. | A mozgásérzékelő környezete túl világos.  | Várja meg, míg besötétedik, vagy sötétítse el a mozgásérzékelő területét.                   |

| Probléma  | Lehetséges ok  | Probléma elhárítása  |
|---|--|--|
| A termék nem kezelhető a hálózati adapterrel <b>4</b> . | A távirányító eleme lemerült.                                  | Cseréljen elemet (lásd az „Akkumulátor cseréje” fejezetet).                                |
|   | Az akkumulátor nem megfelelően lett behelyezve.                | Ellenőrizze, hogy az elem helyesen lett-e behelyezve (lásd „Az elemek cseréje” fejezetet). |
|   | A távirányító és a vevők <b>6</b> között akadályok találhatók. | Győződjön meg róla, hogy a távirányító és a vevő között nincsenek akadályok.               |

## Műszaki adatok

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Típus:                       | 56247  |
| Cikkszám:                    | 821294   |
| Tápfeszültség:               | 220-240V~, 50/60Hz   |
| Teljesítmény:                | max. 12 W  |
| Védelmi osztály:             | II  |
| Fényforrás:                  | LED-ek   |
| LED-csík feszültsége:        | 12 V ===   |
| Teljesítmény LED-csíkonként: | 3 x 1,5 W  |
| Hossz LED-csíkonként:        | kb. 150 cm, kb. 10 cm-enként levágható   |


### Mozgásérzékelő

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Észlelési szög:     | 100 °      |
| Észlelési távolság: | max. 3,5 m |

### Távirányító (ET3946)

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Átvitel:      | Infravörös (IR)                      |
| Hatótávolság: | max. 7 m                             |
| Áramellátás:  | Gombelem (lítium, CR2025 típus, 3 V) |

### Hálózati adapter:

|   |  |
|---|--|
| Gyártó:                                   | Block B, Liyuan Industrial Park Shiyan Town<br>Baon District, Shenzhen<br>518000 Guangdong<br>KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG<br>LZ-GP1201000EUDT |
| Típus:                                    |  |
| Kimeneti feszültség:                      | 12 V ===   |
| Kimenő áram:                              | 1,0 A  |
| Kimeneti teljesítmény:                    | 12,0 W   |
| Védelmi osztály:                          | II    |
| Védettségi típus:                         | IP20   |
| Környezeti hőmérséklet (t <sub>a</sub> ): | max. 40 °C   |
| Ház hőmérséklete (t <sub>i</sub> ):       | max. 75 °C   |

## Műszaki adatok

Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

A fényforrást csak szakember cserélheti ki.

A vezérlőberendezés a végfelhasználó által cserélhető.

## Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje az útmutató végén feltüntetett címen.

## Leselejtezés

### A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

### A leselejtezett készülék ártalmatlanítása



Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztók törvényileg kötelesek az elektromos és elektronikus berendezéseket életciklusuk végén a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani. Ez biztosítja, hogy az újrahasznosítás környezetbarát és erőforrás-kímélő módon történjen.



Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek szilárdan az elektromos vagy elektronikus berendezésbe zárva, és amelyek eltávolíthatók anélkül, hogy megsemmisülnének, el kell különíteni a berendezésektől, mielőtt azokat a gyűjtőhelyen leadják, és el kell juttatni egy kijelölt ártalmatlanító helyre. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek a készülékből eltávolíthatók anélkül, hogy tönkremenne.

A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések tulajdonosai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók vagy forgalmazók által létrehozott gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek visszavétele ingyenes.

Ez a díjmentes visszavételi kötelezettség az üzletekben történő vásárlásra és a lakossági címre történő szállításra egyaránt vonatkozik. A visszavételi kötelezettség teljesítési helye megegyezik a szállítás teljesítési helyével. A visszavett készülékek után szállítási költség nem számítható fel.

A forgalmazók általában kötelesek biztosítani a hulladék berendezések ingyenes visszavételét azáltal, hogy ésszerű távolságon belül megfelelő visszavételi létesítményeket biztosítanak.

A fogyasztóknak lehetőségük van arra, hogy egy régi készüléket ingyenesen visszavigyék a forgalmazónak, aki köteles azt visszavenni, ha egy ezzel egyenértékű, lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárolnak. Ez a lehetőség a magánháztartásokba történő szállítás esetén is fennáll. A távértékesítésben az új készülék vásárlásakor történő ingyenes átvétel lehetősége a hőcserélőkre, a képernyős berendezésekre és a nagyméretű, legalább egy 50 cm-nél hosszabb külső élű készülékekre korlátozódik. A forgalmazónak az adásvételi szerződés megkötésekor meg kell kérdeznie a fogyasztót a megfelelő visszaszállítási szándékról. Ettől eltekintve a fogyasztók legfeljebb három, egy típusú elektromos és elektronikus berendezésből álló elektromos és elektronikus berendezések hulladékát adhatják le ingyenesen a forgalmazó gyűjtőhelyén, anélkül, hogy ezt új készülék vásárlásához kötnék. Az egyes készülékek élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.



**Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni!**

Önnek, attól függetlenül, hogy az elemek és akkumulátorok tartalmaznak-e káros anyagokat, felhasználóként jogi kötelezettsége minden akkumulátort a közössége/városrésze gyűjtőhelyén elhelyezni vagy egy kereskedésben leadni, hogy környezetbarát módon ártalmatlaníthassák őket. Az elemeket és az akkumulátorokat a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

\* a jelölések következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom, Li = Lithium

# QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érn

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

## Mi az a QR-kód?

A QR (Quick Response – Gyors Válasz) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

**Előnyei:** Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

## Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is\*.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.



## Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről\*.

## Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: [www.aldi-service.hu](http://www.aldi-service.hu).

\*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

## Vsebina dostave

- 1 Omrežni adapter
- 2 Senzor gibanja (x 2)
- 3 LED-trakova (x 2)
- 4 Daljinski upravljalnik  
Navodila za uporabo in garancijska kartica (brez slik)

### Potrebno orodje, ki ni priloženo

- 5 Škarje



Izdelku je priložena ena baterija 3 V tipa CR2025 (že vstavljena, brez slike).

## **Kazalo**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Pregled</b> .....                               | <b>2</b>  |
| <b>Vsebina dostave</b> .....                       | <b>23</b> |
| <b>Splošno</b> .....                               | <b>25</b> |
| Navodila za uporabo preberite in jih shranite..... | 25        |
| <b>Predvidena uporaba</b> .....                    | <b>25</b> |
| <b>Razlaga znakov</b> .....                        | <b>25</b> |
| <b>Varnost</b> .....                               | <b>27</b> |
| Varnostni napotki.....                             | 28        |
| <b>Prva uporaba</b> .....                          | <b>31</b> |
| Preverjanje izdelka in vsebine dostave.....        | 31        |
| Kraščanje LED-trak.....                            | 31        |
| Sestavljanje.....                                  | 32        |
| Lepljenje sestavnih delov.....                     | 33        |
| Odstranite kontaktni trak za baterijo.....         | 33        |
| Priklučitev na električno omrežje.....             | 33        |
| <b>Upravljanje</b> .....                           | <b>34</b> |
| Tipke daljinskega upravljalnika.....               | 34        |
| Vklop/izklop in preklop.....                       | 36        |
| Aktivacija senzorja gibanja.....                   | 36        |
| Deaktivacija senzorja gibanja.....                 | 36        |
| <b>Menjava baterije</b> .....                      | <b>36</b> |
| <b>Čiščenje</b> .....                              | <b>37</b> |
| <b>Shranjevanje</b> .....                          | <b>37</b> |
| <b>Iskanje in odprava napak</b> .....              | <b>38</b> |
| <b>Tehnični podatki</b> .....                      | <b>38</b> |
| <b>Izjava o skladnosti</b> .....                   | <b>39</b> |
| <b>Odstranjevanje</b> .....                        | <b>39</b> |
| Odlaganje embalaže med odpadke.....                | 39        |
| Odstranitev stare naprave.....                     | 40        |



## Splošno

### Navodila za uporabo preberite in jih shranite



Navodila za uporabo spadajo k temu LED-trakovoma s senzorjema gibanja (v nadaljevanju imenovanima tudi »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije za prvo uporabo izdelka in ravnanje z njim.

Pred uporabo izdelka temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko ima za posledico hude poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Ta navodila za uporabo lahko pri naši službi za pomoč uporabnikom dobite tudi v obliki PDF.

### Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno ambientalni osvetlitvi suhih zaprtih prostorov. Izdelka ne uporabljajte za razsvetljavo prostora.

Namenjen je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Izdelek uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki je posledica nenamenske ali napačne uporabe.

### Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.




Oznaka »GS« (Geprüfte Sicherheit - preverjena varnost izdelka) potrjuje skladnost izdelka z nemškim Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).

## Razlaga znakov

---



Oznaka »GS« (Geprüfte Sicherheit - preverjena varnost izdelka) potrjuje skladnost omrežnega adapterja z nemškim Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).



Ta oznaka označuje polarnost omrežnega adapterja: zunaj (-), znotraj (+).

**IP20**

Naprava je zaščita pred dotikanjem s prsti oz. pred vdorom trdnih delcev s premerom, večjim od 12 mm. Brez zaščite pred vdorom vode.



Izdelek je namenjen izključno uporabi v notranjosti stavb, v suhih zaprtih prostorih.



Ta oznaka označuje varnostni ločilni transformator, zavarovan pred kratkim stikom.



Ta oznaka obvešča, da gre za neodvisno napravo.

**W**

Watt (delovna moč)

**V**

volt

**Hz**

Hertz (frekvenca)



Enosmerna napetost

**A**

amperi (tok)



Izmenični tok

**ta**


Ta oznaka obvešča o okoljski temperaturi.

**tc**

Ta oznaka obvešča o najvišji temperaturi ohišja na navedeni točki.




S tem simbolom označeni LED-trakovi ustrezajo razredu zaščite III.




S tem simbolom so označene električne naprave zaščitnega razreda II (električni vtič).

**SELV**

SELV (Safety Extra Low Voltage = varnostna izredno nizka napetost) označuje napetosti, ki zaradi svoje višine napetosti in izolacije predstavljajo posebno zaščito pred električnim udarom.

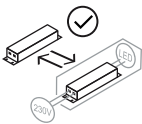

Končni uporabnik lahko zamenja krmilno napravo.



Svetilo lahko zamenja samo strokovnjak.



Z daljinskim upravljalnikom lahko zatemnite svetlost izdelka.

**Im**


Lumen (svetlobni tok)

**R<sub>a</sub>**

Indeks barvne reprodukcije LED-osvetlitve

**t<sub>[h]</sub>**

Ta oznaka predstavlja življenjsko dobo LED svetilke v urah.



Izdelek lahko uporabljate samo s priloženim omrežnim adapterjem (glejte tehnične podatke).

## Varnost

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

**⚠ OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

### **OBVESTILO!**

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

## **Varnostni napotki**



### **Nevarnost električnega udara!**

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar.

- Izdelek priključite samo, če se električna napetost v vašem gospodinjstvu ujema s podatki na podatkovni tablici.
- Izdelka ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe.
- V primeru, da je zunanji gibki vod izdelka poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov serviser oz. ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči morebitno nevarnost.
- Izdelka nikoli ne poskušajte popraviti sami, ampak ga dajte v popravilo usposobljenim strokovnjakom. Ohišja nikoli ne odpirajte ali vanj vstavljajte predmetov.
- Izdelka ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Tudi omrežnega adapterja ne prijemajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini vode ali drugih tekočin oz. na mestih, kjer bi se lahko zbirala voda ali druge tekočine. Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali dežju. Pred vlago zaščitite tudi omrežni adapter.
- Omrežni adapter priključite v lahko dostopno vtičnico, da lahko izdelek v nujnem primeru takoj ločite iz električnega napajanja.
- Omrežni adapter med neuporabo ali čiščenjem izklopite iz električnega omrežja.

** OPOZORILO!****Nevarnost opeklin in požara!**

Med uporabo se deli izdelka segrejejo.

- Izdelka ne smete priključiti, ko je zapakiran ali če je LED trak zvit.
- Izdelka ne uporabljajte, če je LED trak prekrit ali vdelan v površino.

** OPOZORILO!****Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).**

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, kot tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odrasle osebe ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe te naprave.
- Otroci, mlajši od 8 let, izdelka ne smejo uporabljati.
- Pazite, da otroci, mlajši od 8 let, niso v bližini izdelka.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci, starejši od 8 let, lahko izdelek čistijo in na njem izvajajo vzdrževalna dela samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Izdelka med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otroci se s folijo embalaže ne smejo igrati. Med igro bi se lahko zapletli vanjo in se zadušili.

 **OPOZORILO!**

**Nevarnost za zdravje!**

Zaužitje baterije lahko povzroči zadušitev.

- Baterije shranjujte izven dosega otrok in živali.
- Baterije, ki so izrabljene ali iztekle, odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- V primeru, da otrok ali žival pogoltne baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč!

 **POZOR!**

**Nevarnost iztekanja ali eksplozije!**

Neustrezna uporaba baterije lahko povzroči tveganje za iztekanje ali eksplozijo baterije.

- Baterije shranjujte na hladnem, suhem mestu. Ne izpostavljajte jih prekomerni vročini (npr. neposrednim sončnim žarkom) in jih ne mečite v ogenj.
- Baterijo zamenjajte le z baterijo enakega tipa.
- Baterijo pravilno vstavite in pri tem pazite na njeno polarnost (+ in -).
- Prazne baterije odstranite iz izdelka. Baterije odstranite tudi, če izdelka dlje časa ne nameravate uporabljati.
- Preden izdelek odstranite med odpadke, iz njega vzemite baterijo.

 **POZOR!**

**Nevarnost telesnih poškodb!**

Svetloba LED-svetilke je zelo svetla in lahko poškoduje vaše oči, če pogledate neposredno vanjo.

- Ne glejte neposredno v svetlobo LED-svetilke.
- Izdelka ne smete usmeriti v oči drugih oseb ali živali.

- LED-svetilk med delovanjem ne opazujte z optičnim instrumentom.

### **OBVESTILO!**

#### **Nevarnost poškodb!**

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelek pritrdite samo na ravno, suho, čisto in dovolj stabilno površino.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte na vročih površinah ali v njihovi bližini (kuhalne plošče itd.)
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi, ekstremnemu mrazu ali vremenskim vplivom.
- Izdelek zaščitite pred močnimi tresljaji in udarci.

## **Prva uporaba**

### **Preverjanje izdelka in vsebine dostave**

### **OBVESTILO!**

#### **Nevarnost poškodbe!**

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.

- Med odpiranjem bodite previdni.


1. Izdelek vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje »Vsebina dostave«).
3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani. Okvarjenega izdelka ne uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

#### **Krajšanje LED-trak**

LED-trakova **3** lahko po potrebi skrajšate. V ta namen se vzdolž vsakega LED-traku na vsakih pribl. 10 cm nahajajo mesta za možni rez.


## Prva uporaba

1. Določite želeno dolžino LED-traku.
2. LED-trak odrežite na mestu zarezav s škarjami **5**.

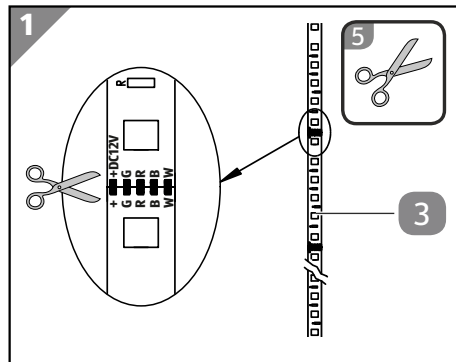

## Sestavljanje

1. Vtič omrežnega adapterja **1** priključite na vtičnico senzorja gibanja **2**.
  2. Vtiče priključnega kabla senzorja gibanja **7** priključite v priključke LED-trakov **3**.
- Pazite, da so puščice na priključnem kablu senzorja gibanja in LED-trakovih obrnjene druga proti drugi.

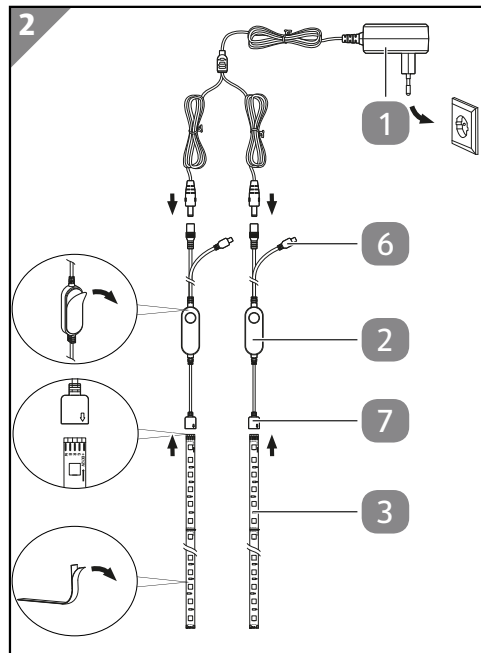



## Lepljenje sestavnih delov

### OBVESTILO!

#### Nevarnost poškodb!

Odstranjevanje lepilnih površin lahko poškoduje občutljive površine.

- Komponent ne smete lepiti na občutljive površine.



Sprejemnik **6** ne sme biti zakrit z ovirami. Poskrbite, da imate jasno vidno linijo za infrardeči signal daljinskega upravljalnika **4**.



Pri namestitvi sprejemnikov **6** bodite pozorni na to, da je mogoče oba LED-trakova **3** upravljati in programirati ločeno. Če želite vzporedno krmiljenje, položite sprejemnika tik enega poleg drugega, ali pa ju razmaknite, če ju želite upravljati ločeno. Upoštevajte, da številne površine dobro odbijajo infrardeči signal.

1. S hrbtne strani sensorja gibanja **2** in LED-trakov **3** odstranite zaščitno folijo.
2. Komponente nalepite na zeleno površino.

#### Odstranite kontaktni trak za baterijo

- Kontaktni trak za baterijo izvlecite iz predala za baterijo **31**.


#### Priključitev na električno omrežje

- Omrežni adapter **1** priključite v pravilno nameščeno električno vtičnico.

Zasvetijo LED-trakovi (RGB in topla bela) obeh LED-trakov **3**.

# Upravljanje

## Tipke daljinskega upravljalnika

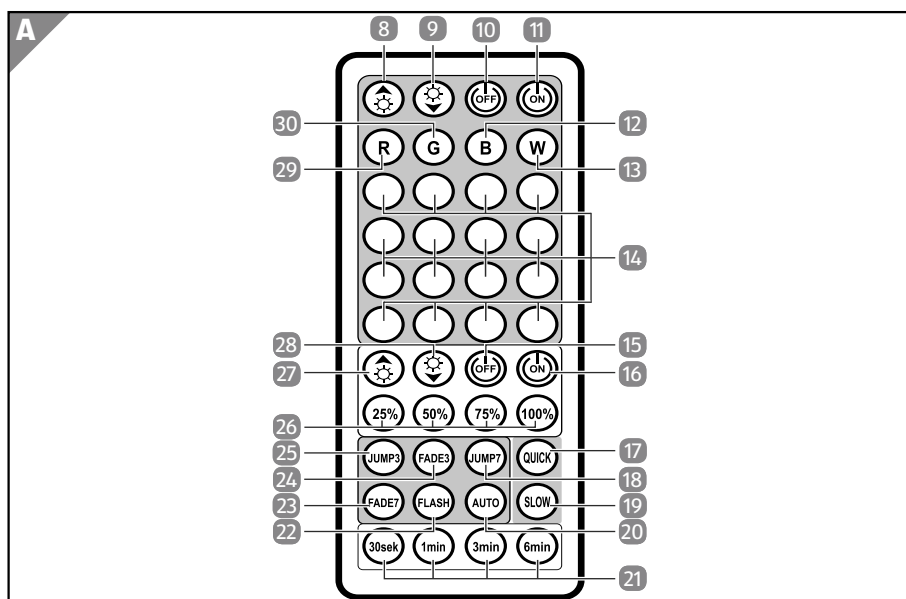

### Opis delovanja

#### RGB-funkcije

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 11 | RGB vklop                | vklopi RGB LED-lučke                     |
| 10 | RGB izklop               | izklopi RGB-LED-lučke                    |
| 8  | Povečanje svetlosti RGB  | po korakih poveča svetlost RGB LED-lučk  |
| 9  | Zmanjšanje svetlosti RGB | po korakih zmanjša svetlost RGB LED-lučk |

- 29 R (rdeča)
- 30 G (zelena)
- 12 B (modra)                      preklopite na želeno barvo
- 13 W (bela)
- 14 Tipka za izbiro barv (x 16)

---



---

### **Funkcija tople bele svetlobe**

---

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 16 Topla bela, vklop               | vklopi LED-lučke s toplo belo svetlobo                     |
| 15 Topla bela, izklop              | izklopi LED-lučke s toplo belo svetlobo                    |
| 27 Povečanje svetlosti tople bele  | po korakih poveča svetlost LED-lučk s toplo belo svetlobo  |
| 28 Zmanjšanje svetlosti tople bele | po korakih zmanjša svetlost LED-lučk s toplo belo svetlobo |
| 26 Izбира svetlosti (x 4)          | vklop prednastavljenih vrednosti svetlosti (25 - 100 %)    |

---



---

### **Način izmenjavanja barv**

---

- |          |  |
|----------|--|
| 25 JUMP3 | vklopi statično izmenjavanje barv s 3 barvami              |
| 24 FADE3 | vklopi tekoče izmenjavanje barv s 3 barvami                |
| 18 JUMP7 | vklopi statično izmenjavanje barv s 7 barvami              |
| 23 FADE7 | vklopi tekoče izmenjavanje barv s 7 barvami                |
| 22 FLASH | vklopi utripajoče izmenjavanje barv                        |
| 20 AUTO  | vklopi samodejno menjavo programa načina izmenjavanja barv |
| 17 QUICK | vklopi hitro izmenjavanje barv                             |
| 19 SLOW  | vklopi počasno izmenjavanje barv                           |

### Senzor gibanja

21 ČASOVNIK

vklopi predhodno nastavljeni časovnik senzorja gibanja (30 sekund - 6 minut)

### Vklop/izklop in preklp



Daljinski upravljalnik 4 usmerite proti sprejemniku oziroma sprejemnikom 6. Ovire lahko preprečijo sprejem.

- Pritisnite tipko daljinskega upravljalnika 4 (glejte poglavje »Tipke daljinskega upravljalnika«) za vklop, izklop ali spremembo barve oz. svetlosti LED-trakov 3.

### Aktivacija senzorja gibanja



Senzorja gibanja 2 aktivirata svetlobna LED-trakova, takoj ko v temi zaznata premikanje.



ČASOVNIK 21 lahko za vsak sprejemnik 6 nastavite drugače. Pri vklopu časovnika pazite, da signal daljinskega upravljalnika 4 prejme samo želeni sprejemnik.

1. Vklpite LED-trakova 3.
2. S tipkami daljinskega upravljalnika 4 nastavite želeno barvo in svetlost.
3. Pritisnite tipko za časovnik 21.
4. LED-trak večkrat utripne in se izklopi.


V primeru, da senzorja gibanja 2 zaznata premikanje na območju zajema, LED-trakova 3 zasvetita in svetita tako dolgo, kolikor je nastavljen čas na časovniku 21.

### Deaktivacija senzorja gibanja

Pritisnite tipko daljinskega upravljalnika 4, da deaktivirate časovnik 21 senzorja gibanja 2.

### Menjava baterije

1. Daljinski upravljalnik 4 obrnite.
2. Pritisnite gumb za sprostitev predala za baterije 31 in predal istočasno povlecite iz daljinskega upravljalnika.
3. Iz predala za baterijo odstranite izrabljeno baterijo 32.

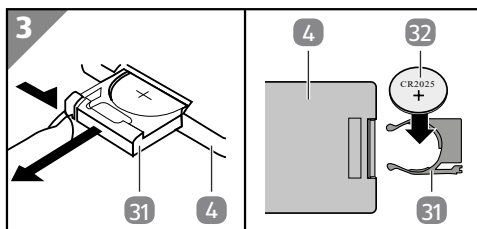

4. Vstavite novo baterijo enake vrednosti (glejte poglavje »Tehnični podatki«). Pazite na pravilno usmerjenost polov.
5. Predal za baterijo znova potisnite v odprtino daljinskega upravljalnika, da se zaskoči.

## Čiščenje

### OPOZORILO!

#### **Nevarnost električnega udara!**

Vlaga v izdelku lahko povzroči kratek stik in električni udar.

- Vtič pred čiščenjem izvlecite iz vtičnice.
- Izdelka ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne vdrejo voda ali druge tekočine.
- Preden izdelek po čiščenju znova uporabite, ga skrbno osušite.

### **OBVESTILO!**

#### **Nevarnost poškodb!**

Z neustrezno uporabo lahko izdelek poškodujete.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Izdelka nikakor ne dajajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili. Izdelek obrišite z mehko, rahlo navlaženo krpo.

## Shranjevanje

### **OBVESTILO!**

#### **Nevarnost poškodb!**

Nepravilno shranjevanje izdelka lahko povzroči poškodbe.

- Pustite, da se izdelek popolnoma ohladi.
- Izdelek postavite tako, da ne more pasti v vodo.

## Shranjevanje

- Izdelek hranite na čistem, suhem mestu, kjer ne zmrzuje in kjer ni dostopen otrokom.


1. Izdelek temeljito očistite (glejte poglavje »Čiščenje«).
2. Dele izdelka in pribor vedno hranite skupaj z izdelkom.
3. Če je mogoče, izdelek zapakirajte v originalno embalažo.

## Iskanje in odprava napak

| Težava   | Morebitni vzrok  | Odpravljanje težave   |
|--|--|---|
| Izdelek ne deluje.   | Omrežni adapter <b>1</b> ni priključen v električno vtičnico.  | Priključite ga v vtičnico.  |
|  | Omrežni adapter je priključen v električno vtičnico, ki ni pod napetostjo, npr. na izklopljen razdelilnik. | Preverite, ali je vtičnica vklopljena. Po potrebi jo vklopite.                      |
|  |  | Preverite delovanje izdelka na drugi vtičnici.                                      |
|  |  | Na vtičnici preverite delovanje kakšnega drugega izdelka.                           |
| Priključen senzor gibanja ne vklopi LED-traku <b>3</b> .           | Okolice senzorja gibanja je presvetla.   | Počakajte, da se stemni, ali pa zatemnite območje okoli senzorja gibanja.           |
| Izdelka z daljinskim upravljalnikom <b>4</b> ni mogoče upravljati. | Baterija daljinskega upravljalnika je izrabljena.  | Zamenjajte baterijo (glejte poglavje »Menjava baterij«).                            |
|  | Baterija ni vstavljena pravilno.   | Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena (glejte poglavje »Menjava baterij«). |
|  | Med daljinskim upravljalnikom in sprejemniki <b>6</b> se nahajajo ovire.                                   | Poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in sprejemniki ne bo ovir.              |

## Tehnični podatki

|                     |  |
|---------------------|--|
| Model:              | 56247  |
| Številka izdelka:   | 821294   |
| Napajalna napetost: | 220-240 V~, 50/60 Hz   |
| Moč:                | najv. 12 W   |
| Razred zaščite:     | II  |

|  |  |
|--|--|
| Svetilo:                               | LED-lučke  |
| Napetost LED-trakov:                   | 12 V ===   |
| Moč posameznega LED-traku:             | 3 x 1,5 W  |
| Dolžina na LED-trak:                   | pribl. 150 cm, možnost krajšanja pribl. vsakih 10 cm   |
| <b>Senzor gibanja</b>                  |  |
| Kot zajema:                            | 100°   |
| Razpon zajema:                         | najv. 3,5 m  |
| <b>Daljinski upravljalnik (ET3946)</b> |  |
| Prenos:                                | infrardeče (IR)  |
| Doseg:                                 | najv. 7 m  |
| Električno napajanje:                  | gumbna baterija (litij, tip CR2025, 3 V)   |
| <b>Omrežni adapter:</b>                |  |
| Proizvajalec:                          | Block B, Liyuan Industrial Park Shiyan Town<br>Baon District, Shenzhen<br>518000 Guangdong<br>LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA<br>LZ-GP1201000EUDT |
| Model:                                 | LZ-GP1201000EUDT   |
| Izhodna napetost:                      | 12 V ===   |
| Izhodni tok:                           | 1,0 A  |
| Izhodna moč:                           | 12,0 W   |
| Razred zaščite:                        | II    |
| Vrsta zaščite:                         | IP20   |
| Okoljska temperatura (t.):             | najv. 40 °C  |
| Temperatura ohišja (t):                | najv. 75 °C  |

Ta izdelek vsebuje svetilo z razredom energijske učinkovitosti G.

Vir svetlobe lahko zamenja le strokovnjak.

Končni uporabnik lahko zamenja krmilno napravo.

## Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na koncu teh navodil.

## Odstranjevanje

### Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

## Odstranitev stare naprave



Simbol s prečrtanim košem za smeti pomeni, da električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so po zakonu dolžni električno in elektronsko opremo ob koncu življenjske dobe odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. To zagotavlja, da se recikliranje izvaja na okolju prijazen način, ki varčuje z viri.



Baterije in akumulatorje, ki niso trdno vgrajeni v električno ali elektronsko opremo in jih je mogoče odstraniti brez uničenja, je treba pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od opreme in jih poslati na

določeno mesto za odstranjevanje. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi se uničile.

Lastniki električne in elektronske opreme iz zasebnih gospodinjstev jo lahko oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih proizvajalcev ali distributerjev. Oddaja starih aparatov je brezplačna.

Ta obveznost brezplačnega prevzema aparatov velja tako za nakupe v trgovinah kot za dostavo na naslove stanovanj. Kraj izpolnitve obveznosti prevzema je enak kraju izpolnitve dobave. Za prevzete aparate ni mogoče zaračunati prevoznih stroškov.

Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti brezplačen prevzem odpadne opreme z zagotavljanjem ustreznih prostorov za prevzem v razumni razdalji.

Potrošniki imajo možnost brezplačno vrniti staro napravo distributerju, ki jo mora sprejeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo z bistveno enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dostavi v zasebno gospodinjstvo. Pri prodaji na daljavo je možnost brezplačnega odvoza ob nakupu nove naprave omejena na toplotne izmenjevalnike, opremo z zasloni in velike naprave, katerih vsaj en zunanji rob je daljši od 50 cm. Distributer mora potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe vprašati o ustrezni nameri za vračilo. Poleg tega lahko potrošniki na zbirno mesto distributerja brezplačno oddajo do tri OEEO ene vrste, ne da bi bilo to povezano z nakupom nove naprave. Dolžina robov posameznih naprav pa ne sme presegati 25 cm.



### **Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke!**

Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi\* ali ne, oddati na zbirnem mestu za odpadke v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo

odstranjeni na okolju prijazen način. Baterije in akumulatorje je treba odstraniti ločeno od izdelka.

\* označeno z: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec, Li = litij