





Használati útmutató

belavi[®]

ÖSSZECSUKHATÓ ALUMÍNIUMSZÉK



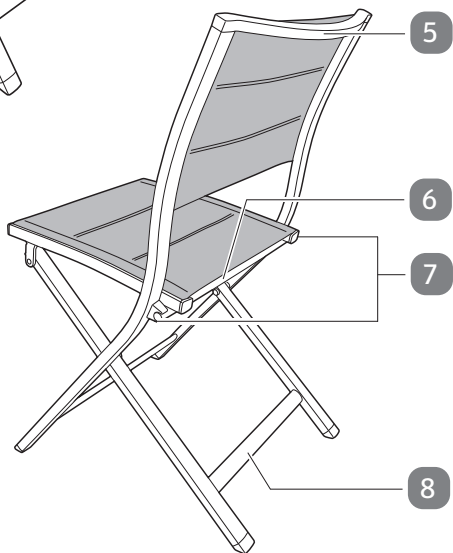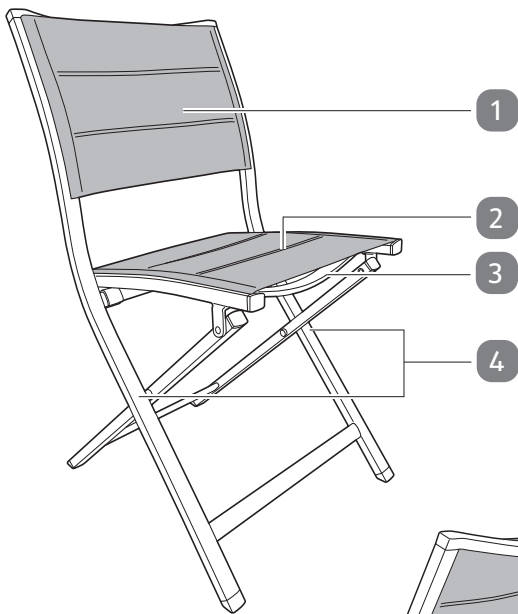

A csomag tartalma

- 1 Háttámla
- 2 Ülőfelület
- 3 Mellső fogantyú
- 4 Keresztváz
- 5 Hátsó fogantyú
- 6 Hátsó alumíniumtámasztó
- 7 Biztonsági reteszelvek
- 8 Hátsó támasztó

Tartalom

A csomag tartalma.....	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Biztonság	6
Megjegyzések magyarázata.....	6
Általános biztonsági utasítások	6
Termékleírás	8
Első használat	8
Az összecukható szék kicsomagolása és ellenőrzése	8
Használat.....	9
Az összecukható szék szerelése	9
Az összecukható szék becsukása	10
Tisztítás és karbantartás	12
Tisztítás	12
Tárolás.....	12
Műszaki adatok.....	13
Leselejtezés	13
A csomagolás leselejtezése.....	13
Az összecukható szék leselejtezése	13

Általános tudnivalók

FONTOS TUDNIVALÓK, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA! OLVASSA EL FIGYELMESEN!

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató az összecsuksukható alumínium-székhez (a továbbiakban: „összecsuksukható szék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a szereléssel és a használattal kapcsolatban.

Az összecsuksukható szék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ez különösen érvényes a biztonsági utasításokra. Ellenkező esetben megsérülhet vagy kárt tehet az összecsuksukható székben.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi használatához. Amennyiben az összecsuksukható széket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetészerű használat

Az összecsuksukható szék kizárólag kültérben használható ülőalkalmatosság. Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.

Az összecsuksukható széket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi károkhoz vezethet.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.



A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.



Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások



Fulladásveszély!

A gyermek játék közben belegabalyodhat a csomagolófóliába és megfulladhat.

- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játszhassanak a csomagolással.

**VIGYÁZAT!****Sérülésveszély!**

Az összecsucskható szék figyelmetlen használata vagy szétnyitása és összecsucskása sérüléshez vezethet.

- Ügyeljen rá, hogy az összecsucskható szék szétnyitása vagy összecsucskása során ne csípődjön be az ujjá. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos zúzódásos sérülésekhez vezethet.
- Az összecsucskható széket egyszerre csak egy személy használhatja.
- Az összecsucskható szék használójának súlya nem haladhatja meg a 110 kg-os maximális terhelhetőséget. Különben az összecsucskható szék eltörhet és a használó megsérülhet.
- Az összecsucskható szék használata csak helyesen bepattintott biztonsági reteszeléssel biztonságos.
- Az összecsucskható szék használata előtt győződjön meg a szükséges stabilitásáról.
- A háttámla nem használható ülésként.
- Az összecsucskható széket ne használja fellépőként vagy lépcsőként.
- Gyermek nem játszhatnak az összecsucskható székekkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Az összecsucskható széket csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni. Játékszerként nem használható.

Termékleírás

Az összecsukható szék kizárólag kültérben használható ülőalkalmatosság.



Első használat

Az összecsukható szék kicsomagolása és ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy egyéb hegyes tárggyal nyitja ki, az összecsukható szék könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

1. Vegye ki az összecsukható széket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés az összecukható széken vagy az alkatrészein. Amennyiben igen, ne vegye használatba. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztató megadott szervizcímen.

Használat

Az összecukható szék szerelése




VIGYÁZAT!


Zúzódás- és sérülésveszély!

Amikor az összecukható széket kinyitja, az ujjai becsípődhetnek.

- Az összecukható széket óvatosan nyissa ki, ill. lassan csukja össze.
- Figyeljen a véletlen összecukódásra, amikor a biztonsági reteszelvek mindkét oldalon nincsenek teljesen bekattanva a helyükre.

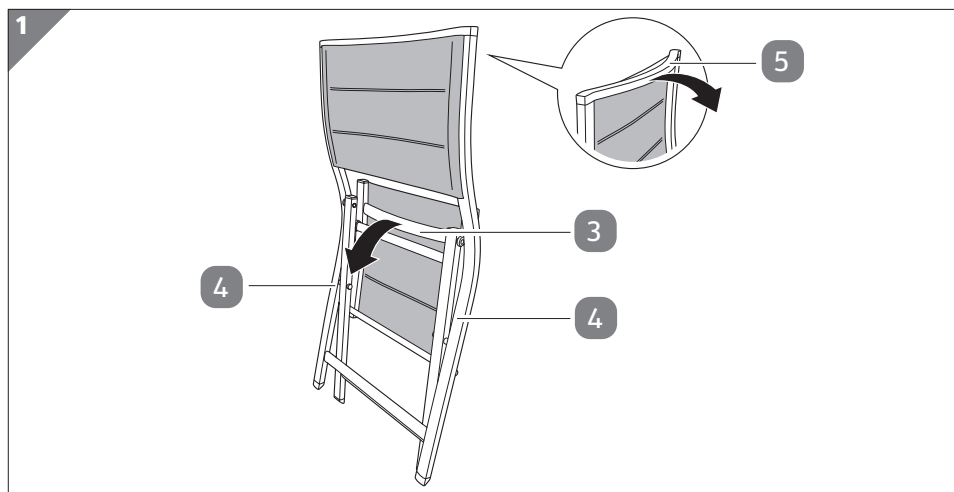

1. Húzza kifelé a mellső fogantyút **3** és a hátsó fogantyút **5** (lásd **1. ábra**). Ekkor a keresztváz **4** kinyílik.

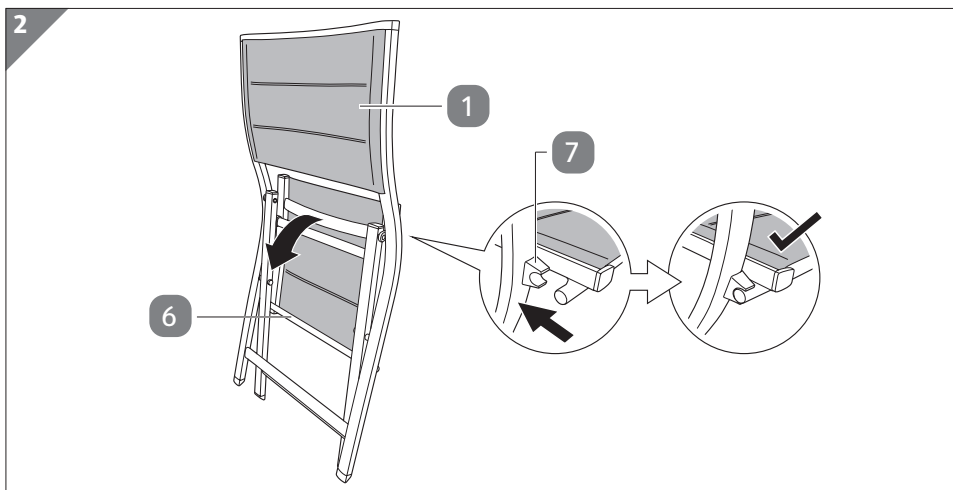

2. Nyomja a háttámlát **1** lefelé, amíg a hátsó alumíniumtámasztó **6** stabilan be nem kattan a biztonsági reteszelésekbe **7** (lásd **2. ábra**).

Ennek során valószínűleg az előre elvártnál kissé nagyobb erővel kell nyomnia.

3. Az összecsukható széket sík felületen használja.


Az összecsukható szék becsukása




Becsípődésveszély!

Amikor az összecsukható széket összecsukja, az ujjai becsípődhetnek.

- Az összecsukható széket óvatosan csukja össze, ill. lassan nyomja össze.

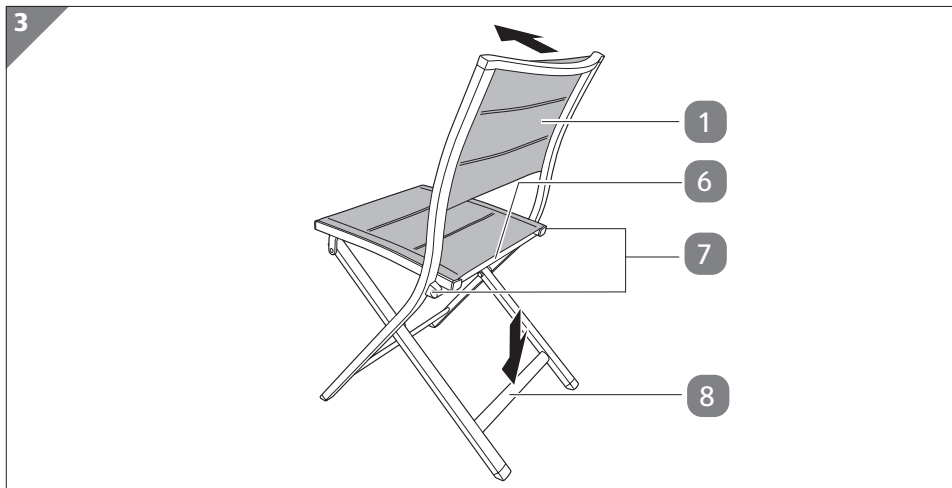

1. Az egyik lábat állítsa a hátsó támasztóra **8**, és egyidejűleg nyomja a háttámlát **1** előre, amíg a hátsó alumíniumtámasztó **6** ki nem oldódik a biztonsági reteszelésekből **7** (lásd **3. ábra**).

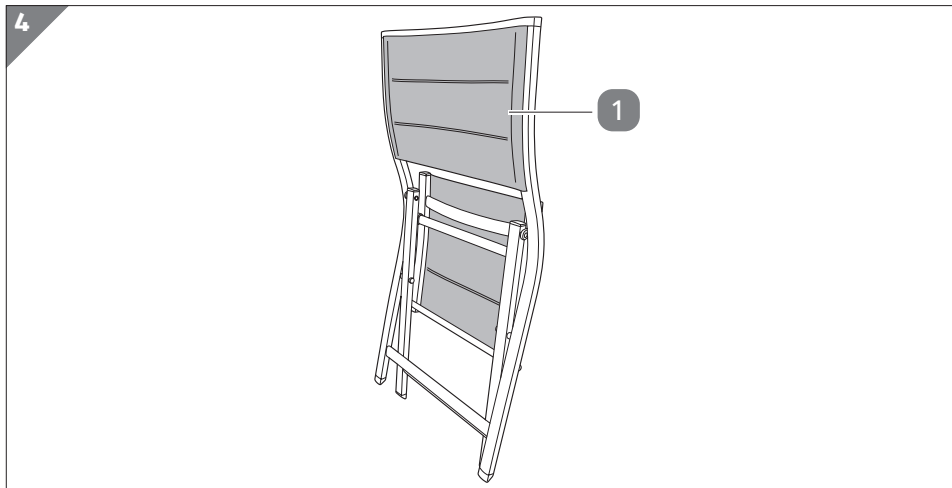

2. Nyomja a háttámlát **1** tovább, amíg az összecsukható szék teljesen össze nem csukódik (lásd **4. ábra**).
Az összecsukható szék ezzel helytakarékosan tárolható.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Az összecsukható szék szakszerűtlen használata kárt tehet az összecsukható székben.

- Tisztításkor ne merítse vízbe az összecsukható széket.
- Ne tisztítsa az összecsukható széket gőz- vagy magasnyomású tisztítóval.
- Ne használjon súroló hatású, oldószer tartalmú, maró tisztítószeret, sem éles tisztítóeszközt.
- Ne használjon súroló vagy karcoló tisztító keféket vagy szivacsokat.

Tisztítás

1. Száraz vagy kissé megnedvesített, puha kendővel, esetleg enyhe hatású tisztítószerrel távolítsa el a port és az egyéb szennyeződést.
2. Ezután hagyja teljesen megszáradni az összecsukható széket, mielőtt ismét használja vagy tárolja.
3. Az esetleges penészesedést vagy foltosodást szükség esetén semleges tisztítószerrel és vízzel távolítsa el.

Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg az összecsukható széket (lásd a „Tisztítás” című részt).
- Az összecsukható széket a penészesedés vagy foltosodás elkerülése érdekében száraz, fagymentes, fényvédett és jól szellőző helyen tárolja.
- A tárolóhely megválasztásakor ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

- A termékhez tartozó utasításokat (pl. használati útmutató, használati utasítás) mindig a termékkel együtt tárolja.

Műszaki adatok

Termékmegnevezés:	Összecsukható alumíniumszék
A fogyasztási cikk típusa:	AFC21-A / AFC21-B
Teherbírás:	max. 110 kg
Mérete	
kinyitva:	kb. 84 × 47 × 53 cm
összecsukott állapotban:	kb. 102 × 47 × 12,5 cm
Cikkszám:	822636

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Az összecsukható szék leselejtezése

- Az összecsukható széket az országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.



Származási hely: Kína
Gyártó:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

822636

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
AFC21-A/ AFC21-B

05/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS