



Istruzioni per l'uso



SEMPRE


OROLOGIO PER BAMBINI




Istruzioni per l'uso originali

PC 2507



-02

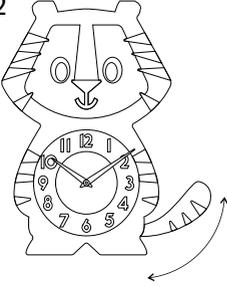

-03

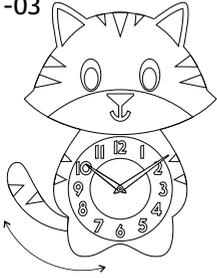

-04

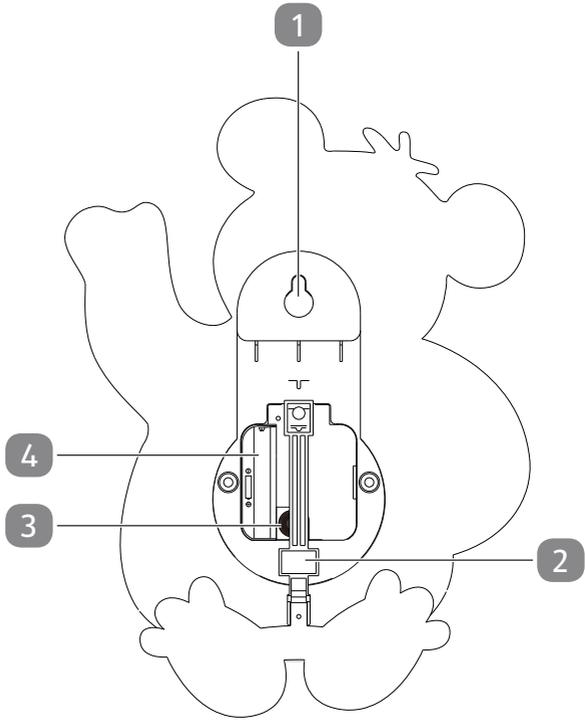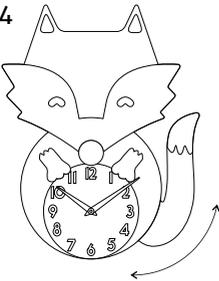

Dotazione / Componenti

- 1 Ansa di aggancio
- 2 Pendolo
- 3 Corona di carica
- 4 Vano batteria

Istruzioni per l'uso (senza figura)



La dotazione comprende una batteria da 1,5 V del tipo AA (LR6 / R6)

Sommario

Panoramica prodotto	2
Dotazione / Componenti	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	5
Dichiarazione di conformità.....	5
Uso previsto.....	5
Spiegazione dei simboli	6
Sicurezza	6
Note relative alla sicurezza.....	6
Prima messa in servizio	8
Controllare il prodotto e la fornitura.....	8
Utilizzo	9
Inserimento e sostituzione delle batterie.....	9
Impostazione dell'ora.....	9
Fissaggio del prodotto.....	9
Pulizia	10
Pulizia del dispositivo.....	10
Verifica	10
Conservazione	10
Dati tecnici	10
Smaltimento	11
Smaltimento dell'imballaggio.....	11
Smaltimento dell'apparecchio usato.....	11

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso riguardano il presente orologio per bambini (indicata di seguito anche come "prodotto"). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni sono anche disponibili in formato PDF presso il nostro servizio clienti.

Dichiarazione di conformità

Il prodotto descritto nelle presenti istruzioni è conforme a tutti i requisiti armonizzati dell'UE. La dichiarazione di conformità completa può essere scaricata da Internet all'indirizzo www.jaxmotech.de/downloads.

Uso previsto

Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per segnare l'ora.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo in base alle descrizioni di queste istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o lesioni alle persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme alla destinazione d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo contraddistingue i prodotti elettrici alimentati con corrente continua.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Note relative alla sicurezza



AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit

delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.

- Questo prodotto non può essere utilizzato dai bambini in età inferiore agli 8 anni.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente possono essere eseguiti da bambini in età superiore agli 8 anni solo se sotto il diretto controllo di un adulto.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.

 **ATTENZIONE!**

Pericolo di esplosione e perdita di liquido!

L'utilizzo improprio delle batterie può causare la fuoriuscita del loro liquido e quindi un pericolo di esplosione.

- Conservare le batterie in un ambiente fresco e asciutto. Non esporre mai le batterie al calore eccessivo (ad es. i raggi diretti del sole) e non buttarle mai nel fuoco.
- Sostituire la batteria solo con lo stesso tipo.
- Non utilizzare mai insieme le batterie nuove con quelle vecchie. Sostituire insieme tutte le batterie.
- Posizionare correttamente le batterie facendo attenzione alla polarità (+ e -).
- Non caricare mai batterie che non sono ricaricabili.
- Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per un intervallo di tempo lungo.

- Non afferrare le batterie quando perdono il loro liquido. In caso di contatto con il liquido delle batterie, lavare subito la parti interessate con abbondante acqua corrente. Se il contatto con il liquido fuoriuscito causa una reazione cutanea o viene a contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto. Smaltire correttamente le batterie scariche.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria.
- Rimuovere le batterie prima di smaltire il prodotto.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non far cadere mai il prodotto, non colpirlo né esporlo mai a vibrazioni o a campi magnetici.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua.
- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

Aprire l'imbballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.


- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imbballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione / Componenti").
3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Utilizzo**Inserimento e sostituzione delle batterie**

Sostituire la batteria quando la lancetta del prodotto rimane ferma.

- Posizionare la batteria **5** nel vano batteria **4**. Inserendo la batteria fare attenzione alla corretta polarità.

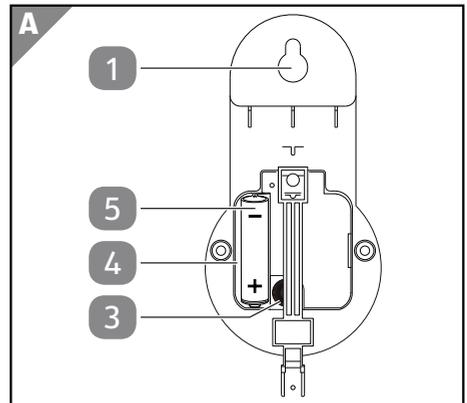**Impostazione dell'ora**

- Ruotare la corona di carica **3** a destra o a sinistra per impostare l'ora.

Fissaggio del prodotto

- Fissare il prodotto all'ansa di aggancio **1** con un chiodo o una vite.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzola con setole metalliche o di nylon, né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici.
- Non mettere in alcun caso il prodotto nella lavastoviglie. In questo modo potrebbe danneggiarsi.

Pulizia del dispositivo

Pulire le superfici con un panno asciutto.

Verifica

Verifiche prima di ogni utilizzo:

- Presenza di eventuali danni sul prodotto.
- Presenza di eventuali danni agli elementi di comando.

Non utilizzare mai un prodotto o accessori danneggiati. Incaricare il fabbricante, il suo servizio clienti o una persona con equivalente qualifica professionale di verificare e riparare il dispositivo.

Conservazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

- Quando la batteria è scarica deve essere rimossa dal prodotto. Rimuovere la batteria anche quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo intervallo di tempo. In caso contrario la batteria potrebbe perdere il suo liquido causando danni.

Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e protetto da polvere e urti.

Dati tecnici

Modello:

PC 2507 (-02;-03; -04)

Materiale:	MDF, spessore 4 mm (certificato FSC)
Altezza:	ca. 30 cm
Batteria:	1 × 1,5 V === LR6/R6 (AA)
Temperatura di esercizio:	da 0°C a +40°C
Codice articolo:	727334

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Il simbolo del carrello sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Alla fine della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In questo modo si contribuisce al riutilizzo

ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo.

I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio che di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligazione è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domicilia privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di calore, monitor e

Smaltimento

grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua eventuale intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.



Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltiti nei rifiuti domestici!

In qualità di consumatore è obbligato per legge di smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente se contengono sostanze dannose* presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in tempo reale.

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo, Li = litio

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi.it.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Produttore:

JAXMOTEC GMBH
OSTRING 60
66740 SAARLOUIS
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

727334

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:

PC 2507 (-02; -03; -04)

05/2023

3

**ANNI DI
GARANZIA**