









# Montageanleitung



## DESIGN-KULTSESSEL



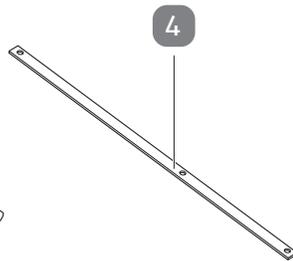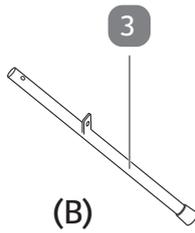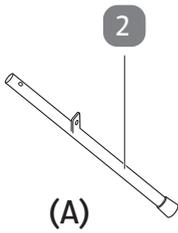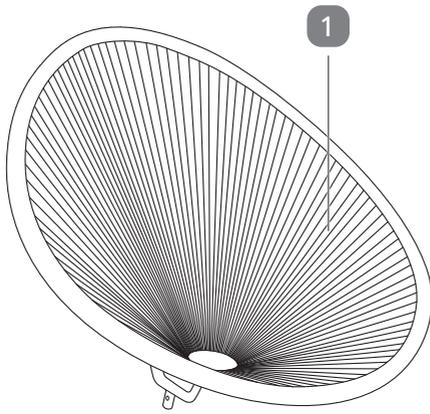

## **Lieferumfang**

- 1 Sesseloberteil
- 2 Hinteres Standbein (A), 2×
- 3 Vorderes Standbein (B), 2×
- 4 Stützstrebe, 2×

## **Mitgelieferte Verbindungselemente**

- 5 Lange Schraube, 4×
- 6 Kurze Schraube, 5×
- 7 Unterlegscheibe, 9×
- 8 Mutter, 9×

## **Mitgelieferte Werkzeuge**

- 9 Innensechskantschlüssel
- 10 Schraubenschlüssel

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
Mitgelieferte Verbindungselemente .....	3
Mitgelieferte Werkzeuge .....	3
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
<b>Symbolerklärung</b> .....	<b>6</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Hinweiserklärung.....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>8</b>
<b>Montage</b> .....	<b>9</b>
Sessel und Lieferumfang prüfen .....	9
Grundreinigung.....	9
Montageschritte .....	9
<b>Demontage</b> .....	<b>11</b>
<b>Reinigung und Wartung</b> .....	<b>12</b>
Reinigung.....	12
Wartung .....	12
Aufbewahrung .....	12
<b>Technische Daten</b> .....	<b>13</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>13</b>
Verpackung entsorgen .....	13
Sessel entsorgen .....	13

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

## Allgemeines

### Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Design-Kultsessel (im Folgenden „Sessel“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Benutzung.

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Sessel verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Sessel führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie den Sessel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sessel ist ausschließlich für den Gebrauch in privaten Wohnbereichen konzipiert, z. B. auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Sessel ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Symbolerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, am Sessel oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

### Allgemeine Sicherheitshinweise



#### Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen in der Kunststoffverpackung verfangen und ersticken. Wenn Kinder die mitgelieferten Schrauben und Kleinteile verschlucken oder einatmen, können sie auch daran ersticken.

- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung, den Schrauben und mit Kleinteilen spielen.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

Wenn Sie beim Aufstellen oder bei der Nutzung des Sessels nicht vorsichtig sind, können Sie sich verletzen.

- Kontrollieren Sie den Sessel vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Die maximale Belastbarkeit des Sessels von 110 kg darf nicht überschritten werden. Andernfalls kann der Sessel brechen, was zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie den Sessel nicht als Aufstiegshilfe oder Trittstufe. Andernfalls kann der Sessel brechen, was zu Verletzungen führen kann.
- Platzieren und verwenden Sie den Sessel nur auf ebenen Flächen. Der Sessel kann instabil werden und umkippen, wenn er auf geneigtem Untergrund verwendet wird.
- Kinder dürfen nicht mit dem Sessel spielen. Der Sessel darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Er darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Originalzubehör.

**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Bei unsachgemäßer Verwendung des Sessels kann der Sessel beschädigt werden.

- Platzieren Sie den Sessel immer auf einer festen und ebenen Fläche. Die Füße des Sesselgestells sollten immer den Boden berühren. Stellen Sie vor dem Gebrauch des Sessels die korrekte Stabilität sicher.

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Sessel anheben, wenn Sie ihn umstellen. Ziehen oder schieben Sie den Sessel NICHT. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Sessel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schraubverbindungen fest angezogen sind. Ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Versuchen Sie nie, den gesamten Sessel zu reinigen, indem Sie ihn in Wasser tauchen. Andernfalls kann der Sessel beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Sessel nicht mehr, wenn Teile gerissen, gebrochen oder deformiert sind.

## Produktbeschreibung



Der Sessel ist ausschließlich für den Gebrauch in privaten Wohnbereichen konzipiert, z. B. auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten.

## Montage

### Sessel und Lieferumfang prüfen

#### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Sessel schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Sessel aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Prüfen Sie, ob der Sessel oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Sessel nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Grundreinigung


1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die gesamte Kunststoffumhüllung.
2. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Sessels, wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

## Montageschritte



- Montieren Sie den Sessel auf einem kratzfesten Boden, der groß genug für diesen Zweck ist. Möglicherweise müssen Sie den Boden abdecken, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Montieren der Teile ggf. den mitgelieferten Innensechskantschlüssel **9** und Schraubenschlüssel **10**.
- Stellen Sie bei der Montage sicher, dass alle Teile zunächst locker miteinander verbunden und die Verbindungen erst dann festgezogen werden, wenn alle Teile montiert sind.


1. Drehen Sie das Sesseloberteil **1** um.

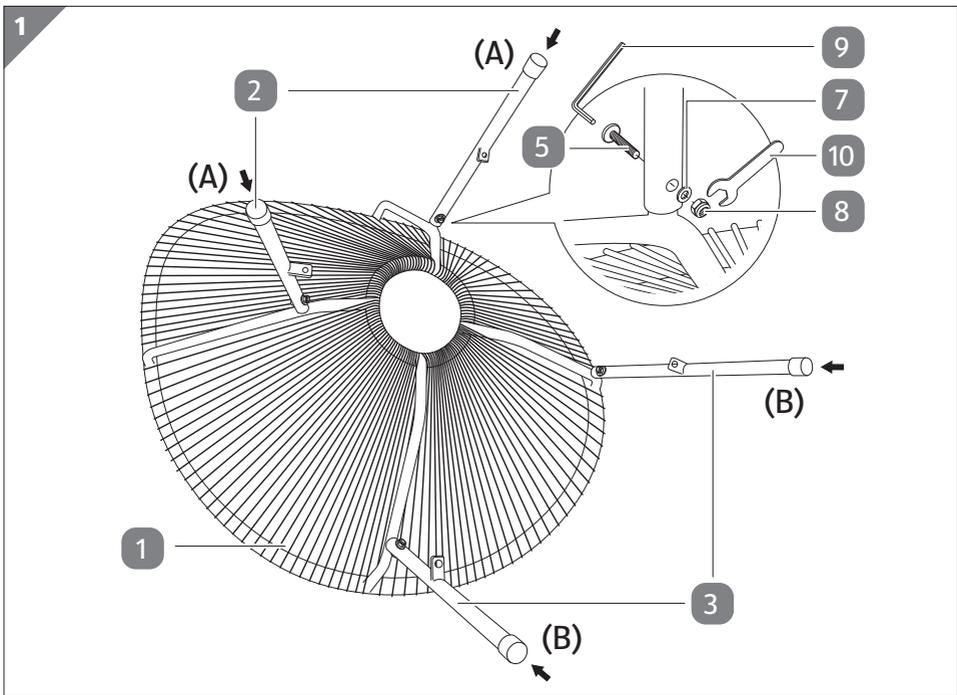

2. Befestigen Sie die vorderen Standbeine (B) **3** und die hinteren Standbeine (A) **2** mit vier langen Schrauben **5**, Muttern **8** und Unterlegscheiben **7** an der Unterseite des Sesseloberteils **1** (siehe **Abb. 1**).

Stellen Sie sicher, dass die Beschriftungen (A bzw. B) an den Standbeinen mit den Beschriftungen an der Unterseite des Sesseloberteils übereinstimmen.

Stellen Sie sicher, dass der Befestigungspunkt in der Mitte der einzelnen Standbeine zur Sesselmitte zeigt.

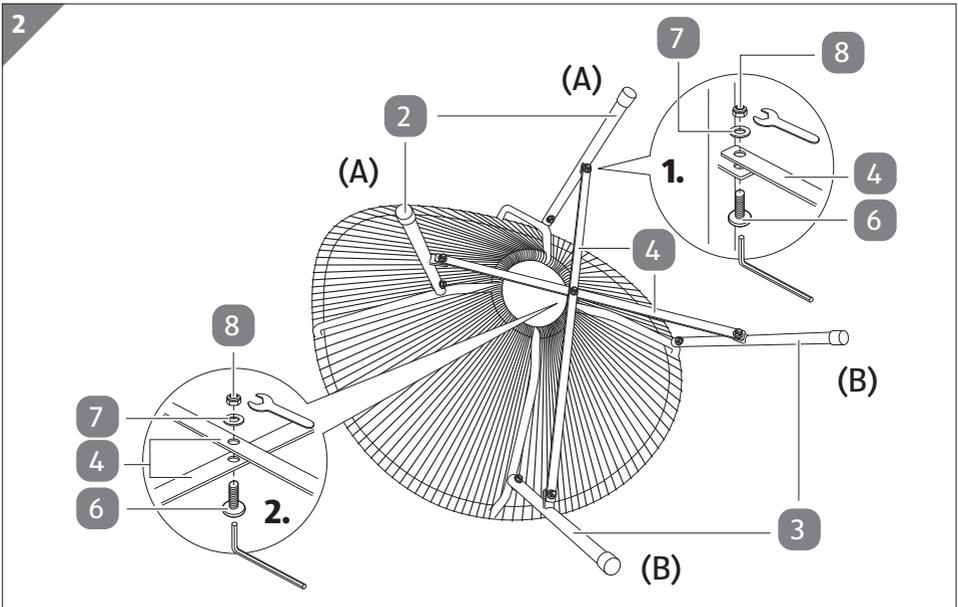

3. Befestigen Sie die Stützstreben **4** (über Kreuz) mit vier kurzen Schrauben **6**, Unterlegscheiben **7** und Muttern **8** an den Befestigungspunkten der vorderen und hinteren Standbeine **3**/**2** (siehe Schritt 1 in **Abb. 2**).

Stellen Sie sicher, dass die kürzeren Enden der Stützstreben (gemessen von der mittleren Bohrung) mit den hinteren Standbeinen (A) verbunden sind.

4. Bringen Sie eine kurze Schraube, eine Unterlegscheibe und eine Mutter an den aufeinander ausgerichteten mittleren Bohrungen der beiden Stützstreben an (siehe Schritt 2 in **Abb. 2**).
5. Ziehen Sie alle Verbindungen vollständig und sicher fest.
6. Drehen Sie den Sessel um.

Der Sessel ist jetzt einsatzbereit.

## Demontage

- Führen Sie die Schritte im Kapitel „Montageschritte“ in umgekehrter Reihenfolge durch.

# Reinigung und Wartung

## Reinigung

### HINWEIS!

#### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie den Sessel nicht ordnungsgemäß reinigen, können Sie ihn beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Sessels ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches sauberes Tuch. Lassen Sie den Sessel nach der Reinigung vollständig trocknen.

## Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungen fest sind. Ziehen Sie die Verbindungen bei Bedarf nach.

## Aufbewahrung

### HINWEIS!

#### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie den Sessel in einem feuchten Bereich aufbewahren, kann sich Rost an den Schrauben und Kleinteilen bilden. Dadurch kann die Funktionalität oder Tragfähigkeit des Sessels dauerhaft und irreparabel beeinträchtigt werden.

- Vermeiden Sie Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchte und direktes Sonnenlicht.

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie den Sessel an einem trockenen und kühlen Ort auf.
- Bewahren Sie den Sessel so auf, dass er für Kinder unzugänglich ist.
- Es wird empfohlen, den Sessel im Winter unter einer geeigneten, wasserdichten Abdeckung aufzubewahren. Stellen Sie jedoch eine gute Belüftung um den Sessel herum sicher, auch wenn er abgedeckt ist.

## Technische Daten

Modell:	GDSC21-A (weiß) GDSC21-B (grün) GDSC21-C (schwarz)
Abmessungen (B × T × H):	75 × 78 × 95 cm
Farben:	grün / schwarz / weiß
Belastbarkeit:	110 kg
Artikelnummer:	823825

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Sessel entsorgen

- Entsorgen Sie den Sessel entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



AT

**Vertrieben durch:**

EIE Import GmbH  
Hofer Straße 5  
4642 Sattledt  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

823825

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL: GDSC21-A (weiß) /  
GDSC21-B (grün) / GDSC21-C (schwarz)

05/2023

**3**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**