



Használati útmutató




GÖRKORCSOLYA GYEREKEKNEK ÉS FIATALOKNAK



i



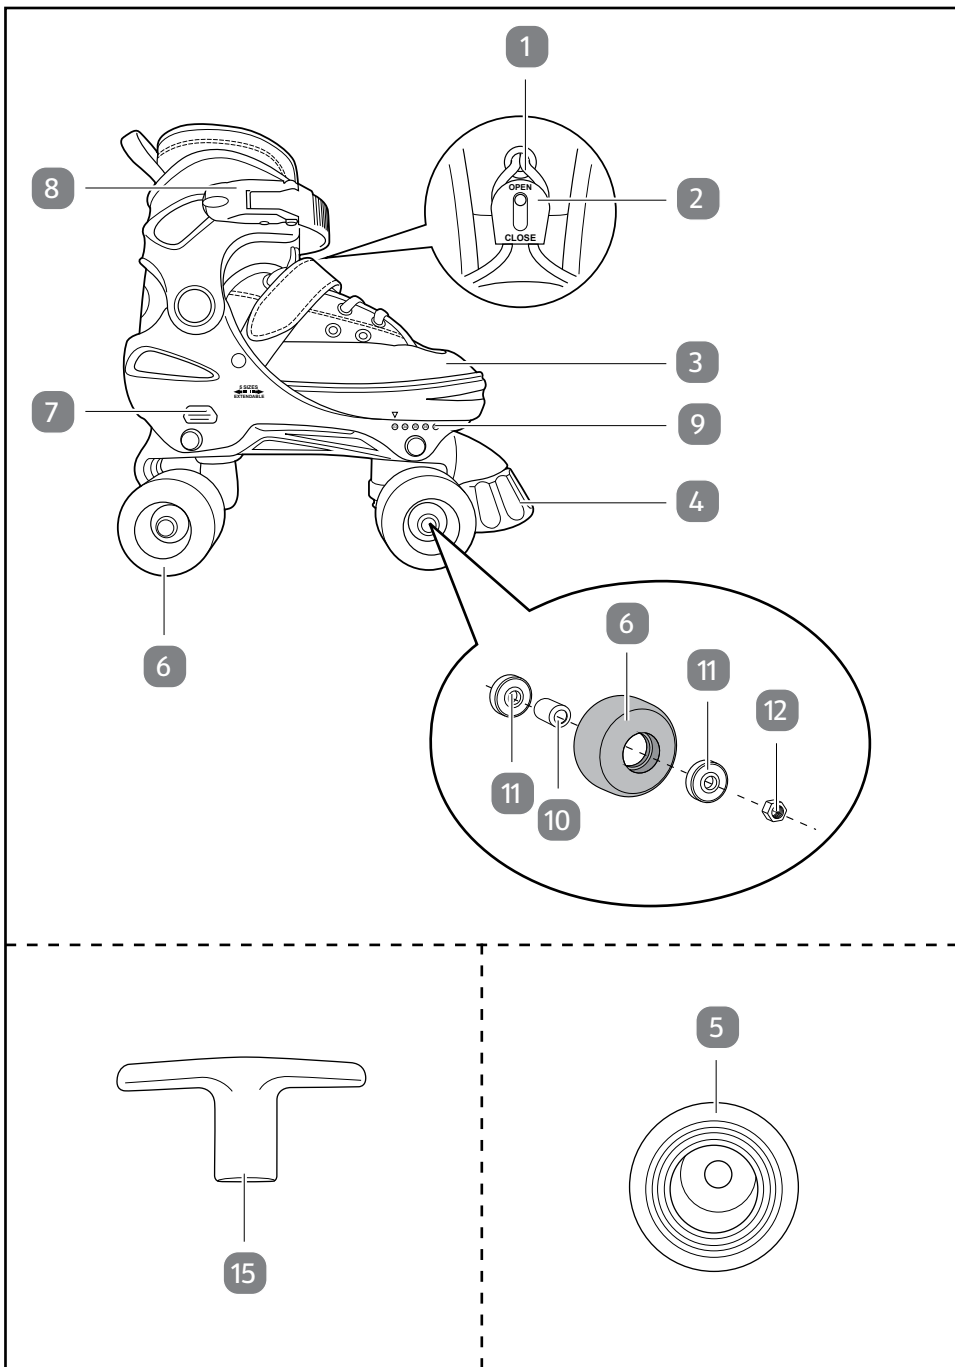

A csomag tartalma

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Fűző | 8 Gyors kioldású zárcsat |
| 2 Fűzőrögztő | 9 Méretjelzés |
| 3 Lábrész (állítható) | 10 Távtartó |
| 4 Fék, 2 db | 11 Golyóscsapág, kerekenként 2 db |
| 5 Fék (tartalék) | 12 Anya, görkorcsolyánként 4 db |
| 6 Kerék, görkorcsolyánként 4 db | 13 Csavar |
| 7 Nyomógomb (méretállításhoz) | 14 Alátétgyűrű |

Mellékelt szerszámok

- 15 Kulcs

Beszerzendő szükséges szerszámok

- 16 Dugókulcs



- 17 Lapos csavarhúzó



- 18 Csillagfejű csavarhúzó



Tartalom

A csomag tartalma	3
Mellékelt szerszámok	3
Beszerzendő szükséges szerszámok	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság.....	6
Megjegyzések magyarázata	6
Általános biztonsági utasítások	6
Termékleírás	8
Előkészítés.....	8
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	8
Alaptisztítás	9
A termék kinyitása	9
A cipőméret beállítása	10
A termék összecukása	11
A görkorcsolya használata	11
Az általános utasítások betartása	12
Így tanuljon görkorcsolyázni	12
Lassítás a fékkel.....	13
Tisztítás és karbantartás	14
Tisztítás.....	14
Karbantartás.....	14
Tárolás.....	17
Műszaki adatok.....	18
Leselejtezés	18
A csomagolás leselejtezése	18
A termék leselejtezése	18

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a görkorsolya gyerekeknek és fiataloknak termékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatról és a karbantartással kapcsolatban.

A termék használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag magáncélú használatra terveztük. Ez azt jelenti, hogy a termék kizárólag szabadidős sportolási célra alkalmazható.

A termék használata viszonylag jelentős sérülésveszéllyel jár. Ezért győződjön meg arról, hogy gyermeke a görkorsolyázáshoz megfelelő védőruházatot visel. Ezzel arra utalunk, hogy már olyan védőruha is kapható, amely 100 százalékos védelmet biztosít.

Az „A” osztályú termék 20 és 100 kg közötti testsúlyú személyek számára készült (méret: 29–33 / 33–37 / 37–41).

A terméket a gyermekek kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használják. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játszószer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



A GS (Geprüfte Sicherheit – ellenőrzött biztonság) biztonsági tanúsítvány igazolja, hogy a termék előrelátható használat esetén biztonságos. Az ellenőrző védjegy igazolja, hogy a termék megfelel a termékbiztonságról szóló törvény (ProdSG) követelményeinek.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



A jelzőszó figyelmeztetés a lehetséges anyagi károokra.

Általános biztonsági utasítások

Olvassa el alaposan az alábbi biztonsági utasításokat. Magyarázza el a terméket használó gyermekeknek az összes biztonsággal kapcsolatos tudnivalót, mielőtt a terméket először használatba veszik.



Fulladásveszély!

Ha a gyermekek a csomagolófóliával játszanak, abba belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

– Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játsszanak.



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

– Tartsa szemmel a terméket használó gyermekeket.

- Feltétlenül magyarázza el a biztonsági utasításokat a terméket használó gyermekeknek az első használat előtt.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek biztonságosan tudnak görkorcsolyázni és fékezni.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot viselnek.
- Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják. Illetőleg győződjön meg arról, hogy a gyermek fényvisszaverő biztonsági mellényt visel.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, amely káros hatást gyakorolhat a biztonságára.
- A termék sérült vagy kopott részeit kizárólag eredeti alkatrészekkel pótolja.
- Kérje ki szakember véleményét, ha ki szeretné cserélni a kerekeket, a féket vagy a golyóscsapágyat, és nem biztos magában.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy minden anya meg van-e húzva. A többszöri meglazítás és meghúzás miatt az anyák meglazulhatnak. Az anyák rögzítőhatása idővel csökken. Szükség esetén cserélje ki az anyákat.
- Minden új használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek futófelületén nincs-e éles sarok vagy perem, és nem áll-e fenn botlásveszély.
- Minden használat előtt és után ellenőrizze a terméket, hogy nem lát-e rajta kopási vagy sérülési jeleket.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen engedje a gyermekeknek a termék használatát, amely teljesen mentes az akadályoktól (pl. kövek, ágak).

- Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közepébe, például főzőlapra.
- Ne engedje, hogy gyermeke tovább használja a terméket, ha a műanyag alkatrészeken repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Termékleírás

A terméket kizárólag magáncélú használatra terveztük. Ez azt jelenti, hogy a termék kizárólag szabadidős sportolási célra alkalmazható.



Előkészítés

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).


- Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótál-lási tájékoztatón megadott módon.

Alaptisztítás

- Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karban-tartás” című fejezetben leírtak szerint.

A termék kinyitása

- Oldja ki a gyors kioldású zárcsatot **8**.

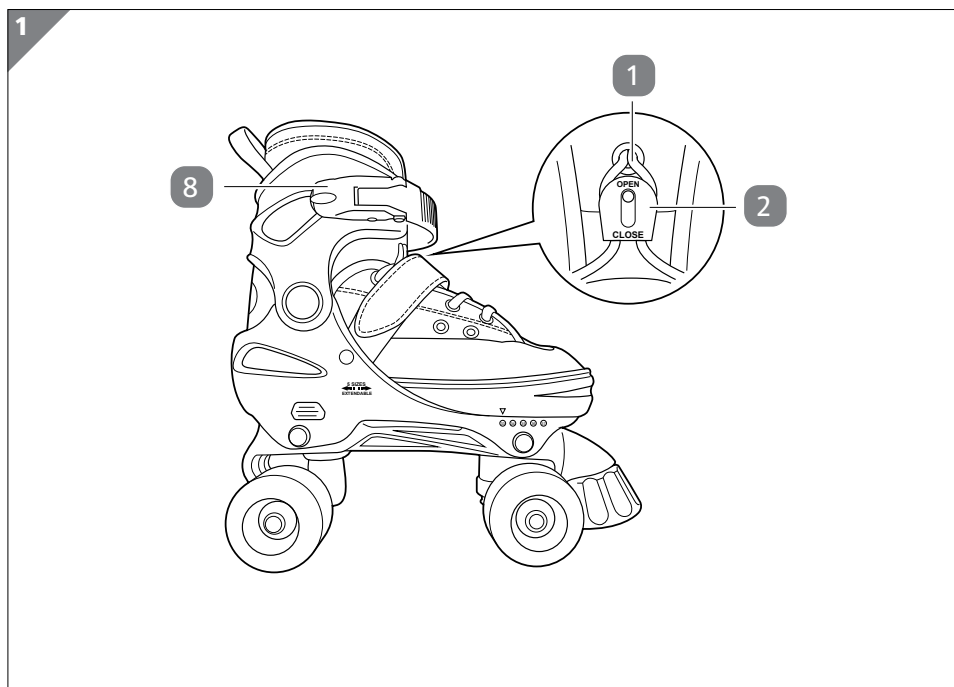


- Lazítsa meg a fűzőrögzítőt **2** az OPEN (Nyitás) pozícióra állítva (lásd **1. ábra**).

A cipőméret beállítása


A termékhez tartozó cipőméretet szerszám nélkül is be tudja állítani.

2

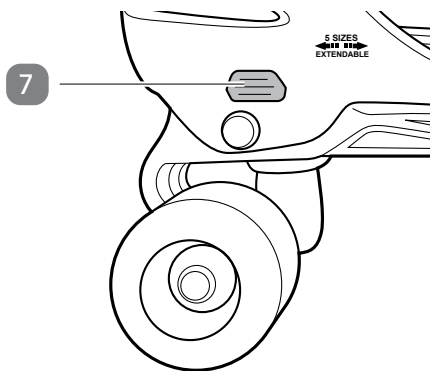

1. A biztonsági zár kioldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot **7** (lásd **2. ábra**).

3

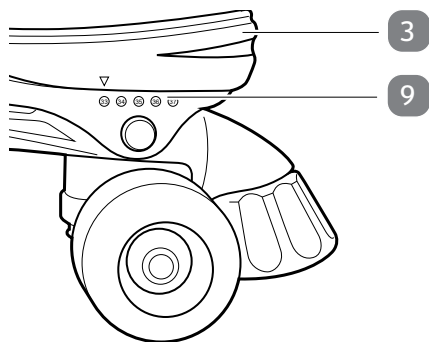

2. Fogja meg elől a lábrészt **3**, és
 - húzza szét a cipőméret növeléséhez, vagy
 - nyomja össze a méret csökkentéséhez.

Olvassa le a beállított méretet a termék oldalán található méretjelzésről **9** (méret: 29–33 / 33–37 / 37–41) (lásd **3. ábra**).

- Engedje el a nyomógombot, hogy a biztonsági zár bekattanjon a helyére a beállított méretnél. Mielőtt újra használatba veszi a terméket, győződjön meg arról, hogy a biztonsági zár megfelelően a helyére kattant-e.

A cipőméret nem állítható el a használat közben.

Ezzel sikeresen beállította a cipőméretet, és most már felhúzhatja a terméket.

A termék összecsuksása

- Húzza szorosra a fűzőt **1**.
- Húzza ismét szorosra a fűzőrögzítőt **2** a CLOSE (Zárás) pozícióra állítva (lásd **1. ábra**).
- Zárja le a gyors kioldású zárcsatot **8**.

A görkorcsolya használata



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- A gyermekeknek csak a képességeiknek megfelelő sebességgel engedje használni a görkorcsolyát.
- Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen engedje a gyermekeknek a termék használatát, amely teljesen mentes az akadályoktól (pl. kövek, ágak).
- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot viselnek.
- Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják. Illetőleg győződjön meg arról, hogy a gyermek fényvisszaverő biztonsági mellényt visel.
- Először a siklást, kanyarodást és a fékezést gyakorolja be a gyermekekkel, mielőtt kipróbálják a gyorsabb tempót.



- A termék használata közben tartsa be a KRESZ szabályait. Győződjön meg arról, hogy a terméket használó minden gyermek egyedül is képes biztonságosan részt venni a forgalomban.
- Legyen tekintettel a többi közlekedőre is: gyalogosokra, kerékpárosokra, autósokra. Legjobb, ha gyermekével kisebb forgalmú területen, a forgalmasabb utaktól távol gyakorol.
- A termék rendszeres ellenőrzése és karbantartása növeli a termék élettartamát, és hozzájárul a biztonságos használathoz.

Az általános utasítások betartása

Nyújtson segítséget a gyermekeknek a termék használatakor, az első próbálkozások alkalmával. Magyarázza el nekik az alábbi tudnivalókat:

- Először megfelelően fel kell húzniuk a lábukra a terméket, csak azután indulhatnak el vele.
- Ügyeljen arra, hogy a fűző **1** ne legyen túl laza.
A fűző vége ne lógjon le nagyon a termékről, nehogy beleakadjon a kerékbe.
- Először is valamilyen sebességet fékező felületen, például padlószőnyegen el kell sajátítani az egyensúly megtartását.
- Tiszta, vízszintes aszfalton csak akkor kezdjen el görkorcsolyázni, ha már biztosan meg tudja tartani az egyensúlyát. Ehhez keressen egy kisebb forgalmú helyszínt, lehetőleg olyat, ahol nem tartózkodnak mások.
- Csak akkor gyakorolja a kanyarodást, ha egyenesen már biztonságosan tud menni.

Így tanuljon görkorcsolyázni



Az első lépéseket kifelé néző lábfejjel gyakorolja, mert az a későbbi haladási pozíciónak is megfelel.

Az alábbi tanácsokkal hozzájárulhat ahhoz, hogy gyermeke megtanuljon görkorcsolyázni:

1. Egyenesen álljon, egymástól körülbelül tenyérnyi szélességre lévő és párhuzamos lábakkal, a karjait kissé helyezze előre, térdét pedig úgy hajlítsa be, hogy a sípcsontja a termék felső peremével egy vonalba kerüljön.
2. Testsúlyát menet közben óvatosan helyezze a láb bütykére.
3. Fordítsa kissé kifelé az egyik lábfejét, és finoman lökje el magát.
4. Ugyanezt ismételve meg a másik lábával is, hogy menet közben megtalálja a saját ritmusát.

5. A kanyarodáshoz csípőjét és térdét használva fordítsa befelé vagy kifelé a terméket.

Előtte próbálja ki egy helyben állva.

6. Kanyarodáskor finoman dőljön befelé.

7. Időben lassítson a fékkel **4**, hogy meg tudjon állni (lásd „Lassítás a fékkel” című fejezetet).

Minél nagyobb menet közben a sebessége, annál hosszabb a féktávolság.

Lassítás a fékkel



Sérülésveszély!

Ha úgy görkorcsolyázik valaki, hogy nem tud megfelelően fékezni, az veszélyes helyzetekhez és közúti balesetekhez vezethet. Gyermeke eközben megsérülhet, és másokat is súlyos veszélynek tehet ki.

- Győződjön meg arról, hogy a terméket közúti forgalomban használó gyermek biztonságosan képes fékezni.
- Csak akkor engedjen gyermeket a termékkel közúti forgalomba, ha már képes biztonságosan fékezni.



Egyéb technikák és a fékezés nélküli lassítás elsajátítása érdekében érdemes részt venni egy megfelelő görkorcsolya-tanfolyamon.

Így lassítson a gyermek biztonságosan a fékkel:

1. Kissé csúsztagassa hátra a görkorcsolyát, a súlyát a másik lábára helyezve. Szükség esetén karjait is vegye igénybe az egyensúly megtartásához.

2. Óvatosan emelje meg a hátul lévő lába bütykét.

A fék **4** a talajt súrolva automatikusan lelassítja.

3. A gyorsabb fékezéshez gyakoroljon óvatosan nagyobb nyomást a fékre, és testsúlyát szükség esetén kissé helyezze előre.

Minél nagyobb a fékre gyakorolt nyomás, annál nagyobb lesz a fékerő. Először mindig kisebb nyomást kifejtve kezdjen fékezni.

Ne tegyen hirtelen mozdulatot, nehogy elveszítse az egyensúlyát, illetve véletlenül abba hagyja a fékezést.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek az eszközök károsíthatják a felületet.
- A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.

Tisztítás

- Szőszmentes, szükség esetén benedvesített ronggyal törölje át a terméket.

Karbantartás



Sérülésveszély!

Ha nem végzi el rendszeresen a termék karbantartását, akkor görkorcsolyázás közben az anyák lecsavarodhatnak a termékről, ami súlyos balesetet okozhat. Gyermeke eközben megsérülhet, és másokat is súlyos veszélynek tehet ki.

- Rendszeresen húzza meg az anyákat.
- Később is rendszeres időközönként húzza meg az anyákat **12**, hogy a kerekek **6** ne válhassanak le hirtelen.
- Legkésőbb a használatot követően távolítsa el a kerekek közé szorult nagyobb szennyeződések (pl. kisebb kövek, levelek).

A kerekek le- és felszerelése




Az első vagy a hátsó pár kerékből mindig csak egy kereket lehet le- vagy felszerelni.

Ha új kerekre **6** van szüksége, ügyeljen rá, hogy az új kereknek új golyóscsapágya **11** is legyen, illetve hogy a kerékméret megfelelő legyen.

Az alábbiak szerint szerelje le a kereket:

1. Rögzítse az anyát **12** dugókulccsal **16** a kicserélni kívánt kerék **6** szemközti oldalán.

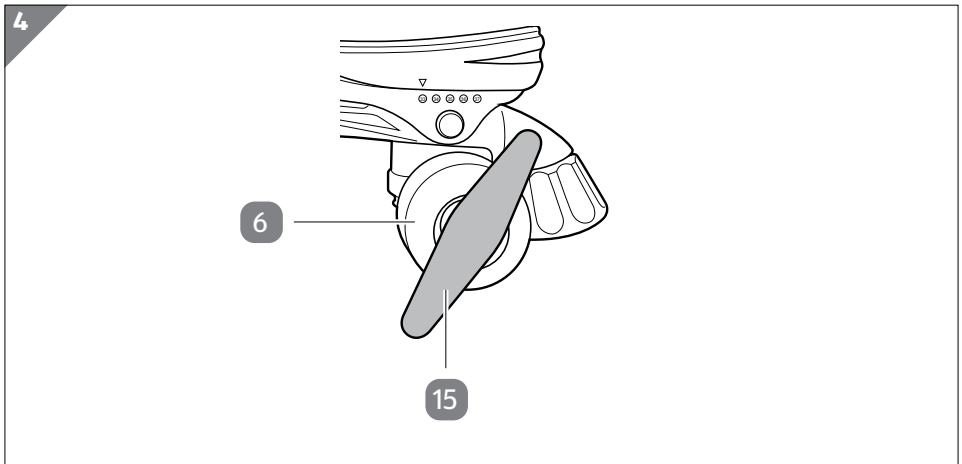


2. Csavarja le az anyát **12** a kicserélni kívánt kerékről **6** kulccsal **15** (lásd **4. ábra**).

3. Vegye le a komplett kereket.

Ha a meglévő golyóscsapágyakat **11** és a távtartót **10** az új kerékkal együtt kívánja használni, akkor ki-, ill. beszerelésüket „A golyóscsapágyak ki- és beszerelése” című fejezetben leírtak szerint végezze el.

Az alábbiak szerint szerelje vissza a kereket:

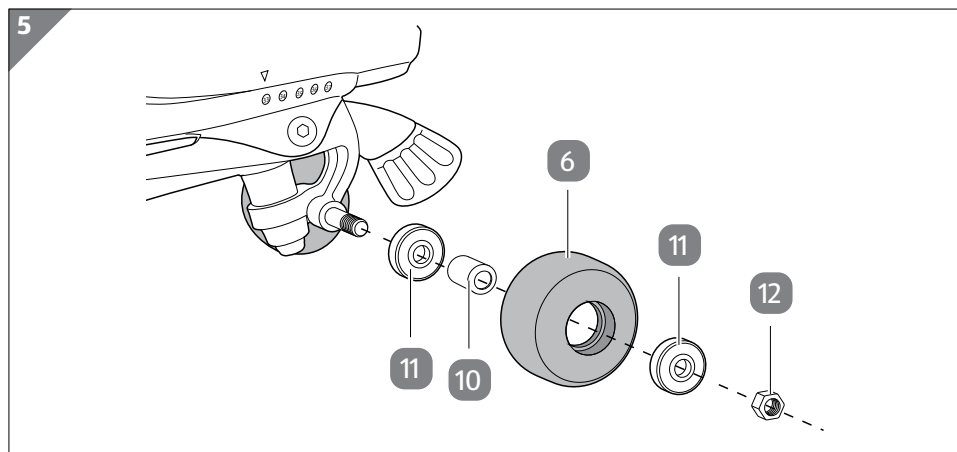

- Adott esetben kellőképpen emelje fel az egyes alkatrészeket **6** / **10** / **11** / **12**, és fordított sorrendben szerelje vissza az új kerekeket (lásd **5. ábra**).

Ezzel sikeresen elvégezte a kerék le- és felszerelését.

A golyóscsapágyak ki- és beszerelése

A termék kerekenként két precíziós csapággal van felszerelve, amelyek belül meg vannak zsírozva. A termék ezért terhelés hatására, vagyis görkorcsolyázáskor könnyen és gyorsan mozog, mert a zsír közben szétoszlik.

Kiszerezheti a golyóscsapágyakat **11**, azonban szétszerelni nem tudja őket. A golyóscsapágyak zárt kivitelű, karbantartást nem igénylő szerkezetek, melyek nem alkalmasak arra, hogy kívülről zsírozzák vagy olajozzák őket. Ha a golyóscsapágyak nyikorognak vagy akadnak, cserélje ki őket típusazonos darabra.

Az alábbiak szerint szerelje ki a golyóscsapágyakat a kerekekből:

1. Szerelje le a kerekeket **6**, amelyekben ki szeretné cserélni a golyóscsapágyat (lásd a „Kerekek le- és felszerelése” című fejezetet).
2. Helyezze a kereket egy stabil felületre.
3. Tartsa erősen a kereket, és lapos csavarhúzóval **17** emelje ki a tetején lévő golyóscsapágyat.
4. A lapos csavarhúzóval nyomja ki a második golyóscsapágyat a kerékből.
Alternatív megoldásként megfordíthatja a kereket, és kiemelheti a második golyóscsapágyat is.
Vegye ki a távtartót **10** is.

Az alábbiak szerint szerelje vissza a golyóscsapágyakat:

1. A golyóscsapágyak újbóli beszereléséhez helyezze a kereket szilárd felületre, és óvatosan nyomjon bele egy golyóscsapágyat.

A golyóscsapágy oldalt már nem lóghat ki a kerékből.

2. Fordítsa át a kereket a másik oldalára, és helyezze bele a távtartót.


3. Nyomja rá a második golyóscsapágyat a távtartóra, és nyomja bele a kerékbe.

A golyóscsapágy oldalt már nem lóghat ki a kerékből.

Ezzel sikeresen ki- és visszaszerelte az egyik kerék golyóscsapágyait. Most vissza is szerelheti a kereket (lásd „A kerekek le- és felszerelése” című fejezetet).

A fék cseréje

Az elhasználódott fékek **4** cseréjét a következőképpen végezze:

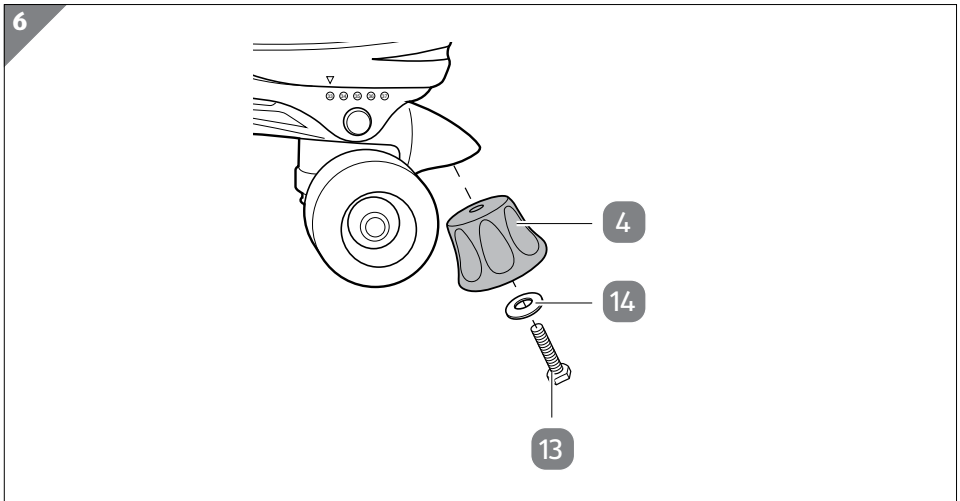

1. Lazítsa meg a csavart **13** egy csillagfejű csavarhúzóval **18**, és húzza le (lásd **6. ábra**). Vegye le az alátétgyűrűt **14**.
2. Húzza le a féket a görkorcsolyáról.
3. Nyomja rá az új féket **5** a görkorcsolyára.
4. Helyezze be a csavart a fékbe, és húzza meg csillagfejű csavarhúzóval.

Ezzel sikeresen kicserélte a féket.

Tárolás

- A terméket az időjárás viszontagságaitól védve, száraz, pormentes helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	14372
Görkorcsolya-kategória:	A, 20–100 kg
Cipőméret:	29–33 / 33–37 / 37–41
Szabvány:	EN 13899:2003
Cikkszám:	822729

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.



*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Származási hely: Kína
Gyártó:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

822729

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
14372

04/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS