



# Greifpuzzle mit Sound

Die Anleitung gilt für die folgenden Produkte:

Art.-Nr. 1559-HO Bauernhof

Art.-Nr. 1560-HO Fahrzeuge

Art.-Nr. 1561-HO Waldtiere

Bewahren Sie diese Anleitung gut zur späteren Verwendung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

## Zu Ihrer Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet und zum Gebrauch in Innenräumen benutzt. Das Produkt ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Sicherheitshinweise

- Achtung! Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor das Produkt Kindern zum Spiel übergeben wird.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.

### Achtung!

Der Artikel enthält werkseitig 2 Batterien. Verwenden Sie nur den Batterietyp: 1.5V / Typ AAA LR03


### Warnhinweise für Batterien!

- Beim Einsetzen der Batterien ist unbedingt auf die richtige Polung wie im Batteriekasten angegeben zu achten.
- Das Gerät darf nur mit verschraubtem Batteriedeckel benutzt werden.
- Entfernen Sie leere Batterien oder Akkumulatoren aus dem Gerät.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug entnehmen.
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden.
- Ungleiche Batterietypen sowie neue und gebrauchte dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus (z.B. Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung). Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Der Austausch der Batterien darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

### ACHTUNG!

- Gebrauchte Batterien sofort entsorgen.
- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.
- Bei Verdacht auf Verschlucken oder Eindringen von Batterien in den Körper sofort medizinische Hilfe hinzuziehen.
- Gehen Sie mit einer beschädigten oder auslaufenden Batterie äußerst vorsichtig um und entsorgen Sie diese umgehend vorschriftsmäßig. Tragen Sie dabei Handschuhe.
- Wenn Sie mit Batteriesäure in Berührung kommen, waschen Sie die betreffende Stelle mit Wasser und Seife. Gelangt Batteriesäure in Ihr Auge, spülen Sie es mit Wasser aus und begeben Sie sich umgehend in ärztliche Behandlung!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden

### Batterien einsetzen und austauschen

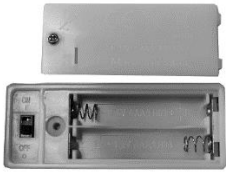

1. Lösen Sie die Schraube des Batteriefaches auf der Unterseite des Produktes mit einem passenden Schraubenzieher.
2. Entfernen Sie den Batteriedeckel und legen Sie 2 Batterien vorsichtig in die Batteriehalterung.
3. Schrauben Sie den Batteriedeckel wieder fest.
4. Wenn die Batterien nicht mehr funktionieren, wechseln Sie diese Batterien wie beim Einsetzen beschrieben aus.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie unbedingt die richtige Lage der Plus-/Minus-Pole.

### Sound-Funktion des Puzzles:

Schalten Sie das Produkt ein (Taste ON) und heben einen Puzzleteil auf, dann ertönt ein Geräusch. Nach dem Spiel schalten Sie das Produkt aus (off).

### Wartung & Pflege

Vor jeder Reinigung müssen zuerst die Batterien aus dem Batteriekasten herausgenommen werden. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Das Innere des Batteriekastens darf nur mit einem trockenen Staubtuch gereinigt werden.

### Umwelthinweis

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht bei Ihrer örtlichen Recycling-Sammelstelle.



Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Bitte beachten: Dass es sich bei Batterien um Sondermüll handelt, der gemäß Gesetz nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können ausgediente Batterien unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abgeben. Hier stehen spezielle Sammelbehälter bereit.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

### Importiert durch:

U. Leinss GmbH, Martinstr. 42, 73728 Esslingen, Deutschland

Service Hotline:

Tel.: 00800/09348567, E-Mail: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

Sie erreichen uns Montag - Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr