



# Puzzle 3D avec son

Le mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Référence 1559-HO ferme

Référence 1560-HO véhicules

Référence 1561-HO animaux de la forêt

Conservez bien ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure, car il contient des informations importantes. En cas de transmission du produit à des tiers, veuillez également remettre ces documents.

## Pour votre sécurité

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Utilisez uniquement le produit comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels. Le produit est prévu pour une utilisation par des enfants à partir de deux ans et en intérieur. Le produit est prévu pour le cercle privé et n'est pas adapté à des fins commerciales. Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour les dommages survenus à cause d'une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

### Consignes de sécurité

- Attention! Tous les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent être enlevés pour des raisons de sécurité avant que le produit soit remis à des enfants pour jouer.
- Les enfants doivent uniquement jouer avec l'article sous surveillance d'adultes.

### Attention!

L'article est équipé départ usine de 2 piles. Utilisez uniquement des piles 1,5V / type AAA LR03


### Avertissement concernant les piles!

- Lors de l'insertion des piles, il faut obligatoirement prêter attention à la bonne polarité indiquée dans le compartiment des piles.
- L'appareil doit uniquement être utilisé avec un couvercle de batterie vissé.
- Ôtez les piles vides ou les accumulateurs de l'appareil.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les charger.
- Ne chargez les piles rechargeables uniquement que sous la surveillance d'un adulte.
- Il est interdit d'utiliser différents types de piles à la fois ou de mélanger de nouvelles et d'anciennes piles.
- N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes (p. ex. chauffages ou rayonnement direct du soleil). Autrement, il existe un risque aggravé de fuite.
- Le remplacement des piles doit uniquement être effectué par des adultes.

### ATTENTION!

- Éliminer immédiatement les piles usagées.
- Tenir les piles nouvelles et usagées hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les enfants ont avalé des piles, faites immédiatement appel à une assistance médicale.
- Manipulez une pile endommagée ou qui fuit de manière extrêmement prudente et éliminez-la rapidement conformément aux directives. Pour cela, portez des gants.
- Si vous touchez de l'acide de batterie, nettoyez la zone concernée avec de l'eau et du savon. Si de l'acide de batterie atteint vos yeux, rincez avec de l'eau et rendez-vous immédiatement dans un service médical!
- Les bornes de connexion ne doivent pas être court-circuitées.

## Insérer et remplacer les piles

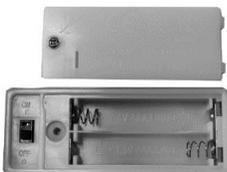

1. Retirez la vis du compartiment des piles sous l'appareil avec un tournevis adapté.
2. Retirez le couvercle et insérez avec précaution les 2 piles dans le compartiment des piles.
3. Revissez le compartiment des piles.
4. Lorsque les piles ne fonctionnent plus, remplacez piles comme décrit pour l'insertion.

**Remarque:** veuillez obligatoirement respecter la bonne position des pôles plus et moins.

## Fonction sonore de l'appareil:

Lorsque vous allumez le produit (bouton ON) et que vous soulevez une pièce du puzzle, un son retentit. Après le jeu, éteignez le produit (OFF).

## Maintenance & entretien

Avant chaque nettoyage, il faut tout d'abord enlever les piles du compartiment à piles. Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide, qui ne peluche pas, et essuyez avec un chiffon sec. L'intérieur du compartiment de piles doit uniquement être nettoyé avec un chiffon sec contre la poussière.

## Consignes pour l'environnement

Élimination Éliminez l'emballage en respectant l'environnement en le déposant dans un lieu de collecte local.



Les appareils avec le symbole ci-contre ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Conformément à la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière conforme à la fin de sa durée de vie. Pour cela, les matériaux contenus dans l'appareil sont conduits au recyclage afin de préserver l'environnement.

Déposer l'appareil usagé à un point de collecte pour les déchets électroniques ou à un centre de recyclage. Pour des renseignements plus détaillées, veuillez-vous adresser à votre entreprise d'élimination locale ou à votre administration communale.



Veuillez noter: Que les piles font partie des déchets spéciaux qui, selon la loi, ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous pouvez déposer gratuitement les piles usées auprès des centres de collecte communaux ou de magasins. Des conteneurs spéciaux sont disponibles à cet effet.



Déclaration de conformité: Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires applicables de l'Espace économique européen.

## Importé par:

U. Leinss GmbH, Martinstr. 42, 73728 Esslingen, Allemagne

Assistance téléphonique:

Tél.: 00800/09348567 , E-mail: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8 à 18 heures.