



# Fogantyús puzzle hanggal

Az útmutató a következő termékekre vonatkozik:

Cikkszám 1559-HO Farm

Cikkszám 1560-HO Járművek

Cikkszám 1561-HO Erdei állatok

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra, mivel fontos információkat tartalmaz. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, kérjük, adja át az összes dokumentumot.

## **Az Ön biztonsága érdekében**

### **Rendeltetésszerű használat**

Csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni a terméket. Minden egyéb használat rendeltetéstől eltérőnek minősül és anyagi kárhoz vagy akár személyi sérüléshez is vezethet. A termék 2 éves vagy annál idősebb gyermekek számára alkalmas, és beltérben használható. A termék csak privát háztartásban történő használatra alkalmas és ipari célokra nem használható. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

### **Biztonsági utasítások**

- Figyelmeztetés. Az összes csomagolóanyag és szerelési anyag nem része a játéknak, ezért biztonsági okokból el kell távolítani, mielőtt a terméket gyerekeknek játékra átadja.
- A gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett játszhatnak a termékkel.

### **Figyelmeztetés.**

A termék gyárilag 2 elemet tartalmaz. Csak a következő típusú elemet használjon: 1,5V/AAA LR03 típus


### **Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések!**

- Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra az elemtartó jelzése szerint.
- A készülék csak felcsavarozott elemfedéllel használható.
- Távolítsa el a készülékből a lemerült elemeket vagy akkumulátorokat.
- A nem feltölthető elemeket nem szabad újra feltölteni.
- A feltölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
- A feltölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Különböző akkumulátortípusokat, valamint az új és használt elemeket nem szabad együtt használni.
- Az akkumulátorokat ne tegye ki extrém körülményeknek (pl. fűtőtestek vagy közvetlen napfény). Ellenkező esetben a szivárgás fokozott kockázata áll fenn.
- Az elemeket csak felnőtt cserélheti ki.

### **FIGYELMEZTETÉS.**

- Az elhasználódott elemeket azonnal ártalmatlanítsa.
- Az új és elhasználódott elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Az elemek lenyelésének vagy a szervezetbe jutásának gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Károsodott vagy szivárgó elemmel különösen óvatosan járjon el és az előírások szerint azonnal ártalmatlanítsa. Eközben viseljen kesztyűt.
- Amennyiben az akkumulátorsavval érintkezésbe kerül, az érintett területet vízzel és szappannal mossa le. Ha az akkumulátorsav szembe kerül, öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!
- A csatlakozó kapcsokat nem szabad rövidre zárni.

## Elemek behelyezése és cseréje

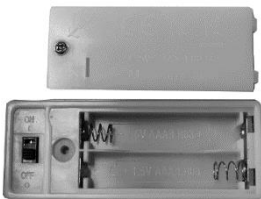

1. Megfelelő csavarhúzóval lazítsa meg a termék alján található elemtartó csavarját.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelet, és óvatosan helyezzen 2 elemet az elemtartóba.
3. Csavarja vissza az elemtartó fedelét.
4. Ha az elemek már nem működnek, akkor cserélje ki azokat az elemcserénél leírtak szerint.

**Tudnivaló:** Kérjük, mindig ügyeljen a helyes pozitív- és negatív polaritásra!

## A puzzle hang funkciója:

Kapcsolja be a terméket (ON gomb) és vegyen fel egy puzzle darabot, ekkor hangjelzés hallatszik. A játék után kapcsolja ki a terméket (off).

## Karbantartás és ápolás

Minden tisztítás előtt először ki kell venni az elemeket az elemtartóból. A felületeket enyhén benedvesített, szálfmentes ronggyal tisztítsa, majd száraz kendővel törölje le. Az elemtartó belsejét csak száraz portörölő ronggyal szabad megtisztítani.

## Környezetvédelmi tudnivaló

A csomagolás hulladékként való elszállítását környezetbarát módon végezze – adja le azt az újrahasznosítható anyagok helyi gyűjtőtelepén.



Ezen szimbólummal jelölt használt készülékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően a készüléket élettartama végén a szabályozásoknak megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Ennek során a készülékben található újrahasznosítható anyagok újrahasznosításra kerülnek, és elkerülhető a környezet terhelése.

Adja le a régi készüléket egy elektromos hulladékgyűjtő ponton vagy egy újrahasznosító központban. További információért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy az önkormányzathoz.



Kérjük, vegye figyelembe a következőket: Az akkumulátorok olyan speciális hulladéknak számítanak, amelyet a törvénynek megfelelően nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt elemeket a települési gyűjtőhelyeken vagy a boltokban díjmentesen adhatja le. Ezekben a helyszíneken speciális gyűjtőtartályok állnak rendelkezésre.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ilyen szimbólummal jelölt termékek betartják az Európai Gazdasági Térség (EGT) minden vonatkozó közösségi előírásainak.

## Importőr:

U. Leinss GmbH, Martinstr. 42, 73728 Esslingen, Németország

Ügyfélszolgálati Hotline:

Tel.: 00800/09348567, E-mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Hétfőtől péntekig 8:00 és 18:00 óra között érhet el minket.