



Puzzle con formine e suoni

Le Istruzioni sono valide per i seguenti prodotti:

N. art. 1559-HO Fattoria

N. art. 1560-HO Veicoli

N. art. 1561-HO Animali selvatici

Conservare bene le presenti Istruzioni per riferimenti futuri, poiché contiene informazioni importanti. Quando si cede il prodotto a terzi, cedere insieme al prodotto anche tutta la documentazione.

Per la vostra sicurezza

Uso conforme

Usare il prodotto solo come descritto nelle presenti Istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e può causare danni materiali o anche lesioni personali. Il prodotto è adatto per bambini a partire dai 2 anni e per l'utilizzo in ambienti interni. Il prodotto è previsto per l'uso domestico, non è quindi adatto per l'uso commerciale. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o errato.

Avvertenze di sicurezza

- Avvertenza! Tutti i materiali di imballaggio e di fissaggio non fanno parte del giocattolo e per motivi di sicurezza devono essere rimossi prima che il prodotto venga ceduto ai bambini per giocare.
- I bambini possono giocare con l'articolo solo sotto la supervisione di un adulto.

Avvertenza!

L'articolo comprende di serie 2 batterie. Usare solo il tipo di batterie: 1.5V / Tipo AAA LR03


Avvertenze sulle batterie!

- Quando si inseriscono le batterie è assolutamente necessario rispettare la giusta polarità come illustrato nel portabatterie.
- L'apparecchio può essere usato solo con il coperchio delle batterie avvitato.
- Rimuovere le batterie scariche dall'apparecchio.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Prima di ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal giocattolo.
- Caricare le batterie ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non possono essere usate batterie di modello diverso o insieme batterie nuove ed usate.
- Non esporre le batterie a condizioni estreme (ad es. riscaldamenti o raggi solari diretti). In caso contrario, aumenta il rischio di perdite.
- L'operazione di sostituzione delle batterie può essere eseguita solo da un adulto.

AVVERTENZA!

- Smaltire immediatamente le batterie scariche.
- Tenere le batterie nuove e scariche lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di sospetta ingestione o penetrazione delle batterie nell'organismo, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Maneggiare la batteria danneggiata o che perde con estrema cautela e smaltirla subito secondo quanto previsto dalle regolamentazioni vigenti. Indossare guanti.
- Nel caso in cui si entri in contatto con l'acido delle batterie, lavare la parte interessata con acqua e sapone. Nel caso in cui l'acido della batteria dovesse entrare a contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua e recarsi subito presso un ambulatorio medico!
- I morsetti di collegamento non devono essere messi in corto

Inserire e sostituire le batterie

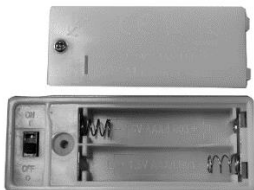

1. Svitare la vite dello scomparto delle batterie sul lato inferiore del prodotto usando un cacciavite adatto.
2. Rimuovere il coperchio delle batterie ed inserire 2 batterie con cautela nel sostegno delle batterie.
3. Stringere nuovamente il coperchio delle batterie.
4. Quando le batterie sono scariche, sostituirle come descritto per l'inserimento.

Avviso: Accertarsi della giusta polarità.

Funzione audio del puzzle:

Azionare il prodotto (Tasto ON) e sollevare un elemento del puzzle. Subito dopo viene emesso un suono. Dopo aver giocato, spegnere nuovamente il prodotto (off).

Manutenzione & Cura

Prima di ogni intervento di pulizia devono essere rimosse le batterie dal portabatterie. Pulire la superficie con un panno leggermente umido non filaccioso e passare poi un panno asciutto. L'interno del portabatterie può essere pulito solo con un panno asciutto.

Informazioni sull'ambiente

Smaltimento Smaltire l'imballo nel rispetto dell'ambiente presso il centro locale per la raccolta di materiali riciclabili.



Tutti i vecchi apparecchi contrassegnati dal simbolo accanto non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Secondo quanto previsto dalla direttiva 2012/19/UE, l'apparecchio deve essere smaltito separatamente al termine della sua vita utile. I materiali riciclabili presenti nell'apparecchio vengono riciclati e si previene l'impatto sull'ambiente.

Consegnare il vecchio apparecchio presso un centro di raccolta rifiuti elettrici o presso un centro di riciclaggio. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'azienda di smaltimento rifiuti locale o la propria amministrazione comunale.



Si prega di considerare che: le batterie sono un rifiuto speciale e per legge non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Le batterie scariche possono essere consegnate gratuitamente presso i centri di raccolta oppure negli esercizi commerciali. Qui sono disponibili dei contenitori specifici.



Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Importato da:

U. Leinss GmbH, Martinstr. 42, 73728 Esslingen, Germania

Service Hotline:

Tel.: 00800/09348567, E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Potete contattarci da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00