



Vstavljanka z zvokom

Navodila veljajo za naslednje izdelke:

Št. izdelka 1559-HO – kmetija

Št. izdelka 1560-HO – vozila

Št. izdelka 1561-HO – gozdne živali

Ta navodila shranite za kasnejšo uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije. Ob predaji izdelka tretjim osebam izročite vse dokumente.

Za vašo varnost

Namenska uporaba

Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot uporaba, ki ni predvidena in lahko povzroči materialno škodo ali poškoduje ljudi. Izdelek je primeren za otroke od 2. leta starosti in namenjen uporabi v notranjih prostorih. Izdelek je namenjen za uporabo doma in ne v komercialne namene. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, ki je nastala zaradi uporabe, ki ni predvidena, ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

- Opozorilo! Vsa embalaža in pritrdilni materiali niso del igrače in jih je treba zaradi varnosti odstraniti, preden izdelek ponudite otrokom za igro.
- Otroci se lahko z izdelkom igrajo le v prisotnosti odrasle osebe.

Opozorilo!

Izdelek vsebuje dve tovarniško dobavljeni bateriji. Uporabljajte samo baterije tipa: 1,5 V/tip AAA LR03


Opozorilo za baterije.

- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno usmerjenost polov, kot je navedeno v predalčku za baterije.
- Napravo lahko uporabljate le s prvitim pokrovčkom baterije.
- Iz naprave odstranite prazne baterije ali akumulatorje.
- Baterij, ki jih ni mogoče znova napolniti, ne smete polniti.
- Pred polnjenjem odstranite akumulatorske baterije iz igrače.
- Akumulatorske baterije polnite le ob spremstvu odrasle osebe.
- Ni dovoljeno uporabljati baterij, ki niso enakega tipa, ali starih in rabljenih baterij skupaj.
- Baterij ne izpostavljajte ekstremnim pogojem (npr. grelcem ali neposrednim sončnim žarkom). Sicer obstaja povečana nevarnost, da iztečejo.
- Baterije lahko zamenja le odrasla oseba.

OPOZORILO!

- Izrabljene baterije takoj zavržite.
- Nove in izrabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- V primeru suma zaužitja ali vnosa baterij v telo takoj poiščite zdravniško pomoč.
- S poškodovano ali izteklo baterijo ravajte izjemno previdno in jo takoj odstranite med odpadke v skladu s predpisi. Ob tem uporabljajte rokavice.
- Če pridete v stik z baterijsko kislino, umijte prizadeto mesto z vodo in milom. Če pride baterijska kislina v oči, jih sperite z vodo in takoj obiščite zdravnika.
- Priključne sponke ne smejo biti kratkostično povezane

Vstavljanje in zamenjava baterij

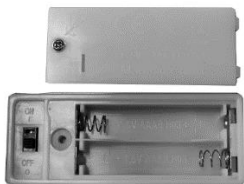

1. Z ustreznim izvijačem odvijte vijak predalčka za baterije na spodnji strani izdelka.
2. Odstranite pokrovček baterije in previdno vstavite dve bateriji v držalo za baterije.
3. Znova privijte pokrovček baterije.
4. Če baterije ne delujejo več, jih zamenjajte, kot je opisano pri vstavljanju.

Napotek: Upoštevajte pravilen položaj polov plus/minus.

Zvočna funkcija sestavljanke:

Vklopite izdelek (gumb ON) in dvignite košček sestavljanke, zatem se zasliši zvok. Po koncu igre izdelek izklopite (gumb off).

Vzdrževanje in nega

Pred vsakim čiščenjem je treba baterije najprej odstraniti iz predalčka za baterije. Površine očistite z rahlo navlaženo krpo, ki ne pušča nitk, in jih nato obrišite s suho krpo. Notranjost predalčka za baterije lahko čistite le s suho krpo za prah.

Napotek za okolje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način na svojem lokalnem zbirnem mestu za recikliranje.



Nobenh starih naprav, označenih z navedenim simbolom, ni dovoljeno odstranjevati s skupaj z gospodinjskimi odpadki. V skladu z Direktivo 2012/19/EU je treba napravo po koncu njene življenjske dobe odstraniti skladno s predpisi. S tem se reciklirajo materiali, primerni za recikliranje, ki jih vsebuje naprava, kar manj onesnaži okolje. Staro napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali v centru za recikliranje. Za več informacij se obrnite na lokalno podjetje za odstranjevanje odpadkov ali občinsko upravo.



Upoštevajte: Baterije spadajo med posebne odpadke, ki jih v skladu z zakonom ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odslužene baterije lahko brezplačno odložite na zbirnih mestih za komunalne odpadke ali v trgovinah. Tam so na voljo posebni zabojniki za zbiranje odpadkov.



Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise skupnosti Evropskega gospodarskega prostora, ki se morajo uporabljati.

Uvoznik:

U. Leinss GmbH, Martinstr. 42, 73728 Esslingen, Nemčija

Servisna telefonska številka:

Tel.: 00800/09348567, E-pošta: info@zeitlos-vertrieb.de

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00