




Használati útmutató






FIÚ GÖRKORCSOLYA / LÁNY GÖRKORCSOLYA



Modellpéllda (Hardboot)

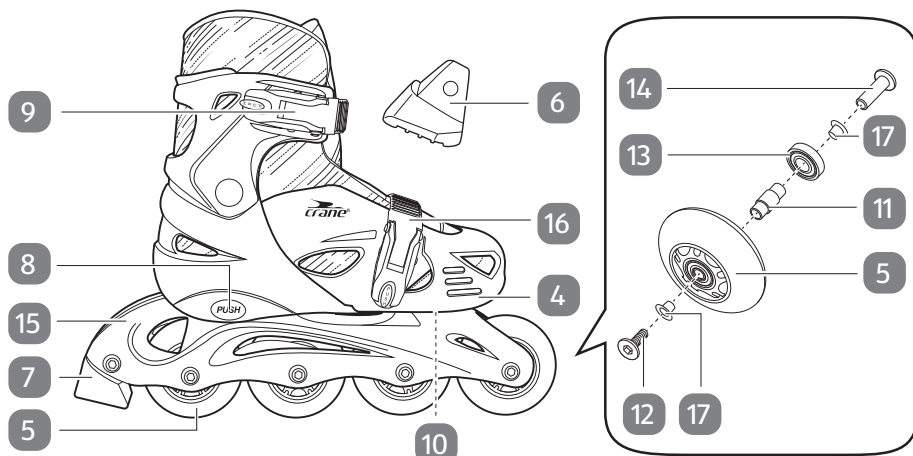

Modellpéllda (Softboot)

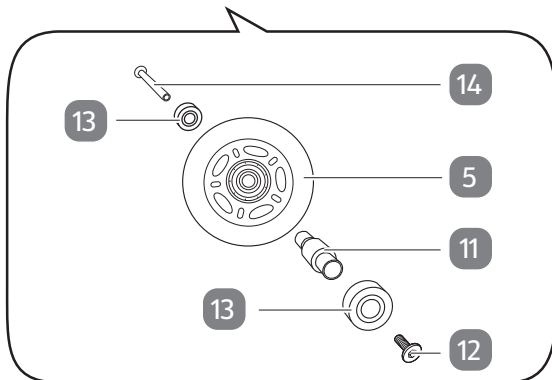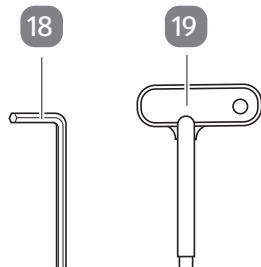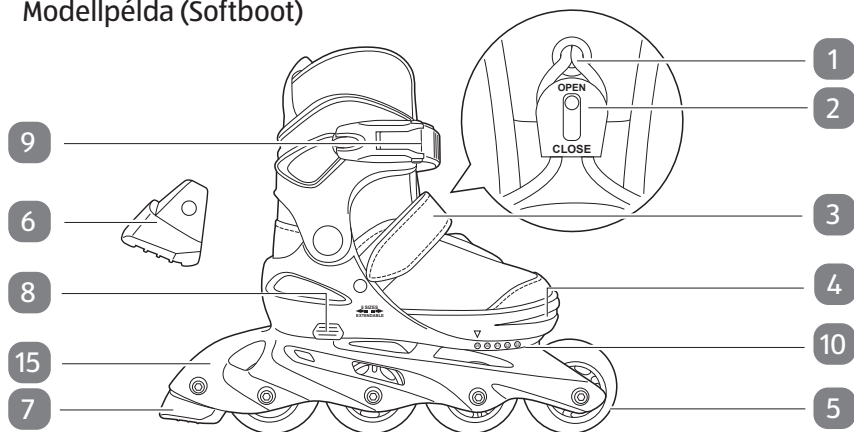

A csomag tartalma

- 1 Fűző
- 2 Fűzőrögzítő
- 3 Tépőzár
- 4 Lábrész (állítható)
- 5 Kerék, görkorcsolyánként 4 db
- 6 Fék (tartalék)
- 7 Fék
- 8 Nyomógomb (méretállításhoz)
- 9 Gyors kioldású zárcsat
- 10 Méretjelzés
- 11 Távtartó hüvely, kerekenként 1 db
- 12 Tengelycsavar, kerekenként 1 db / fékenként 1 db
- 13 Golyóscsapág, kerekenként 2 db
- 14 Tengelymenet, kerekenként 1 db / fékenként 1 db
- 15 Fékblokk
- 16 Csát
- 17 Tengely, kerekenként 2 db

Mellékelt szerszámok

- 18 Imbuszkulcs, 2 db
- 19 T-kulcs

Tartalom

A csomag tartalma	3
Mellékelt szerszámok	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság.....	6
Megjegyzések magyarázata	6
Általános biztonsági utasítások	6
Termékleírás	8
Előkészítés.....	9
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	9
Alaptisztítás	9
A termék kinyitása (csak puha bakancsok esetében)	9
A termék kinyitása (csak kemény bakancsok esetében)	10
A cipőméret beállítása	10
A termék lezárása (csak puha bakancsok esetében)	11
Görkorcsolyázás	11
Az általános utasítások betartása.....	12
A görkorcsolyázás elsajátítása.....	12
A fékkel történő lassítás	13
Tisztítás és karbantartás	14
Tisztítás.....	14
Karbantartás.....	14
Tárolás.....	20
Műszaki adatok.....	20
Leselejtezés	20
A csomagolás leselejtezése	20
A termék leselejtezése	20

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a Fiú görkorsolya / Lány görkorsolya termékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatról és a karbantartással kapcsolatban.

A termék használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetészerű használat

A terméket kizárólag magáncélú használatra terveztük. A termék kizárólag szabadidős eszköznek alkalmas, nem használható professzionális, kaszkadőr-, görhoki-használat versenyjellegű célokra.

A termék használata viszonylag jelentős sérülésveszéllyel jár. Ezért győződjön meg arról, hogy gyermeke a görkorsolyázáshoz megfelelő védőruházatot visel. Ugyanakkor még a megfelelő védőruházat sem képes 100 %-os védelmet biztosítani.

Az „A” osztályú termék 20 és 100 kg közötti testsúlyú személyek számára készült (méret: 29–33 / 33–36 / 33–37 / 34–37 / 37–40 / 38–41).

A terméket a gyermekek kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használják. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő információkat.



A GS (Geprüfte Sicherheit – ellenőrzött biztonság) biztonsági tanúsítvány igazolja, hogy a termék előrelátható használat esetén biztonságos. Az ellenőrző védjegy igazolja, hogy a termék megfelel a termékbiztonságról szóló törvény (ProdSG) követelményeinek.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások

Olvassa el alaposan az alábbi biztonsági utasításokat. Magyarítja el a terméket használó gyermekeknek az összes biztonsággal kapcsolatos tudnivalót, mielőtt a terméket először használatba veszik.



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

Ha a gyermekek a csomagolófóliával játszanak, abba belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

- Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játsszanak.



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- Tartsa szemmel a terméket használó gyermekeket.
- Feltétlenül magyarázza el a biztonsági utasításokat a gyermekeknek az első használat előtt.

- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek biztonságosan tudnak görkorcsolyázni és fékezni.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot viselnek.
- Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják. Illetőleg győződjön meg arról, hogy a gyermek fényvisszaverő biztonsági mellényt visel.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, amely káros hatást gyakorolhat a biztonságára.
- A termék sérült vagy kopott részeit kizárólag eredeti alkatrészekkel pótolja.
- Kérje ki szakember véleményét, ha ki szeretné cserélni a kerekeket, a féket vagy a golyóscsapágyat, és nem biztos magában.
- Mindig ellenőrizze a használat előtt, hogy a tengelyen megfelelően meg van-e húzva az összes tengelycsavar és -menet. A többszöri kioldás-meghúzás, ill. a vibráció miatt a tengelycsavarok és tengelymenetek meglazulhatnak. A tengelyeket szükség szerint cserélje.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek futófelületén nincs-e éles sarok vagy perem, és nem áll-e fenn botlásveszély.
- Minden használat előtt és után ellenőrizze a terméket, hogy nem lát-e rajta kopási vagy sérülési jeleket.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!


A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen engedje a gyermekeknek a termék használatát, amely teljesen mentes az akadályoktól (pl. kövek, ágak).

- Soha ne helyezze a terméket forró felületre (például főzőlapra) vagy annak közelébe.
- Ne engedje, hogy gyermeke tovább használja a terméket, ha a műanyag alkatrészeken repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Termékleírás

A termék kizárólag szabadidős eszköznek alkalmas, nem használható professzionális, kaszkadőr-, görhoki- vagy versenyjellegű célokra.

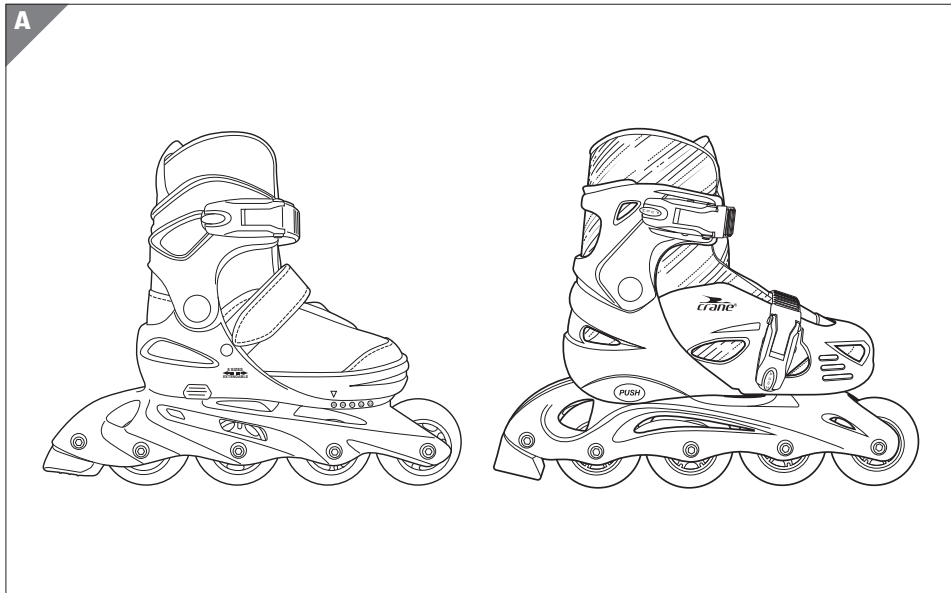

Előkészítés

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.


1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” című fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási adatlapon megadott szervizcímen.

Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint.

A termék kinyitása (csak puha bakancsok esetében)

1. Oldja ki a gyors kioldású zárcsatot **9** és a tépőzárát **3**.

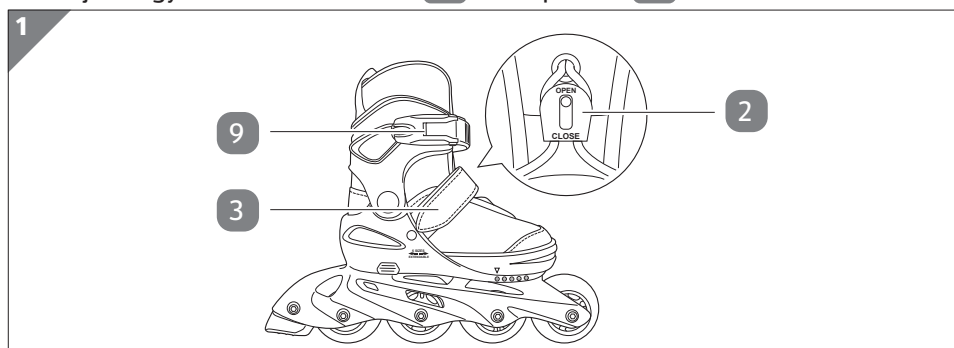


2. Lazítsa meg a fűzőrögzítőt **2** az OPEN (Nyitás) pozícióra állítva (lásd **1. ábra**).

A termék kinyitása (csak kemény bakancsok esetében)


- Oldja ki a gyors kioldású zárcsatot **9** és a csatot **16**.

A cipőméret beállítása

A termékhez tartozó cipőméretet szerszám nélkül is be tudja állítani.

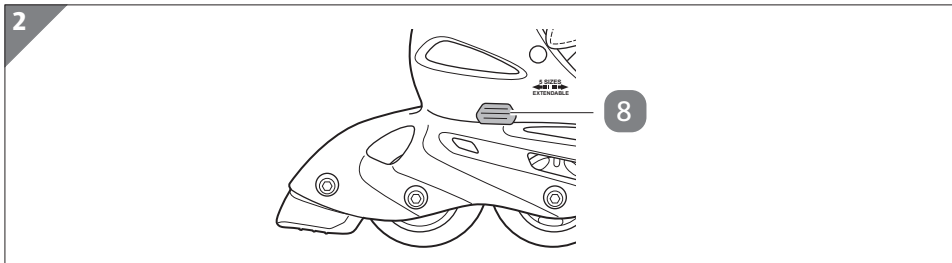


1. A biztonsági zár kioldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot **8** (lásd **2. ábra**).

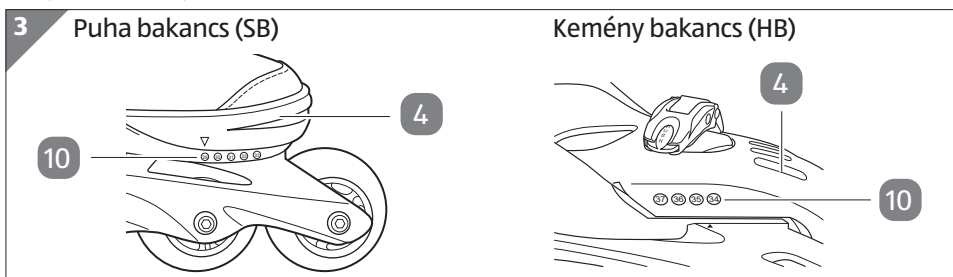

2. Az egyik kezével fogja meg a terméket úgy, hogy a nyomógombot **8** megnyomva tartja, és a másik kezével fogja meg a lábrész **4** elejét.
Húzza szét a termék két végét a cipőméret növeléséhez.
Nyomja össze a termék két végét a cipőméret csökkentéséhez.
Az aktuálisan beállított méretet a méretjelzésről **10** olvashatja le (lásd **3. ábra**).
3. Engedje el a nyomógombot, hogy a biztonsági zár bekattanjon a helyére a beállított méretnél.
Mielőtt használatba veszi a terméket, győződjön meg arról, hogy a biztonsági zár megfelelően a helyére kattant.
A cipőméret nem állítható el a használat közben.
Ezzel sikeresen beállította a cipőméretet, és most már felhúzhatja a terméket.

A termék lezárása (csak puha bakancsok esetében)

1. Húzza szorosra a fűzőt **1**.

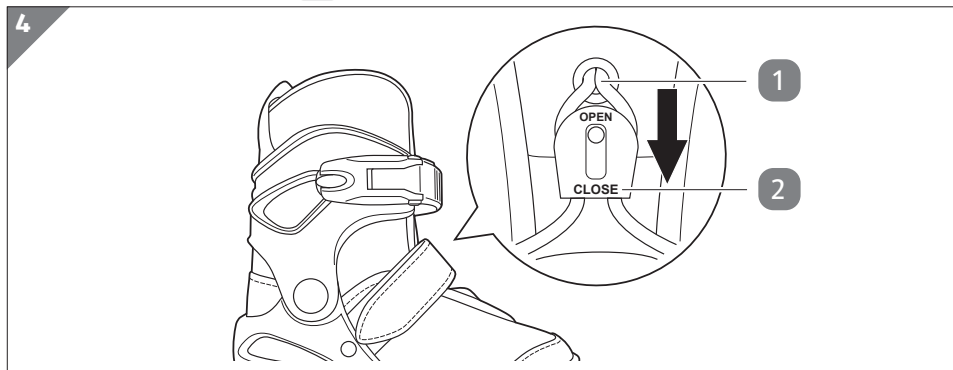

2. Húzza ismét szorosra a fűzőrögzítőt **2** a CLOSE (Zárás) pozícióra állítva (lásd **4. ábra**).

Görkorcsolyázás



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- A gyermekek csak a képességeiknek megfelelő sebességgel használhatják a görkorcsolyát.
- Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen használhatják a gyermekek a terméket, amely teljesen mentes az akadályoktól (pl. kövek, ágak).
- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot viselnek.
- Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják. Illetőleg győződjön meg arról, hogy a gyermek fényvisszaverő biztonsági mellényt visel.
- Először a siklást, kanyarodást és a fékezést gyakoroltassa be a gyermekekkel, mielőtt kipróbálják a gyorsabb tempót.

Az általános utasítások betartása



- Görkorsolyázás közben tartsa be a KRESZ szabályait. Győződjön meg arról, hogy a terméket használó minden gyermek egyedül is képes biztonságosan részt venni a forgalomban.
- Legyen tekintettel a többi közlekedőre is: gyalogosokra, kerékpárosokra, autósokra. Legjobb, ha gyermekével kisebb forgalmú területen, a forgalmasabb utaktól távol gyakorol.
- Az első lépéseket kifelé néző lábfejjel gyakorolja, mert az a későbbi haladási pozíciónak is megfelel.
- A termék rendszeres ellenőrzése és karbantartása növeli a termék élettartamát, és hozzájárul a biztonságos használathoz.

Nyújtson segítséget a gyermekeknek a termék használatakor, az első próbálkozások alkalmával. Magyarázza el nekik az alábbi tudnivalókat:

- Először megfelelően fel kell húzniuk a lábukra a terméket, csak azután indulhatnak el vele.
- Ügyeljen arra, hogy a fűző **1** ne legyen túl laza.
A fűző vége ne lógjon le nagyon a termékről, nehogy beleakadjon a kerékbe.
- Először is valamilyen sebességet fékező felületen (például padlószőnyegen) el kell sajátítani az egyensúly megtartását.
- Tiszta, vízszintes aszfalton csak akkor kezdjen el görkorsolyázni, ha már biztosan meg tudja tartani az egyensúlyát. Ehhez keressen egy kisebb forgalmú helyszínt, lehetőleg olyat, ahol nem tartózkodnak mások.
- Csak akkor gyakorolja a kanyarodást, ha egyenesen már biztonságosan tud menni.

A görkorsolyázás elsajátítása

Az alábbi tanácsokkal hozzájárulhat ahhoz, hogy gyermeke megtanuljon görkorsolyázni:

1. Egyenesen álljon, egymástól körülbelül tenyérnyi szélességre lévő és párhuzamos lábakkal, a karjait kissé helyezze előre, térdét pedig úgy hajlítsa be, hogy a sípcsontja a termék felső peremével egy vonalba kerüljön.
2. Testsúlyát menet közben óvatosan helyezze a láb bütykére.
3. Fordítsa kissé kifelé az egyik lábfejét, és finoman lökje el magát.
4. Ugyanezt ismételje meg a másik lábával is, hogy menet közben megtalálja a saját ritmusát.
5. A kanyarodáshoz csípőjét és térdeit használva fordítsa befelé vagy kifelé a terméket.

Előtte próbálja ki egy helyben állva.

6. Kanyarodáskor finoman dőljön befelé.

7. Időben lassítson a fékkel **7**, hogy megálljon (lásd „A fékkel történő lassítás” című fejezetet).

Minél nagyobb menet közben a sebessége, annál hosszabb a féktávolság.

A fékkel történő lassítás



Sérülésveszély!

Ha úgy görkorcso lyázik valaki, hogy nem tud helyesen fékezni, az veszélyes szituációkhoz és közúti balesetekhez vezethet. Gyermeke eközben megsérülhet, és másokat is súlyos veszélynek tehet ki.

- Győződjön meg arról, hogy a terméket közúti forgalomban használó gyermek biztonságosan képes fékezni.
- A gyermek csak akkor mehet a termékkel a közúti forgalomba, ha már képes biztonságosan fékezni.



Egyéb technikák és a fékezés nélküli lassítás elsajátítása érdekében érdemes részt venni egy megfelelő görkorcso lyá-tanfolyamon.

Így lassítson a gyermek a fékkel **7** biztonságosan:

1. Finoman tolja előre azt a görkorcso lyát, amelyre a féket rögzítették, és közben a súlyt helyezze a másik lábára.
Szükség esetén karjait is vegye igénybe az egyensúly megtartásához.
2. Óvatosan emelje meg azon lábfeje elejét, amelyiken a fékkel felszerelt termék van.
A fék a földet súrolva automatikusan lelassítja.

3. A gyorsabb fékezéshez gyakoroljon óvatosan nagyobb nyomást a fékre, és testsúlyát szükség esetén kissé helyezze hátra a megfelelő láb sarkára.

Minél nagyobb a fékre gyakorolt nyomás, annál nagyobb lesz a fékerő. Először mindig kisebb nyomást kifejtve kezdjen fékezni.

Ne tegyen hirtelen mozdulatot, nehogy elveszítse az egyensúlyát, illetve véletlenül abba hagyja a fékezést.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.

Tisztítás

- Szőszmentes, benedvesített ronggyal törölje át a terméket.
- Makacs szennyeződés esetén használjon enyhe hatású tisztítószert.


Karbantartás



Sérülésveszély!

Ha nem végzi el rendszeresen a termék karbantartását, akkor görkorcsolyázás közben a tengelycsavarok letekeredhetnek a tengelymenetről, ami súlyos balesetet okozhat. Mindeközben súlyosan megsérülhet, és másokat is veszélynek tehet ki.

- Rendszeresen húzza meg a tengelycsavarokat és a tengelymeneteket.

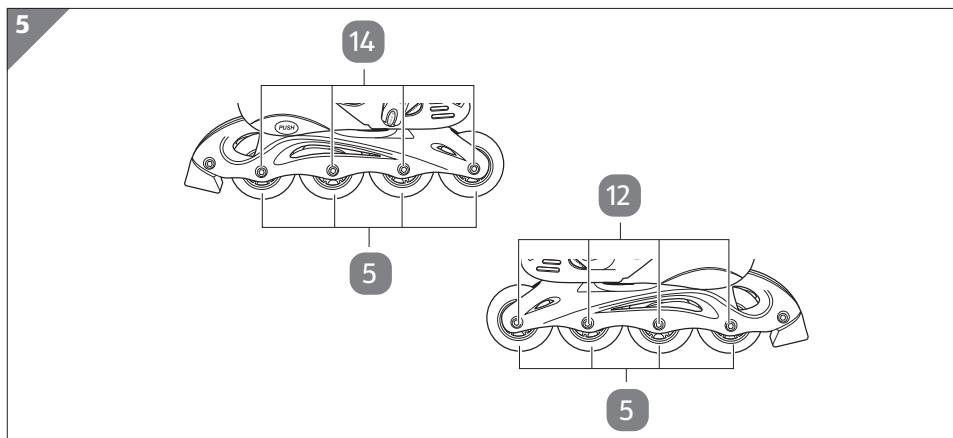


- Később is rendszeres időközönként húzzon a tengelycsavarokon (12) és a tengelymeneten (14), hogy a kerekek (5) ne válhassanak le hirtelen (lásd 5. ábra).
- Legkésőbb a használatot követően távolítsa el a kerekek közé szorult nagyobb szennyeződések (pl. kisebb kövek, levelek).

Kerekek ki- és beszerelése

Ha új kerekre (5) van szüksége, ügyeljen a megfelelő kerékméretre, továbbá arra, hogy az új kereknek új golyócsapágya (13) is legyen.

Így szerelje ki a kerekeket:

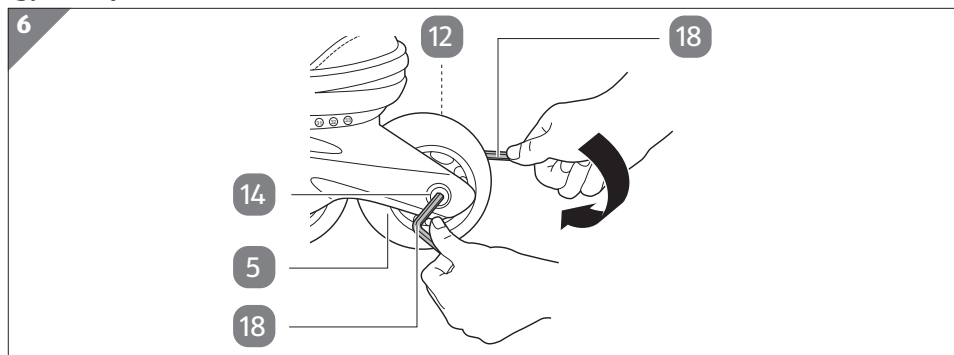

Imbuszkulccsal (18) rögzítse annak a keréknek (5) a tengelymenetét (14), amelyet ki szeretne cserélni (lásd 6. ábra).

1. Csavarja ki a tengelycsavart (12) a másik imbuszkulccsal (lásd 6. ábra).

Közben rögzítse a tengelymenetet az imbuszkulccsal, hogy teljesen ki tudja csavarni a tengelycsavart.

2. Vegye le a tengelycsavart és a tengelymenetet.

Most már le tudja venni a kereket.

Az alábbiak szerint szerelje vissza a kerekeket:

- Emelje fel kellőképpen az egyes alkatrészeket, és fordított sorrendben szerelje vissza az új kerekeket.

Ezzel sikeresen ki- és beszerelte a kereket.


A golyóscsapágyak ki- és beszerelése (csak puha bakancsok esetében)

A termék kerekenként **5** két precíziós csapággal van felszerelve, amelyek belül meg vannak zsírozva. A termék ezért terhelés hatására, vagyis görkorcsolyázáskor könnyen és gyorsan mozog, mert a zsír közben szétoszlik.

Kiszerezheti a golyóscsapágyakat **13**, azonban szétszerelni nem tudja őket. A golyóscsapágyak zárt kivitelű, karbantartást nem igénylő szerkezetek, melyek nem alkalmasak arra, hogy kívülről zsírozzák vagy olajozzák őket. Ha a golyóscsapágyak nyikorognak vagy akadnak, cserélje ki őket típusazonos darabra.

Az alábbiak szerint szerelje ki a golyóscsapágyakat a kerekekből:

1. Szerelje ki a kerekeket, amelyekben ki szeretné cserélni a golyóscsapágyat (lásd a „Kerekek ki- és beszerelése” című fejezetet).
2. Tartsa úgy a kereket a kezében, hogy az ne simuljon teljesen a tenyeréhez.

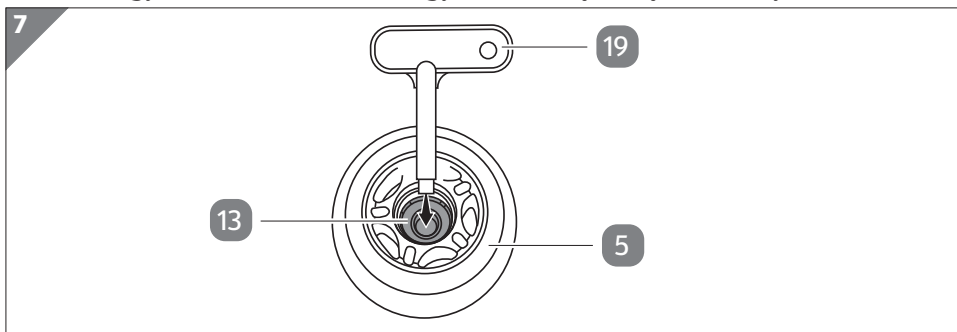

3. Tartsa meg erősen a kereket **5**, és a T-kulcs **19** kerek végét nyomja erősen a felül lévő golyóscsapágyba **13** (lásd **7. ábra**).

Az alul lévő golyóscsapágy beleesik a tenyerébe, adott esetben még a távtartó hüvely **11** is kiesik a kerékből.

4. Fordítsa meg a kereket, és a T-kulcs segítségével nyomja ki a másik golyóscsapágyat is a kerékből.

Ha a második golyóscsapágy (esetleg a távtartó hüvellyel együtt) a tenyerébe esik, akkor sikeresen kiszerezte a golyóscsapágyakat.

Az alábbiak szerint szerelje vissza a golyóscsapágyakat:

1. A golyóscsapágyak újbóli beszereléséhez helyezze a kereket szilárd felületre, és óvatosan nyomjon bele egy golyóscsapágyat.

A golyóscsapágnak a helyére kell kattanniuk és nem szabad oldalt kilógniuk a kerékből.

2. Fordítsa át a kereket a másik oldalára, és helyezze bele a távtartó hüvelyt.

3. Óvatosan helyezze rá a második golyóscsapágyat a távtartó hüvelyre, és nyomja bele a kerékbe.

A golyóscsapágnak a helyére kell kattanniuk és nem szabad oldalt kilógniuk a kerékből.

Ezzel sikeresen ki- és visszaszerelte a kerék golyóscsapágysait. Most vissza is szerelheti a kereket (lásd a „Kerekek ki- és beszerelése” című fejezetet).


A golyóscsapágyak ki- és beszerelése (csak kemény bakancsok esetében)

A termék kerekenként **5** két precíziós csapággal van felszerelve, amelyek belül meg vannak zsírozva. A termék ezért terhelés hatására, vagyis görkorcsolyázáskor könnyen és gyorsan mozog, mert a zsír közben szétoszlik.

Kiszerezheti a golyóscsapágyakat **13**, azonban szétszerelni nem tudja őket. A golyóscsapágyak zárt kivitelű, karbantartást nem igénylő szerkezetek, melyek nem alkalmasak arra, hogy kívülről zsírozzák vagy olajozzák őket. Ha a golyóscsapágyak nyikorognak vagy akadnak, cserélje ki őket típusazonos darabra.


Az alábbiak szerint szerelje ki a golyóscsapágyakat a kerekekből:

1. Szerelje ki a kerekeket, amelyekben ki szeretné cserélni a golyóscsapágyat (lásd a „Kerekek ki- és beszerelése” című fejezetet).

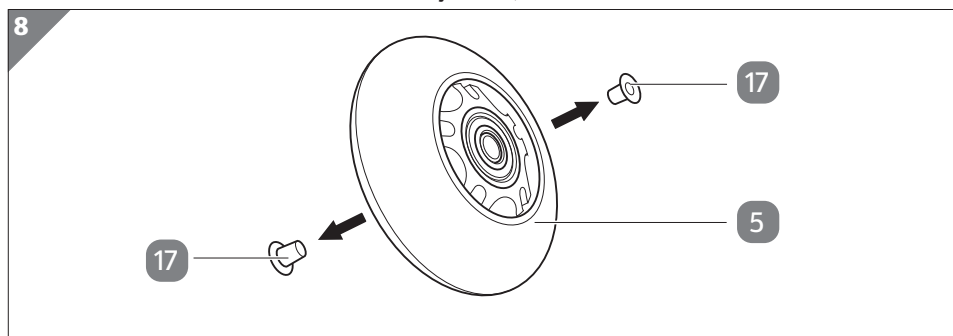

2. Vegye le a tengelyeket **17** (lásd **8. ábra**).

3. Tartsa úgy a kereket **5** a kezében, hogy az ne simuljon teljesen a tenyeréhez.

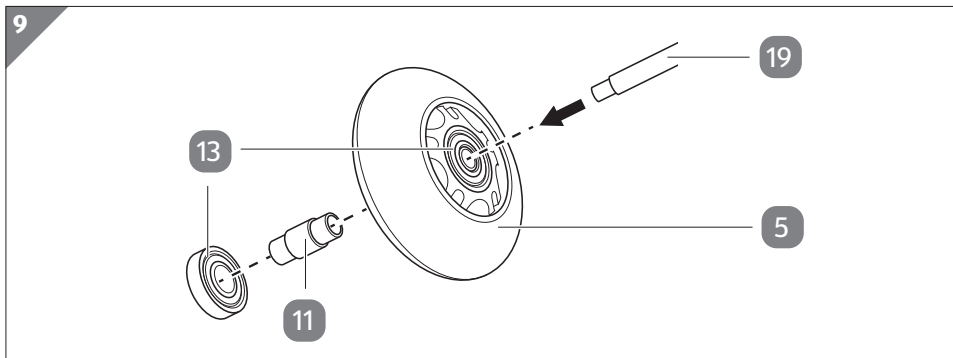

4. Tartsa meg erősen a kereket **5**, és a T-kulcs **19** kerek végét nyomja erősen a felül lévő golyóscsapágyba **13** (lásd **9. ábra**).

Az alul lévő golyóscsapágy beleesik a tenyerébe, adott esetben még a távtartó hüvely **11** is kiesik a kerékből.

5. Fordítsa meg a kereket, és a T-kulcs segítségével nyomja ki a másik golyóscsapágyat is a kerékből.

Ha a második golyóscsapágy (esetleg a távtartó hüvellyel együtt) a tenyerébe esik, akkor sikeresen kisserelte a golyóscsapágyakat.

Az alábbiak szerint szerelje vissza a golyóscsapágyakat:

1. A golyóscsapágyak újbóli beszereléséhez helyezze a kereket szilárd felületre, és óvatosan nyomjon bele egy golyóscsapágyat.

A golyóscsapágnak a helyére kell kattanniuk és nem szabad oldalt kilógniuk a kerékből.

2. Fordítsa át a kereket a másik oldalára, és helyezze bele a távtartó hüvelyt.

3. Óvatosan helyezze rá a második golyóscsapágyat a távtartó hüvelyre, és nyomja bele a kerékbe.


A golyóscsapágnak a helyére kell kattanniuk és nem szabad oldalt kilógniuk a kerékből.

4. Helyezze vissza a tengelyeket **17**.

Ezzel sikeresen ki- és visszaszerelte a kerék golyóscsapágyait. Most vissza is szerelheti a kereket (lásd a „Kerekek ki- és beszerelése” című fejezetet).

A fék cseréje

10

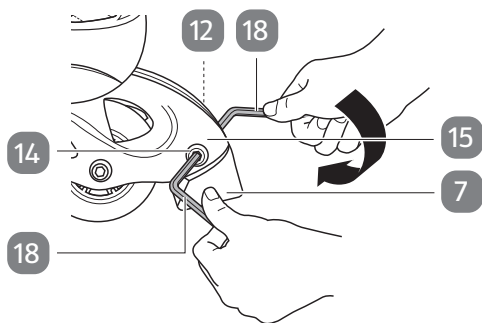


A következőképpen cserélje ki a kopott féket **7**:


1. Rögzítse a fékblokk **15** tengelymenetét **14** imbuszkulccsal **18** (lásd **10. ábra**).
2. Csavarja ki a tengelycsavart **12** a másik imbuszkulccsal (lásd **10. ábra**).
Közben rögzítse a tengelymenetet az imbuszkulccsal, hogy teljesen ki tudja csavarni a tengelycsavart.
3. Vegye le a tengelycsavart és a tengelymenetet a fékblokkról.

11

1.

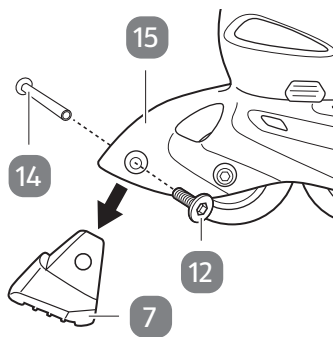

2.

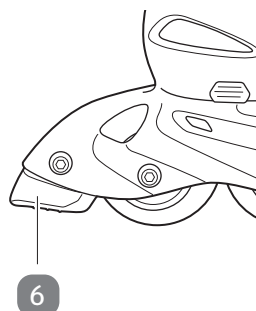

4. Lefelé húzza le a kopott féket **7** a fékblokkról **15** (lásd az 1. lépést a **11. ábrán**).
5. Nyomja az új féket **6** a fékblokkba.
6. Nyomja vissza a tengelymenetet **14** a fékblokkba.
7. Rögzítse a tengelymenetet imbuszkulccsal.
8. Csavarja vissza a tengelycsavart **12** a másik imbuszkulccsal **18**.
Közben rögzítse a tengelymenetet az imbuszkulccsal, hogy teljesen be tudja csavarni a tengelycsavart.

Sikeresen kicserélte a féket **6** (lásd a 2. lépést a **11. ábrán**).

Tárolás

- A terméket az időjárás viszontagságaitól védve, száraz, pormentes helyen tárolja.
- A terméket gyermekektől tartsa távol.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	11272 (Softboot) / 10173 (Hardboot)
„A” osztály:	20 és 100 kg közötti testsúly
Cipőméret:	29–33 / 33–37 (Softboot) 33–36 / 37–40 (Hardboot lányoknak) 34–37 / 38–41 (Hardboot fiúknak)
Golyóscsapágy:	ABEC-7
Kerékméreték (Softboot)	
29–33:	70 × 24 mm
33–37:	72 × 24 mm
Kerékméreték (Hardboot lányoknak)	
33–36:	70 × 24 mm
37–40:	70 × 24 mm
Kerékméreték (Hardboot fiúknak)	
34–37:	70 × 24 mm
38–41:	70 × 24 mm
Szabvány:	EN 13843:2009
Gyártási szám:	822727 / 822728

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.



*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Származási hely: Kína
Gyártó:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

822727 / 822728

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
11272 (Softboot) / 10173 (Hardboot)

04/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS