



Navodila
za uporabo


ADVENTURIDGE

MOBILNI VENTILATOR ZA KAMPIRANJE



Kazalo vsebine

| | |
|--|----|
| Splošno | 3 |
| Uporabljeni simboli | 3 |
| Namenska uporaba | 4 |
| Varnostni napotki | 5 |
| Vsebina kompleta/opis delov | 7 |
| Preverjanje vsebine kompleta | 7 |
| Polnjenje ventilatorja za kampiranje..... | 7 |
| Postavitev/obešanje ventilatorja za kampiranje..... | 8 |
| Vklop/izklop ventilatorja za kampiranje in nastavitev hitrosti | 9 |
| Uporaba polnilnika | 9 |
| Čiščenje | 10 |
| Shranjevanje | 10 |
| Napotki za odlaganje med odpadke | 10 |
| Tehnični podatki | 12 |

Splošno



Pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberete navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke, in mobilni ventilator za kampiranje uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Neupoštevanje spodnjih napotkov lahko privede do hudih telesnih poškodb. Navodila za uporabo so sestavni del mobilnega ventilatorja za kampiranje. Ta navodila za uporabo shranite za poznejše branje in če mobilni ventilator za kampiranje izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njim izročite tudi ta navodila.

Ta navodila za uporabo lahko zahtevate tudi v obliki datoteke PDF. V ta namen nam pišite na: info@aspiria-nonfood.de.

Zaradi boljše berljivosti je mobilni ventilator za kampiranje v nadaljevanju poimenovan samo »ventilator za kampiranje«.

Uporabljeni simboli

V navodilih za uporabo, na ventilatorju za kampiranje ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Pred uporabo upoštevajte navodila!



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognete, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol opozarja na koristne dodatne informacije in nasvete.



Izjava o skladnosti: S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo zahteve Direktiv ES. Celotno izjavo o skladnosti lahko zahtevate prek elektronske pošte na: info@aspiria-nonfood.de.



Odpadnih naprav ne zavržite med gospodinjske odpadke (glejte razdelek „Napotki za odlaganje med odpadke“).



Baterij ne zavržite med gospodinjske odpadke (glejte razdelek „Napotki za odlaganje med odpadke“).



Ta simbol označuje električne izdelke, ki ustrezajo razredu zaščite tri.

IP20

Ventilator za kampiranje je zaščiten pred tujki s premerom $\geq 12,5$ mm. Ni zaščiten pred vodo.



Ta simbol označuje izdelke, ki delujejo z enosmernim električnim tokom.



Ta simbol označuje nevaren izdelek z litij-ionsko baterijo.

Namenska uporaba


Ventilator za kampiranje je predviden za kroženje zraka, npr. pri uporabi v območju za kampiranje. Prek vgrajenega polnilnika lahko polnite prenosne elektronske naprave (npr. pametni telefon ali tablica). Ventilator za kampiranje je primeren za uporabo v suhem okolju. Ni zaščiten pred vodo. Ventilator za kampiranje je namenjen izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Ventilator za kampiranje ni igrača. Ventilator za kampiranje uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Proizvajalec ali trgovec ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejše otroke).

- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z ventilatorjem za kampiranje.
- Ventilator za kampiranje smejo uporabljati otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. ljudje z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja (npr. otroci), če so pod nadzorom ali so bili seznanjeni z varno uporabo ventilatorja za kampiranje in razumejo posledične nevarnosti.
- Otroci čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.
- Ne pustite otrokom, da bi se igrali z embalažo. Otroci se lahko med igranjem vanjo zapletejo in se zadušijo.



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje z ventilatorjem za kampiranje lahko privede do električnega udara ali pregrevanja.

- Ventilator za kampiranje pred vsako uporabo preverite glede poškodb. Ventilatorja za kampiranje ne uporabljajte, če je ta poškodovan.
- Polnilnega kabla USB ne uporabljajte več, če je poškodovan.
- Ventilatorja za kampiranje ne spreminjajte.
- Nikoli ne odpirajte ohišja ventilatorja za kampiranje.
- Akumulatorske baterije ventilatorja za kampiranje ni mogoče zamenjati. Ne poizkušajte odpirati ohišja ventilatorja za kampiranje, da bi lahko dostopali do akumulatorske baterije.
- Ventilatorja za kampiranje ne izpostavljajte ekstremnim razmeram, kot sta ogenj ali vročina (npr. radiatorjem ali soncu).

- Ventilatorja za kampiranje nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Vlaga in tekočine ne smejo vdreti v notranjost ventilatorja za kampiranje.
- Polnilni kabel USB pred vsakim čiščenjem ločite od ventilatorja za kampiranje.
- Če ventilator za kampiranje polnite prek napajalnika, se prepričajte, da je električna vtičnica zlahka dostopna. Tako boste lahko ventilator za kampiranje v primeru nevarnosti zlahka izklopili iz električnega omrežja.
- Med postopkom polnjenja in med uporabo ventilatorja za kampiranje bodite pozorni na nastajanje toplote. Ventilator za kampiranje v primeru nastajanja toplote nemudoma izklopite oz. ločite od električnega omrežja.
- Med postopkom polnjenja in med uporabo ventilatorja za kampiranje ne puščajte brez nadzora.
- Nemudoma izklopite ventilator za kampiranje in po potrebi iz njega izvlecite polnilni kabel USB, če zaznate nastajanje dima ali vonj po ognju.
- Ventilator za kampiranje sme delovati samo s SELV (varnostna nizka napetost) skladno z navedenimi podatki na napravi.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

- Ne vtikajte prstov ali drugih predmetov skozi zaščitno mrežo, če ventilator za kampiranje deluje.
- Ko uporabljate kavelj, ventilator za kampiranje obešajte samo na dovolj stabilno mesto pritrditve. Mesto pritrditve mora nositi težo ventilatorja za kampiranje.
- Pazite, da ventilatorju za kampiranje ne boste približevali las. Ti se lahko vanj zapletejo.


OBVESTILO!**Nevarnost materialne škode!**

- Ventilator za kampiranje vedno postavite na stabilno in ravno podlago. Ventilator za kampiranje se lahko ob padcu na tla poškoduje.

Vsebina kompleta/opis delov

- 1 Ventilator za kampiranje
- 2 Polnilni kabel USB
- 3 Stojalo
- 4 Ročaj
- 5 Gumb za vklop/izklop
- 6 Mikro USB priključek
- 7 Zaščitna mreža
- 8 Rotor
- 9 Kontrolna LED lučka
- 10 USB priključek
- 11 Kavelj

Navodila za uporabo

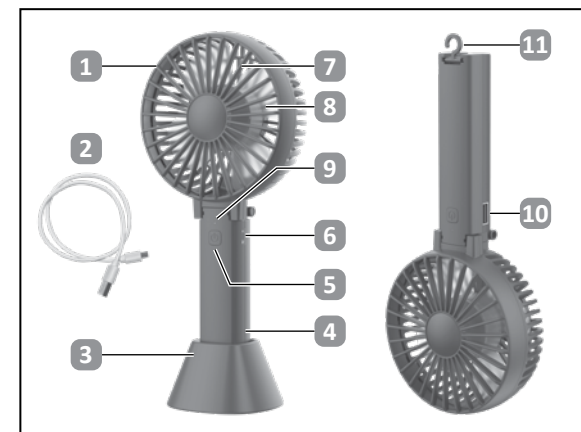**Preverjanje vsebine kompleta****OBVESTILO!****Nevarnost materialne škode!**

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko ventilator za kampiranje poškodujete. Pri odpiranju embalaže bodite previdni.

Preverite, ali je komplet popoln in da ventilator za kampiranje nima vidnih poškodb. Če jih ima, ventilatorja za kampiranje ne uporabljajte.

Polnjenje ventilatorja za kampiranje

Akumulatorsko baterijo ventilatorja za kampiranje pred prvo uporabo napolnite s priloženim polnilnim kablom USB ².

OBVESTILO!**Nevarnost materialne škode!**


- Akumulatorsko baterijo ventilatorja za kampiranje polnite izključno v suhem okolju.
- Ventilatorja za kampiranje med postopkom polnjenja ne uporabljajte.

- Če akumulatorsko baterijo ventilatorja za kampiranje polnite prek osebnega računalnika/prenosnega računalnika, pustite najmanj dva druga vhoda prosta, da preprečite poškodbe osebnega računalnika/prenosnega računalnika.
- Polnilni kabel USB po postopku polnjenja ločite od ventilatorja za kampiranje.

1. Mikro USB vtič polnilnega kabla USB **2** povežite z mikro USB priključkom **6** na ventilatorju za kampiranje.
2. Vtič USB A polnilnega kabla USB **2** povežite z USB priključkom na vašem osebem računalniku/prenosnem računalniku, polnilniku ali primernem USB napajalniku (primernost v skladu z EN 60335-1; 5 V/1,5 A; ni priložen kompletu). Med postopkom polnjenja kontrolna LED lučka **9** sveti oranžno. Ko je akumulatorska baterija popolnoma napolnjena, kontrolna LED lučka ugasne. Akumulatorsko baterijo ventilatorja za kampiranje ponovno napolnite, ko kontrolna LED lučka **9** med delovanjem utripa modro.

Postavitev/obešanje ventilatorja za kampiranje

Ventilator za kampiranje postavite s stojalom **3** (glejte sl. B) ali pa ročaj **4** ventilatorja za kampiranje prek vrtljivega kolena poklopite navzgor (glejte sl. C).

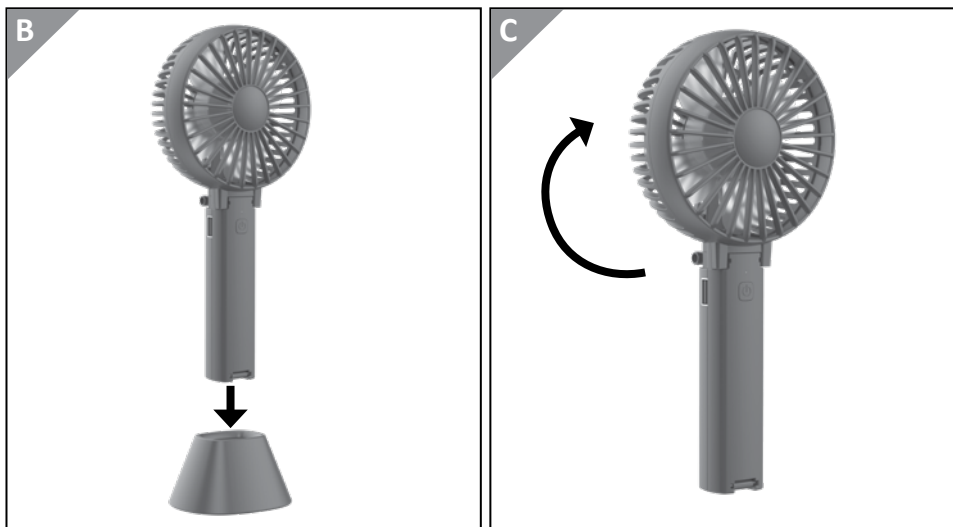

Ventilator za kampiranje lahko sicer tudi s kavljem obesite **11** na primerno in dovolj stabilno mesto pritrditve.

Vklop/izklop ventilatorja za kampiranje in nastavitev hitrosti



Ko je ventilator za kampiranje vklopljen, istočasno polnjenje prenosnih elektronskih naprav prek polnilnika ni mogoče.

Ventilator za kampiranje ima tri hitrostne stopnje.

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop **5** enkrat, da ventilator za kampiranje vklopite. Ventilator za kampiranje je sedaj na stopnji 1. Kontrolna LED lučka **9** sveti modro.
2. Pritisnite gumb za vklop/izklop **5** še enkrat ali dvakrat, da ventilator za kampiranje preklopite na stopnjo 2 oz. 3.
3. Pritisnite gumb za vklop/izklop še enkrat, da ventilator za kampiranje izklopite. Kontrolna LED lučka **9** ugasne.

Uporaba polnilnika

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko uporabljate tudi za polnjenje prenosnih elektronskih naprav.



Ko je ventilator za kampiranje vklopljen, istočasno polnjenje prenosnih elektronskih naprav prek polnilnika ni mogoče.

Polnilnika ni mogoče napolniti, če je istočasno nanj priključena kakšna naprava.

1. Vtič USB A polnilnega kabla USB **2** povežite z USB priključkom **10** na ventilatorju za kampiranje.
2. Mikro USB vtič polnilnega kabla USB **2** povežite z mikro USB priključkom na napravi, ki jo želite napolniti. Polnjenje se prične samodejno. Med postopkom polnjenja kontrolna LED lučka **9** sveti oranžno.
3. Če želite polnjenje zaključiti, izvalcite polnilni kabel USB iz vaše naprave in ventilatorja za kampiranje.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost materialne škode!

- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila, kovinskih gobic ali trdih ščetk.
- V notranjost ventilatorja za kampiranje ne sme vdreti vlaga. Če je vlaga vendarle prodrla v ventilator za kampiranje, ga ne uporabljajte več.
- Polnilni kabel USB pred vsakim čiščenjem ločite od ventilatorja za kampiranje.

Ventilator za kampiranje čistite s suho in mehko krpo. Pri močnejši umazaniji uporabljajte samo zelo rahlo navlaženo krpo. Pustite, da se ventilator za kampiranje dobro posuši, preden ga ponovno uporabite.

Shranjevanje


Ventilator za kampiranje hranite na suhem in dobro zračenem mestu, ki ni dostopno otrokom. Zaščitite ventilator za kampiranje pred neposredno sončno svetlobo in drugimi viri toplote ter zmrzaljo.

Napotki za odlaganje med odpadke

Embalaža

Vse sestavne dele embalaže lahko skladno z veljavnimi predpisi odstranite prek podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni vašega podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

Odpadne naprave

 Simbol s prečrtanim smetnjakom pomeni, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno odlagati med odpadke skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so zakonsko obvezani, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe zavržejo ločeno od nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Na ta način se zagotovi okolju prijazen in surovinsko varčno recikliranje. Baterije in akumulatorje, ki niso trdno obdani z električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče odstraniti, ne da bi jih uničili, je treba na zbirnem mestu ločiti od naprave, in jih odložiti med

odpadke na za to predvidenem odlagališču. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jih uničili. Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javno pristojnih nosilcev dejavnosti za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih proizvajalci ali distributerji vzpostavijo v skladu z OEEO 2012/19. Oddaja starih naprav je brezplačna. Trgovci s prodajno površino najmanj 400 m² za električno in elektronsko opremo so jih dolžni prevzeti. Prav tako so jih dolžni prevzeti tudi spletni trgovci s skladiščno površino najmanj 400 m² za električno in elektronsko opremo. Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti brezplačen prevzem starih naprav, tako da zagotovijo ustrezne možnosti vračila v razumni razdalji. Potrošniki imajo možnost, da staro napravo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo, ki ima v bistvu enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dostavah zasebnim gospodinjstvom. Distributer mora potrošnika ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe povprašati o ustreznem vračilu naprav v skladu z namenom.

Poleg tega lahko potrošniki stare naprave brezplačno oddajo na zbirno mesto distributerja, ki jih je dolžan prevzeti nazaj, ne da bi to bilo vezano na nakup nove naprave. Vendar dolžine robov posameznih naprav ne smejo presežati 25 cm.

Baterije





Baterij in akumulatorskih baterij ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so po zakonu zavezani, da baterije in akumulatorske baterije med odpadke zavržejo ločeno. Baterije in akumulatorje lahko brezplačno dostavite na zbirno mesto v vaši občini/okrožju ali v trgovinah, tako da jih lahko odlagate na okolju prijazen način in za ponovno pridobivanje dragocenih surovin. Nepravilno odstranjevanje med odpadke lahko povzroči, da strupene sestavine pridejo v okolje in škodljivo vplivajo na ljudi, živali in rastline. Baterije in akumulatorske baterije iz električnih aparatov je treba pomožnosti odstraniti med odpadke ločeno od njih. Baterije in akumulatorske baterije oddajte le v izpraznjenem stanju. Če je mogoče, namesto baterij za enkratno uporabo uporabite baterije, ki se lahko ponovno napolnijo. Pri baterijah in akumulatorskih baterijah, ki vsebujejo litij, je treba pred odstranjevanjem med odpadke prelepiti pole, da se izognete zunanemu kratkemu stiku. Kratak stik lahko povzroči požar ali eksplozijo. Baterije s povečano vsebnostjo škodljivih snovi so poleg tega označene z naslednjimi znaki:

Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Tehnični podatki

Akumulatorska baterija: Litij-ionska akumulatorska baterija: 3,7 V/2000 mAh/7,4 Wh

Vhodna nazivna napetost/vhodni nazivni tok: 5 V  /1,5 A najv.

Razred zaščite: 3 

Vrsta zaščite: IP20



Različica: 2022-10
Št. izdelka: 823910
Izdelek: ANS-20-124



DISTRIBUTER:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY