HOFER

Montageanleitung

casalux

LED-STEHLEUCHTE

55746

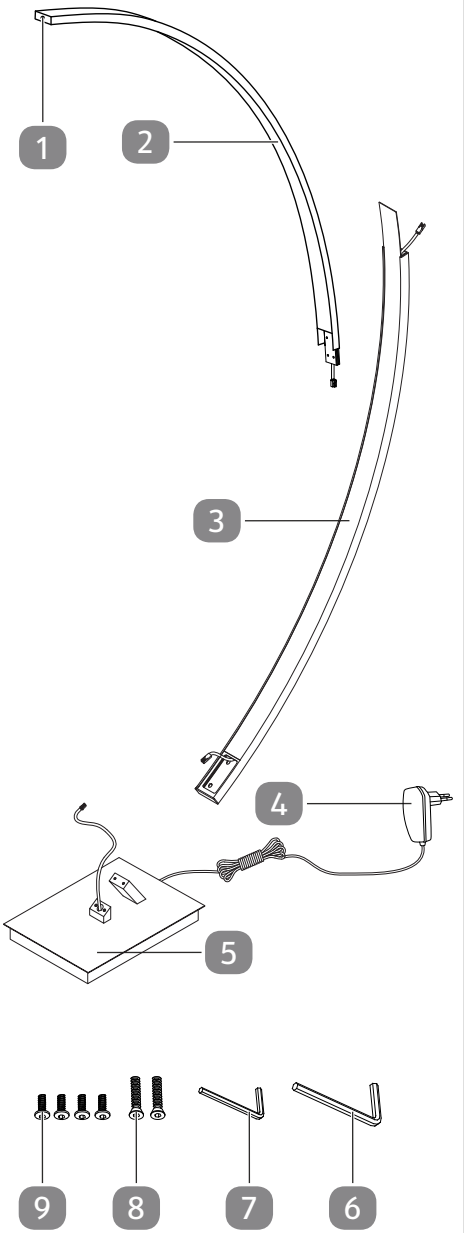

55747

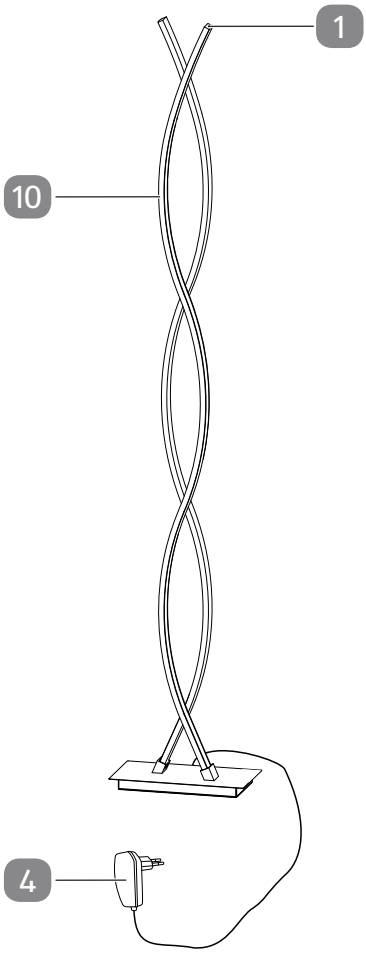

Lieferumfang/Geräteteile

Modell 55746

1 Ein- / Aus-Taster

2 Leuchtbogen

3 Bogen

4 Steckernetzteil

5 Sockel

6 Innensechskantschlüssel (groß)

7 Innensechskantschlüssel (klein)

8 Innensechskantschraube (groß) (2x)

9 Innensechskantschraube (klein) (4x)

Modell 55747

10 LED Stehleuchte Wellendesign

Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **2**
Lieferumfang/Geräteteile **3**
Allgemeines **5**
Montageanleitung lesen und aufbewahren 5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch **5**
Zeichenerklärung **5**
Sicherheit **7**
Sicherheitshinweise 7
Erstinbetriebnahme **10**
Produkt und Lieferumfang prüfen 10
Montage **11**
Montage Bogen (nur Modell 55746) 11
Montage Leuchtbogen (nur Modell 55746) 12
Bedienung **12**
Aufstellung 12
Produkt ein- / ausschalten bzw. dimmen 13
Reinigung **13**
Lagerung **14**
Fehlersuche **15**
Technische Daten **15**
Konformitätserklärung **16**
Entsorgung **16**
Verpackung entsorgen 16
Altgerät entsorgen 16

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Stehleuchte (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung von trockenen und geschlossenen Innenräumen konzipiert.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.

CE

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

$t_{[h]}$

Dieses Symbol steht für die Lebensdauer der LED Stehleuchte in Stunden.

Dieses Produkt ist über den Touchdimmer dimmbar. Es ist nicht geeignet für vorgeschaltete Dimmer und elektronische Schalter.

Dieses Symbol steht für einen kurzschlussfesten Sicherheitstransformator.

Dieses Symbol zeigt an, dass es sich um ein unabhängiges Betriebsgerät handelt.

ta

Dieses Symbol informiert über die Umgebungstemperatur.

tc

Dieses Symbol informiert über die maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt.

~

Wechselstrom / -spannung

IP20

Das Gerät ist geschützt gegen die Berührung mit Fingern bzw. gegen das Eindringen fester Körper, deren Durchmesser größer ist als 12 mm. Kein Schutz vor eindringendem Wasser.

Hz

Hertz (Frequenz)

SELV

Schutzkleinspannung

W	Watt (Wirkleistung)
R_a	Farbwiedergabe-Index der LED-Beleuchtung
A	Ampere (Strom)
⎓	Gleichspannung
⧈	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.

⚠ WARNUNG!	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
⚠ VORSICHT!	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
HINWEIS!	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifizierten Fachkräften reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch den Netzadapter nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an Orten, an denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten ansammeln können. Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Regen. Schützen Sie auch den Netzadapter vor Feuchtigkeit.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend vom Stromnetz trennen können.
- Trennen Sie den Netzadapter während des Nichtgebrauchs und der Reinigung vom Netzstrom.
- Die äußere flexible Leitung dieses Produktes kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss das Produkt verschrottet werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Bei Fehlbedienung durch unsachgemäße Handhabung können sich Verletzungen zugezogen werden. Dies stellt Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und

mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder) dar.

- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht bedienen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt oder mit der Anschlussleitung spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen und ausreichend stabilen Bodenfläche auf.

- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Bodenfläche.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Erschütterungen sowie Stößen.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Schäden aufweist.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

⚠ WARNUNG!

Erstickungsgefahr!
Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang/ Geräteteile").

3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb, und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

Für die Montage werden 2 Personen empfohlen.

Montage Bogen (nur Modell 55746)

1. Stellen Sie den Sockel 5 auf einen waagrechten und stabilen Untergrund.
2. Schieben Sie die Aluminiumblende 11 ca. 20 - 30 cm nach oben.
3. Fädeln Sie das Anschlusskabel des Sockels 12 in das große mittige Loch an unteren Ende des Bogens 3 ein.
4. Stecken Sie die Stecker des Anschlusskabels des Sockels in die Buchse des Anschlusskabels des Bogens 13.

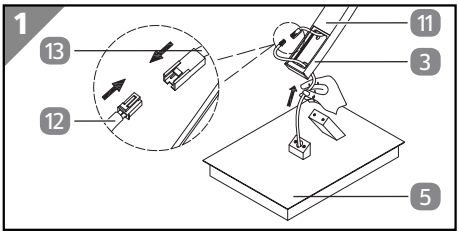

5. Richten Sie die 4 Bohrlöcher des Bogens mit den Löchern der Schraubstützen 14 aus.

   Ziehen Sie das Kabel vor dem Anlegen des Bogens an die Schraubstützen durch das Loch des Bogens vorsichtig durch.
6. Schieben Sie das Kabel in den Bogen vollständig ein.

   Ziehen Sie zur Unterstützung das Kabel am oberen Ende des Bogens heraus.
7. Schrauben Sie die vier Innensechskantschrauben (klein) 9 in die Schraubstützen ein.
8. Schrauben Sie die vier Innensechskantschrauben (klein) mit dem Innensechskantschlüssel (klein) 7 handfest an.

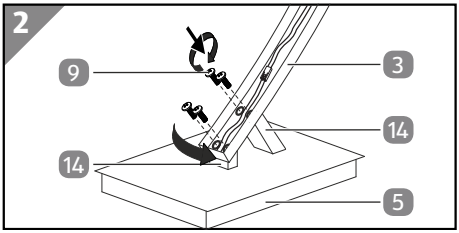

9. Schieben Sie die Aluminiumblende wieder ganz nach unten.

Der Bogen ist montiert.

Montage Leuchtbogen (nur Modell 55746)

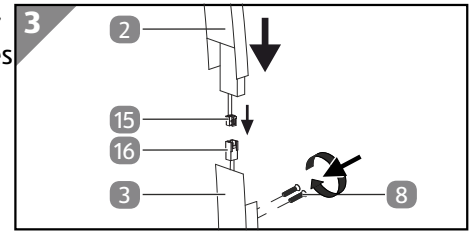

1. Halten Sie den Leuchtbogen 2 in der Montageposition an das obere Ende des Bogens 3.
2. Stecken Sie den Stecker des Leuchtbogens 15 in die Buchse des Bogens 16.
3. Schieben Sie das Kabel vollständig in den Bogen ein.

   Achten Sie darauf, dass das Kabel die Bohrlöcher für die Innensechskantschrauben (groß) 8 nicht blockiert.
4. Schieben Sie den Leuchtbogen in die Führung des Bogens ein.
5. Schrauben Sie die zwei Innensechskantschrauben (groß) in die Bohrlöcher.
6. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben (groß) mit dem Innensechskantschlüssel (groß) 6 handfest an.

Der Leuchtbogen ist montiert.

Bedienung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie das Produkt nicht im Laufweg auf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Stellen Sie das Produkt nicht im Schwenkbereich von Türen, Fenstern, Schränken etc. auf.

Aufstellung

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Bodenfläche.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil 4 in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Das Produkt ist aufgestellt.

Produkt ein- / ausschalten bzw. dimmen

- Drücken Sie den Ein- / Aus-Taster 1.

Das Produkt ist eingeschaltet.

- Drücken und halten Sie den Ein- / Aus-Taster 1.
  Lassen Sie den Ein- / Aus-Taster los, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Die Helligkeit wird erhöht.

- Drücken und halten Sie den Ein- / Aus-Taster 1 erneut.
  Lassen Sie den Ein- / Aus-Taster los, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Die Helligkeit wird verringert.

- Drücken Sie den Ein- / Aus-Taster 1.

Das Produkt ist ausgeschaltet.

Die zuletzt gewählte Einstellung der Helligkeit ist beim nächsten Einschalten wieder eingestellt.

Reinigung

⚠ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit im Produkt kann zu Kurzschluss und Stromschlag führen.

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Trocknen Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es nach der Reinigung erneut in Betrieb nehmen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.

Lagerung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäße Lagerung des Produktes kann zu Beschädigungen führen.

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht ins Wasser fallen kann.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

1. Reinigen Sie das Produkt gründlich (siehe Kapitel "Reinigung").
2. Lagern Sie Geräteteile und Zubehör immer gemeinsam mit dem Produkt.
3. Verpacken Sie das Produkt nach Möglichkeit in der Originalverpackung.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
Das Produkt leuchtet nicht.	Das Steckernetzteil ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Stromnetz.
	Die Steckverbindungen sind nicht richtig angeschlossen oder haben sich gelöst.	Überprüfen Sie, ob die Steckverbindungen richtig zusammengesteckt sind.
	Es ist keine Netzspannung vorhanden.	Überprüfen Sie die Netzspannung sowie Kabel, Sicherung und Steckdose auf Funktionalität.
	Die Lichtquelle (LED) ist defekt.	Lassen Sie die Lichtquelle von einem Fachmann austauschen.

Technische Daten

Artikelnummer:	821802
Versorgungsspannung:	220-240 V⎓ 50/60 HZ
Schutzklasse:	II ⧈
Schutzart:	IP20

LED-Bogenleuchte

Modell:	55746
Leistung:	max. 19 W
LED-Leistung:	17 W, 1900 lm (360°), 3000 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

LED-Stehleuchte Wellendesign

Modell:	55747
Leistung:	max. 18 W
LED-Leistung:	16,5 W, 2100 lm (360°), 3000 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die LED-Lichtquelle und das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Diese kostenlose Rücknahmepflicht gilt sowohl bei Kauf im Geschäft als auch bei einer Lieferung an die Wohnadresse. Erfüllungsort der Rücknahmepflicht ist gleich dem Erfüllungsort der Lieferung. Transportkosten dürfen für die zurückgenommenen Geräte nicht verrechnet werden.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei

Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.
Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.

*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EDI LIGHT GMBH
HEILIGKREUZ 22
6136 PILL
AUSTRIA

KUNDENDIENST 821802

AT **+43 5242 670 570**

info@edi-light.com

MODELL:
55746 / 55747 01/2023

3 JAHRE GARANTIE