



EKS 77 összecusukható elektromos roller

Használati utasítás

HU



EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartalom

Műszaki adatok.....	2
Bevezetés.....	3
Magyarázatok	3
Rendeltetésszerű használat.....	4
A csomag tartalma.....	4
Fontos biztonsági utasítások.....	5
Előkészítés.....	8
Kijelző funkciói	10
Akkumulátor kezelése.....	12
Üzembe helyezés.....	15
Karbantartás és gondozás.....	17
Garancia.....	22
Ártalmatlanítással kapcsolatos utasítások.....	26
Megfelelőségi nyilatkozat/tanúsítványok.....	26
Jegyzetek.....	27

Műszaki adatok

Anyag	Alumínium
Maximális hatótáv	kb. 20 km*
Maximális sebesség	kb. 23 km/h
Saját tömeg	17,4 kg
Maximális terhelhetőség	120 kg
Kijelző	folyadékkristályos kijelző
Kerék mérete	12"-es, légkamrás első és hátsó gumibroncsok
Fékek	Első és hátsó tárcsafékek
Termék mérete	1270 x 480 x 970 mm
Termék mérete összehajtvá	1270 x 330 x 660 mm
Töltő	220-240 V / 50-60 Hz
Töltési idő	körülbelül 5 óra
Motor	300 watt
Akkumulátor	36 V / 7,5 Ah-s lítiumakkumulátor
Levegőben terjedő zajkibocsátás	58 dB
Rezgés intenzitása	0,09-0,13 mm/s
Kapaszkodóképesség	5°

*Irányértékek kb. 75 kg tömegű felhasználó és teljesen feltöltött akkumulátor esetén, sima, egyenletes úton és optimális hőmérsékleti körülmények között (lásd a 12., 13. és 14. oldalt).

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta az EKS 77 összecusukható elektromos rollert!

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, mielőtt használatba venné az összecusukható elektromos rollert, és győződjön meg róla, az utasításoknak megfelelően használja azt.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából. Az összecusukható elektromos rollert harmadik fél számára csak a használati útmutatóval együtt adja át.

A gyártó fenntartja a termékek módosításának jogát. A használatra vonatkozó utasítások és ábrák modelltől függően eltérők lehetnek.

Reméljük, hogy örömet fogja lelni az EKS 77 összecusukható elektromos rollerben.

Jelmagyarázat



VIGYÁZAT!



Fontos információkat tartalmaz a sérülések elkerülése érdekében.



FIGYELEM!



Fontos információkat tartalmaz a termék károsodásának megakadályozása érdekében.



FONTOS TUDNIVALÓ!



A használati útmutató olvasása során fontos információkra és utasításokra hívja fel a figyelmet.

Rendeltetésszerű használat

Az EKS 77 összecusukható elektromos roller egyetlen személy szállítására készült jármű.

Az összecusukható elektromos roller kizárólag magánhasználatra és nem üzleti felhasználásra készült.

Az összecusukható elektromos rollert csak az ebben a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és anyagi károkat, sőt személyi sérülést is okozhat.

A gyártó vagy forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

A csomag tartalma



*A nyeret és a csomagtartót üzembe helyezés előtt be fel kell szerelni (8. oldal)

Fontos biztonsági előírások



VIGYÁZAT!



- Tartsa be szigorúan a kézikönyvben szereplő biztonsági utasításokat. A gyártó vagy a forgalmazó nem vonható felelősségre azokért a pénzügyi veszteségekért, személyi sérülésekért, anyagi károkért, balesetekért és jogi követelésekért, amelyek a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának tulajdoníthatók. A felelősség minden esetben az elektromos roller vásárlási értékére korlátozódik.
- Minden használat előtt ellenőrizze az összecusukható elektromos rollerjét (lásd a „Karbantartás és ápolás” című fejezetet a 17. oldalon).
- Látható károsodás, sérült hálózati kábel vagy dugasz esetén az összecusukható elektromos roller nem használható.
- Tilos az összecusukható elektromos roller módosítása.
- A javításokat csak a KSR Group GmbH által engedélyezett szakképzett személy végezheti el. Az önhatalmúlag elvégzett javítások, szakszerűtlen csatlakoztatások vagy helytelen üzemeltetés esetén a felelősségvállalás és a garancia érvényüket veszítik.
- Mindig védősisakot, megfelelő ruházatot, védőfelszerelést és lapos sarkú cipőt kell viselni.
- Haladás közben mindkét kezével fogja a kormányt.
- Gyakorolja az összecusukható elektromos roller vezetését sík terepen.
- Az összecusukható elektromos roller 12 év alatti személyek számára nem alkalmas.
- Kérjük, olvassa el a jelen használati útmutatóban szereplő

Fontos biztonsági előírások



VIGYÁZAT!



utasításokat. Ezek az esetleges kockázatok minimalizálására szolgálnak. Tartsa szem előtt, hogy még a kézikönyvben szereplő utasítások pontos betartása esetén is fennállnak bizonyos kockázatok az összecsucskható elektromos roller használata közben. A balesetek és a sérülések elkerülése érdekében mindig igazítsa a sebességet a körülményekhez.

- Az összecsucskható elektromos rollert úgy tervezték, hogy képes legyen egy legfeljebb 120 kg tömegű személy szállítására.
- Az összecsucskható elektromos roller sík, száraz felületeken való használatra készült. Ne haladjon vele vízen keresztül, esőben, illetve éjszaka és látási viszonyok között.
- Az összecsucskható elektromos roller nem alkalmas akrobatikus mutatványokra –
NE PRÓBÁLJON vele ugratni vagy valamilyen veszélyes manővert végrehajtani.
- Ne hagyja az összecsucskható elektromos rollert a szabadban. A tároláshoz válasszon száraz, sötét helyet.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar szorosan meg van-e húzva.
- A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy vezetés közben nem ér hozzá mozgó alkatrészekhez.
- Az összecsucskható elektromos roller egyetlen személy szállítására készült jármű.

Fontos biztonsági előírások



VIGYÁZAT!



- Az KRESZ szabályai szerint a közúti forgalom minden résztvevőjének úgy kell viselkednie, hogy a közlekedés más résztvevőit ne veszélyeztesse, terhelje, akadályozza, illetve ne okozzon nekik sérülést! Az összecusukható elektromos roller közúti forgalomban történő használatához meg kell felelni a jogszabályi irányelveknek. Az összecusukható elektromos rollert alapvetően két, egymástól független működtetésű fékkel, egy csengővel, nagy fényerejű, előre felé fehér vagy halvány sárga fénnel világító fényszóróval, valamint vörös hátsó fénnel és fényvisszaverő csíkokkal kell felszerelni.
- Az összecusukható elektromos roller használatba vétele előtt érdeklődjön a régiója jogi előírásaival kapcsolatban. Kérjük, forduljon az ezért felelős hatóságokhoz.
- Az összecusukható elektromos roller lítiumion-akkumulátorral van felszerelve. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes országokban különleges szabályozás vonatkozik a lítiumion-akkumulátorok szállítására.
- Az akkumulátor legjobb üzemi hőmérséklete 10 °C és 30 °C között van. Az ennél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleteken a teljesítményleadás romlik, amely csökkent hatótávhoz vezet.

Előkészítés



Vegye ki az összehcsukható elektromos rollert a dobozból, húzza előre a kormányoszlopon található rögzítőkart és hajtsa fel a kormányt. Ezután tolja vissza ismét a kart.



Nyissa ki a gyorskioldót a kormányrúd közepén, és fordítsa a kormányt az Önnek kényelmes helyzetbe.



Nyissa ki a gyorskioldót a nyeregcső tartójánál a kereten, és helyezze be a nyeregcsövet. Állítsa az ülés magasságát kényelmes helyzetbe, majd zárja le a gyorskioldót.

Előkészítés

Távolítsa el a csomagtartót rögzítő 4 csavart a hátsó sárvédő felett. Illessze a helyére a csomagtartót és rögzítse az előzőleg eltávolított csavarokkal.



Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.



Győződjön meg arról, hogy az első lámpa, a hátsó lámpa és a csengő működik. Mielőtt elindulna, ellenőrizze az akkumulátor kapacitását a kijelzőn.



FIGYELEM!



- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, és szükség esetén töltsen fel a gumiabroncsokat levegővel.
- Az ajánlott gumiabroncsnyomás gumiabroncsenként 2,8 bar.

Kijelzőfunkciók

Gombok funkciói

A kijelzőn három gomb található:

M :

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző be- vagy kikapcsolásához.
- Röviden lenyomva a következő megjelenítési lehetőségek közül választhat:
 1. Az ODO a teljes megtett távolságot mutatja
 2. A TRIP a megtett távolságot mutatja
Bekapcsolás
 3. Az akkumulátor feszültsége voltban
 4. A PWM mutatja az impulzusszélesség-modulációt
 5. Hibakód (hiba esetén jelenik meg)

+ :

- Nyomja meg röviden a sebesség növeléséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az első világítás be- vagy kikapcsolásához.

- :

- Nyomja meg röviden a sebesség csökkentéséhez.

Kijelzőfunkciók



Kijelző	Leírás
	Sebesség
	Töltési állapot kijelzése
	Az akkumulátor feszültsége voltban
	Teljes megtett út
	A bekapcsolás óta megtett út
	PWM
	Sebességszint*: ECO: 13 km/h KÖZEPES: 18 km/h MAGAS: 23 km/h

*Irányértékek kb. 75 kg tömegű felhasználó és teljesen feltöltött akkumulátor esetén, sima, egyenletes úton és optimális hőmérsékleti körülmények között (lásd a 12., 13. és 14. oldalt).



VIGYÁZAT!



- A vezetés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az első és a hátsó lámpák működnek!
- A lámpát sötétben vagy rossz láthatóság esetén feltétlenül be kell kapcsolni!

Akkumulátor kezelése

Az akkumulátor feltöltése:



1. A töltőcsatlakozó az ábrán látható módon a lábtartó hátsó végénél található.
2. Nyissa ki a töltőcsatlakozó védősapkáját.
3. Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó és a töltő száraz.
4. Győződjön meg róla, hogy az összecusukható elektromos roller kikapcsolt állapotban van.
5. Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a töltő hálózati csatlakozóját egy megfelelő fali aljzathoz (220-240 V / 50-60 Hz).
7. A töltőberendezés töltőfénye a töltés közben vörösen világít.
8. Ha a töltés jelzőfénye vörösről zöldre változik, az akkumulátor feltöltött. Ekkor a töltést be kell fejezni.
9. Húzza ki a töltőt a hálózatról és az összecusukható elektromos rollerből.

Akkumulátor kezelése



VIGYÁZAT!



- Soha ne vegye ki az akkumulátort az összecsuksukható elektromos rollerből.
- Az akkumulátort 2 havonta legalább 1 óráig akkor is töltsse, ha az összecsuksukható elektromos roller nem volt használatban, különben elveszíti a kapacitását.
- Rendszeres töltéssel megelőzhető az akkumulátorok mélykisülése.
- Soha ne melegítse fel az akkumulátort, és ne dobja tűzbe.
- Soha ne dobja az akkumulátorcellákat a háztartási hulladékba.
- Kerülje az akkumulátor csatlakozóinak nedvességgel való érintkezését.
- Az akkumulátor optimális üzemi hőmérséklete 10 °C és 30 °C között van. Az ennél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleteken a teljesítményleadás romlik, amely csökkent hatótávhoz és leadott teljesítményhez vezet.
- Az összecsuksukható elektromos roller csak a mellékelt töltővel tölthető. Ügyeljen a megfelelő tápfeszültségre (220 - 240 V / 50 - 60 Hz).
- Ha a töltőkábel sérült, az összecsuksukható elektromos rollert nem szabad tölteni. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlallal.
- Az akkumulátor élettartama és teljesítménye a korától, a gondozás minőségétől és a használatának gyakoriságától függ.
- Az akkumulátor optimális élettartama érdekében az összecsuksukható elektromos rollert száraz és tiszta környezetben, optimálisan 7-15 °C közötti szobahőmérsékleten töltsse és tárolja.

Akkumulátor kezelése




VIGYÁZAT!



- Az összecsuható elektromos roller töltési ideje körülbelül 5 óra. Ha a töltő tartósan az akkumulátorra és a hálózatra van csatlakoztatva, az negatív hatással lehet az akkumulátor élettartamára.
- A töltés során az összecsuható elektromos rollert és a töltőt nem szabad lefedni.
- A lítiumos akkumulátorok fagypontja kb. -20 °C és -25 °C között van. Ha egy akkumulátor megfagy, akkor helyreállíthatatlanul károsodik, és az egész akkumulátort ki kell cserélni. A hagyományos akkumulátorokhoz hasonlóan a lítiumos akkumulátor is leveszíti a kapacitását alacsony hőmérsékleten.
- Más akkumulátortípusokhoz viszonyítva a lítiumion-akkumulátorok nagyon alacsony önkisüléssel és nagyon alacsony memóriahatással rendelkeznek, azonban rendszeres időközönként fel kell tölteni őket.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mélykisütött állapotba került akkumulátor helyrehozhatatlanul sérült, és azt költségtérítés ellenében cserélni kell. Az akkumulátort ezért még a használat során sem szabad soha teljesen lemeríteni.

Üzembe helyezés

Indulás előtt

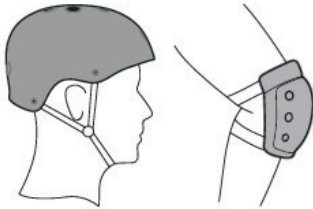

Saját biztonsága érdekében viseljen biztonsági sisakot és védőfelszerelést.

- A vezetés során viseljen kényelmes szabadidős vagy sportruházatot és lapos sarkú cipőt.
- Az első út előtt győződjön meg róla, hogy bőséges hely áll rendelkezésre, és nincsenek akadályok az úton.
- Hajtsa fel a kormánykart, és ellenőrizze a gumibroncsok nyomását (lásd az Előkészítés fejezetet a 8. oldalon).
- Minden használat előtt ellenőrizze az összecukható elektromos rollerjét (lásd a „Karbantartás és ápolás” című fejezetet a 17. oldalon).
- Kapcsolja be az összecukható elektromos rollert (lásd a Kijelző funkciói fejezetet a 10. oldalon).
- Kapcsolja be a hátsó lámpát.



Be/Ki gomb a hátsó lámpán

- Vezetés előtt hajtsa be az oldaltámaszt, különben balesetek és sérülések következhetnek be.



Oldaltámasz

Üzembe helyezés

Kezdeti lépések

- A gyorsításhoz használja a gázmarkolatot.
- A fékezéshez az első és a hátsó fékek állnak rendelkezésre.
- Három sebességszint közül választhat (lásd a Kijelző funkciói fejezetet a 10. oldalon).



Használat után

- Kapcsolja ki az összecsuksútható elektromos rollert és a hátsó lámpát.
- Töltse fel az összecsuksútható elektromos rollert.
- Az összecsuksúkáshoz húzza meg a reteszelő kart a kormányon.
- Vegye figyelembe a tárolásra vonatkozó információkat (lásd az Akkumulátor kezelése fejezetet a 12., 13. és 14. oldalon).

Karbantartás és gondozás

- Minden használat után ellenőrizze, hogy az összes csavar, illetve önbiztosító rögzítőelem (például a gyorsfeszítő) meg van húzva, és hogy a kormányon lévő reteszelőkar megfelelően van-e rögzítve.
- Ügyeljen a helyes gumiabroncsnyomásra (lásd a 9. oldalt)!
- Az összecsukható elektromos roller alapos tisztításához csak puha, nedves ruhát használjon. Azok a szennyeződések, amelyek nem törölhetők le így, műanyag polírozóval távolíthatók el. Ebben az esetben ügyeljen a gyártó által megadott adatokra.



FONTOS TUDNIVALÓ!



- Soha ne használjon alkoholt, mosóbenzint, acetont vagy más korrozív és illékony kémiai oldószereket, amelyek megtámadhatják a felületeket. Ezek az anyagok ronthatják a termék megjelenését és károsíthatják a külső vagy belső szerkezetét.
- Soha ne tisztítsa az összecsukható elektromos rollert erős vízsugárral vagy nagynyomású mosóval.



VIGYÁZAT!



- A tisztítás előtt ellenőrizze, hogy az összecsukható elektromos roller le van-e kapcsolva, és a töltőcsatlakozó védősapkája zárva van-e. Ellenkező esetben ki lehet téve az áramütés veszélyének, vagy az összecsukható elektromos roller károsodhat.

Karbantartás és gondozás

- Az összecsuksukható elektromos rollert száraz és hűvös helyen tárolja.
- A karbantartott akkumulátor sok kilométer után is jó teljesítményt nyújt. Töltse fel az akkumulátort minden egyes használat után, és kerülje el az akkumulátor lemerülését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátor teljesítménye folyamatosan csökken alacsony hőmérsékleten (lásd az Akkumulátor kezelése című fejezetet a 12., 13. és 14. oldalon).



FONTOS TUDNIVALÓ!



- A szabadban való tárolás tilos. Ha az összecsuksukható elektromos roller napsugárzásnak, melegnek vagy hidegnek van kitéve, akkor különösen a felületek károsodhatnak, illetve csökken az akkumulátor élettartama.
- Ne felejtse el minden utazás után kikapcsolni az összecsuksukható elektromos rollert, és feltölteni az akkumulátort. Ha az akkumulátor mélyen lemerül, a cellák helyrehozhatatlanul megsérülnek. A nem megfelelő kezelés által okozott károkra a garancia nem terjed ki. Az akkumulátor eltávolítása vagy felnyitása tilos.

Karbantartás és gondozás

A féknyereg beállítása:

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a két tárcsafék féknyerge megfelelően van-e beállítva.
- A féknyergék beállításához imbuszkulcs és egy gumiszalag szükséges:
 1. Kissé lazítsa meg a féknyereg rögzítésének két csavarját, amíg a féknyereg elmozdítható lesz.
 2. Ezután rögzítse a fékkart a gumiszalaggal a féknyereg középpontosításához.
 3. Húzza meg ismét a féknyerget rögzítő két csavart. A gumiszalag eltávolítása után ellenőrizze, hogy a kerék könnyen mozgatható-e.



A féknyereg rögzítésének csavarjai



FONTOS TUDNIVALÓ!



- A beállítás ugyanúgy működik az első és a hátsó fékeknél.

Karbantartás és gondozás

Fékkábel meghúzása/meglazítása:

1. A fékkábel meghúzásához vagy meglazításához először ki kell lazítani a megfelelő fékkar rögzítőanyáját.
2. Ezután forgassa el az állítóanyát a fékkábel meghúzásához (a fékpofák és a féktárcsa közötti távolság csökkentéséhez) vagy ellentétes irányba a meglazításához (a fékpofák és a féktárcsa közötti távolság növeléséhez).
3. A fékkábel meghúzása után húzza meg ismét az ellenanyát az állítóanya rögzítéséhez.



FONTOS TUDNIVALÓ!




- A beállítás akkor helyes, ha a fékpofák max. 1 mm távolságra vannak a féktárcsától.

Karbantartás és gondozás

Elemcsere a hátsó lámpánál

- Ha a hátsó lámpában lévő elemek lemerültek, akkor azokat 2 egyenértékű LR03 (AAA) 1,5 V-os elemre kell cserélni.
- Nyissa fel a hátsó lámpatestet egy érmével.
- Cserélje ki az elemeket.
- Ezután ismét zárja be a hátsó lámpatestet.

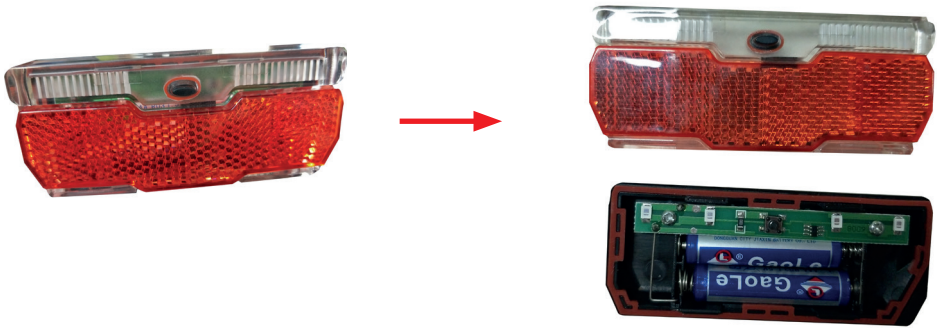

VIGYÁZAT!



- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Az elemeket mindig tartsa gyermekektől elzárva.
- Mindig az összes elemet cserélje ki. Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Soha ne keverjen különféle típusú és márkájú elemeket.
- Vegye figyelembe és kövesse az elemek gyártójának biztonsági előírásait.

Garancia

A termék üzembehelyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és ismerkedjen meg az elektromos roller kezelésével.

A KSR Group GmbH az alábbi feltételek betartása esetén külön garanciát vállal. A törvényben foglalt jótállási előírások és a termékfelelősségi törvényből eredő igények változatlanul érvényben maradnak. A vásárló esetleges hibák esetén fennálló utólagos teljesítési és kártérítési igényei a megfelelő előfeltételek teljesülése esetén szintén érvényesíthetők.

A garancia az EKS 77 összecusukható elektromos rollere érvényes a vásárlás dátumától számított 24 hónapig (a kézhezvétel dátuma a mérvadó).

A garancia az anyag-, tervezési és gyártási hibákra terjed ki, feltéve hogy azok már a szállítás időpontjában is fennálltak, és a terméket a vásárló szakszerűen kezelte és rendeltetészerűen használta. A szervizeléskor felhasznált kopóalkatrészek és -anyagok nem tartoznak a garancia hatálya alá. A garancia az ingyenes javítást, a hibás alkatrész vagy alkatrészek cseréjét vagy a teljes termék egyenértékű termékre történő cseréjét foglalja magában. A választás joga a KSR Group GmbH-t illeti meg.

Garancia

Meghibásodás vagy hiba esetén haladéktalanul értesíteni kell a forgalmazót, és részletesen le kell írni a fellépő problémát. Ha a probléma ez úton nem oldható meg, az alaposan megvizsgált terméket minden tartozékával együtt biztonságosan be kell csomagolni a szállításhoz, és a kereskedő utasításainak megfelelően vissza kell juttatni.

A csomaghoz a következő információkat és dokumentumokat kell mellékelni:

1. Vezetéknév, keresztnév és cím (a csomag külső oldalán is fel kell tüntetni)
2. Cikkszám és sorozatszám (a lábtartó alján található)
3. A vásárlás dátuma
4. Eredeti vásárlási bizonylat
5. Informatív hibaleírás
6. Ha a termék szállítás közben sérült meg:
a csomagküldő szolgálat neve és a csomag száma

A termék visszaküldéséhez erősen ajánlott az eredeti csomagolás használata. Az eredeti doboz és az összes töltőanyag megfelelő minőségű a biztonságos szállításhoz. Fontos, hogy a csomag felületét körös-körül le kell zárni, hogy a sarkok és élek védve legyenek a sérülésektől. Ha a terméket légpárnákkal és töltőanyaggal csomagolták, feltétlenül javasoljuk, hogy ezeket is használja újra, megfelelően elhelyezve. A dobozt hosszában és keresztben is több helyen ragassza le ragasztószalaggal.

Garancia

Ha az eredeti csomagolás már nem áll rendelkezésre vagy nem használható fel újra, győződjön meg arról, hogy az Ön által választott csomagolás szakszerűen megvédi a terméket a szállítással járó tipikus veszélyektől, és megfelelő a védelmi felszereltsége. Ilyen esetben is töltsen meg a kiválasztott csomagolást töltőanyaggal, például csomagolóforgáccsal vagy hungarocellel. A sarkokat és éleket is védeni kell a külső hatásoktól, és ennek megfelelően ragasztószalagot kell használni, hogy a szállítás során a termék alkatrészei ne veszthessenek el stb. A papírbetétes kartoncsomagolás önmagában nem elegendő, és teljesen alkalmatlan és elégtelen ehhez a terméktípushoz.

Javításra való visszaküldés esetén a terméket a fent említett csomagolási módszerek egyikének megfelelő, szabályszerű csomagolásban kell elküldeni. A KSR Group GmbH nem vállal felelősséget a termék nem szakszerű és nem kielégítő csomagolásból eredő károsodásáért, és ilyen károk esetén az esetleges garanciális igények érvényüket veszítik. A termék visszaküldésekor ügyeljen arra, hogy az csak eredeti állapotában vehető vissza. A KSR Group GmbH fenntartja a jogot, hogy a termék bármilyen elhasználódása esetén értékcsökkenést érvényesítsen.

Garancia

Az alábbi esetekben nem érvényesíthető garanciaigény:

- nem rendeltetésszerű használat esetén
- nem megfelelő üzemeltetés, tisztítás és/vagy karbantartás vagy tárolás esetén (pl. nedvesség vagy túl magas hőmérséklet okozta károk, elhanyagolt termék stb.)
- olyan javítások, javítási kísérletek és bármilyen módosítások, valamint harmadik féltől származó pótalkatrészek és tartozékok stb. használata esetén, amelyeket nem a KSR Group GmbH vagy az általa felhatalmazott partnerek végeztek
- szakszerűtlen szállítási csomagolás és/vagy szakszerűtlen szállítás esetén
- a terméket vagy a termék részeit ért nem megfelelő mechanikai behatások esetén
- minden olyan esemény esetén, amely nem a termék feldolgozásából és gyártásából ered (pl. zuhanás, ütközés, külső hatások által okozott kár, tűz, földrengés, árvíz kár, villámcsapás stb.)
- ha nem mutatják be a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot
- nem magáncélú használat, különösen kereskedelmi használat esetén

Ha a KSR Group GmbH-nak a termék visszaadása/visszaküldése miatt költségei keletkeznek, noha nem áll fenn sem garancia, sem visszaküldési jog, a keletkező költségek a vevőt terhelik.

Ártalmatlanítási szempontok



Az élettartamuk végéhez ért berendezések nem dobhatók a háztartási hulladék közé! Ha az összecsukszó elektromos roller többé már nem használható, akkor az ügyfél törvényi kötelezettsége, hogy az élettartama végéhez ért berendezés ártalmatlanítását a háztartási hulladéktól külön végezze, például adja le egy kommunális gyűjtőhelyen. Ezzel biztosítható a berendezések megfelelő újrahasznosítása és a környezetet érő negatív hatások elkerülése. Ezért az elektromos berendezéseken a szemközti szimbólum látható.

A meghibásodott vagy régi akkumulátorokat adja le a helyi gyűjtőhelyen. Fordítson figyelmet az akkumulátoron feltüntetett szimbólumra.



A csomagolásból származó hulladékokat szelektíven gyűjtse.

A papírt és a kartont a papírhulladék közé dobja, a fóliákat pedig a hasznosítható anyagok közé.

Megfelelőségi nyilatkozat/tanúsítványok

Lásd a mellékelt dokumentumot

Forgalmazó/kiadó:
KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
Ausztria