

Bedienungsanleitung bea-fon SL250

DE



Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon SL250 !

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen

setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Bea-fon SL250 Inhalt:

- 1 Telefon
- 1 Ladestation
- 1 Ladegerät
- 1 Akku
- Benutzerhandbuch

Allgemeine Informationen

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: www.beafon.com

Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: *0000*

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	4
Geräte Code:	4
PIN-Code:	4
Inhaltsverzeichnis	5
Mein Telefon	9
Erste Schritte.....	11
Was ist eine SIM-Karte?	11
Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte	11
Einsetzen des Akkus	13
Laden des Akkus	13
Ein oder Ausschalten des Telefons:...	14
Standby	15
Taschenlampe.....	15
Display (Ausgangsbildschirm)	15
Display Symbole	16
Headset/Bluetooth Modus.....	18
Lautstärke regeln	18
Menü Funktion	18
Tastensperre	18
Anruffunktionen	19
Anrufen	19
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs	20
Entgegennehmen eines Anrufs.....	20
Funktionen während eines Gespräches	21
Freisprechen.....	21

Menü	22
Telefonbuch	23
Zugriff auf Ihre Telefonnummern	23
Neuer Kontakt	23
Bearbeiten eines Kontakts	24
Kurzwahl.....	24
Mitteilungen	25
SMS schreiben	25
Texteingaben.....	26
Eingang	27
Ausgang	28
Entwürfe	28
Gesendete Mitteilungen.....	28
SMS Einstellungen.....	29
<i>SIM Einstellung</i>	29
Sprachbox.....	30
Anrufliste	31
Anrufliste	31
Anrufprotokolle löschen.....	31
Anrufzeit.....	31
Extras	32
Wecker	32
Kalender	33
Erinnerungen.....	33
Taschenrechner	34
<i>Bilder</i>	34
Dateimanager.....	35
Radio	36
FM -Radio.....	36

Telefon mit dem Computer verbinden	37
Einstellungen	39
Profile (Toneinstellungen)	39
Lautlosmodus	39
Telefoneinstellungen	40
<i>Uhrzeit und Datum</i>	40
<i>Zeitzone einstellen</i>	40
<i>Format einstellen</i>	40
<i>Mit Zeitzone aktualisieren</i>	41
<i>Sprache</i>	41
<i>Ein/Ausschalten zeitlich festlegen</i>	41
<i>Bevorzugte Eingabemethode</i>	41
<i>Auto. Tastensperre</i>	41
<i>Datum und Uhrzeit Anzeigen:</i>	41
<i>Display</i>	42
<i>LCD-Beleuchtung:</i>	42
<i>Tastenbeleuchtung:</i>	42
Anrufeinstellungen	42
<i>Anruferkennung</i>	42
Sicherheitseinstellungen	44
<i>SIM-Sicherheit</i>	44
<i>Telefonsperre:</i>	45
Netzeinstellungen:	45
<i>Netzauswahl:</i>	45
Bluetooth	46
SOS -Einstellungen	49
<i>SOS Nummern</i>	49
<i>SOS Status</i>	50
<i>SOS Mitteilungen</i>	50

<i>SOS Alarm-Ton</i>	50
Einstellungen wiederherstellen	50
Spezifikation	51
SAR Werte	51
Fehlerbehandlung	52
Akku	56
Telefon	59
Sicherheitshinweise	63
Verkehrssicherheit:	64
Betriebsumgebung	64
Elektronische Geräte	65
Herzschrittmacher	65
Hörgeräte	66
Andere medizinische Geräte	67
Entsprechend gekennzeichnete Orte	67
Explosionsgefährdete Orte	68
Fahrzeuge	69
Information	70
Informationen zur Zertifizierung (SAR):	70
Konformitätserklärung	71
Haftungsbeschränkung:	71
Mehr Informationen	72
Adresse	72

Mein Telefon



SL250

1	OK-Taste / Grüne Anruftaste / Anrufliste: <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Anrufliste im Menü die „OK“ Taste</i>
2	* Taste: <i>Drücken Sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.</i>
3	Lautsprecher
4	Pfeiltaste nach oben: <i>im Stand-by-Modus aufrufen des Hauptmenüs</i>

5	Rote Taste: <i>Ein/Ausschalten, Gespräch beenden, Anruf abweisen, im Menü die „zurück Taste“</i>
6	Pfeiltaste nach unten: <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Kontakte</i>
7	# Raute Taste <i>In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den lautlos Modus. Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.</i>
8	Notruftaste
9	Lautstärkentaste +: <i>erhöht die Gesprächslautstärke</i>
10	Lautstärkentaste -: <i>senkt die Gesprächslautstärke</i>
11	Taschenlampe – Taste
12	Tastensperre-Taste: <i>mit dieser Taste können Sie die Tastensperre aktivieren und deaktivieren</i>
13	Kontakte für Tischladeschale
14	Micro USB Ladegerätanschluss
15	3,5mm Buchse für Headset
16	LED - Taschenlampe


Erste Schritte

Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte


1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite den Akkudeckel indem Sie mit dem Daumnagel den Akkudeckel auf der linken unteren Seite wegdrücken

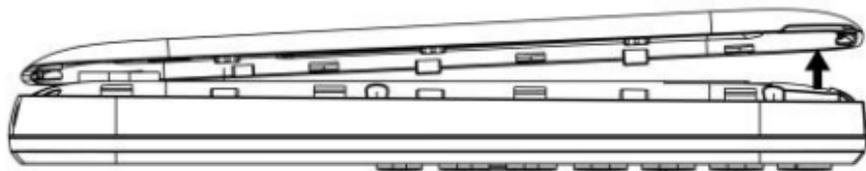

Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.

3. Sie sehen 2 Kartenhalterungen: rechts unten für die SIM-Karte und links unten für die Micro SD Karte.

Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke links liegt.

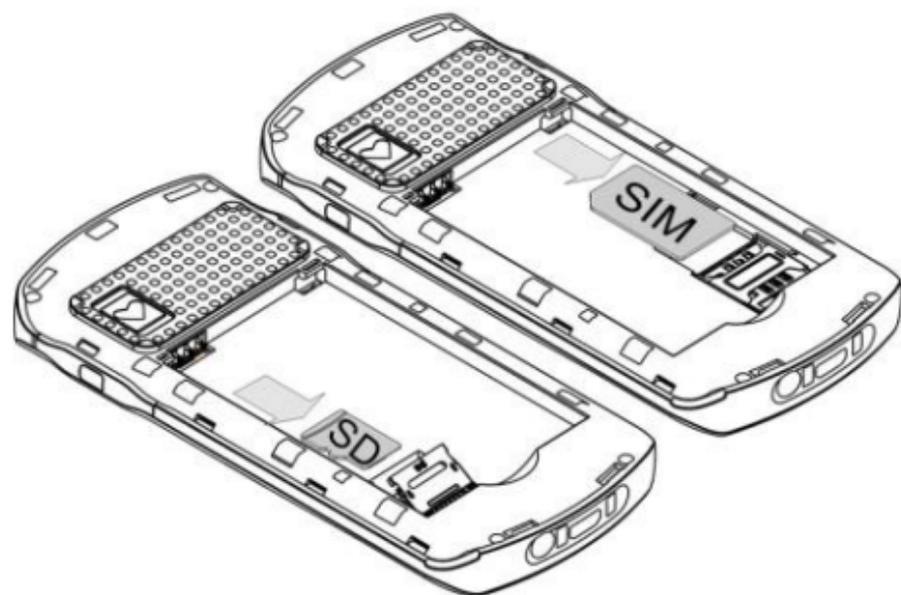

4. Schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den SD Micro SD Karten Halterung (2) und verriegeln Sie diese anschließend.

Einsetzen des Akkus

1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.

Laden des Akkus

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des *SL250* zu laden:

- A. Ladestation
 - B. Ladegerät
1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.
 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
 3. Das Aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.
 4. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.

5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis: Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons:

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK** .
3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon auszuschalten.

Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.

Standby

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.

Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.

Taschenlampe

Bitte drücken Sie lange die Taschenlampe Taste auf der rechten Seite des Telefons um diese ein- bzw. auszuschalten.

Display (Ausgangsbildschirm)

1	2	3
4		
5		
6		

1. Empfangsstärke	4. Netzbetreiber
2. Symbole	5. Zeit
3. Akku Status	6. Datum

Display Symbole

	<p>Empfangsstärke: <i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i></p>
	<p>Neue Nachrichten <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.</i> <i>SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht Dieses Zeichen  blinkt, wenn der Eingangsortner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.</i></p>
	<p>Kopfhörer <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i></p>
	<p>Versäumte Anrufe <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i></p>

	<p>Anrufsignal <i>Nur Läuten</i> <i>Lautlos Modus und vibrieren</i> <i>Vibrieren und läuten</i></p>
	<p>Rufumleitung <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i></p>
	<p>Wecker Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</p>
	<p>Bluetooth <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschaltet ist.</i></p>
	<p>Tastensperre aktiv Durch langes Drücken der seitlichen Tastensperre Taste können Sie die Tastensperre aufheben</p>
<p>SOS</p>	<p>SOS Mode aktiv</p>
	<p>Akkuanzeige <i>Dieses Zeichen wechselt die Farbe je nach Status des Akkus:</i></p> 

Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

Hinweis: Das Telefon benötigt 3,5mm Headset.

Lautstärke regeln

Während einem Telefonat können Sie mit Hilfe den rechten Seitentaste +/- die Gesprächslautstärke regeln.

Menü Funktion

Im Ausgangsbildschirm drücken Sie die *Pfeiltaste nach oben*.

um in das *Hauptmenü* zu gelangen und die Pfeiltaste nach unten um zu den *Kontakten* zu gelangen.

Tastensperre

Um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu vermeiden, drücken Sie in der Ausgangsanzeige lange die seitliche – Tastensperre-Taste um die Tastensperre zu aktivieren und deaktivieren.

Um bei gesperrter Tastatur einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die grüne

Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.

Weitere Funktionen:

Automatische Tastensperre Siehe
Menüpunkt:

*Einstellungen – Telefoneinstellungen –
Extras anzeigen - Auto. Tastensperre.*

Anruffunktionen

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die **grüne Taste**. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie **rote Taste** (*Löschen*) um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuchs einen Anruf tätigen.

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die *Pfeiltaste nach unten*.
2. Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.
3. Drücken Sie die *grüne Taste* um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die *rote Taste* um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten und das Telefon läutet oder vibriert, sehen Sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie die *grüne Taste* oder *OK*.
2. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die *rote Taste*.
3. Mit der *Menütaste* können Sie den eingehenden Anruf lautlos schalten.

Funktionen während eines Gespräches

Durch Drücken der *Optionen* Taste während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Freisprechen:

Wechseln

Sie zwischen Ohrhörer und Lautsprecher

Anruf Halten:*

Anruf in die Warteschlange setzen.

Einzelnen Anruf beenden:*

Anruf beenden.

Telefonbuch:

Um in das Telefonbuch zu gelangen.

Anrufliste:

Zeigt Die Anrufliste

Mitteilungen:

Um in die Mitteilungen zu gelangen.

Stumm:

Mikrofon aus/einschalten

*Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.*

Freisprechen

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem Sie die *Pfeiltaste nach unten* (FSP.ein) drücken.

Menü

<ol style="list-style-type: none">1. Telefonbuch1. Neuen Kontakt hinzufügen2. Mitteilungen1. SMS schreiben2. Eingang3. Entwürfe4. Ausgang5. Gesendete Mitteilungen	<ol style="list-style-type: none">4. Anrufprotokolle löschen4. Extras1. Wecker2. Kalender3. Erinnerungen4. Taschenrechner5. Bilder6. Dateimanager5. FM-Radio6. Einstellungen1. Profile (Toneinstellungen)2. Telefoneinstellungen3. Anrufeinstellungen4. Sicherheitseinstellungen5. Netzeinstellungen6. Bluetooth7. SOS Einstellungen8. Einstellung wiederherstellen
<p>SMS</p> <ol style="list-style-type: none">Einstellungen3. Anrufliste1. Versäumte Anrufe2. Gewählte Anrufe3. Empfangene Anrufe	

Telefonbuch

Sie können bis zu *200* Telefonnummern im Ihren SL250 Telefon speichern auf der SIM Karte haben bis zu *250* Telefonnummern platz.

Zugriff auf Ihre Telefonnummern

Sie haben zwei Möglichkeiten um zu den Kontakten zu gelangen:

1. Drücken Sie im Ausgangsmodus die *Pfeiltaste nach unten*.

Hinweis:  *Symbolisiert einen SIM Karten eintrag,*  *Symbolisiert einen Telefoneintrag.*

Neuer Kontakt

1. Wähle *Neuer Kontakt hinzufügen* im Menü *Telefonbuch*.
2. Wählen Sie *Wählen* und drücken Sie OK
3. Wähle Speicher: *SIM Karte* oder *Telefon*.

SIM-Speicher: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.

4. *Telefon-Speicher:* Es können *Name* und *Nummer* gespeichert werden.

5. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Bearbeiten eines Kontakts

1. Wähle Sie einen Namen aus drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Bearbeiten* und bestätigen Sie mit *OK*.
2. Bearbeiten Sie die die Einträge, um die Änderung zu speichern drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Speichern* und bestätigen Sie mit *OK*

Kurzwahl

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* - *Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Drücken Sie *OK (Optionen)* und wählen Sie *Einstellungen*
3. Wählen Sie *Kurzwahl* und drücken Sie *OK*

Sie können den *Kurzwahl* Status *ein* oder *ausschalten*.

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wählen Sie *Nummer einstellen* und drücken Sie *OK*.

2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken Sie *Optionen*.
3. Wähle den gewünschten Name aus dem Telefonbuch und drücken Sie *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige 2-3 Sekunden die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS* dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

SMS schreiben

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SMS schreiben* und drücken Sie *OK*

Texteingaben

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie *0* um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die *** Taste um Sonderzeichen hinzuzufügen, mit Hilfe der „*Pfeiltasten*“ Tasten können Sie zu den gewünschten Symbolen navigieren
- Drücken Sie Pfeiltasten um den Positionsanzeiger nach links oder rechts zu bewegen.
- Drücken Sie die *rechte Menütaste* (Löschen) um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie *rechte Menütaste* (Löschen) gedrückt.
- Drücken Sie die *#* Taste um zwischen Klein-, Großschreibung wechseln: *De, ABC, Abc, abc, 123* und achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen

Andere Optionen:

Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben sehen Sie am rechten oberen Display Rand.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen

Weitere Optionen:

Eingabemethode, *Nummer einfügen* und *Speichern*.

Eingang

1. Wählen Sie *Menü*, *Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Eingang* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses

Symbol  am Display.

Drücken Sie die *OK (Optionen)* für die folgenden Funktionen:

Anzeigen, Antworten, Absender anrufen, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen, Im Telefonbuch speichern und Details.

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Ausgang

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Ausgang* und drücken Sie *OK*

Im *Ausgang* werden die nicht gesendeten SMS gespeichert.

Entwürfe

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS welche nicht versendet wurden.

Gesendete Mitteilungen

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Gesendete Mitteilungen* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie bereits gesendete *Mitteilungen* ansehen. Folgende Funktionen stehen Ihnen zu Verfügung:

Anzeigen, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen und Details

SMS Einstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*

SIM Einstellung

Sie können hier unter anderem die Mitteilungszentralnummer (SMSC) (Netzbetreiber abhängig) und andere SMS Einstellungen vornehmen.

Allgemeine Einstellungen:

Ein oder Ausschalten des Sendeberichts, Antwortpfads und Gesendete Mitteilungen speichern

Speicherstatus:

Mit dieser Option wird der SMS-Speicherstatus von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt.

Speicherstatus:

Zählt die gesendeten und empfangenen SMS

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SMS Einstellungen* und drücken Sie *OK*
3. Wählen Sie *SIM* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie *Sprachbox* und drücken Sie *OK*
5. Wählen Sie *1.<Leer>* und drücken Sie *OK (Optionen)*.
6. Wählen Sie *Wählen* oder *Bearbeiten*
7. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen *Namen* und die *Nummer* Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

Anrufliste

Anrufliste

1. Wählen Sie *Menü*, *Anrufliste* und drücken Sie *OK*

Ihr Telefon speichert Listen für *Versäumte Anrufe*, *Gewählte Anrufe* und *Empfangene Anrufe*

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Mit *Optionen* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Wählen, *Anzeigen*, *SMS senden*, *Zur schwarzen Liste* und *Löschen*.

Anrufprotokolle löschen

Sie können die Protokolle von *Versäumte*, *Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch *alle* Anrufprotokolle löschen.

Anrufzeit

Hier können Sie die gesamte *Gewählte* und *Empfangene* Anrufzeit abrufen und den letzten Anruf.

Extras

Wecker

1. Wählen Sie *Menü*, *Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Wecker* und drücken Sie *OK*

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.
Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *OK (Bearbeiten)* und „Wählen“.
2. Stellen Sie den *Status: Ein* oder *Aus* mit Hilfe der Stern und Raute-Taste
3. Stellen Sie die *Uhrzeit*, *Wiederholung*, und *Alarmton* ein.
4. Um den Wecker zu speichern drücken Sie bei Menüpunkt *Zeit* die *OK Taste (Speichern)*.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu stoppen oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach ca 5 Minuten (Standardeinstellung) wieder ertönen.

Kalender

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kalender* und drücken Sie *OK*

Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die Pfeiltasten und Taste „4“ und „6“ um zwischen den verschiedene Tagen zu Blättern.

Erinnerungen

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Erinnerungen* und drücken Sie *OK*

Hier können Sie Erinnerungen eintragen.

Erinnerungen hinzufügen:

Drücken Sie *OK* (Optionen) und wählen Sie *Erinnerungen hinzufügen*.

Tragen Sie die gewünschten Details ein.

Um das Ereignis zu speichern drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Im Menü *Erinnerungen* stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: *Anzeigen, Alle anzeigen, Hinzufügen,*

Erinnerung löschen, Gehe zu Datum und Nach Heute wechseln.

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
- Drücken Sie # für den Dezimalpunkt.
- Drücken Sie Pfeiltasten um die Rechenaufgaben auszuwählen

Drücken Sie *OK* für das Resultat, drücken Sie *die Rote Taste* um Zahlen zu löschen oder eine neue Rechenaufgabe zu beginnen.

Bilder

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Bilder* und drücken Sie *OK*
Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format). Sie können die Fotos über *Bluetooth* senden und auch empfangen. Folgende Funktionen stehen ihnen unter *Optionen* zur Verfügung: *Anzeigen*,

Senden, Verwenden, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach, Speicher und Bildinformation.

Dateimanager

1. Wählen Sie *Menü, Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Dateimanager* und drücken Sie *OK*

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

Öffnen:

Um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen.

Neuer Ordner:

Um einen neuen Ordner zu erstellen.

Umbenennen

Um einen Ordner umzubenennen.

Löschen:

Um einen Ordner zu löschen.

Radio

FM -Radio

3. Wählen Sie *Menü, Multimedia* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie *FM -Radio* und drücken Sie *OK*

Mit dieser Funktion können Sie FM-Radio hören. Im FM-Modus stehen Ihnen die folgenden Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
# Taste	Radio AUS/EIN
* Taste	Suchmodus wechseln
Seitentaste +	Lautstärke erhöhen
Seitentaste -	Lautstärke verringern
Pfeiltaste aufwärts	Frequenzsuche -
Pfeiltaste abwärts	Frequenzsuche +
Nummernfeld	Aufrufen der gespeicherten Sender

Um einen besseren Empfang zu erzielen verwenden Sie bitte ein 3,5mm Headset (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ihre Optionen umfassen:

Senderliste:

Wiedergabe, Bearbeitung oder Löschen der gespeicherten Kanäle.

Manuelle Suche:

Manuelle Kanalsuche.

Automatische Kanalliste erstellen:

Erstellt eine Senderliste.

Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie den Radio im Hintergrund betreiben und können dieses Menü verlassen

Telefon mit dem Computer verbinden

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Telefon mit Hilfe eines Micro USB Kabels (nicht Lieferumfang enthalten) mit dem Computer.
2. Danach erscheint am Telefon ein Menü -wählen Sie „*Massenspeicher*“ aus und bestätigen Sie mit „OK“
3. Der Computer wird das Telefon als *Wechseldatenträger* erkennen.

4. Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorer die Daten normal bearbeiten bzw. auf den Computer kopieren.

Einstellungen

Profile (Toneinstellungen)

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Profile* und drücken Sie *OK*

Anzeige der Profil-Modus-Liste:
Allgemein, Lautlos, Konferenz, Im Freien.

Wählen Sie einen Modus aus (Allgemein ist der Standard) und drücken Sie *OK*.

Wählen Sie *bearbeiten* und rücken Sie *OK* rufen Sie das Optionsmenü auf:

Folgende Toneinstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Signaltyp, Ruftontyp Rufton, Ruftonlautstärke, , Mitteilung, SMS Lautstärke, Tastenton, Tastentonlautstärke, Einschalten, Ausschalten und Systemton.

Lautlosmodus

Wenn Sie den *lautlosen Modus* einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden

Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

Um in den *Lautlosmodus* zu wechseln drücken Sie im Stand-by-Modus lange die *Raute „#“ Taste* .

Bei nochmaligen Drücken wechselt das Telefon wieder in den „*Allgemein*“ Modus.

Telefoneinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*

2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Uhrzeit und Datum

Stellen Sie *Uhrzeit* und *Datum* ein.

Zeitzone einstellen

Wählen Sie Ihre *Zeitzone* aus.

Format einstellen

Stellen Sie das *Uhrzeit* und *Datumsformat* ein.

Mit Zeitzone aktualisieren

Ist dieser Menüpunkt aktiviert wird die Uhrzeit an die Zeitzone angepasst

Sprache

In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen.

Ein/Ausschalten zueitlich festlegen

Stellen Sie die Uhrzeit ein wann sich das Telefon automatisch ein und ausschalten soll.

Bevorzugte Eingabemethode

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode definieren (*ABC, Abc, abc, 123*).

Extras anzeigen

Auto. Tastensperre

Wählen Sie „Aus“ um die automatische Tastensperre zu deaktivieren oder
Wählen Sie einen Zeitraum wann sich die automatische Tastensperre aktivieren soll.

Datum und Uhrzeit Anzeigen:

Schalten Sie die Anzeige aus oder ein.

Flugprofil

Ist das Flugprofil eingeschaltet werden alle sende und Empfangsfunktionen eingestellt (Kein Telefonieren, keine Mitteilungen und kein Bluetooth)

Display

LCD-Beleuchtung:

Hier können Sie die Tastenbeleuchtung permanent deaktivieren

Tastenbeleuchtung:

Einstellen der Helligkeit und Leuchtdauer des Displays mit Hilfe der „#“ Raute-Taste und „*“ Sterntaste.

Anrufeinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Anrufeinstellungen* drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Anruferkennung

Hier können Sie einstellen ob Ihre Nummer Unterdrück oder für den Angerufenen sichtbar ist.

Anklopfen

Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie OK oder die linke Menütaste Antworten um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegen-nehmen möchten drücken Sie die **Auflege-Taste** Taste.

Rufumleitung

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es

können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiviert werden.

Anruf Sperre

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

Erweiterte Einstellungen

Schwarze Liste:

In diesem Menü ist es Ihnen möglich Telefonnummern in die *Schwarze Liste* hinzuzufügen um diese für eingehende Anrufe zu sperren.

Automatische Wahlwiederholung

Ruft eine Rufnummer wieder und wieder an bis der angerufene den Anruf entgegen nimmt.

Gesprächszeiterinnerung

Es ertönt ein Signalton während des Gespräches

Antwortmodus:

Wählen Sie die Art wie sie einen Anruf entgegen nehmen möchten

Sicherheitseinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM-Sicherheit

PIN-Sperre: Beim *Ein* oder *Ausschalten* der *PIN-Abfrage* werden Sie aufgefordert, den korrekten *PIN-Code* der *SIM-Karte* einzugeben, Sie können den *PIN Code* der *SIM-Karte* jederzeit ändern.

PIN/PIN2 ändern: Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort

und dann das neue Passwort ein für: *PIN* oder *PIN2*

Telefonsperre:

Telefonsperre: Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, das korrekte *Kennwort* des Telefons einzugeben.

Kennwort ändern: Um das Kennwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Kennwort und dann 2x das neue Kennwort ein.

Netzeinstellungen:

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Netzeinstellungen* und drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Netzauswahl:

Hier können Sie *Netzauswahl Manuel* oder *Automatisch* einstellen

Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth:

Drücken Sie die OK Taste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

Sichtbar

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

Erkannte Geräte

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen oder ein neues Gerät suchen:

Suche Audiogerät

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör her-zustellen

Gerätename ändern

Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.

Suche Bluetooth Audiogerät:

Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten wählen Sie *Erkannte Geräte und Neues Gerät suchen* und drücken Sie *OK*.

1. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Koppeln*.
2. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein *Passwort*. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es mit *OK*.

Unter *Optionen* finden Sie folgende Funktionen: *Verbinden, Umbenennen, Autorisieren, Löschen* und *Alle löschen*.

SOS

Die SOS-Funktion ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können insgesamt 4 SOS-Kontakte und eine SMS speichern. Diese Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern müssen, werden im Notfall automatisch gewählt, wenn Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Handys drücken. Während des Notrufs wird ein Warnton abgegeben. Wird die erste Nummer nicht erreicht, so wird

automatisch die nächste Nummer gewählt usw.

Falls eine SOS Nummer nicht erreicht wird, versendet das Telefon eine SOS-Mitteilung.

Ist keine Notrufnummer gespeichert oder Ihre Telefonkarte ist leer oder Sie befinden sich in einem fremden Netzwerk (z.B. Roaming nicht aktiviert), so können Sie mit den Zifferntasten immer noch 112 oder andere Notrufnummern wählen.

Wird der SOS Anruf entgegengenommen schaltet das Telefon auf Freisprechen.

Wurde kein Notruf entgegengenommen bleibt das Telefon für eine Stunde im SOS Modus:

Das bedeutet jeder Anruf wird innerhalb einer Stunde automatisch angenommen und auf Freisprechen geschaltet.

Dieser Modus wird mit dem „SOS“ Symbol am Display gekennzeichnet.

Um diesen SOS Modus zu beenden drücken Sie bitte lange auf die SOS Taste.

Hinweis:

- Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie die *SOS Taste* drücken.

- Bei Verwendung einer Wertkarte:
Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.
Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

SOS -Einstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SOS-Einstellungen* und drücken Sie *OK*

SOS Nummern

Legen Sie sich auf maximal 4 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

SOS Status

Hier können Sie die *SOS Funktion* ein/ausschalten.

SOS Mitteilungen

Mit dem Menüpunkt Status können Sie die SOS Mitteilungsfunktion ein oder ausschalten

Wird der SOS Ruf gestartet und nicht entgegengenommen, wird dieser Text an die *SOS Nummern* gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden.

SOS Alarm-Ton

In diesem Menü können Sie den SOS Alarm Ton aus/einschalten.

Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Kennwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: *0000*.

Spezifikation

Netzwerk Dual-Band:	GSM 900/1800
Akku	Li-ion 3.7V – 700mAh
Größe:	121.5X57X12.5 mm
Standby Zeit:	<200 Stunden*
Sprechzeit:	<300 Minuten*
Ladegerät	5V - 0.6A / 3W

* Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.

SAR Werte

Head	1,29 W/kg
Body	1,07 W/kg
Max. Sendeleistung	
GSM 900:	1621mW
GSM 1800:	776mW
Bluetooth:	3,9mW

Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.
Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte?

Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte

- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

SMS senden funktioniert nicht

- Bitte prüfen Sie die SMSC Nummer (Mitteilungszentralnummer) unter folgenden Menüpunkt:
„Mitteilungen – Einstellungen – SMS Einstellungen – Profileinstellungen – SMSC – Adresse“: Hier sollte die Mitteilungszentralnummer Ihres Netzbetreibers stehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.

- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke
- Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, besuchen Sie unsere Webseite www.beafon.com und wählen Sie die Produktseite Ihres Telefons aus und Lesen Sie die FAQ (Häufig gestellte Fragen) oder wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt

wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der

Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Werfens Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.
- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehöerteile oder Zubehöerteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehöerteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der

Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.

- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.

- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die

Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten
In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen
Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon

auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschritt-macher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte

Entsprechend gekennzeichnete Orte:
Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus,
wo entsprechende Aufforderungen
aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an
explosionsgefährdeten Orten aus, und
handeln Sie entsprechend den Schildern
und Anweisungen. An solchen Orten kann
ein Funke eine Explosion auslösen oder
einen Brand verursachen, bei dem Sie sich
verletzen oder gar zu Tode kommen
können. Benutzern wird empfohlen, das
Telefon an Tankstellen auszuschalten.
Benutzer werden an die Notwendigkeit
erinnert, die Einschränkungen in Bezug
auf den Einsatz von Funkgeräten in
Kraftstoffdepots (Lager und
Verkaufsbereich), chemischen Anlagen
oder Sprenggebieten zu beachten. Orte,
an denen Explosionsgefahr besteht, sind
zwar häufig, aber nicht immer deutlich
gekennzeichnet. Hierzu gehört
beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen;
Umgebungen von Leitungen und Tanks, in
denen sich Chemikalien befinden;
Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B.
Propan oder Butan) betrieben werden;

Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Information

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobilfontyp hat einen getesteten Wert von: 1,07 W/Kg, welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden:

<http://beafon.com/service/certification/>

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model SL250 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED direktive 2014/53/EU befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens

liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: support@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.1.3

