

SEMPRE Sveglia Vintage



AC 2709-01

AC 2709-02

AC 2709-03

AC 2709-04

3 Anni
GARANZIA**ASSISTENZA POST-VENDITA** 727652
La preghiamo di rivolgersi alla sua
filiale **ALDI SUISSE**.
MODELLO: AC 2709-01 / AC 2709-02
AC 2709-03 / AC 2709-04 07/2023

ISTRUZIONI PER L'USO ORIGINALI

4061464641587 | 4061464641921
4061464641600 | 4061464641945
07/2023 Articolo n.: 727652

Cara cliente! Caro cliente!

Desideriamo ringraziarvi per aver scelto di acquistare un prodotto della nostra vasta gamma. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere l'intero manuale di istruzioni e in particolare le istruzioni di sicurezza.

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per future consultazioni. In caso di cessione del prodotto, è necessario consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso. Queste istruzioni per l'uso possono anche essere richieste in formato PDF alla nostra hotline di assistenza:

E-mail: aldi-suisse@jaxmotech.de

Tél: + 41 (56) 5087216

Questo manuale è disponibile per il download anche in formato elettronico: www.jaxmotech.de/downloads.

Indice

1. Avvertenze di sicurezza
2. Uso conforme
3. Fornitura
4. Uso
5. Pulizia & cura
6. Conservazione
7. Dati tecnici
8. Smaltimento

CE Dichiarazione di conformità CE

Il prodotto descritto in questo manuale di istruzioni è conforme a tutti i requisiti armonizzati dell'UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su Internet all'indirizzo www.jaxmotech.de/downloads.

Le illustrazioni contenute in queste istruzioni per l'uso possono differire in alcuni dettagli dalla versione reale dell'apparecchio, oppure l'apparecchio può essere stato migliorato nel frattempo. In tal caso, seguire comunque i fatti descritti.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche che non influiscono sul funzionamento dell'apparecchio.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio vengono utilizzati i seguenti simboli.

CE Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

--- Il prodotto funziona a corrente continua.

1 AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA!

Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Le informazioni contenute hanno lo scopo di proteggere la vostra salute. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare gravi danni alla salute e, nel peggiore dei casi, la morte.

⚠ AVVERTENZA!

Si riferisce a una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può comportare un pericolo imminente per la vita e la salute.

⚠ PRECAUZIONE!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni moderate o lievi.

⚠ AVVISO!

Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare danni all'unità.

Conservare queste istruzioni per l'uso in modo da averle sempre a portata di mano quando servono. Seguire attentamente tutte le istruzioni per evitare incidenti o danni al prodotto.

⚠ AVVERTENZA!

Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o con mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- La sveglia può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso della sveglia in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con la sveglia.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Non lasciare che i bambini giochino con il ma-

teriale di imballaggio e smaltirlo immediatamente.

⚠ PRECAUZIONE!

PERICOLO DI ESPLOSIONE E USTIONI!

L'uso improprio della batteria può provocare lesioni.

- Sostituire la batteria solo con lo stesso tipo o con un tipo equivalente (vedere "Dati tecnici").
- Non ricaricare la batteria o riattivarla con altri mezzi.
- Quando si inserisce la batteria, prestare attenzione alla corretta polarità (+/-).
- Se necessario, pulire la batteria e i contatti dell'unità.
- Non smontare la batteria e conservarla in un luogo fresco e asciutto.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non esporre la batteria a calore eccessivo (ad esempio, alla luce diretta del sole) e non gettarla

nel fuoco. Non conservare la batteria in un ambiente con una pressione dell'aria molto bassa.

- Se non è più possibile chiudere saldamente il vano batteria, smettere di usare la sveglia.
- Evitare il contatto del liquido della batteria con gli occhi e le mucose. In caso di contatto, sciacquare le zone interessate con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- Le batterie possono essere pericolose per la vita. Pertanto, le batterie devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini. Se una batteria è stata ingerita o è entrata in altro modo nel corpo, è necessario rivolgersi immediatamente a un medico.
- Rimuovere la batteria scarica dal vano batterie. Esiste il rischio di fuoriuscita del liquido della batteria. Rimuovere la batteria:
 - se l'articolo non viene utilizzato per molto tempo,
 - prima di smaltire l'articolo.

⚠ AVVISO!

RISCHIO DI DANNI!

L'uso improprio della sveglia può causare danni.

- Proteggere la sveglia da calore estremo, umidità elevata (come quella del bagno) luce solare e polvere, nonché da campi magnetici, sostanze chimiche e abrasioni meccaniche.
- Non collocare la sveglia nelle immediate vicinanze di fiamme libere come quella delle candele.
- Non far cadere la sveglia e non sottoporla a forti urti.
- Non immergere la sveglia in acqua o altri liquidi e proteggerla dall'umidità.
- Non aprire mai la cassa della sveglia (ad eccezione della rimozione del coperchio del vano batterie per la sostituzione), perché non contiene parti riparabili.
- Non appoggiare oggetti sulla sveglia e non eserci-

tare pressione sul vetro o sul prodotto.

- Non toccare il vetro con oggetti taglienti per evitare di danneggiarlo.
- Posizionare la sveglia in modo che sia protetta da un'eventuale caduta dal bordo del tavolo.


2 Uso conforme

La sveglia Vintage è progettata per visualizzare l'ora ed emettere un segnale di allarme. La sveglia è destinata esclusivamente all'uso privato e non è adatta all'uso commerciale. La sveglia non è un giocattolo per bambini.

Utilizzare la sveglia solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni alle cose. Il produttore o il rivenditore non assumono alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

3 Fornitura

- Sveglia Vintage
- 1x batteria LR6/R6 (AA)
- Certificato di garanzia

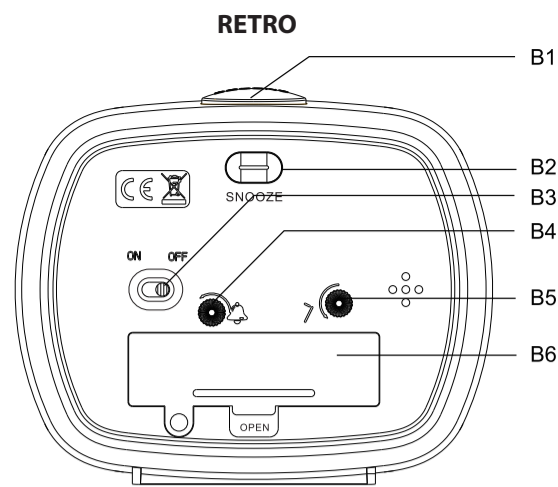

Parti ed elementi di controllo

- B1 Pulsante luminoso per l'illuminazione del quadrante
- B2 Pulsante Snooze per attivare la funzione di sospensione
- B3 Segnale di allarme ACCESO (ON) / SPENTO (OFF)
- B4 Impostazione dell'ora della sveglia
- B5 Impostazione dell'ora dell'orologio
- B6 Vano batteria

4 Uso

Controllare il contenuto

1. Estrarre tutti i componenti dall'imballaggio e rimuovere la pellicola protettiva.
2. Controllare se la sveglia è danneggiata. In tal caso, non utilizzarla. Contattare il nostro centro di assistenza.
3. I dati di contatto sono riportati sul certificato di garanzia.
4. Verificare la presenza di tutti i componenti.

Inserimento/ sostituzione della batteria

1. Aprire il vano batteria sul retro della sveglia rimuovendo il coperchio (svitando la vite).
2. Inserire la batteria come indicato sul fondo del vano batteria (B6). Rispettare la corretta polarità (+/-). Note sulla sostituzione della batteria:
La batteria deve essere sostituita non appena l'ora non è più giusta o la lancetta dei secondi si blocca o si ferma.
 - Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria specificato nei 'Dati tecnici'.
 - Smaltire la vecchia batteria nel rispetto dell'ambiente, vedere 'Smaltimento'.

3. Chiudere il vano batteria con il coperchio e riavvitare la vite.
4. La sveglia inizia a funzionare subito dopo l'inserimento della batteria (lancetta dei secondi in continuo movimento).

Impostazione dell'ora

Per impostare l'ora desiderata, ruotare la rotella destra (B5), contrassegnata dal simbolo della lancetta, in senso orario o antiorario.

Impostare l'ora della sveglia / Sveglia

1. Per impostare l'ora desiderata della sveglia, ruotare la rotella sinistra (B4), contrassegnata dal simbolo della sveglia, in senso orario o antiorario.
2. Far scorrere l'interruttore dell'allarme sul retro della cassa della sveglia (B3) in posizione 'ON' (verso sinistra).
3. All'ora impostata per l'allarme, viene emesso il segnale di allarme, che aumenta gradatamente.
4. Per disattivare il segnale di allarme in modo permanente, far scorrere l'interruttore dell'allarme sul retro della cassa della sveglia (B3) in posizione 'OFF' (verso destra). Se il segnale di allarme non viene disattivato, continua a suonare per 1 ora.

Nota per l'attivazione del segnale di allarme

La sveglia ha una modalità di 12 ore. Attivare l'allarme solo entro un lasso di tempo di 12 ore. Esempio: Per impostare l'ora di sveglia per le 05.00 del mattino, attivare l'allarme solo dopo le ore 17.00.

Funzione 'Snooze' / Ripetizione dell'allarme

Per attivare la funzione di sospensione ('Snooze'), premere brevemente il pulsante 'SNOOZE' (B2) sul retro dell'alloggiamento. non appena suona la sveglia. La funzione di sospensione ('Snooze') è attiva e la sveglia suona nuovamente dopo 5 minuti.

Illuminazione

Per illuminare il quadrante, tenere premuto il pulsante 'LIGHT' (B1).

5 Pulizia e cura

Pulire la sveglia con un panno morbido, leggermente umido. Per la pulizia non utilizzare mai solventi, abrasivi, spazzole dure, oggetti metallici o taglienti.

6 Conservazione

Se non si utilizza la sveglia per un periodo di tempo prolungato:

1. Rimuovere la batteria.
2. Conservare la sveglia in un luogo asciutto e protetto da polvere e danni.

7 Dati tecnici

Alimentazione: 1x LR6/R6 (AA), 1,5 V

Temperatura ambiente: 0 °C - 40 °C

8 Smaltimento

1. Al momento del disimballaggio, assicurarsi assolutamente che i componenti dell'imballaggio (sacchetti di polietilene, pezzi di polistirolo) siano tenuti fuori dalla portata dei bambini. **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**
2. I prodotti non più utilizzati e vecchi devono essere portati al centro di riciclaggio competente. Non esporre a fiamme esposte.
3. Gli apparecchi vecchi non sono rifiuti inutilizzabili. Molte materie prime preziose vengono recuperate attraverso uno smaltimento ecocompatibile.
4. Quando i prodotti elettrici vengono smaltiti nelle discariche o nei depositi di rifiuti, le sostanze pericolose per la salute possono penetrare nelle acque sotterranee. In questo modo, tali sostanze entrano nella catena alimentare e danneggiano la salute e il benessere.
5. Prima di smaltire un vecchio apparecchio, assicurarsi che sia reso inutilizzabile!
6. I materiali utilizzati nel prodotto sono riciclabili ed etichettati con informazioni appropriate. Smaltendo correttamente il vecchio apparecchio o i suoi materiali e l'imballaggio, si contribuisce in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

7. Smaltire il materiale d'imballaggio in conformità alle norme locali del luogo di residenza, negli appositi contenitori.
8. Se nel vostro circondario non ci sono contenitori adatti allo smaltimento, portate questi materiali in un punto di raccolta comunale adeguato.
9. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore specializzato o agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani di competenza.



Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Mettete il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta usata e la carta stagnola nella raccolta dei materiali riciclabili.



L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Tutte le informazioni disponibili sulla raccolta differenziata possono essere ottenute presso le autorità locali. Prima di smaltire l'apparecchio, per proteggere l'ambiente, smaltire le batterie usate in conformità con le norme locali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Le batterie possono essere consegnate al rivenditore o agli appositi centri di raccolta.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici! Per i consumatori, esiste

obbligo per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, a un punto di raccolta del proprio comune/quartiere o a un rivenditore, in modo che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente.

*contrassegnate con Pb=piombo



© Copyright

Ristampa o riproduzione (anche parziale) solo previa autorizzazione di:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germania

2023

La presente pubblicazione, comprensiva di tutte le sue parti, è protetta da copyright.

Qualsiasi utilizzo al di fuori dei limiti ristretti della legge sul diritto d'autore senza il consenso di Jaxmotech GmbH non è consentito ed è passibile di azione penale.

Ciò si applica in particolare a riproduzioni, traduzioni, microfilm e immissione ed elaborazione in sistemi elettronici.

Commercializzato da:
Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germania

Tel: +49 6831 5059800
Fax: +49 6831 5059801
e-mail: info@jaxmotech.de