

SEMPRE

Vintage budilka



3 Leta
GARANCIJE

POPRODAJNA PODPORA 727652
Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.
IZDELEK: AC 2709-01 / AC 2709-02
AC 2709-03 / AC 2709-04 07/2023

ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO



4061464641587 | 4061464641921
4061464641600 | 4061464641945
07/2023 Št. art.: 727652

Spoštovana stranka!

Iskreno se vam zahvaljujemo za nakup izdelka iz naše bogate ponudbe. Pred prvo uporabo izdelka v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke.

Navodila za uporabo hranite na varnem mestu, saj jih boste v prihodnje še potrebovali. Če boste izdelek predali tretji osebi, zagotovite, da izdelku priložite tudi ta navodila za uporabo. Navodila za uporabo lahko zahtevate tudi pri službi za pomoč strankam, ki vam jih bo posredovala na vaš e-poštni naslov kot datoteko PDF.

E-pošta: jaxmotech-si@sertronics.de
Tel: + 386 1 7774702

Ta navodila so za prenos iz strežnika na voljo tudi v elektronski obliki. www.jaxmotech.de/downloads.

CE Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Evropskega gospodarskega prostora.

--- Izdelek napajajte z enosmernim električnim tokom.

1 VARNOSTNI NAPOTKI

POZORNO PREBERITE POMEMBNE VARNOSTNE NAPOTKE IN JIH HRANITE ZA BODOČO UPORABO. Pred prvo uporabo izdelka temeljito preberite vse varnostne napotke. Informacije, navedene v tem razdelku, pomagajo ščititi vaše zdravje. Če varnostnih napotkov ne upoštevate, lahko pride do hujših telesnih poškodb ali v najslabšem primeru smrti.

⚠ OPOZORILO!

Opozarja na nevarno situacijo, ki lahko privede do hujših telesnih poškodb ali celo smrti, če se ji ne izognete.

⚠ PREVIDNO!

Opozarja na nevarno situacijo, ki lahko privede do zmernih ali manjših telesnih poškodb, če se ji ne izognete.

⚠ NAPOTEK!

Opozarja na nevarno situacijo, ki lahko privede do morebitnih poškodb naprave, če se ji ne izognete.

Navodila za uporabo hranite na mestu, do katerega lahko kadar koli dostopate. Dosledno upoštevajte vse napotke, da preprečite nesreče ali poškodbe izdelka.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi (denimo osebe s posebnimi potrebami, starejše osebe z omejenimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj ter znanja (denimo starejši otroci).

- Budilko lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj in znanja v spremstvu odgovorne osebe oz. če so bili podučeni o varni uporabi budilke in se zavedajo morebitnih nevarnosti.
- Budilka ni otroška igrača.
- Otroci brez nadzora izdelka ne smejo čistiti ali opravljati vzdrževalnih del.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo, temveč embalažni material nemudoma zavržete med odpadke.

⚠ PREVIDNO!

NEVARNOST EKSPLOZIJE IN OPEKLIN

Nepravilna uporaba baterije lahko privede do poškodb.

- Baterijo lahko zamenjate samo z baterijo istega tipa ali baterijo z enakovrednimi specifikacijami (glejte razdelek »Tehnični podatki«).
- Baterije ne polnite in je ponovno ne aktivirajte z drugimi sredstvi.
- Pri vstavljanju baterije bodite pozorni na pravilno usmerjenost polov (+/-).
- Po potrebi očistite kontakte baterije in naprave.
- Baterije ne razstavljajte in jo hranite na suhem ter hladnem mestu.
- Ne povzročajte kratkega stika baterije.
- Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini (npr. neposredna sončna svetloba) in je vrzite v ogenj. Baterije ne hranite na mestu z izjemno

nizkim zračnim tlakom.

- Če pokrovčka za baterije ni mogoče več varno zapreti, budilke ne uporabljate več.
- Izogibajte se stiku tekočine baterije z očmi in sluznico. V primeru stika zadevno mesto sperite z zadostno količino čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije so lahko smrtno nevarne. Zato jih hranite na mestu, nedosegljivo pred majhnimi otroki. V primeru zaužitja baterije nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Prazno baterijo odstranite iz predala za baterije. Obstaja namreč nevarnost iztekanja tekočine baterije. Baterijo prav tako odstranite v naslednjih primerih:
 - če izdelka dlje časa ne uporabljate,
 - preden izdelek zavržete.

⚠ NAPOTEK!

NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilna uporaba budilke lahko privede do poškodb.

- Budilko zaščitite pred ekstremno vročino, visoko zračno vlago (npr. spalnica), sončnimi žarki, prašnimi delci ter magnetnimi polji, kemikalijami in mehansko obrabo.
- Budilke ne postavljajte v neposredno bližino odprtega vira ognja, kot so sveče.
- Pazite, da vam budilka ne pade in ne izpostavlja je močnim udarcem.
- Budilke ne potopite v vodo ali druge tekočine in napravo zaščitite pred vlago.
- Nikoli ne odpirajte ohišja budilke, saj izdelek nima vgrajenih delov, ki zahtevajo vzdrževanje (izjema je odstranjevanje pokrovčka predala baterije za zamenjavo baterije).
- Na budilko ne odstavljajte nobenih predmetov

in na steklo izdelka ne vršite pritiska.

- Stekla se ne dotikajte s koničastimi predmeti, kajti v nasprotnem primeru lahko izdelek poškodujete.
- Budilko postavite tako, da je izdelek zavarovan pred padcem z roba mize.

Kazalo vsebine

1. Varnostni napotki
2. Predvidena uporaba
3. Vsebina paketa
4. Upravljanje
5. Čiščenje in nega
6. Hranjenje
7. Tehnični podatki
8. Odstranjevanje

CE Izjava o skladnosti CE

Izdelek, opisan v teh navodilih za uporabo, ustreza vsem pomenim zahtevam EU. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na naslovu: www.jaxmotech.de/downloads.

Slike, navedene v teh navodilih za uporabo, se v nekaterih podrobnostih lahko razlikujejo od dejanske zasnove vaše naprave oz. je bila naprava v tem času morda nadgrajena. Tudi v takšnem primeru upoštevajte opisane postopke.

Proizvajalec si pridružuje pravico do takšnih sprememb, ki ne vplivajo na delovanje naprave.

Razlaga simbolov


V navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži boste našli naleteli na te simbole.

2 Predvidena uporaba

Klasična budilka je bila izdelana za prikaz ure in predvajanje alarma. Budilka je izključno primerna za zasebno uporabo in ne za komercialne namene. Budilka ni otroška igrača. Budilko uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Katera koli druga uporaba se šteje kot nepredvidena in lahko privede do poškodb. Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene oz. napačne uporabe izdelka.

3 Vsebina paketa

- Vintage budilka
- 1 x baterija LR6/R6 (AA)
- Garancijski list

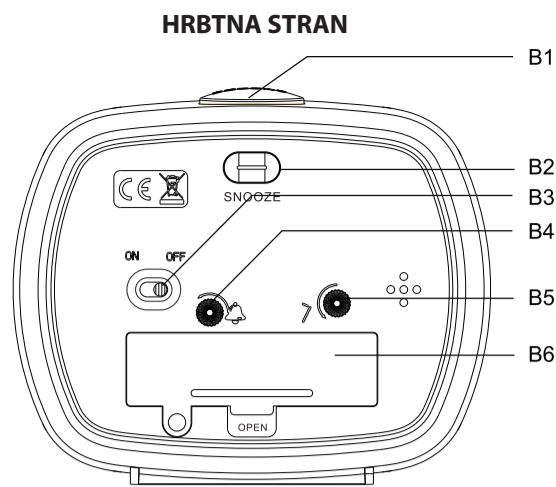

Deli in upravljalni elementi

- B1 svetlobna tipka za osvetlitev številčnice
- B2 tipka dremeža za aktiviranje funkcije dremeža
- B3 VKLOP (ON)/IZKLOP (OFF) alarma
- B4 nastavev časa bujenja
- B5 nastavev časa
- B6 predal za baterije

4 Upravljanje

Preverjanje vsebine paketa

1. Iz embalaže vzemite vse dele in odstranite zaščitno folijo.
2. Preverite, ali je med transportom morda prišlo do poškodb budilke. V tem primeru naprave ne uporabljajte. Obrnite se na službo za pomoč strankam.
3. Podatki za stik so navedeni na garancijski kartici.
4. Preverite, ali so dobavljeni vsi deli.

Vstavljanje/zamenjava baterije

1. Odstranite pokrovček (izvijte vijak) in odprite predal za baterije na hrbtni strani budilke.
2. Vstavite baterijo, kot je navedeno na dnu predala za baterije (B6). Upoštevajte pravilno usmerjenost polov (+/-). Napotek za zamenjavo baterije:
Zamenjajte baterijo, če budilka časa ne kaže več pravilno oz. je zaostaja ali je obstal sekundni kazalec.
 - Uporabite samo tip baterij, ki je naveden v razdelku »Tehnični podatki«.
 - Iztrženo baterijo pravilno odstranite med odpadke. Več informacij o tem najdete v razdelku »Odstranjevanje«.

3. Zaprite predal za baterije s pokrovčkom in ponovno privijte vijak.
4. Budilka začne delovati takoj, ko vstavite baterijo (sekundni kazalec se začne premikati).

Nastavev časa

Če želite nastaviti zeleni čas, zasukate desno nastavitveno kolesce (B5), označeno s simbolom kazalca v smeri/nasprotni smeri urinega kazalca.

Nastavev časa bujenja/bujenje

1. Če želite nastaviti zeleni čas bujenja, zasukajte levo nastavitveno kolesce (B4), označeno s simbolom alarma v smeri/nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Stikalo alarma na hrbtni strani ohišja budilke (B3) pomaknite na položaj »ON« (v levo).
3. Ko dosežete čas bujenja, se v več stopnjah začne predvajati uporabljeni signal alarma.
4. Če želite signal bujenja trajno izklopiti, stikalo alarma na hrbtni strani ohišja budilke (B3) pomaknite na položaj »OFF« (v desno). Če signala alarma ne izklopite, se ta predvaja 1 uro.

Napotek za vklop alarma

Budilka deluje v 12-urnem načinu. Alarm zato vklopite le znotraj časovnega obdobja 12 ur. Primer: Če ste nastavili čas bujenja ob 5.00 zjutraj, alarm vklopite šele po 17.00.

Funkcija dremeža/ponavljanje alarma

Če želite aktivirati funkcijo dremeža, pritisnite tipko »SNOOZE« (B2) na hrbtni strani ohišja, takoj ko zaslišite alarm. Funkcija dremeža je aktivirana in alarm se bo znova predvajal čez 5 minut.

Osvetlitev

Če želite osvetliti številčnico, pritisnite tipko »LIGHT« (B1) in jo pridržite.

5 Čiščenje in nega


Očistite budilko z mehko in narahlo navlaženo krpo. Pri čiščenju ne uporabljajte redčil ali abrazivnih sredstev, trdih krtač, kovinskih ali ostrih predmetov.

6 Hranjenje

Če budilke že dlje časa ne uporabljate:

1. Odstranite baterijo.
2. Budilko hranite na suhem mestu, zaščitenem pred vročino, prašnimi delci in poškodbami.


7 Tehnični podatki


Električno napajanje: 1 x LR6/R6 (AA), 1,5 V 
Temperatura okolja: 0-40 °C


8 Odstranjevanje

1. Pri odstranjevanju embalaže bodite obvezno pozorni na to, da sestavni deli embalaže (polietilenske vrečke, deli iz polistirena) niso na dosegu otrok.
NEVARANOST ZADUŠITVE!
2. Izdelke, ki jih ne uporabljate več, in iztržene izdelke odnesite do pristojnega reciklirnega obrata. V nobenem primeru jih ne izpostavljajte odprtemu ognju.
3. Iztržene naprave niso neuporabno blago. S pomočjo odstranjevanja, prijaznega do okolja, je mogoče reciklirati številne surovine.
4. Če električne naprave odvržete na odlagališčih ali deponijah odpadkov, lahko zdravju škodljive snovi pridejo v stik s podtalnico. Posledično takšne snovi vstopijo v oskrbovalno verigo in škodujejo vašemu zdravju in dobrobiti.
5. Pred odstranjevanjem poljubne iztržene naprave poskrbite, da je v celoti onemogočeno delovanje naprave.
6. Materiale, ki so sestavni del izdelka, je mogoče reciklirati in imajo priložene ustrezne informacije. S pravilnim odstranjevanjem vaše stare naprave ali vključenih materialov ter tudi embalaže pomagata ščiti naše okolje.
7. Embalažo odstranite v skladu s krajevnimi predpisi v ustrezne zabojnike.

8. Če v okolici vašega prebivališča ni primernih vsebnikov za odstranjevanje, materiale odnesite na primerno komunalno zbirno mesto.
9. Podrobne informacij prejmete pri trgovcu ali ustreznem komunalnem obratu za odlaganje.

 Embalažo odstranite glede na njen tip. Lepenko in karton vrzite v vsebnike za papir, folije pa med embalažo.

 Naprave ni dovoljeno zavreči med gospodinske odpadke. Vse informacije o ločevanju odpadkov, ki so na voljo, prejmete na krajevnem uradu. Pred odstranjevanjem naprave odstranite iztržene baterije v skladu z veljavnimi krajevnimi določili za odlaganje odpadkov in tako prispevajte k varovanju okolja. Baterije lahko odložite na zbirnem mestu pri trgovcu ali ustreznem reciklirnem obratu.

 Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi*, oddate na zbirnem mestu v vaši občini/mestnem okrožju ali trgovini. Tako boste prispevali k okolju prijaznemu odstranjevanju.

*Označeno z oznako Pb = svinec



© Copyright

Ponatis ali reprodukcija (tudi delna) le s predhodnim soglasjem podjetja:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Nemčija

2023

Ta dokument, vključno z vsemi sestavnimi deli, je zaščiten z avtorskimi pravicami.

Kakršna koli uporaba izven meja avtorskih pravic brez dovoljenja podjetja Jaxmotech GmbH je nedovoljena in kazniva.

To zlasti velja za reprodukcijo, prevode, snemanje na mikrofilm ter shranjevanje in obdelavo v elektronskih sistemih.

Distributer:
Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Nemčija

Tel: +49 6831 5059800
Faks: +49 6831 5059801
E-pošta: info@jaxmotech.de