




Istruzioni
per l'uso












SET TAGLIACAPELLI A BATTERIA 6IN1



A

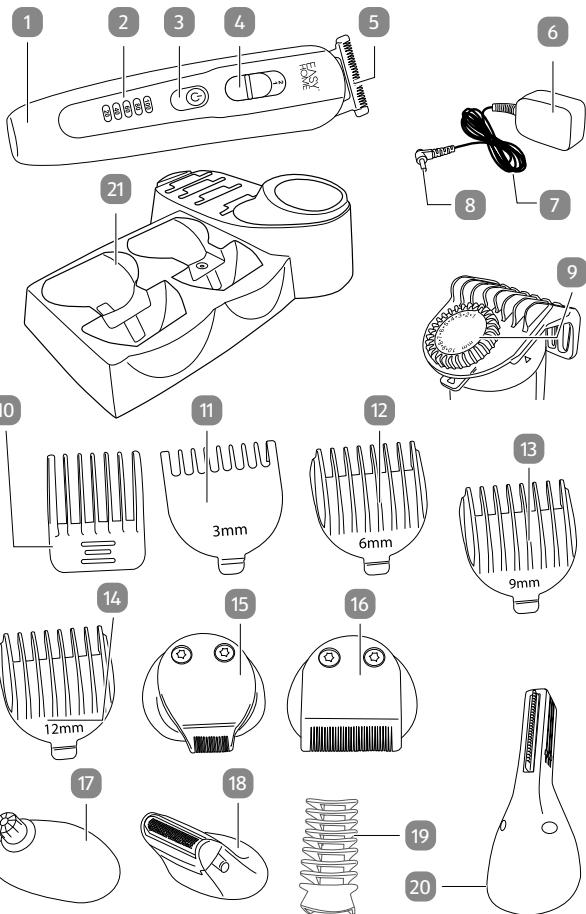

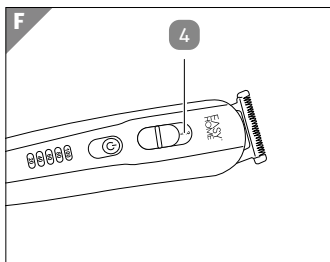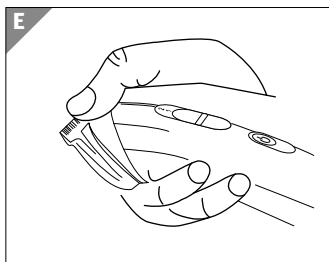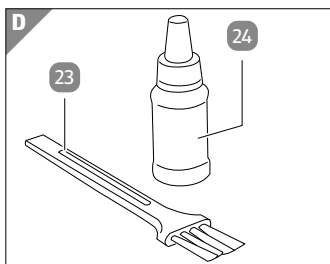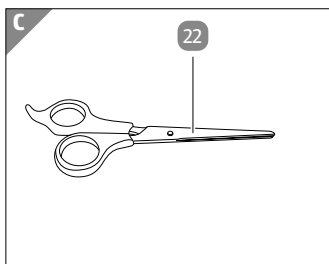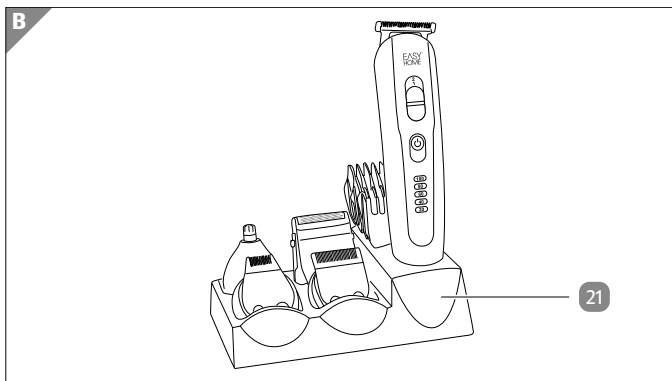

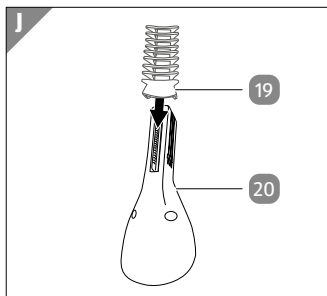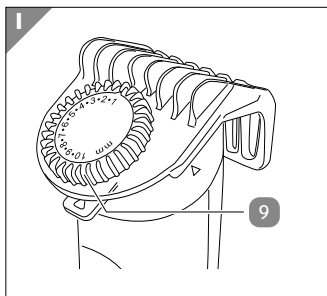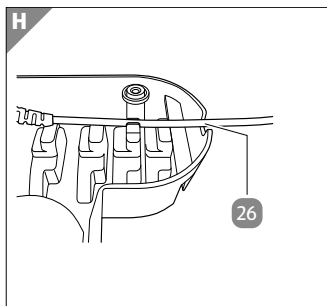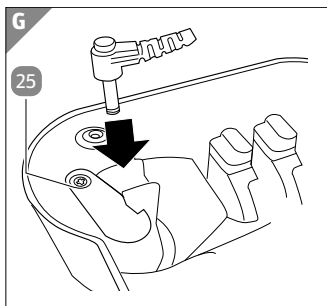

Componenti

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Tagliacapelli | 14 | Accessorio pettine 12 mm per l'unità di taglio capelli |
| 2 | Indicatori LED | 15 | Unità per i contorni |
| 3 | Interruttore di accensione/spegnimento | 16 | Unità regolabarba |
| 4 | Interruttore a scorrimento per regolazione fine | 17 | Accessorio tagliapeli naso e orecchie |
| 5 | Unità di taglio capelli | 18 | Accessorio di rasatura |
| 6 | Alimentatore a spina | 19 | Accessorio pettine per l'accessorio di rifinitura estetica |
| 7 | Cavo di alimentazione | 20 | Accessorio di rifinitura estetica |
| 8 | Spinotto | 21 | Stazione di ricarica |
| 9 | Accessorio pettine con rotellina | 22 | Forbici |
| 10 | Accessorio pettine 3, 4, 5, 6 mm per l'unità regolabarba | 23 | Spazzola per la pulizia |
| 11 | Accessorio pettine 3 mm per l'unità di taglio capelli | 24 | Olio per lame |
| 12 | Accessorio pettine 6 mm per l'unità di taglio capelli | 25 | Fermo |
| 13 | Accessorio pettine 9 mm per l'unità di taglio capelli | 26 | Incavo |

Sommario

Panoramica prodotto.....	2
Componenti.....	5
Informazioni generali.....	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	7
Uso previsto.....	7
Spiegazione dei simboli.....	8
Sicurezza.....	9
Prima messa in servizio.....	16
Controllare il prodotto e la fornitura.....	16
Ricarica.....	17
Ricarica del prodotto.....	17
Utilizzo.....	19
Sostituzione dell'accessorio di taglio.....	20
Cambio degli accessori pettine.....	21
Sceita dell'accessorio adatto.....	21
Pulizia e cura.....	25
Pulizia della stazione di ricarica.....	26
Pulizia degli accessori pettine.....	26
Pulizia dell'unità di taglio capelli, dell'unità regolabarba e dell'unità per i contorni.....	27
Pulizia dell'accessorio di rasatura.....	28
Pulizia dell'accessorio tagliapeli naso e orecchie.....	29
Dispositivo di sicurezza.....	29
Accensione del dispositivo di sicurezza.....	29
Disattivare il dispositivo di sicurezza.....	29
Conservazione.....	30
Risoluzione dei problemi.....	30
Dati tecnici.....	31
Dichiarazione di conformità.....	32
Smaltimento.....	32
Smaltimento dell'imballaggio.....	32
Smaltimento del prodotto.....	32

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo set tagliacapelli a batteria 6in1 (di seguito denominato "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni per l'uso si trovano anche nel nostro sito web www.aquarius-service.com.

Uso previsto

Il prodotto è concepito esclusivamente per tagliare capelli umani asciutti. Deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni. Il prodotto non è adatto a capelli artificiali o al pelo di animali.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il prodotto

solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.




Questo simbolo indica che il prodotto appartiene alla classe di protezione II (spina).



I prodotti contrassegnati con questo simbolo corrispondono al grado di protezione III.



Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente all'interno.



Questo simbolo descrive la polarità della tensione in uscita dalla connessione a spina.



Questo simbolo identifica l'apparecchio elettrico che è alimentato da corrente continua.



L'alimentazione è garantita da un alimentatore di rete.



Questo simbolo informa sull'efficienza energetica dell'alimentatore di rete esterno.

IP20

Il prodotto possiede il grado di protezione "IP20" ed è concepito esclusivamente per l'uso domestico in ambienti interni.



Il marchio "GS" (sicurezza certificata) indica che il prodotto è conforme ai requisiti della legge in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) della Repubblica federale di Germania.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Note relative alla sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Collegare il prodotto solo a una presa installata correttamente. La tensione di rete deve corrispondere al valore indicato sulla targhetta.
- Collegare il cavo di alimentazione esclusivamente ad una presa facilmente accessibile, in modo che, in caso di guasto, questa possa essere scollegata velocemente dalla rete elettrica.
- Non usare il prodotto quando vi sono danni visibili oppure il cavo di collegamento o la spina dell'alimentatore sono difettosi.

- Se il cavo elettrico del prodotto è danneggiato, deve allora essere sostituito dal fabbricante o dal suo servizio clienti o da una persona con equivalente qualifica professionale per evitare pericoli.
- Utilizzare il prodotto solamente con la spina dell'alimentatore fornita.
- Non aprire né il prodotto né l'involucro della spina dell'alimentatore, bensì farlo riparare da personale specializzato. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza indicato sulla scheda della garanzia. Nel caso di riparazioni fai-da-te, collegamenti errati o uso scorretto decade la responsabilità e la garanzia del produttore.
- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere né il prodotto né la spina dell'alimentatore o il cavo di collegamento in acqua oppure in altri liquidi.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Per staccare la spina, non tirare mai il cavo di alimentazione dalla presa, bensì afferrare sempre la spina.
- Inserire la spina nella presa di corrente solo quando il prodotto è collegato al connettore.
- Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia.
- Tenere lontano il prodotto, la spina dell'alimentatore e il cavo di collegamento da fuoco o da superfici calde.
- Installare il cavo di collegamento in modo tale che non vi si inciampi.
- Non piegare il cavo di collegamento e non metterlo su bordi taglienti.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente all'interno. Mai utilizzarlo in ambienti umidi o esposto alla pioggia.

- Non conservare o utilizzare mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Se il prodotto cade in acqua, non utilizzarlo più.
- Se cade in acqua, non tentare mai di afferrare il prodotto per nessun motivo. Staccare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica.
- Assicurarsi che i bambini non introducano alcun oggetto nel prodotto.
- Spegnere il prodotto ed estrarre la spina dalla presa
 - dopo ogni utilizzo,
 - alla fine del processo di ricarica,
 - se si verifica un guasto,
 - prima di collegare la stazione di ricarica al cavo di alimentazione,
 - prima di pulire il prodotto e la stazione di ricarica e
 - durante i temporali.

AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio e d'esplosione!

L'uso improprio della batteria ricaricabile aumenta il pericolo d'esplosione e di incendio.

- La batteria ricaricabile non è sostituibile. Pertanto, non tentare di sostituire la batteria ricaricabile.
- Proteggere la batteria ricaricabile da danni meccanici.
- Non smontare né il prodotto né la batteria ricaricabile incorporata. Non modificare o schiacciare la batteria ricaricabile. Non perforare la batteria ricaricabile.

- Non cortocircuitare la batteria ricaricabile.
- Non esporre la batteria ricaricabile a caldo eccessivo come irradiazione solare diretto, fuoco o simili. La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra 5-35 °C.
- Non gettare mai la batteria nel fuoco.
- Utilizzare per la ricarica esclusivamente gli accessori originali.
- Caricare il prodotto solo con la stazione di ricarica in dotazione.
- Il litio metallico può prendere fuoco spontaneamente in caso di contatto con l'acqua. Evitare che il contenuto delle batterie al litio entri a contatto con l'acqua.
- Non utilizzare più il prodotto se è danneggiato.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro

del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.

- I bambini in età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono utilizzare il prodotto solo se sorvegliati da un adulto.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.
- Non lasciare che i bambini giochino con i piccoli componenti. Potrebbero ingerirli e soffocare.

** ATTENZIONE!**

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Non utilizzare mai il prodotto senza il gruppo di taglio saldamente fissato.
- Non utilizzare il prodotto in caso di ferite aperte, ferite da taglio, scottature solari o vesciche.
- Quando si usano accessori molto sottili, prestare attenzione a non inserirli troppo in profondità nella narice o nel padiglione auricolare.
- Prestare attenzione al gruppo di taglio. Presenta bordi appuntiti.
- Applicare con cautela gli accessori sul prodotto. Fare attenzione alle dita. Sussiste il pericolo di schiacciamento.

⚠ ATTENZIONE!**Pericolo di lesioni!**

Batterie ricaricabili danneggiate o che perdono possono causare ustioni chimiche a contatto con la pelle.

- Non aprire mai la batteria ricaricabile.
- In caso di perdita della batteria ricaricabile, indossare necessariamente guanti protettivi.
- Evitare in questo caso il contatto con pelle, occhi e mucose dell'acido della batteria ricaricabile. In caso di contatto lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non coprire la spina al fine di evitare un surriscaldamento.
- Non far cadere il prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).
- Per l'accessorio di rasatura, non rimuovere la lamina di rasatura dal telaio della lamina di rasatura e non pulirla con la spazzola.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare giocando con la pellicola di imballaggio.

- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Componenti").
 3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Ricarica

Preparazione della stazione di ricarica

1. Capovolgere la stazione di ricarica **21**.
Sul lato inferiore della stazione di ricarica si trova un'apertura rotonda coperta da un fermo. Sul lato opposto è presente un incavo **26** per il cavo di alimentazione **7** dell'alimentatore a spina **6**.
2. Spingere il fermo **25** di lato (vedi **Fig. G**).
3. Inserire lo spinotto **8** attraverso l'apertura rotonda in modo che la presa sporga nella stazione di ricarica.
4. Infine, ruotare il fermo sullo spinotto. Il fermo deve innestarsi in modo udibile.
5. Inserire il cavo di alimentazione nell'incavo (vedi **Fig. H**).

Ricarica del prodotto

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Tempi di conservazione più lunghi e l'interruzione dei cicli di carica e scarica portano a una minore capacità della batteria.

- Evitare periodi di conservazione prolungati.
- Evitare interruzioni dei cicli di carica e scarica.



- **In caso di utilizzo regolare** il tempo di ricarica per una ricarica completa della batteria è di ca. 90 minuti.
- **Il tempo di funzionamento** con la batteria completamente carica è di ca. 60 minuti.

1. Posizionare la stazione di ricarica preparata **21** su una superficie piana.
2. Inserire l'alimentatore a spina **6** in una presa di corrente facilmente accessibile.
3. Posizionare il tagliacapelli **1** sulla stazione di ricarica.
4. Premere il tagliacapelli nella stazione di ricarica in modo che il simbolo della rete si accenda.

Il tagliacapelli dispone di indicatori LED **2** che forniscono informazioni sull'alimentazione elettrica o sul livello di carica della batteria (vedi **Fig. A**).

Sul display è possibile visualizzare i numeri 20/40/60/80/100. Durante il processo di ricarica i numeri corrispondenti lampeggiano e informano l'utente sul livello di carica. Quando il processo di ricarica è terminato, l'indicazione mostra 100. Se la batteria ricaricabile è quasi scarica, l'indicazione 20 lampeggia.

Utilizzo

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Quando il prodotto viene utilizzato in bagno, disconnettere l'alimentatore a spina dopo l'uso. La vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo, anche quando il tagliacapelli è spento.
- Come protezione aggiuntiva, si consiglia di installare nel circuito elettrico un dispositivo differenziale (FI/RCD) tarato su una corrente di scatto non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista. L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.



- I capelli da tagliare devono essere asciutti.
- La lunghezza del taglio può variare a seconda dell'angolo di taglio.
- Si consiglia di cominciare prima con un accessorio pettine di una lunghezza di taglio più lunga e durante il taglio utilizzare lunghezze gradualmente inferiori.

Indipendentemente dallo stato di carica della batteria ricaricabile, è possibile utilizzare il tagliacapelli **1** in qualsiasi momento collegandolo alla rete.

1. Per il funzionamento con alimentazione da rete, assicurarsi che il tagliacapelli sia spento.
2. Rimuovere lo spinotto **8** dalla stazione di ricarica **21**.

Utilizzo

3. Inserire lo spinotto nel punto di connessione del tagliacapelli.
4. Inserire l'alimentatore a spina **6** in una presa di corrente facilmente accessibile.
5. Accendere il tagliacapelli mediante l'interruttore di accensione/spegnimento **3**.
6. Eseguire la regolazione fine per mezzo dell'interruttore a scorrimento **4**. Sono disponibili tre opzioni di regolazione (vedi **Fig. F**).

Sostituzione dell'accessorio di taglio

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Spegner il tagliacapelli prima di applicare o cambiare gli accessori.
1. Per rimuovere o cambiare le unità di taglio, premere all'indietro l'accessorio con il pollice allontanandolo dal tagliacapelli **1** (vedi **Fig. E**).
 2. Per applicare dell'unità di taglio, inserire la linguetta inferiore dell'unità nella guida presente nel tagliacapelli.
 3. Premere la parte superiore dell'accessorio sul tagliacapelli finché non si innesta con uno scatto udibile restando saldamente in posizione.

Cambio degli accessori pettine

1. Per applicare gli accessori pettine **9**, **10**, **11**, **12**, **13** e **14**, spingere il rispettivo accessorio pettine con cautela sull'unità di taglio capelli **5**.
2. Premere l'estremità inferiore dell'accessorio pettine finché non si innesta in posizione.
3. Per rimuovere l'accessorio pettine, spingere verso l'alto l'accessorio pettine agendo sulla piccola leva di plastica.
4. Estrarre l'accessorio pettine dall'unità di taglio.

Scelta dell'accessorio adatto

Si dovrebbe scegliere l'accessorio in base alla pettinatura. Oltre alle forbici **22** per le applicazioni più estese, il prodotto contiene i seguenti accessori:

Unità di taglio capelli

1. Per l'unità di taglio capelli **5** usare uno dei quattro accessori pettine **11**, **12**, **13**, **14**.
2. Pettinare bene i capelli.
3. Coprire le spalle con un asciugamano o allacciare una mantella al collo per evitare che i capelli tagliati entrino nel colletto.
4. Iniziare a tagliare i capelli utilizzando l'unità di taglio capelli, partendo dal collo o dai lati ed eseguendo il taglio verso il centro della testa. Tagliare quindi la parte anteriore verso il centro della testa.
5. Tenere il tagliacapelli **1** in modo che l'accessorio pettine sia poggiato sulla testa. Muoverlo quindi attraverso i capelli in modo uniforme.
6. Tagliare per quanto possibile nella direzione contraria alla crescita dei capelli.

7. Per essere sicuri di aver tagliato tutti i capelli, passare più volte il tagliacapelli sulla stessa zona di capelli.
8. Per tagliare i capelli molto corti, usare il tagliacapelli senza l'accessorio pettine esclusivamente con l'unità di taglio capelli.
9. Pettinare ripetutamente i capelli.

Unità regolabarba

Sull'unità regolabarba **16** è possibile applicare l'accessorio pettine per l'unità regolabarba **10**.

Con l'accessorio pettine per l'unità regolabarba è possibile selezionare 4 lunghezze di taglio. I numeri 3, 4, 5, 6 indicano le lunghezze di taglio in mm nel caso della regolazione fine di livello 1 (interruttore a scorrimento per regolazione fine **4** completamente in basso). Con la regolazione fine di livello 3 (interruttore a scorrimento per regolazione fine completamente in alto), la lunghezza di taglio impostata si riduce di circa 0,5 mm, secondo l'angolo di taglio.

1. Pettinare la barba nella direzione di crescita del pelo.
2. Tagliare la barba dall'orecchio verso il basso fino al mento. Tagliare la barba prima da un lato, quindi dall'altro lato.
3. Utilizzare l'unità regolabarba senza l'accessorio pettine per tagliare la barba molto corta o intorno ai baffi e per i contorni. Il bordo di taglio dell'unità regolabarba deve essere orientato ad angolo retto rispetto alla barba.
4. Spostare l'accessorio pettine in modo che la lunghezza di taglio desiderata si innesti sotto il segno della freccia.
5. Appoggiare sulla barba l'accessorio pettine dal lato arrotondato e tagliare dal basso verso l'alto contro la direzione di crescita della barba.

6. Per tagliare i baffi, pettinarli innanzitutto verso il basso. Utilizzare quindi l'unità regolabarba o l'unità per i contorni **15**. Iniziare sopra la parte centrale della bocca e tagliare prima un lato, poi l'altro lato.

Unità per i contorni

1. Usare l'unità per i contorni **15** per accorciare o modellare baffi, basette o sopracciglia.
2. Posizionare il bordo dell'unità per i contorni all'altezza desiderata dell'attaccatura dei capelli e muovere il tagliacapelli verso il basso.

Accessorio pettine con rotellina

1. Utilizzare l'accessorio pettine con rotellina **9** per accorciare con precisione la barba e le basette.
2. Selezionare la lunghezza dei peli desiderata (1 – 10 mm) per mezzo della rotellina.
3. Posizionare il bordo corto dell'accessorio all'altezza desiderata dell'attaccatura dei capelli e muovere il tagliacapelli verso il basso.

Accessorio di rasatura



La pelle deve essere pulita e asciutta.

1. Scegliere l'accessorio di rasatura **18**.
2. Tenere il tagliacapelli **1** ad angolo retto rispetto alla pelle e muoverlo delicatamente sul viso.
3. Tagliare nella direzione contraria alla crescita dei peli.
4. Per ottenere un risultato migliore nelle zone più difficili come il mento, tendere la pelle durante il taglio.

Accessorio tagliapeli naso e orecchie

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso scorretto del prodotto può provocare danni.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili, per non danneggiare le superfici.
 - Non utilizzare la regolazione fine quando si usa l'accessorio tagliapeli naso e orecchie.
1. Inserire in una narice o in un orecchio solo la punta di metallo dell'accessorio tagliapeli naso e orecchie **17** procedendo lentamente.
 2. Impostare l'interruttore a scorrimento per la regolazione fine **4** sul livello 1 (in basso).
 3. Per tagliare i capelli, muovere lentamente il tagliacapelli **1** eseguendo movimenti circolari.

Accessorio di rifinitura estetica

1. Utilizzare l'accessorio di rifinitura estetica **20** per rasare le sopracciglia e i peli di altre aree del corpo.
2. Se necessario, applicare l'accessorio pettine regolabile in lunghezza sull'accessorio di rifinitura estetica. L'accessorio pettine offre tre lunghezze diverse: 3 mm, 6 mm e 9 mm. Per impostare la lunghezza desiderata, inserire l'accessorio pettine nelle corrispondenti scanalature di guida sul lato dell'accessorio di rifinitura estetica (vedi **Fig. J**).

3. Accendere il tagliacapelli **1** e muovere l'accessorio di rifinitura estetica nella direzione contraria alla crescita dei peli da rasare.

Pulizia e cura

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Prima di pulire il tagliacapelli o la stazione di ricarica, staccare l'alimentatore a spina dalla presa di corrente.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio possono causare un corto circuito.

- Non immergere il tagliacapelli, la stazione di ricarica o l'alimentatore a spina in acqua.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso scorretto del prodotto può provocare il suo danneggiamento.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili, per non danneggiare le superfici.



Pulire il prodotto e gli accessori utilizzati dopo ogni uso.

Pulizia della stazione di ricarica

1. Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'alimentatore a spina **6** e lo spinotto **8**.
2. Pulire la stazione di ricarica **21** con panno leggermente inumidito. In seguito, far asciugare completamente.

Pulizia degli accessori pettine

1. Rimuovere l'accessorio pettine.
2. Sciacquare l'accessorio pettine con acqua e lasciarlo asciugare completamente.

Pulizia dell'unità di taglio capelli, dell'unità regolabarba e dell'unità per i contorni

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

L'utilizzo improprio dell'olio per lame può provocare lesioni personali.

- Conservare la bottiglietta dell'olio per lame fuori della portata di bambini.
 - Evitare che l'olio per lame entri in contatto con gli occhi. In caso di contatto dell'olio per lame con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Rivolgersi ad un medico.
 - L'olio per lame non deve essere ingerito.
1. Premere all'indietro l'accessorio con il pollice allontanandolo dal tagliacapelli **1** (vedi **Fig. E**).
 2. Rimuovere dall'accessorio i residui di capelli utilizzando la spazzola per la pulizia **23** inclusa nella fornitura.
 3. Versare alcune gocce di olio per lame **24** sul bordo di taglio dell'accessorio. Eventualmente pulire l'olio per lame in eccesso con un panno pulito. Utilizzare solo olio per lame privo di acidi, come ad es. olio per macchina da cucire.

Pulizia dell'accessorio di rasatura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non smontare la lamina di rasatura dal telaio della lamina di rasatura.
- Non pulirla con la spazzola.



- Durante l'assemblaggio, accertarsi che le linguette di fissaggio sul telaio della lamina di rasatura si adattino ai corrispondenti incavi sull'accessorio di rasatura e premere delicatamente verso il basso il telaio del rasoio finché non si innesta con uno scatto udibile.
- Di tanto in tanto versare delle gocce di olio per lame privo di acidi (per es. olio per macchina da cucire) sulla lama tagliacapelli. Applicare l'accessorio di rasatura sul tagliacapelli e metterlo in funzione per alcuni minuti senza usarlo. Eventualmente pulire l'olio per lame in eccesso con un panno pulito.

1. Rimuovere l'accessorio di rasatura **18**.
2. Premere i pulsanti laterali dell'accessorio di rasatura e rimuovere il telaio della lamina di rasatura. Tenere il telaio della lamina di rasatura solo dai lati e non premere sulla lamina di rasatura.
3. Pulire la lama tagliacapelli con la spazzola per la pulizia in dotazione **23**.

4. Pulire la lamina di rasatura nel telaio della lamina di rasatura sotto l'acqua corrente e lasciarla asciugare completamente prima di reinserirla nell'accessorio di rasatura.
5. Riapplicare il telaio della lamina di rasatura sull'accessorio di rasatura

Pulizia dell'accessorio tagliapeli naso e orecchie

1. Rimuovere l'accessorio tagliapeli naso e orecchie **17**.
2. Pulirlo con acqua e lasciarlo asciugare completamente prima di riutilizzarlo.

Dispositivo di sicurezza

Il tagliacapelli è dotato di un dispositivo di sicurezza che impedisce l'accensione accidentalmente del tagliacapelli.

Accensione del dispositivo di sicurezza

- Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento **3** per ca. 3 secondi finché gli indicatori LED **2** non smettono di lampeggiare.

Il tagliacapelli **1** si spegne automaticamente.

Adesso il dispositivo di sicurezza è attivato.

Disattivare il dispositivo di sicurezza



Quando si collegano il tagliacapelli allo spinotto e l'alimentatore a spina a una presa di corrente, il dispositivo di sicurezza si disattiva automaticamente.

1. Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento **3** per ca. 3 secondi finché tutti gli indicatori LED lampeggiano simultaneamente.
2. Il tagliacapelli **1** si accende automaticamente.

Dispositivo di sicurezza

3. Per spegnere il tagliacapelli, esercitare una leggera pressione sull'interruttore di accensione/spegnimento.

Adesso il dispositivo di sicurezza è disattivato.

Conservazione

Tutte le parti devono essere perfettamente asciutte per essere immagazzinate.

- Conservare il prodotto sempre in un ambiente asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole.
- Conservare il prodotto in un luogo fuori dalla portata dei bambini, chiuso in modo sicuro e ad una temperatura compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
Il tagliacapelli non funziona.	La batteria ricaricabile è scarica.	Caricare la batteria ricaricabile.
		Utilizzare il prodotto in funzionamento a rete.
	L'alimentatore a spina non è inserito correttamente nella presa di corrente.	Inserire correttamente l'alimentatore a spina  nella presa di corrente.

Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
La batteria ricaricabile non si ricarica, anche se il tagliacapelli si trova nella stazione di ricarica.	Potrebbero esserci problemi di contatto con lo spinotto.	Posizionare con cura il prodotto sulla spina cava fissata nella stazione di ricarica  . Controllare la spia di carica. (Il simbolo della rete sul tagliacapelli deve accendersi in rosso).
Gli accessori di taglio sono bloccati.	Gli accessori di taglio sono sporchi.	Pulire e oliare gli accessori di taglio.

Dati tecnici

Modello:	22163901
Numero articolo:	817345
Peso:	410 g
Dimensioni:	17 X 4 X 3,7 cm
Potenza:	5 W
Alimentatore di corrente:	SW-050100EUL
Tensione d'ingresso:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A max.
Tensione d'uscita:	5,0 V ===, 1,0 A, 5,0 W
Classe di protezione:	II
Condizioni ambientali:	omologato solo per l'impiego in ambienti interni
Efficienza media quando in funzione:	74,0 %
Potenza assorbita a carico zero:	0,05 W
Tagliacapelli	
Tensione d'ingresso:	5,0 V ===, 1,0 A

Dati tecnici

Batteria ricaricabile:	1× Li-Ion 3,7 V, 14500, 500mAh
Classe di protezione:	III
Temperatura ambiente:	+5 °C Bis +35 °C

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!

Se si prevede di non usare più il prodotto, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici**, ad es. consegnandolo presso l'isola ecologica del Comune di residenza. Questo

serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

In qualità di consumatori siete tenuti per legge a smaltire tutti i tipi di batterie e accumulatori, indipendentemente che contengano o meno sostanze tossiche*, presso l'isola ecologica del proprio comune/quartiere, oppure di riconsegnarle al rivenditore che provvederà al corretto smaltimento. Le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente dal dispositivo.

Gli specialisti possono ottenere le istruzioni di rimozione dall'importatore: support@aquarius-service.com

* Contrassegnati con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo, Li = litio

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi.it.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Produttore:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
AM MÜHLENTURM 1
40489 DÜSSELDORF
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

817345

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
22163901

08/2022

3

ANNI DI
GARANZIA