

ANALOGNA RADIJSKO VODENA URA ZA KOPALNICO


SEMPRE





3
ROKY
ZÁRUKA

NAVODILA ZA UPORABO

4-AH0123-1-4
Nr. 727354
(SI)

Obseg dobave	4
Potrebno, nepriloženo orodje	4
Splošno	5
Preberite in shranite navodila za uporabo	5
Predvidena uporaba	5
Razlaga simbolov	5
Varnost	6
Razlaga opzori	6
Splošna varnostna navodila	6
Opis izdelka	10
Prvi zagon	12
Preverjanje izdelka in obsega dobave	12
Vstavite baterijo AA in zaženite izdelek	13
Priključitev ali namestitev izdelka	16
Uporaba	20
Okvare in odprava težav	21
Čiščenje in vzdrževanje	22
Čiščenje	22
Vzdrževanje	23
Shranjevanje	24
Tehnični podatki	24
Odstranjevanje	25
Odlaganje embalaže med odpadke	25
Odlaganje izdelk	25
Izjava o skladnosti	27

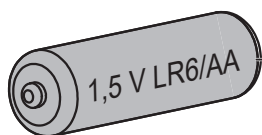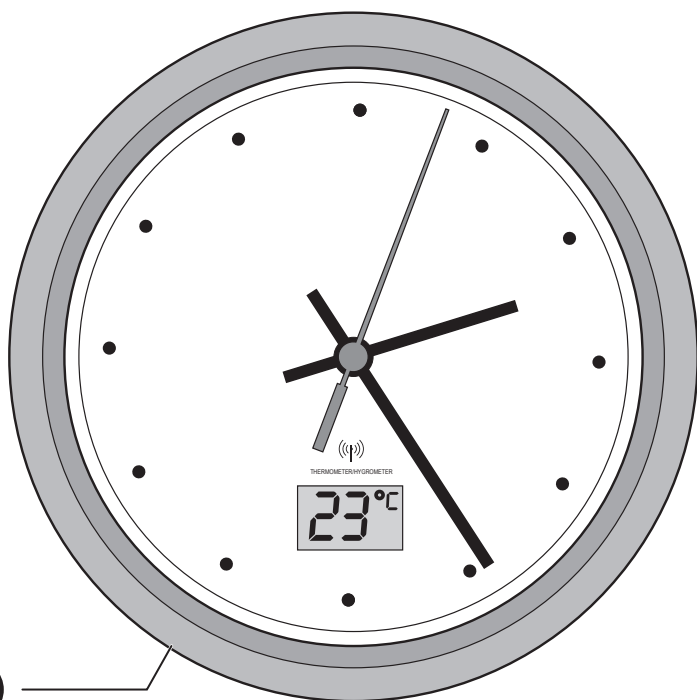

Obseg dobave

- 1 Radijsko vodena ura
- 2 Baterija AA (AA, LR6, 1,5 V)

Potrebno, nepriloženo orodje

- 3 Naprava za preizkušanje kovin



- 4 Zatič



- 5 Vrtalni stroj



- 6 Izvijač



Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo pripadajo tej analogni radijsko vodeni uri za v kopalnico (v nadaljnjem besedilu samo »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije o uporabi.

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone države, v kateri uporabljate izdelek.

Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če izdelek izročite tretji osebi, zraven nujno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno prikazovanju časa ter merjenju in prikazovanju sobne temperature in vlage. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovno uporabo.

Izdelek uporabljajte samo, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nepredvideno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni otroška igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene ali nepravilne uporabe.

Razlaga simbolov

V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.



Ta simbol vam nudi koristne dodatne informacije o zagonu ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«):
Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo vsem veljavnim predpisom skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.



Enosmerni električni tok

Varnost

Razlaga opozoril

V teh navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji simboli in signalne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko, če se temu ne izognemo, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.



Opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Splošna varnostna navodila



Nevarnost električnega udara in telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči električni udar ali poškodbe.

- Izdelka ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe.
- Ne odpirajte ohišja; namesto tega prepustite popravila usposobljenemu tehniku. Za to se obrnite na strokovno delavnico. Pri samovoljnih izvedenih popravilih, nepredvidenem priključku ali nepravilni uporabi so jamstveni in garancijski zahtevki izključeni.
- Pri popravilih se smejo uporabljati samo deli, ki ustrezajo prvotnim podatkom naprave. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Izdelek hranite stran od odprtega ognja in vročih površin.

- Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Izdelka nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Nikoli ne posegajte po električni napravi, če je padla v vodo.
- Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo vstavljali nobenih predmetov.
- Če izdelka ne uporabljate, ga ne čistite, ne servisirate ali če pride do okvare, odstranite baterijo iz izdelka.



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer delno onespobljani, starejše osebe z omejenimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- To radijsko budilko lahko uporabljajo otroci, stari vsaj 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom, ali so jim dana navodila za varno uporabo radijske budilke in razumejo posledične nevarnosti v zvezi z njeno uporabo. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Otroci, mlajši od osem let, naj bodo stran od izdelka.
- Ne dovolite, da se otroci igrajo s embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.

Informacije o bateriji



OPOZORILO!

Nevarnost telesne poškodbe!

Nepravilno ravnanje z baterijami lahko povzroči uhajanje plina, uhajanje elektrolitov (baterijske tekočine), požar ali eksplozijo.

- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost.
- Pazite, da ne pride do kratkega stika baterij.
- Odpakirane baterije shranjujte tako, da se baterijski kontakti med sabo ne dotikajo, da ne pride do kratkega stika. Najbolje je, da baterije hranite v originalni embalaži.
- Odpakirane baterije hranite stran od kovinskih predmetov, da ne pride do kratkega stika.
- Baterij ne razstavljajte.
- Baterij ne spreminjajte.
- Baterij ne stiskajte in ne deformirajte ter ne vrtajte vanje.
- Baterij ne mečite v odprti ogenj.
- Baterij ne segrevajte in ne varite ter jih neposredno ne spajkajte.
- Če so baterije poškodovane, jih prenehajte uporabljati.
- Ne poskušajte polniti baterij za enkratno uporabo.
- Izogibajte se prekomernemu praznjenju baterij.
- Pred polnjenjem polnilnih baterij jih odstranite iz izdelka.



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve in tveganje za zdravje!

Zaužitje baterij lahko povzroči zadušitev. Poleg tega lahko iztekanje pogoltnjene baterije povzroči zastrupitev ali notranje kemične ope-

kline.

- Otroci naj se ne igrajo z baterijami.
- Otroci lahko menjajo baterije le pod nadzorom.
- Baterije shranjujte tako, da otrokom ne bodo dosegljive.
- Če baterijo zaužijete, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom.



PREVIDNO!

Nevarnost telesne poškodbe!

V primeru okvare ali poškodbe lahko iz baterije izteče elektrolit (tekočina iz baterije), ki lahko ob dotiku povzroči kemične opekline.

- Ne dotikajte se baterij, ki puščajo.
- Izogibajte se stiku, kjer uhaja elektrolit.
- Če pridete v stik z mestom, kjer uhaja elektrolit, to mesto takoj sperite s čisto vodo.
- Če izlit elektrolit pride v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Če puščate v napravi prazne baterije dlje časa, lahko pride do uhanja elektrolita in poškodbe naprave.

- Izpraznjene baterije odstranite iz izdelka in jih zavržite v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Zaradi neustreznega skladiščenja se baterije lahko poškodujejo.

- Odstranite baterije iz izdelka, če ga dlje časa ne boste uporab-

ljali.

- Baterije shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (ogrevanje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- Izdelek hranite stran od kapljajoče in brizgajoče vode.
- V izdelek nikoli ne vlivajte tekočine.
- Izdelka nikoli ne čistite tako, da ga potopite v vodo, in ne uporabljajte parnega čistilca. V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini magnetnih polj, npr. zvočnikov.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Nehajte uporabljati izdelek, če imajo plastični deli izdelka špranje, razpoke ali deformacije. Prepričajte se, da poškodovane sestavne dele zamenjate le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.


Opis izdelka


Izdelek je radijsko vodena ura, ki je odporna na vlago **1**. Radijska ura ima analogno številčnico **7** s tremi kazalci za prikaz ur, minut in sekund. Obstaja tudi digitalni zaslon **8** za sobno temperaturo in vlažnost, ki ju merimo preko vgrajenega termometra in vgrajenega higrometra.

Izdelek brezžično sprejema čas preko oddajnika časovnega signala DCF77. Čas lahko nastavite tudi ročno.

V notranjosti izdelka so trije gumbi. Gumb REC **9** služi za ponovni zagon sinhronizacije z oddajnikom časovnega signala DCF77. Preko gumba SET **12** čas lahko nastavite ročno. Gumb RESET **10** omogoča ponastavitev izdelka.

Odprite predal za baterijo na zadnji strani budilke. Trak za odstranitev vstavite navpično navzgor. Priloženo alkalno baterijo 1,5 V AA LR6/R6P **2** vstavite v predalček za baterije s pravilno polariteto s pomočjo trakca za odstranjevanje **11** . Baterijo nato lažje odstranite tako, da povlečete za trak za odstranjevanje. Zaprite predal za baterijo.

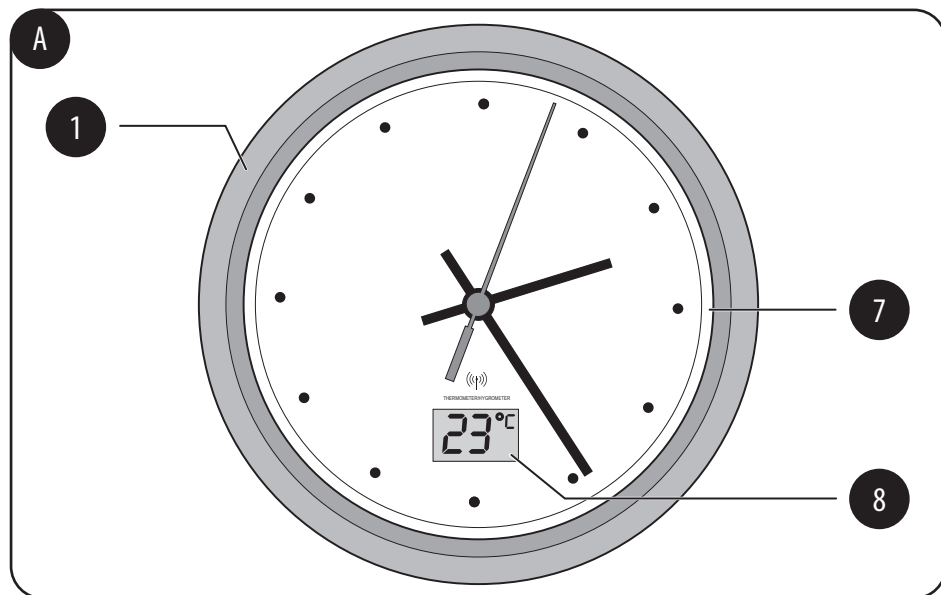

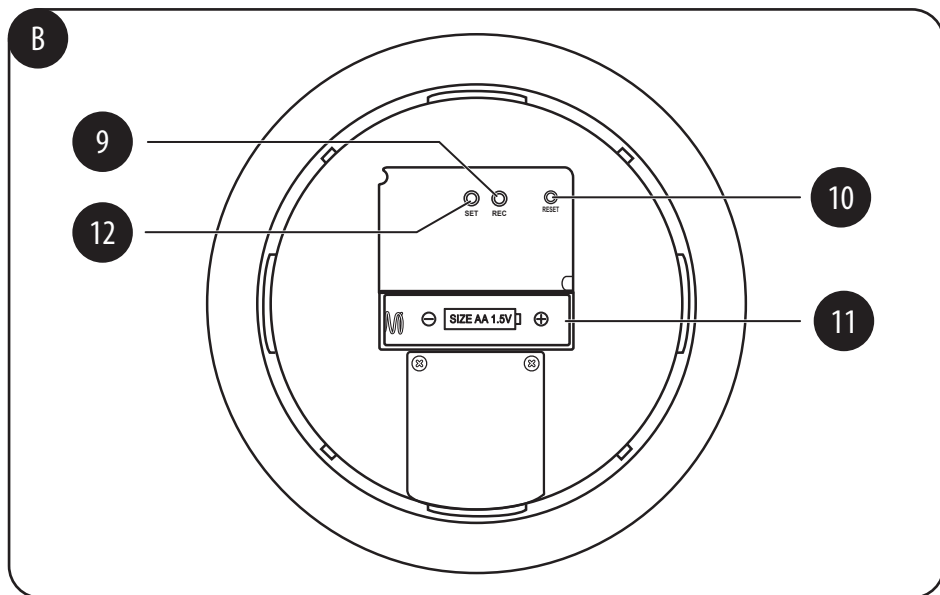

7 številčnica
(z urnim, minutnim in sekundnim kazalcem)

8 Digitalni prikaz

9 Gumb REC

10 Gumb za ponastavitev (RESET)

11 Predal za baterije

12 Gumb za nastavitev (SET)

Prvi zagon

Preverjanje izdelka in obsega dobave

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, se lahko izdelek hitro poškoduje.

– Zato bodite pri odpiranju zelo previdni.

1. Izdelek vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je dobava končana (glejte **str. 3**).
3. Preverite, ali je izdelek ali posamezni deli poškodovani. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na garanta, kot je opisano na garancijskem listu.

Vstavite baterijo AA in zaženite izdelek




OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije ali požara!


Če so baterije vstavljene nepravilno, lahko pride do kratkega stika ali polnjenja, kar povzroči hiter dvig temperature. To lahko povzroči uhajanje plina, iztekanje tekočine iz baterije ali eksplozijo, ki lahko poškoduje ljudi.

– Pri vstavljanju baterije upoštevajte pravilno polariteto.


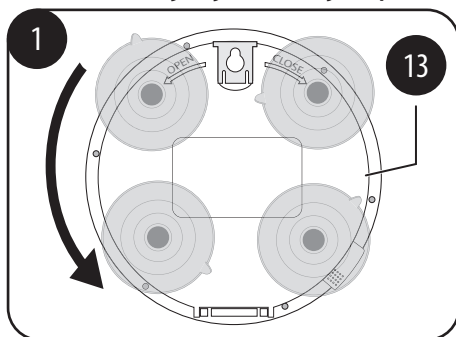


13 Pokrov ohišja

1. Obrnite pokrov ohišja **13** v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z izdelka (glejte **sl.1**).

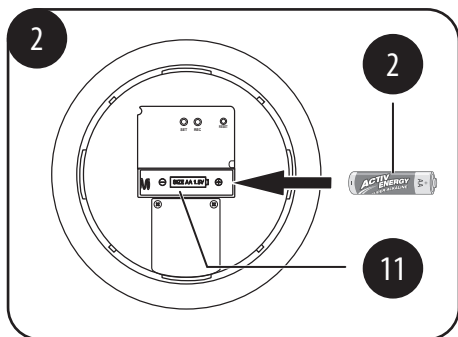

2. Vstavite baterijo AA **2** v predal za baterije **11**. Upoštevajte pravilno polarnost (glejte **sl. 2**). Po vstavitvi baterije AA se bosta urna in minutna kazalca hitro premikala skozi celoten 12-urni cikel, vsi kazalci pa se ustavijo na položaju 12. ure. Izdelek se nato začne sinhronizirati z oddajnikom časovnega signala DCF77. Ta postopek lahko traja od 3 do 10 minut. Po uspešni sinhronizaciji se kazalci številčnice **7** samodejno nastavijo na pravi čas (glejte **sl. 3**).

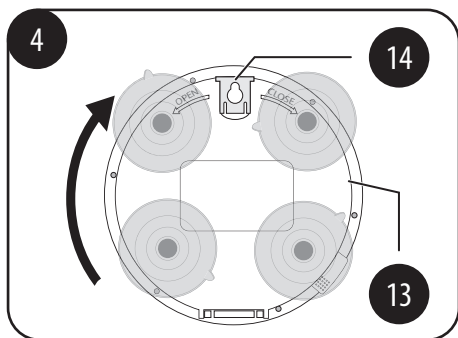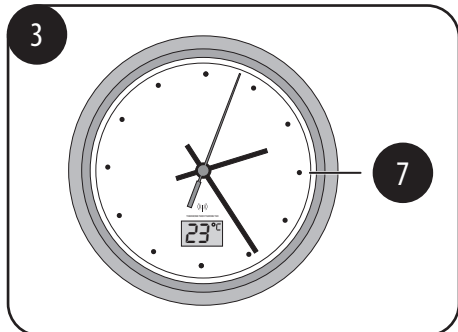

3. Na izdelek namestite pokrov ohišja **13** in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni zanka za obešanje **14** v položaju 12. ure (glejte **sl. 4**). Izdelek zdaj deluje.

14 Zanka za obešanje




Če sinhronizacija z oddajnikom časovnega signala DCF77 ni uspešna, lahko sinhronizacijo ponovno zaženete.

- Pritisnite in držite gumb REC približno 5 sekund. Izdelek se nato znova poskuša sinhronizirati z oddajnikom časovnega signala DCF77.

Ročna nastavitev časa

Namesto sinhronizacije z oddajnikom časovnega signala DCF77 lahko čas nastavite tudi ročno.

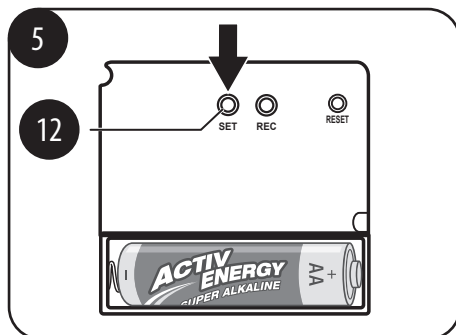


1. Pritisnite gumb SET **12** na zadnji strani izdelka ter pritisnite in držite približno 5 sekund (glejte **sl.5**). Izdelek se nato preklopi v ročni način.
2. Pritisnite in držite gumb SET. Kazalci na številčnici se začnejo premikati. Pritisnite in držite gumb SET, dokler kazalci ne dosežejo zelenega časa. Nato spustite gumb SET. Po 7 sekundah brez pritiska na tipko SET začne čas teči normalno. Čas je zdaj nastavljen ročno.



S kratkim pritiskom na gumb SET lahko premikate kazalce v minutnih korakih.

Izdelek ponovno preklopite v radijsko vodeno delovanje

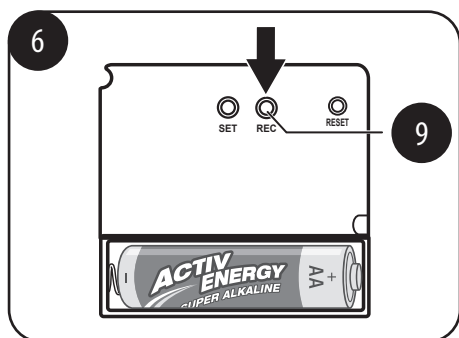


- Če želite izdelek iz ročnega delovanja vrniti v radijsko vodeno delovanje, pritisnite gumb REC **9** in ga držite približno 5 sekund (glejte **sl.6**). Urna in minutna kazalca se hitro premikata skozi celoten 12-urni cikel in se ustavita na položaju 12. ure. Izdelek se nato začne sinhronizirati z oddajnikom časovnega signala DCF77. Po uspešni sinhronizaciji se kazalci številčnice samodejno nastavijo na pravilen čas.

Izdelek je zdaj spet v radijsko vodnem delovanju.

Ponastavitev izdelka

V primeru okvare lahko izdelek ponastavite.

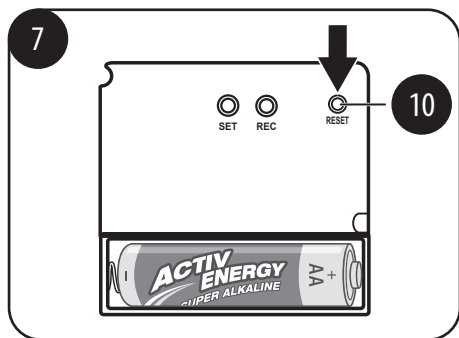

- Pritisnite tipko RESET **10** in ga držite približno 5 sekund (glejte **sl.7**). Urna in minutna kazalca se hitro premikata skozi celoten 12-urni cikel in se ustavita na položaju 12. ure. Izdelek se nato začne sinhronizirati z oddajnikom časovnega signala DCF77. Po uspešni sinhronizaciji se kazalci številčnice samodejno nastavijo na pravilen čas.
- Izdelek je zdaj ponastavljen.



Namesto ponastavitve z gumbom RESET lahko baterijo AA odstranite **2** iz predala za baterije **11** in jo ponovno vstavite.

Priključitev ali namestitev izdelka

Izdelek ponuja različne različice za namestitev na steno ali drugo ravno površino. Izdelek lahko pritrdite na steno s pomočjo zanke za obešanje **14** in vijaka ali pa ga pritrdite na gladko površino s pomočjo priveskov na zadnji strani. **15** Izdelek ima tudi zložljivo stojalo **16**, tako da ga lahko postavite na ravno površino.

Pritrditev z vijakom




OPOZORILO!


Nevarnost električnega udara!

Z nepravilno pritrditvijo izdelka lahko poškodujete sebe in druge.


- Pred vrtanjem se prepričajte, da na izbranem mestu ni električnih, plinskih, vodovodnih ali ogrevalnih napeljav. Pri tem uporabite primerno preskusno opremo.
 - Upoštevajte varnostna navodila za vrtalnik, ki ga boste uporabljali.
 - Prepričajte se, da v prostoru, v katerem nameščate izdelek, ni napetosti. To storite tako, da odstranite varovalko ali izklopite odklopnik v škatli z varovalkami (položaj 0).
 - Izdelka ne montirajte, če se ne morete zbrati ali se slabo počutite.
1. Izberite zeleno mesto namestitve. Ne sme vsebovati prah in umazanijo. Z napravo za preizkušanje kovin se **3** prepričajte, da v območju vrtanja na zelenem mestu montaže ni kablov ali cevi.
 2. Pripravite ustrezen vijak in primeren moznik. Prepričajte se, da so primerni za pritrditev izdelka.
 3. Prepričajte se, da v prostoru, kamor želite namestiti izdelek, ni napetosti. To storite tako, da odstranite ustrezno varovalko ali izklopite odklopnik v škatli z varovalkami (položaj 0).

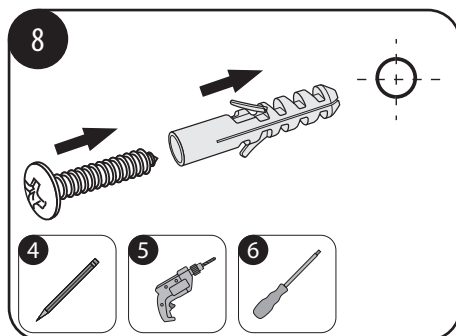

1. Na zelenem mestu vgradnje označite načrtovano mesto vrtanja. Pri tem uporabite pisalo **4** (glejte **sl. 8**).
2. Izvrtajte luknjo na označenem mestu. Pri tem uporabite vrtalnik **5**.
3. V izvrtano luknjo vstavite moznik.
4. Vijak privijte v moznik z ustreznim izvijačem **6**.
5. Preverite, ali je vijak dobro zategnjen.

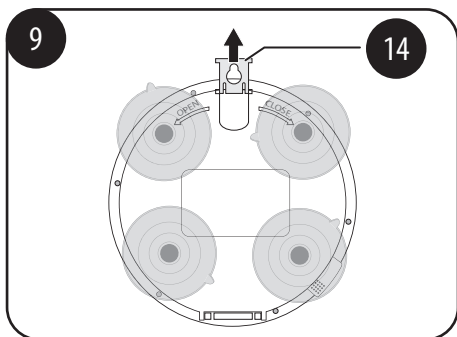

6. Zanko za obešanje **14** povlecite iz položaja za shranjevanje (glejte **sl.9**).

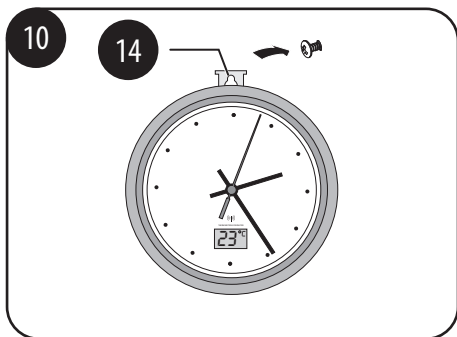

7. Zanko za obešanje zataknete **14** v vijak (glejte **sl.10**).

8. Zamenjajte varovalko ali vklopite odklopnik v škatli z varovalkami (položaj I). Izdelek je zdaj pritrjen na steno.



Namesto vijaka lahko izdelek na steno ali podobno površino pritrdite tudi z žbljem.


Pritrdite ga s pomočjo priseskov

OPOMBA!


Nevarnost poškodb!

Če priseske pritrdite na občutljive površine, jih lahko poškodujete.

- Priseske pritrdite samo na neobčutljive površine.

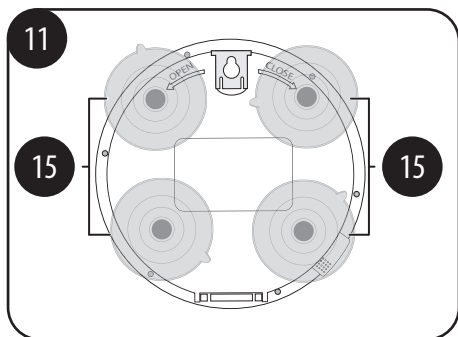


15 Prisesek, 4x

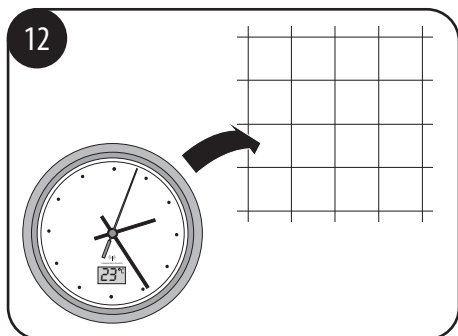

- Za pritrditev s priseski so primerne gladke in ravne površine, kot so steklene plošče, ogledala ali ploščice. Porozne ali neravne površine, kot so terakota, omet, tapete ali les, niso primerne.
- Če izdelek pritrdite na steno s ploščicami, se prepričajte, da pod priseski ni fug. Če pod priseski potekajo fuge oz. ni varnega oprijema, izdelek lahko s stene pade.
- Če želite izdelek ponovno odstraniti, previdno sprostite vse priseske. Če je treba, z nohtom previdno potegnite pod priseski.

Postavitev s pomočjo zložljivega stojala

1. Izberite želeno mesto namestitve. Prepričajte se, da je podlaga gladka, ravna in suha površina (npr. stena s ploščicami).
2. Očistite podlago.
3. Priseske nekoliko navlažite **15** (glejte **sl. 11**).
4. Priseske pritisnite ob površino (glejte **sl. 12**).
5. Prepričajte se, da se priseski dobro držijo.
6. Izdelek previdno spustite. Izdelek je zdaj pritrjen.

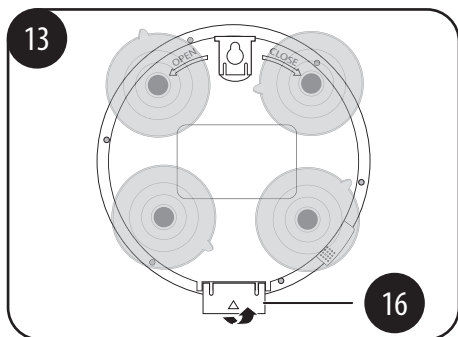

1. Izberite želeno mesto namestitve. Prepričajte se, da je površina (vodo)ravna.
2. Razložite zložljivo **16** stojalo (glejte **sl. 13**).
3. Izdelek postavite na želeno mesto. Izdelek je zdaj postavljen.

16 Zložljivo stojalo

Uporaba

- Preberite čas s številčnice **7** izdelka.
- Z digitalnega zaslona odčitajte sobno temperaturo in vlažnost **8**.



- Sobna temperatura in vlažnost se izmenično prikazujeta v 20-sekundnih intervalih.
- Po zagonu izdelka lahko traja nekaj časa, da se senzorji za temperaturo in vlago prilagodijo na temperaturo okolja in trenutno vlago ter ju pravilno prikažejo.

Okvare in odprava težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Izdelek ne deluje.	Baterija AA 2 ni vstavljena.	Vstavite baterijo AA.
	Baterija AA je vstavljena obrnjeno.	Baterijo AA vstavite pravilno.
	Baterija AA je izpraznjena.	Vstavite novo baterijo AA.
Izdelek se ne sinhronizira z oddajnikom časovnega signala DCF77 in ne prikazuje pravilnega časa.	Izdelek ni pravilno sprejel radijskega signala oddajnika časovnega signala DCF77.	Pritisnite gumb REC 9 in ga držite pritisnjenega približno 5 sekund, da se začne nov poskus sinhronizacije.
	V bližini izdelka se nahajajo viri motenj. Možni viri motenj so računalniki, telefoni, televizijski sprejemniki, radijski sprejemniki ali zvočniki. Na to lahko vplivajo tudi izolacija stavbe, kovinski gradbeni elementi ali atmosferske motnje.	Izdelek uporabite na drugem mestu.
	Izdelek je izven dosega oddajnika časovnega signala DCF77. Le-ta oddaja iz Frankfurta na Majni v Nemčiji. Njegov doseg je približno 1500 km.	Nastavite čas ročno.

Čiščenje in vzdrževanje

OPOMBA!

Nevarnost kratkega stika!

Voda ali druge tekočine, ki so prodrle v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne pride voda ali druge tekočine.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami oz. ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.

Čiščenje

1. Pred čiščenjem odstranite baterijo AA **2**.
2. Izdelek obrišite z rahlo navlaženo krpo. Nato pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo.
3. Ponovno vstavite baterijo AA.

Vzdrževanje

Zamenjajte baterijo AA




OPOZORILO!


Nevarnost eksplozije ali požara!

Če so baterije vstavljene nepravilno, lahko pride do kratkega stika ali polnjenja, kar povzroči hiter dvig temperature. To lahko povzroči uhajanje plina, iztekanje tekočine iz baterije ali eksplozijo, ki lahko poškoduje ljudi.


– Pri vstavljanju baterije upoštevajte pravilno polariteto.

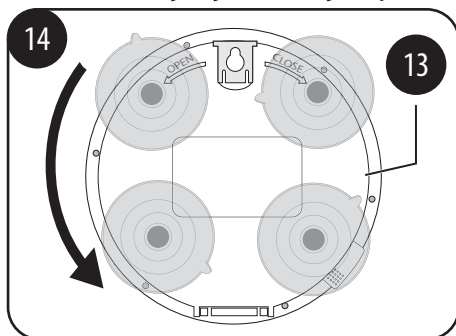


1. Obrnite pokrov ohišja **13** v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z izdelka (glejte **sl. 14**).

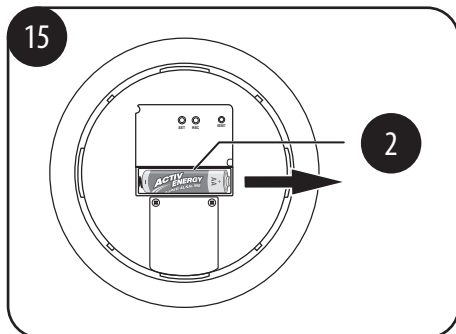

2. Odstranite izpraznjeno baterijo AA **2** (glejte **sl. 15**).

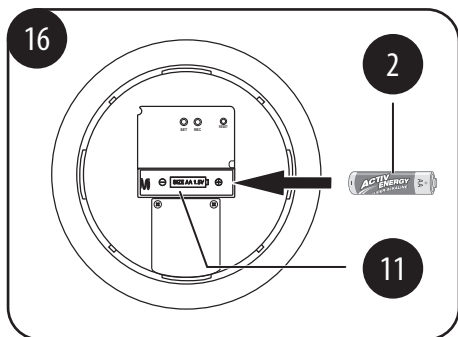

3. Novo baterijo AA **11** vstavite v predal za baterije. Pri tem upoštevajte pravilno polarnost (glejte **sl. 16**).

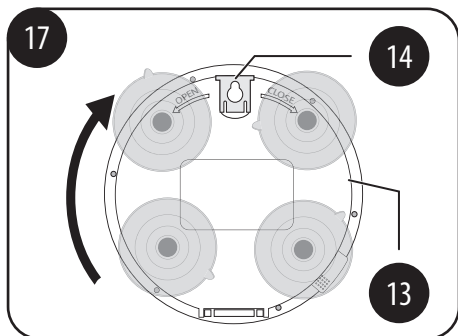

4. Na izdelek ponovno namestite pokrov ohišja **13** in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni zanka za obešanje **14** v položaju 12. ure (glejte **sl. 16**). Baterija AA je zdaj zamenjana.

Shranjevanje

Pred shranjevanjem morajo biti vsi deli popolnoma suhi.

- Izdelek imejte vedno na suhem.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom, varno zaprto in pri temperaturi med 5 °C in 35 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Številka artikla:

727354

Model:

4-AH0123-1-4

Urni mehanizem:

Kvarčni mehanizem

Radijski signal:

DCF77

Vhodna frekvenca:

77,5 kHz

Električno napajanje:

1× 1,5 V baterija AA (AA, LR6)

Merilno območje vlažnosti:	10–99 %
Merilno območje temperature:	–10–50 °C
Natančnost:	±1 °C

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite ločeno po vrsti materiala. Lepenko in karton odložite med star papir, folije v zbiranje dragocenih surovin.

valovita lepenka

Odlaganje izdelk

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje materialov, ki jih je mogoče reciklirati).



Simbol s prečrtanim smetnjakom na kolesih pomeni, da električne in elektronske opreme ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko zavezani, da električno in elektronsko opremo ob koncu njihove življenjske dobe zbirajo ločeno od nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Na ta način je zagotovljeno okolju prijazno

recikliranje, ki varčuje z viri.

Baterije in akumulatorje, ki niso trdno zaprti v električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče odstraniti, ne da bi jih uničili, je treba ločiti od naprave, preden jo predate na zbirno mesto in odpeljete na za to predvideno odlagališče. Enako velja za sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jih uničili.

Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev lahko naprave brezplačno oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih določijo proizvajalci ali distributerji.

Staro napravo vrnite v svojo poslovalnico Hofer.

Trgovci s prodajno površino najmanj 400 m² so dolžni prevzeti električno in elektronsko opremo. Enako velja za trgovine z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², če imajo električno in elektronsko opremo v redni ponudbi ali jo ponujajo vsaj večkrat letno. Prodajalci na daljavo, katerih skladiščna površina za električno in

elektronsko opremo je vsaj 400 m² ali je skupna skladiščna površina vsaj 800 m², so prav tako dolžni prevzeti blago nazaj. Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti, da brezplačno prevzamejo stare naprave tako, da zagotovijo ustrezne možnosti vračila v razumni razdalji.

Potrošniki imajo možnost, da staro napravo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti, če kupijo novo napravo enake vrednosti z v bistvu enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi za dostavo v zasebno gospodinjstvo. Pri prodaji na daljavo je možnost brezplačnega prevzema ob nakupu nove naprave omejena na toplotne izmenjevalnike, naprave z zaslonom in velike gospodinjske aparate, ki imajo vsaj en zunanji rob dolg več kot 50 cm. Distributer mora potrošnika ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe vprašati, ali namerava blago vrniti. Poleg tega lahko potrošniki na zbirnem mestu distributerja brezplačno oddajo do tri stare naprave določene vrste, ne da bi to bilo povezano z nakupom nove naprave. Dolžine robov posameznih naprav pri tem ne smejo presegati 25 cm.

Električne in elektronske naprave, ki se uporabljajo v informacijski in komunikacijski tehnologiji, kot so računalniki ali pametni telefoni, pogosto vsebujejo osebne podatke. Potrošniki so odgovorni, da te podatke izbrišejo pred oddajo naprav.

Potrošnike se spodbuja, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov. Pri električni in elektronski opremi to pomeni podaljševanje njihove življenjske dobe s popravilom pokvarjene opreme in prodajo delujoče rabljene opreme, namesto da se preda odlagališče.



Baterije in polnilne baterije niso gospodinjski odpadki!

Sosednji simbol pomeni, da baterij in akumulatorjev za ponovno polnjenje ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Potrošniki morajo vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi*) ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/občini ali pri prodajalcu na drobno, da se lahko odstranijo na okolju prijazen način in pridobijo dragocene surovine, kot so kobalt, nikelj ali baker.

Vračilo baterij in baterij za ponovno polnjenje je brezplačno.

Nekatere morebitne sestavine, kot so živo srebro, kadmij in svinec, so strupene in ogrožajo okolje, če jih ne odstranite pravilno. Težke kovine imajo npr. lahko škodljive učinke na ljudi, živali in rastline ter se kopičijo v okolju in v prehranjevalni verigi ter s hrano posredno vstopijo v telo.

Baterije in baterije za ponovno polnjenje, ki niso trajno nameščene v napravi, pred odlaganjem odstranite in jih ločeno zavržite.

Baterije in akumulatorje oddajte le, ko so izpraznjeni!

Kadar je le mogoče, namesto baterij za enkratno uporabo uporabljajte baterije za ponovno polnjenje.

*) označeno z:

Cd = kadmij

Hg = živo srebro

Pb = svinec

Izjava o skladnosti



družba digi-tech gmbh izjavlja, da je analogna radijsko vodena ura za kopalnico 4-AH0123-1-4 v skladu z Direktivo RED 2014/53/EU. Oddajna frekvenca radijskega signala DCF77 je 77,5 kHz. Izjavo o skladnosti lahko prenesete tukaj:

www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Kliknite simbol povečevalnega stekla in v iskalno polje vnesite številko izdelka »4-AH0123«.

© Copyright
Ponatis ali reprodukcija
(tudi v izvlečkih)
samo z odobritvijo:

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
Nemčija

2023

Ta publikacija, vključno z vsemi deli, je zaščiten z avtorskimi pravicami.

Vsaka uporaba zunaj ozkih meja avtorske zakonodaje je brez soglasja
digi-tech gmbh nedopustna in kaznovana z zakonom.

To velja zlasti za reprodukcije, prevode in mikrofilmiranje
ter hranjenje in predelavo v
elektronskih sistemih.

Distributer:
digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
Nemčija